



SEAT

SEAT MEDIA SYSTEM TOUCH/COLOUR

Návod k obsluze



O této příručce

Tento sešit obsahuje důležité informace, tipy, návrhy a varování týkající se manipulace s Vaším autem. Další důležité informace, které byste měli znát z důvodu vlastní bezpečnosti a bezpečnosti Vašich spolucestujících, se nacházejí v ostatních sešitech Vaší palubní knihy.

Zajistěte, aby se kompletní palubní kniha nacházela vždy ve vozidle. To platí obzvláště, pokud vozidlo půjčujete nebo prodáváte dalším osobám.

Tato příručka popisuje **rozsah výbavy** vozidla v době redakční uzávěrky. Některé zde popisované výbavy se budou zavádět až později nebo jsou k dostání pouze na určitých trzích.

Obrázky se mohou v detailech lišit od provedení Vašeho vozidla a slouží pouze k symbolickému vyobrazení.

Barva displeje a zobrazované informace může být v závislosti na modelu vozidla rozdílná.

Údaje o směru (vlevo, vpravo, vpředu, vzadu) používané v této příručce se vztahují ke směru jízdy vozidla, pokud není uvedeno jinak.

★ **Vybavení označená hvězdičkou (*)** jsou sériově k dostání pouze u určitých verzí modelu, dodávají se pouze pro určité verze jako zvláštní vybavení nebo jsou nabízena pouze v některých zemích.

® **Ochranné známky** se označují symbolem ®. Chybějící označení však neznamená, že se nejedná o chráněnou obchodní značku.

» Označuje pokračování dané části na další stránce.

⚠ POZOR

Texty s tímto symbolem obsahují informace, které se vztahují k Vaší bezpečnosti a upozorňují na možné nebezpečí nehody a zranění.

ⓘ VAROVÁNÍ

Takto označené texty upozorňují na možné riziko poškození Vašeho vozidla.

🛡 Pokyn k ochraně život. prostředí

Texty s tímto symbolem obsahují pokyny vztahující se k ochraně život. prostředí.

ℹ Upozornění


Texty s tímto symbolem obsahují doplňující informace.

Obsah

Obecný přehled	2
Přehled zařízení	2
Hlavní menu	3
Úvod	5
Základní informace k ovládání	5
Rádio	10
Provoz rádia	10
Média	18
Režim médií	18
Systém ovládání telefonu (PHONE)*	27
Úvod do systému ovládání telefonu	27
Popis systému ovládání telefonu	30
Menu CAR	37
Úvod do ovládání menu CAR	37
Setup	40
Menu Nastavení systému (SETUP)	40
Zvuk	42
Nastavení zvuku a hlasitosti	42
Věcný rejstřík	43

Obecný přehled

Přehled zařízení

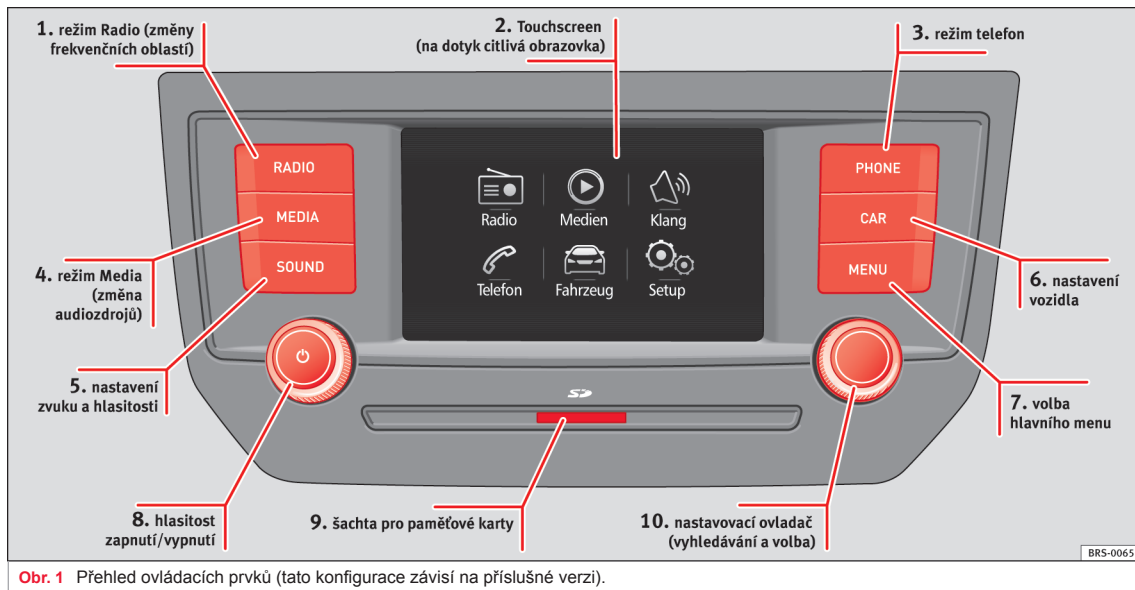

BRS-0065


- ① »» strana 10
- ② »» strana 7
- ③ »» strana 27

- ④ »» strana 18
- ⑤ »» strana 42
- ⑥ »» strana 37

- ⑦ »» strana 40
- ⑧ »» strana 6
- ⑨ »» strana 22

- ⑩ »» strana 6

Hlavní menu

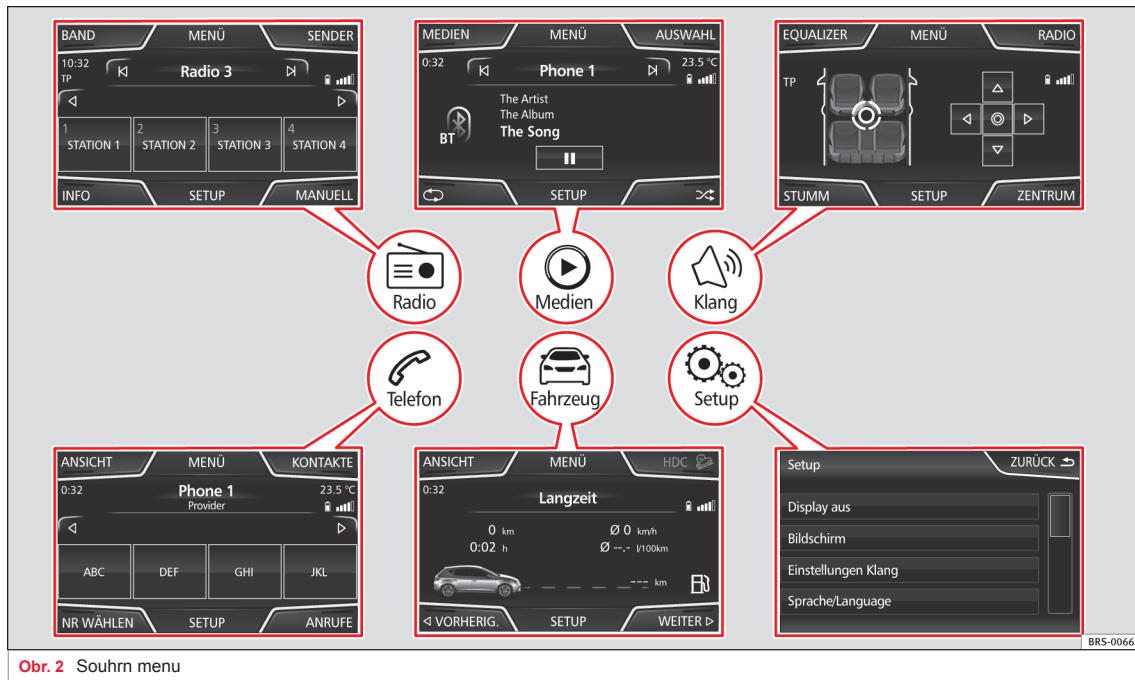

Obecný přehled

	Rádio »»» strana 10	Hlavní menu RADIO »»» strana 10 Rádiový datový systém RDS »»» strana 11 Digitální rádiový provoz »»» strana 12 Tlačítka Memory »»» strana 13	Výběr stanice, nastavení a uložení do paměti »»» strana 14 Automatické přehrávání ukázek SCAN »»» strana 14 Dopravní zpravodajství TP »»» strana 15 Nastavení »»» strana 15
	Média »»» strana 18	Mediální zdroje a soubory audio »»» strana 18 Pořadí přehrávání »»» strana 19 Změna mediálního zdroje »»» strana 20 Paměťová karta »»» strana 22	Externí přehrávač s Bluetooth® »»» strana 24 Změna skladby »»» strana 21 Volba skladby »»» strana 22 Nastavení »»» strana 25 USB/AUX-IN »»» strana 23, »»» strana 25
	Zvuk »»» strana 42	Nastavení zvuku a hlasitosti »»» strana 42	
	Telefon »»» strana 27	Připojení »»» strana 29 Bluetooth® »»» strana 28 Funkční tlačítka »»» strana 30 Aktivní volání »»» strana 30	Zadání čísla »»» strana 32 Telefonní seznam »»» strana 33 Seznam hovorů »»» strana 34 Nastavení »»» strana 36
	Vozidlo »»» strana 37	Cesta »»» strana 37 Stav »»» strana 39	Pneumatiky »»» strana 39 Spotřebič »»» strana 37
	Nastavení »»» strana 40	Obrazovka »»» strana 40 Jazyk »»» strana 41 Datum a aktuální čas »»» strana 41	Jednotky »»» strana 41 Tovární nastavení »»» strana 41

Úvod

Základní informace k ovládání

Bezpečnostní upozornění

Současný silniční provoz vyžaduje od účastníků provozu plnou pozornost.

Rádio se svými mnohostrannými funkcemi by mělo být obsluhováno pouze pokud to dopravní situace skutečně dovoluje.

POZOR

- S různými funkcemi rádia se seznamte před začátkem jízdy.
- Vysoká hlasitost může představovat nebezpečí pro Vás i pro ostatní účastníky provozu.
- Nastavte hlasitost tak, abyste ještě mohli vnímat hluk okolí, např. houkačky, sirény, atd.
- Rádio nastavujte při stojícím vozidle nebo o to požádejte spolujezdce.

POZOR

Pokud je pozornost řidiče rozptýlena, může dojít k nehodě a zranění. Ovládání informačního systému za jízdy může vést k odvádění pozornosti od dění na silnici.

• V provozu vždy jezděte s maximální pozorností a odpovědností.

• Zvolte nastavení hlasitosti tak, aby akustické signály zvenku byly vždy dobře slyšitelné (například houkačka záchranné služby).

• Nastavení příliš velké hlasitosti může poškodit sluch. To platí i tehdy, pokud je sluch vystaven i krátkodobé vysoké hlasitosti.

POZOR

Při výměně nebo připojení zdroje audio může dojít k náhlému kolísání hlasitosti.

- Před výměnou nebo připojením zdroje audio nastavte nižší základní hlasitost »» strana 6.

POZOR

Připojování, vkládání nebo vyjímání datových nosičů za jízdy může odvádět pozornost od dopravní situace a může tak být příčinou nehod.

POZOR

Spojovací kabely mezi externími přístroji mohou řidiči vadit.

- Položte tyto kabely tak, aby řidiče nerušily.

POZOR

Neupevněné nebo nesprávně zajištěné externí přístroje mohou být při náhlém jízdním nebo brzdícím manévru, ale i při nehodě, vymrštěny do vnitřního prostoru vozidla a způsobit zranění.

- Externí přístroje nikdy neumísťujte nebo neupevňujte na dveřích, předním skle, nad nebo v blízkosti oblasti na volantu, označené nápisem „AIRBAG“, na přístrojové desce, na opěradlech sedadel nebo mezi těmito místy a mezi samotné cestující. Externí přístroje mohou při nehodě vést k vážným zraněním, zejména jakmile se nafouknou airbagy.

POZOR

Loketní opěrka může ovlivnit pohyblivost ramene řidiče a zavinit tak nehody a těžká poranění.

- Mějte loketní opěrku během jízdy vždy zavřenou.

Poznámka

- Nesprávné zavedení datového nosiče nebo zavedení nevhodného datového nosiče může zařízení poškodit.
- Ujistěte se, že je paměťová karta zasunutá ve správné poloze »» strana 22.
- Silné stlačení může poškodit blokování šachty paměťových karet.

»

- Používejte pouze vhodné paměťové karty.
- Příliš hlasitou nebo zkreslenou reprodukci se mohou poškodit reproduktory vozidla.
- Zařízení lze ovládat lehkým tlakem na tlačítko nebo krátkým stiskem (třknutím) dotykové obrazovky.
- Je možné, že ne všechny funkce a funkční tlačítka jsou k dispozici, protože software zařízení odpovídá zvláštnostem jednotlivých značek. Skutečnost, že na displeji může chybět některé funkční tlačítko, není závadou zařízení.
- V důsledku legislativních požadavků, specifických pro danou zemi, mohou být od určité rychlosti některé funkce na obrazovce již nevolitelné.
- Používání mobilního telefonu uvnitř vozidla může vést k šumům v reproduktorech.
- V některých zemích mohou existovat omezení pro použití zařízení Bluetooth. Informace jsou dostupné u místních státních institucí.
- U některých vozidel s kontrolou parkovací vzdálenosti se při zařazení zpátečky hlasitost aktuálního zdroje audio automaticky snižuje.
- Pokud je volant vybaven tlačítkem na aktivaci hlasového ovládání , nemůže se tato funkce provádět ve spojení s tímto modelem rádia a je tedy neaktivní.

Otočné voliče a tlačítka

Otočné voliče

Levý otočný volič » **obr. 1**  se označuje jako regulátor hlasitosti  nebo tlačítko spínače a vypínače.

Pravý otočný volič » **obr. 1**  se označuje jako nastavovací volič.

Tlačítka Infotainment

Přístrojová tlačítka jsou v tomto návodu k obsluze popsána slovem „tlačítko informačního systému (Infotainment)“ a jejich funkce je zobrazena v obdélníku (například: Tlačítko Infotainment  » **obr. 1**).

Tlačítka informačního systému (Infotainment) jsou ovládána tím, že se *stisknou*, resp. jsou držena stisknutá.

Zapnutí a vypnutí

Pro manuální zapnutí nebo vypnutí systému Infotainment krátce stiskněte otočné tlačítko  » **obr. 1** .

Po zapnutí se systém nastartuje. Přehraje se naposledy nastavený zdroj audio s naposledy nastavenou hlasitostí, pokud není překročena přednastavená maximální hlasitost » strana 42.

Při vytažení klíče zapalování nebo při stisknutí zapínacího tlačítka (podle vybavení a podle vozidla) se zařízení automaticky vypne. Pokud se zařízení při vypnutém motoru znovu zapne, asi po 30 minutách se automaticky vypne (zpožděné vypnutí).

Poznámka

- Zařízení je spojeno s daným vozidlem. V jiném vozidle nemůže být použito.
- Pokud byl odpojen akumulátor vozidla, musí se před zapnutím zařízení zapnout zapalování.

Změna základní hlasitosti

Funkce	Použití
Zvýšení hlasitosti.	Otočte regulátorem hlasitosti  ve směru pohybu hodinových ručiček nebo rýhovaným kolem  multifunkčního volantu nahoru » sešit Návod k obsluze
Snížení hlasitosti.	Otočte regulátorem hlasitosti  proti směru pohybu hodinových ručiček nebo rýhovaným kolečkem  multifunkčního volantu směrem dolů.

Změna hlasitosti se zobrazuje na obrazovce pomocí lišty.

Některá nastavení a přizpůsobení hlasitosti mohou být přednastavena » strana 42.

Ztlumení hlasitosti zařízení


- Otáčejte regulátorem hlasitosti ϕ proti směru pohybu hodinových ručiček, až k zobrazení $\downarrow$.
- **NEBO:** Stiskněte (tukněte na) funkční tlačítko (KLID) $\gg \gg$ **obr. 4**¹⁾.

Během ztlumení hlasitosti přístroje se provoz aktivního mediálního zdroje přeruší. Objeví se hlášení $\downarrow$.

Poznámka

Jestliže se základní hlasitost pro nějaký externí zdroj silně zvýší, před přepnutím na jiný zdroj audio se základní hlasitost sníží.

Ovládání nabídek funkcí na obrazovce

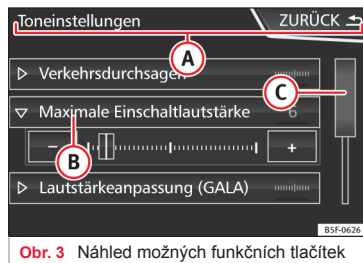

Obr. 3 Náhled možných funkčních tlačítek



Obr. 4 Náhled možných funkčních tlačítek

Zařízení je vybaveno dotykovou obrazovkou (touchscreen) $\gg \gg$ **obr. 1** **(2)**.

Aktivní oblasti obrazovky, pod kterými je uložena některá funkce, jsou označovány jako "funkční tlačítka" a ovládají se krátkým *stisknutím* (tuknutím na) obrazovky nebo *stisknutím a přidržením*. Funkční tlačítka jsou popisována v návodu slovem "funkční tlačítko" a symbolem tlačítka $\square$.

Funkční tlačítka zahajují funkce nebo otvírají další submenu. V titulní řádce submenu se zobrazuje aktuálně zvolené menu $\gg \gg$ **obr. 3** **(A)**.

Funkční tlačítka, která jsou deaktivována (jsou šedá), nemohou být aktuálně zvolena.

Přehled pokynů a funkčních tlačítek.


	Ovládání a účinek
(A)	V titulní řádce se zobrazuje aktuálně zvolené menu a případně další funkční tlačítka $\gg \gg$ obr. 3 .
(B)	Krátce stiskněte (tukněte na) pro otevření dodatečného menu $\gg \gg$ obr. 3 .
(C)	Táhněte posuvník lehkým tlakem přes obrazovku, aniž přitom odstraníte prst $\gg \gg$ obr. 3 .

$\gg$

¹⁾ Podle vybavení

	Ovládání a účinek
	Táhněte kurzor lehkým tlakem přes obrazovku, aniž přitom opíráte prsty. Stiskněte (tukněte na) na požadované místo na obrazovce a kurzor se pohybuje na tuto pozici » obr. 4 .
ZPĚT 	Krátkým stisknutím (tuknutím na) submenu se vrátíte krokově k hlavnímu menu nebo zrušíte zadané změny.
	Lehkým stisknutím (tuknutím na) se otevře okno Pop-Up s možnostmi dodatečných nastavení. Pro zavření krátce stiskněte (tukněte) mimo dodatečné okno nebo zvolte nějakou možnost.
☒ / ☐	Aktivace/deaktivace funkce. Některé funkce nebo upozornění se objeví s kontrolním boxem nebo checkboxem a jsou aktivovány nebo deaktivovány lehkým dotykem.
OK	Krátkým stisknutím zadaná data potvrdíte nebo zvolíte.
	Krátkým stisknutím (tuknutím) zavřete dodatečné okno nebo zadávací obrazovku pro data.
+ / -	Krátkým stisknutím změníte krokově nastavení.
NASTAVENÍ	Pro aktivaci nastavení menu a systému.
MENU	Dále k volbě menu.

Aktivace záznamů v seznamu a vyhledávání v seznamech

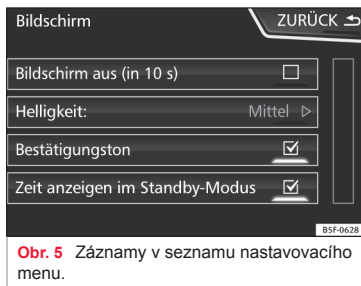

Obr. 5 Záznamy v seznamu nastavovacího menu.

Seznamy záznamů jsou voleny a aktivovány nastavovacím tlačítkem nebo přímým stisknutím obrazovky.

- *Otočením* nastavovacího tlačítka se hledá element seznamu: postupně se zobrazují orámovaně všechny záznamy seznamu tak, až je nalezen požadovaný záznam.
- *Stiskněte* nastavovací ovladač pro aktivaci zvoleného záznamu seznamu.

Posouvání seznamu

Pokud seznam obsahuje více prvků, než se zobrazuje na obrazovce, vpravo se zobrazuje posuvná lišta »» **obr. 3** .

- *Procházení lišty po řádkách:* Otočte nastavovací tlačítko.

Rychlé procházení dlouhých seznamů:

Položte prst na zobrazení posuvné značky a bez jeho sejmutí pohybujte značkou dolů přes obrazovku. Po dosažení požadovaného místa zvednete prst z obrazovky.


Dodatečná zobrazení a možnosti zobrazení

Zobrazení na displeji se mohou měnit v závislosti na nastavení a mohou se lišit od zde popsaných zobrazení.

Na hlavních obrazovkách se zobrazuje aktuální čas a vnější teplota.

Všechna zobrazení se zobrazují pouze po kompletním novém startu systému Infotainment.

Asistent pro první konfiguraci

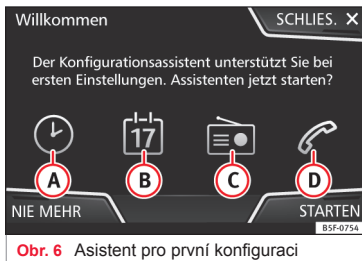

Obr. 6 Asistent pro první konfiguraci

Asistent pro první konfiguraci Vám pomáhá při prvním nastavování systému Infotainment.

Pokaždé, když systém Infotainment zapnete, objeví se na obrazovce ukazatel pro první konfiguraci » obr. 6, pokud jste nenastavili všechny parametry nebo nestiskli funkční tlačítko **NIKDY**.

Funkční plocha (nabídka funkcí)	Funkce
ZAVŘÍT	Zavře konfiguračního asistenta a zobrazí hlavní menu nebo poslední aktivní režim systému Infotainment. Při následujícím zapnutí systému se konfigurační asistent opět spustí.

Funkční plocha (nabídka funkcí)	Funkce
NIE (NIKDY)	Deaktivuje možnost konfigurace systému Infotainment. Pokud má být provedena první konfigurace systému, je nutné vyvolat Systémová nastavení a zvolit konfiguračního asistenta » strana 40.
START (SPUŠTĚNÍ)	Spustí konfiguračního asistenta.
A	Stisknutím nastavíte aktuální čas.
B	Stisknutím nastavíte aktuální datum.
C	Stisknutím vyhledáte a uložíte do paměti rozhlasovou stanici s aktuálně nejlepším příjmem.
D	Stisknutím spojíte váš mobilní telefon se systémem Infotainment.
ZPĚT DÁLE	Přechod k předchozímu nebo dalšímu konfigurovatelnému parametru. Když byl nějaký parametr nakonfigurován, je možné se na něj opět dostat pouze přes hlavní menu, nikoliv přes tlačítka Zpět/Dále . Když se nějaký parametr konfiguruje, objeví se nad ním háček ☑.

Funkční plocha (nabídka funkcí)	Funkce
UKONČIT	Stiskněte pro ukončení konfigurace v hlavním menu asistenta po provedení jednoho nebo více nastavení. Pokud ještě nebyly nastaveny všechny parametry, při příštím zapnutí systému Infotainment se asistent pro první konfiguraci spustí.

Rádio

Provoz rádia

Úvod

Poznámka

- Parkovací budovy, tunely, vysoké budovy nebo hory mohou rádiový signál rušit.
- Fólie nebo metalické samolepky na okenních sklech mohou u vozidel s anténami ve skle nepříznivě ovlivňovat příjem.
- Frekvenční rozsahy AM a DAB jsou dostupné v závislosti na zemi, resp. na výbavě.
- Rádiové vysílače (rozhlásové stanice) odpovídají za vysílaný obsah.

Hlavní menu RADIO



Obr. 7 Hlavní menu RADIO.



Obr. 8 Seznam vysílačů (rozhlásové stanic).

Stiskněte tlačítko systému Infotainment (**RADIO**) pro otevření hlavního menu **Radio** » **obr. 7**.

Nabídka funkcí v hlavním menu Radio

Funkční plocha (nabídka funkcí)	Funkce
PÁSMO	Umožňuje volbu frekvenčního rozsahu a úložného místa v paměti.
VYSÍLAČ	Otevře se seznam momentálně přijímatelných rádiových vysílačů (rozhlásové stanic) » strana 14.
MANUAL	Dovoluje manuální volbu frekvence » tab. na straně 14.
NASTAVENÍ	Otevře nastavovací menu aktivního frekvenčního rozsahu » strana 15.
INFO	Umožní viditelnost radiotextu zvoleného vysílače (rozhlásové stanice).
◀ nebo ▶	Předchozí vysílač (rozhlásová stanice) / další uložený vysílač (nebo dostupný vysílač). Nastavení tlačítek se šipkami pomocí menu Nastavení (FM, AM, DAB) » strana 15.
◀ nebo ▶	Přechod mezi pásmy vysílačů (rozhlásové stanic).
SCAN	Ukončí automatické vyhledávání stanic (zobrazí se pouze při provedené funkci) » strana 14.
1 až 12	Paměťová tlačítka » tab. na straně 14.

Funkční plocha (nabídka funkcí)	Funkce
Aktualizace	Aktualizuje seznam stanic (AM/DAB) » strana 14.


Zobrazení a možné symboly

Zobrazení: Význam	
	Rádiový datový systém RDS je deaktivován.
TP	Dopravní zpravodajství se může přijímat.
	Vysílač (rozhlásová stanice) s dopravním hlášením nemůže být přijímán.
AF off (není alternativní frekvence)	Sledování vysílačů (rozhlásových stanic) alternativních frekvencí je deaktivováno.
	Rozhlásová stanice je uložena na tlačítko předvolby rozhlásových stanic.

Rádiový datový systém RDS (frekvenční rozsah FM)



Obr. 9 Radiotext.

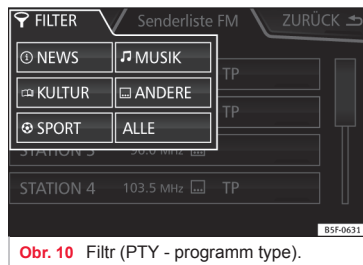

Obr. 10 Filtr (PTY - programm type).

RDS (Radio Data System) nebo také rádiový datový systém nabízí na FM dodatečné informace jako zobrazení názvu stanice, automatické sledování stanice (AF - alternate frequency), textová sdělení, přenášena rádiovou stanicí (radiotext » **obr. 7**),

dopravní hlášení (TP) a typ stanice (PTY - programm type).

Dle země a přístroje lze RDS v menu Nastavení FM deaktivovat » strana 15.

Zásadně platí, že bez RDS **žádný rádiový datový systém neexistuje**.

Název vysílače (rozhlásová stanice) a automatické sledování vysílače

Pokud je RDS k dispozici, lze v hlavním menu **RADIO** a v **seznamu vysílačů (rozhlásových stanic)** FM vidět názvy vysílačů, které touto službou disponují.

Vysílače (rozhlásová stanice) v pásmu FM vysílají na různých regionálních frekvencích přechodně nebo trvale pod jedním názvem (například Radio 3) jiné obsahy » **obr. 7**.

Během jízdy mění automatické sledování vysílače (rozhlásová stanice) nastavenou frekvenci vysílače na frekvenci s nejlepším příjmem. To může ale vést k tomu, že se probíhající regionální vysílání přeruší.

Automatická změna frekvence a automatické sledování vysílače (rozhlásová stanice) mohou být pomocí nastavení FM navzájem konfigurovány » strana 15.

Určení názvů stanic

Ve více případech je název vysílače (rozhlásová stanice) nadměrně dlouhý. Tento »

text lze zablokovat/vypnout tím, že na 3 sekund stisknete název stanice. Objeví se/zmizí tečka vpravo a vlevo od názvu vysílače (rozhlasové stanice).

Radiotext

Některé vysílače (rozhlasové stanice) RDS přenášejí dodatečně textové informace – tzv. radiotext. Funkčním tlačítkem **INFO** se mohou zobrazit textové informace radiotextu.

Filtr podle typu vysílače (rozhlasové stanice) (PTY)

Při zapnutém RDS poskytují vysílače (rozhlasové stanice) informace o obsahu vysílané relace (zprávy, hudba, kultura atd.). Jak je vidět na obrázku »» **obr. 10**, lze vysílače (rozhlasové stanice) podle vysílaného obsahu filtrovat.

Poznámka

- Na základě infrastruktury je funkce RDS v některých zemích omezena a dopravní hlášení (TP), automatické sledování vysílače (rozhlasové stanice) (AF) a typ stanice (PTY) tím nejsou k dispozici. Tlačítko TP nemá v těchto zemích žádnou funkci.

Provoz digitálního rádia (DAB, DAB+ a Audio DMB)*



Obr. 11 Hlavní menu RADIO DAB.

Rádiový přijímač DAB podporuje standardy DAB a DAB+ a Audio DMB.

Digitální rádio je v Evropě přenášeno na frekvencích pásma Band III (174 MHz až 240 MHz).

Frekvence obou oblastí se označují jako „**kanály**“ a náleží jim příslušné označení (například 12 A).

Na jednom kanálu je sloučeno více dostupných vysílačů DAB v jednom „**souboru**“.

Spuštění režimu rádia DAB

V hlavním menu **RADIO** stiskněte funkční tlačítko »» **obr. 11** **[BAND]** a zvolte **[DAB]**.

Přehrává se naposledy nalaďený rádiový vysílač (rozhlasová stanice) DAB, jestliže je na daném místě ještě přijímatelný.

V horní linii obrazovky se zobrazí aktuálně přijímaný vysílač (rozhlasová stanice). Přehled zvolených vysílačů (rozhlasových stanic) se zobrazuje dole »» **obr. 11**.

Dodatečné vysílače (rozhlasové stanice) DAB

Některé vysílače (rozhlasové stanice) nabízejí přechodně nebo trvale **dodatečnou stanici** (například pro přenos sportovních akcí).

Dodatečné vysílače (rozhlasové stanice) jsou voleny přesně stejně jako konvenční vysílače DAB. Přesto jsou v seznamu vysílačů (rozhlasových stanic) odlišené prostřednictvím symbolu **2nd**.

V hlavním menu DAB se název dodatečného vysílače (rozhlasové stanice) zobrazuje vedle symbolu **2**, který je nastavený.

Dodatečné vysílače nelze ukládat do paměti.

Z hlavního menu

Stiskněte název hlavního vysílače (rozhlasové stanice)

Stiskněte hlavní paměťové tlačítko

Ze seznamu vysílačů (rozhlasových stanic)

Zvolte dodatečný vysílač (rozhlasovou stanici) ze seznamu

Automatické sledování vysílače (rozhlasové stanice)

V současné době není Radio DAB na všech místech k dispozici. V režimu Radio se DAB zobrazuje v oblastech bez pokrytí DAB.

Pokud pak nemůže být poslouchán vysílač (rozhlasová stanice) DAB již přijímán (např. DAB není k dispozici), zkouší systém Infotainment tento vysílač (rozhlasovou stanici) opět najít a nastavit v různých frekvenčních pásmech FM. Nemůže-li být vysílač (rozhlasová stanice) nalezen, vypne se zvuk rádia. Při automatickém sledování vysílače mohou být v **Nastaveních DAB** aktivovány následující druhy provozu.

- **DAB - Sledování programu DAB:** Rádio zkouší nalézt stejný vysílač na alternativní frekvenci DAB. Předpokladem pro sledování vysílače (rozhlasové stanice) s přesahem frekvence je to, aby oba vysílače DAB vysílaly stejný kód vysílače nebo je pomocí DAB signalizováno, s kterým jiným vysílačem DAB vysílač DAB koresponduje.
- **Automatické přepnutí DAB - FM:** Rádio zkouší opět nalézt vysílač ve frekvenčním pásmu FM. Předpokladem pro sledování vysílače (rozhlasové stanice) s přesahem

frekvence je to, že vysílač DAB a vysílač FM vysílají stejný kód vysílače nebo je pomocí DAB signalizováno, kterému vysílači FM odpovídá vysílač DAB. Pokud byl příslušný vysílač (rozhlasová stanice) FM nalezen, zobrazí se za názvem vysílače FM. Pokud je možné odpovídající vysílač (rozhlasovou stanici) DAB opět přijímat, po určité době se provede přepnutí nazpět do režimu DAB a označení FM zmizí.

Radiotext

Některé vysílače (rozhlasové stanice) přenášejí dodatečně textové informace – tzv. radiotext. Funkčním tlačítkem **INFO** se mohou zobrazit textové informace radiotextu.

Tlačítka stanic



Obr. 12 Uložené skupiny vysílačů (rozhlasových stanic)

V hlavním menu **RADIO** mohou být uloženy na očíslovaných funkčních tlačítkách vysílače (rozhlasové stanice) aktuálně zvoleného frekvenčního pásma. Tato funkční tlačítka jsou označena jako „tlačítka předvolby stanice“.

Funkce tlačítek předvolby stanic

Volba vysílače (rozhlasové stanice) tlačítkem předvolby stanic

Stiskněte tlačítko předvolby stanice požadovaného vysílače. Uložené vysílače mohou být pak pouze poslouchány přes jejich tlačítko předvolby, když jsou přijímatelné na momentálním stanovišti.

Změna paměťového pásma

Stiskněte funkční tlačítko **(BAND) » obr. 12**. **NEBO:** Stiskněte funkční tlačítko < a > dotykové obrazovky (touchscreen). Tlačítka předvolby stanic se zobrazují ve třech paměťových pásmech.

Uložení vysílačů (rozhlasových stanic) na tlačítka předvolby stanic

Viz.: Uložení vysílače (rozhlasové stanice) do paměti » tab. na straně 14.

Volba, nastavení a uložení vysílače (rozhlasové stanice) do paměti

Volba vysílače (rozhlasové stanice)

Volba vysílače (rozhlasové stanice) tlačítky se šipkami  

Stiskněte funkční tlačítko  nebo . Podle nastavení tlačítek se šipkou se přechází mezi uloženými, resp. nastavitelnými vysílači (rozhlasovými stanicemi). Nastavení tlačítek se šipkou pomocí menu **Nastavení (FM, AM a DAB) >>>** strana 15.

Volba vysílače (rozhlasové stanice) v seznamu vysílačů

Stisknutím funkčního tlačítka  se otevře seznam vysílačů (rozhlasových stanic). Vyberte ze seznamu požadovaný vysílač (rozhlasovou stanici) a stiskněte jej. Stiskněte funkční tlačítko  pro návrat k předchozí obrazovce.

Aktualizace seznamu vysílačů (rozhlasových stanic)

Seznamy vysílačů (rozhlasových stanic) ve frekvenčním pásmu FM jsou automaticky aktualizovány. Ve frekvenčním pásmu AM a DAB krátce stiskněte funkci  pro aktualizaci seznamu vysílačů (rozhlasových stanic).

Ruční nastavení frekvence vysílačů (rozhlasových stanic)

Vsunutí zobrazení frekvenčního pásma

Krátce stiskněte funkční tlačítko .

Ruční nastavení frekvence vysílačů (rozhlasových stanic)

Postupná změna frekvence

Stiskněte (tlačíte na) tlačítka + - vpravo a vlevo od frekvenčního pásma.
NEBO: Otočte nastavovací tlačítko.

Rychlé procházení frekvenčního pásma

Držte prst stisknutý na posuvném regulátoru ve frekvenčním pásmu a posunujte tahem posuvný regulátor.

Potlačení zobrazení frekvenčního pásma

Stiskněte krátce tlačítko .

Uložení vysílače (rozhlasové stanice) do paměti

Uložení aktuálně nastaveného vysílače (rozhlasové stanice) na tlačítko předvolby vysílače

Přidržte stisknuté požadované tlačítko předvolby vysílače (rozhlasové stanice), dokud neuslyšíte signální tón. Aktuální vysílač (rozhlasová stanice) se uloží na použité tlačítko předvolby vysílače.

Uložení vysílače (rozhlasové stanice) do paměti

Volba vysílače ze seznamu vysílačů (rozhlasových stanic)

Stisknutím funkčního tlačítka  se otevře seznam vysílačů (rozhlasových stanic). Vyberte požadovaný vysílač (rozhlasovou stanici) (stisknutím na dotykové obrazovce nebo přidržetím stisknutého nastavovacího ovladače), dokud se neobjeví obrazovka uložení.

Stiskněte tlačítko předvolby vysílače a po potvrzovacím tónu zůstane vysílač uložen na použité tlačítko předvolby vysílače. Pro uložení dalších vysílačů (rozhlasových stanic) se vraťte nazpět a opakujte proces.

Vymazání uloženého vysílače (rozhlasové stanice)

V menu Setup FM, AM a DAB lze uložené vysílače (rozhlasové stanice) jednotlivě nebo všechny vysílače jednou vymazat.

Automatické vyhledávání vysílačů (rozhlasových stanic) (SCAN)

Při probíhající automatické prohlídce vysílačů jsou všechny přijímatelné vysílače aktuálního frekvenčního pásma přehrávány vždy pět sekund.

Spuštění a zastavení automatiky přehrávání

Spuštění automatického prohlášení

Klepněte na nabídku funkce **(Nastavení)** a poté zvolte **(SCAN)**.

Ukončení automatického prohlášení

Klepněte na nabídku funkce **(SCAN)** pro ukončení automatického přehrávání u přehrávaného vysílače.
NEBO: Krátce stiskněte nastavovací tlačítko.
Automatické přehrávání ukázek se ukončí také tehdy, pokud je vysílač (rozhlásová stanice) zvolen manuálně tlačítky předvolby stanic nebo změněn přes zobrazení na displeji.

Dopravní zpravodajství (TP)

Hlídní dopravního hlášení je možné pouze pomocí funkce TP, pokud je vysílač (rozhlásová stanice) dopravního hlášení přijímatelný. Vysílač (rozhlásová stanice) dopravního hlášení se zobrazují v hlavním menu Radio a v seznamu vysílačů (rozhlásových stanic) se zobrazují **TP** » **obr. 7 a » obr. 8.**

Některé vysílače (rozhlásová stanice) bez vlastního dopravního hlášení podporují funkci TP tím, že korespondují s některými vysílači dopravního hlášení (EON).

Zapnutí a vypnutí funkce TP

• V menu **Nastavení (FM, AM a DAB)** krátce stiskněte (tlačíte na) funkční tlačítko **(Dopravní zpravodajství TP)** pro aktivaci ☒ nebo deaktivaci ☐ této funkce » **strana 15.**

Aktivovaná funkce TP a výběr vysílače (rozhlásová stanice)

Dopravní hlášení jsou zařazována do aktuálního režimu audio.

V režimu **FM** musí **naladěný** vysílač (rozhlásová stanice) podporovat funkci TP. Pokud aktuální vysílač (rozhlásová stanice) **nepodporuje** funkci TP, zobrazí se na levé straně obrazovky uprostřed symbol .

V režimu **AM** nebo v režimu **Media** je v pozadí vždy automaticky nastaven vysílač (rozhlásová stanice) dopravního hlášení, pokud je takový vysílač přijímatelný. V závislosti na situaci může tento proces trvat nějakou dobu.

Upozornění na příchozí dopravní hlášení

Přicházející dopravní hlášení se přehrává automaticky v probíhající režimu audio.

Během reprodukce dopravního hlášení se objeví dodatečné okno a rádio přepne příp. na vysílač (rozhlásovou stanici) s dopravními hlášeními.

Provoz médií se zastaví a hlasitost se příslušně přizpůsobí přednastavením hlasitosti » **strana 42.**

Hlasitost dopravního hlášení lze měnit regulátorem hlasitosti. Změněná hlasitost se převezme pro následující dopravní hlášení.

• Pro ukončení aktuálního dopravního hlášení krátce stiskněte funkční tlačítko **(Přerušení)**. Funkce TP zůstává dále zapnuta.

• **NEBO:** Krátce stiskněte (tlačíte na) funkční tlačítko **(Deaktivace)** pro ukončení aktuálního dopravního hlášení a pro trvalou deaktivaci funkce TP. Nastavení v menu lze znovu aktivovat.

Nastavení (FM, AM, DAB)

Setup FM

• Zvolte frekvenční pásmo **FM** stisknutím tlačítka Infotainment **(RADIO)**.

• Stiskněte funkční tlačítko **(Nastavení)** pro otevření menu **Nastavení FM**.

Funkční tlačítko: Funkce

(SCAN): Automatické vyhledávání vysílače (rozhlásová stanice) (SCAN). Při probíhající automatické prohlídce jsou všechny dosažitelné vysílače (rozhlásová stanice) se silným příjmem aktuálního frekvenčního pásma přehrávány vždy přibližně 5 sekund » **strana 14.**

»

Funkční tlačítko: Funkce

(Režim vyhledávání): Určení nastavení šipkových tlačítek  a . Nastavení platí pro frekvenční pásma (FM, AM a DAB).

(Paměť): Šipkovými tlačítky jsou propojeny všechny v paměti uložené vysílače (rozhlásové stanice) zvoleného frekvenčního pásma.

(Vysílač (rozhlásová stanice)): Šipkovými tlačítky jsou propojeny všechny přijímatelné vysílače (rozhlásové stanice) zvoleného frekvenčního pásma.

(Řazení podle): Pro volbu způsobu uspořádání seznamu vysílačů (rozhlásových stanic)^{a)}.

(Skupina): Uspořádání podle skupin vysílačů (rozhlásových stanic).

(Abecedně): Uspořádání v abecedním pořadí.

☒ **Vysílač (rozhlásová stanice) s dopravními informacemi (TP):** Funkce TP (sledování dopravního hlášení) je zapnuta » strana 15^{a)}.

(Mazání paměti): Pro vymazání všech nebo jednotlivých uložených vysílačů (rozhlásových stanic).

(Rozšířená nastavení)^{b)}:

☒ **Systém doplňkových informací (RDS)^{b)}:** Rádiový systém dat (RDS) aktivován » strana 11. S deaktivovaným checkboxem ☐ nelze funkce rádiového systému dat volit. Funkční tlačítka závisející na RDS jsou potom deaktivována (šedá).

☒ **Alternativní frekvence (AF):** Automatické sledování vysílače (rozhlásové stanice) je aktivováno. Při deaktivovaném checkboxu zůstává potom ☐ funkční tlačítko **(RDS regionálně)** deaktivované (šedé).^{a)}

Funkční tlačítko: Funkce

(RDS regionálně): nastavení pro automatické sledování vysílače (rozhlásové stanice) pomocí RDS » strana 11^{a)}.

(Pevně): Nastavují se pouze alternativní frekvence nastaveného vysílače (rozhlásové stanice) se shodným regionálním programem.

(Automaticky): Přechází se vždy na frekvenci nastaveného vysílače (rozhlásové stanice), který aktuálně slibuje nejlepší příjem, i když se při tom přeruší regionální vysílání.

a) V závislosti na zemi a přístroji.

Setup AM

- Zvolte frekvenční pásmo **AM** stisknutím tlačítka informačního systému (Infotainment) **(RADIO)**.

- Krátce stiskněte funkční tlačítko **(Setup)** pro otevření menu **Setup AM**.

Funkční tlačítko: Funkce

(SCAN): Automatické vyhledávání vysílače (rozhlásové stanice) (SCAN). Při probíhající automatické prohlídce jsou všechny dosažitelné vysílače (rozhlásové stanice) se silným příjmem aktuálního frekvenčního pásma přehrávány vždy přibližně 5 sekund » strana 14.

☒ **Vysílač (rozhlásová stanice) s dopravními informacemi (TP):** Funkce TP (sledování dopravního hlášení) je zapnuta » strana 15.

Funkční tlačítko: Funkce

(Režim vyhledávání): Určení nastavení šipkových tlačítek  a . Nastavení platí pro frekvenční pásma (FM, AM a DAB).

(Paměť): Pomocí tlačítek se šipkou se lze dostat ke všem uloženým vysílačům (rozhlásovým stanicím) zvoleného frekvenčního pásma.

(Vysílač (rozhlásová stanice)): Pomocí tlačítek se šipkou se lze dostat ke všem dostupným vysílačům (rozhlásovým stanicím) zvoleného frekvenčního pásma.

(Mazání paměti): Pro vymazání všech nebo jednotlivých uložených vysílačů (rozhlásových stanic).

Nastavení DAB

- Zvolte frekvenční pásmo **DAB** stisknutím tlačítka Infotainment **(RADIO)**.
- Stiskněte funkční tlačítko **(Nastavení)** pro otevření menu **Nastavení DAB**.

Funkční tlačítko: Funkce

(SCAN): Automatické vyhledávání vysílače (rozhlásové stanice) (SCAN). Při probíhající automatické prohlídce jsou všechny dosažitelné vysílače (rozhlásové stanice) se silným příjmem aktuálního frekvenčního pásma přehrávány vždy přibližně 5 sekund » strana 14.

(Režim vyhledávání): Určení nastavení šipkových tlačítek  a . Nastavení platí pro frekvenční pásma (FM, AM a DAB).

Funkční tlačítko: Funkce

(Paměť): Tlačítka se šipkami se dostanete ke všem **uloženým** vysílačům (rozhlasovým stanicím) zvoleného frekvenčního pásma.

(Vysílač (rozhlasová stanice)): Tlačítka se šipkami se dostanete ke všem **dostupným** vysílačům (rozhlasovým stanicím) zvoleného frekvenčního pásma.

(NÁHLED): Pro volbu druhu náhledu seznamu vysílačů (rozhlasových stanic) DAB.

(Soubor (multiplex)): Hierarchický seznam vysílačů a multiplexů v abecedním pořadí.

(Vysílač (rozhlasová stanice)): Všeobecný přehled vysílačů (rozhlasových stanic) v abecedním pořadí.

(Vysílač (rozhlasová stanice) s dopravními informacemi (TP)): Funkce TP (sledování dopravního hlášení) je zapnuta
» strana 15.

(Mazání paměti): Pro vymazání všech nebo jednotlivých uložených vysílačů (rozhlasových stanic).

(Rozšířená nastavení): Nastavení služeb DAB.

(☒ Dopravní hlášení DAB): Dopravní hlášení DAB se přehrávají naprosto stejně jako dopravní hlášení TP v každém provozním režimu.

(☒ Jiná upozornění DAB): Hlášení DAB (zprávy, sport, počasí, výstrahy atd.) jsou nahrávána do probíhajícího provozu rádia DAB.

(☒ DAB - Sledování programu DAB): Automatické sledování vysílačů (rozhlasových stanic) je aktivováno na frekvenčním pásmu DAB.

Funkční tlačítko: Funkce

(☒ Automatické přepnutí DAB - FM): Pro automatické sledování vysílačů (rozhlasových stanic) je povolena změna do frekvenčního pásma FM.

Média

Režim médií

Úvod

Jako **mediální zdroje** jsou v následujícím textu označovány zdroje audio, které obsahují soubory audio uložené na různých datových nosičích (například CD, SD karty, externí přehrávač MP3 atd.). Tyto soubory audio lze přehrávat prostřednictvím příslušných mechanik nebo vstupů audio systému Infotainment (šachta pro paměťové karty, multimediální zdířka AUX-IN atd.).

Poznámka

- Technologie kódování audio **MPEG-4 HE-AAC** a patenty jsou zhotoveny v licenci institutu **Fraunhofer Institut IIS**.
- Tento produkt je chráněn ochrannými a autorskými právy firmy **Microsoft Corporation**. Použití nebo prodej podobných technologií k těmto produktům je bez licence firmy **Microsoft** nebo jejích oprávněných poboček zakázán.
- Systém Infotainment podporuje pouze pro audio kompatibilní soubory, které nejsou poškozené, jiné soubory se ignorují.
- Konzultujte seznam kompatibilních zařízení na internetu.

Požadavky na mediální zdroje a audiosoubory

V seznamu uvedené přehrávatelné formáty souborů jsou dále souhrnně označovány jako "soubory audio".

Mediální zdroje	Předpoklady pro přehrávání
 Paměťové karty SD a MMC podle souborového systému FAT12, FAT16, FAT32, XFAT nebo VFAT (max. 2 GB), stejně tak i paměťové karty SDHC a SDXC.	– Soubory MP3 (.mp3) s přenosovou rychlostí 8 až 320 kbit/s nebo proměnnou přenosovou rychlostí – Soubory WMA (.wma) až do 9.2 mono/stereo bez ochrany proti kopírování – Přehrávací seznamy ve formátech M3U, PLS, ASX a WPL – Přehrávací seznamy ne větší než 1000 prvků nebo 20 kB – Názvy souborů a složek ne delší než 256 znaků – V paměťových kartách: nejvýše 1000 složek a nejvýše 2048 archivů.
 Datové nosiče USB se specifikací 2.0 podle systému datových souborů FAT12, FAT16, FAT32 nebo VFAT (max. 2GB)	
 Přehrávání souborů audio prostřednictvím Bluetooth®.	– Externí přehrávač médií musí podporovat profil Bluetooth A2DP.

^{a)} Bluetooth® je registrovaná obchodní značka Bluetooth SIG, Inc.

Omezení a upozornění

Znečištění, vysoké teploty a mechanická poškození mohou datový nosič učinit nepoužitelným. Dbejte na upozornění výrobce datového nosiče.

Kvalitativní rozdíly u datových nosičů různých výrobců mohou mít za následek problémy při přehrávání.

Dodržujte zákonná ustanovení k autorskému právu!

Konfigurace datového nosiče nebo k záznamu použitých zařízení a programů mohou mít za následek nečitelnost jednotlivých skladeb nebo datových nosičů. Informace o tom, jak soubory audio a datové nosiče co nejlépe zhotovit (kompresní poměr, ID3-Tag, atd.), najdete například na internetu.


V závislosti na velikosti, stavu používání (kopírování a mazání), struktuře složek a typu souboru se může doba čtení datového nosiče značně měnit.

Seznamy skladeb určují pouze určité pořadí přehrávání. V seznamech skladeb nejsou uloženy žádné datové soubory. Seznamy skladeb nejsou přehrávány tehdy, pokud soubory na datovém nosiči nejsou uloženy tam, kam seznam skladeb odkazuje.

Poznámka

- **Nepoužívejte pro paměťové karty žádný adaptér.**
- **Nepřejímáme za poškozené nebo ztracené soubory na datovém nosiči žádnou odpovědnost.**

Pozor na pořadí přehrávání datových souborů a složek

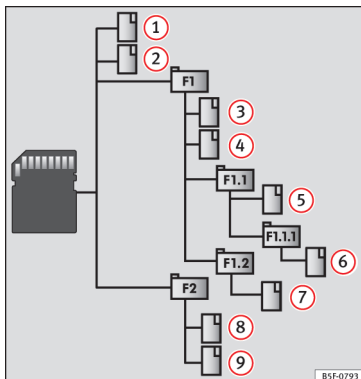

Obr. 13 Možná struktura dat audio CD.

Soubory audio, uložené na datovém nosiči , jsou často uspořádány ve složkách souborů  a v seznamech skladeb , aby se tak stanovila určitá frekvence přehrávání.

Podle svého názvu na datovém nosiči jsou skladby, složky a seznamy skladeb řazeny pod sebou v číselném nebo abecedním pořadí.


Zobrazení ukazuje příklad konvenčního CD audio, které obsahuje název skladby , složku  a podsložku  **obr. 13** a které se přehrává následovně:¹⁾

1. Skladba **1** a **2** v kořenovém adresáři (root)
2. Skladba **3** a **4** v **první** složce **F1** kořenového adresáře (root)
3. Skladba **5** v **první** podsložce **F1.1** složky **F1**
4. Skladba **6** v **první** podsložce **F1.1.1** podsložky **F1.1**
5. Skladba **7** v **druhé** podsložce **F1.2** složky **F1**
6. Skladby **8** a **9** v **druhé** složce **F2**

Poznámka

- **Frekvence přehrávání může být změněna volbou různých režimů přehrávání  strana 19.**
- **Seznamy skladeb se automaticky neaktivují. Musíte záměrně zvolit pomocí menu výběr skladeb  strana 22.**

Hlavní menu MEDIA

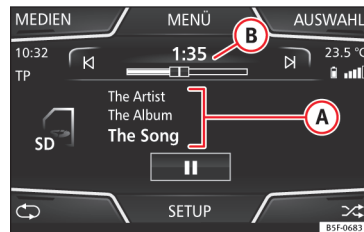

Obr. 14 Hlavní menu MEDIA.

Pomocí hlavního menu **MEDIA** mohou být zvoleny a přehrávány různé zdroje médií.

- **Stiskněte tlačítko informačního systému (Infotainment)  **obr. 1** pro otevření hlavního menu **MEDIA**  **obr. 14.****

¹⁾ V menu Setup médií musí být aktivována funkce  Mix/Repeat včetně podsložek.

Přehrávání naposledy přehrávaného mediálního zdroje pokračuje v naposledy přehrávaném místě.

Aktuálně přehrávaný mediální zdroj se zobrazí stisknutím funkční plošky (nabídka funkce) **MEDIA** v roletovém menu » **obr. 15.**

Nejsou-li na výběr žádné zdroje médií, zobrazí se hlavní menu MEDIA.

Funkční tlačítka v hlavním menu Media

Funkční tlačítko: Funkce	
MEDIA	Stisknutí pro volbu jiného mediálního zdroje » strana 20. (SD karta): Paměťová karta SD » strana 22. (Audio Bluetooth): Audio prostřednictvím Bluetooth » strana 24. (USB): Datový nosič USB » strana 23. (AUX): Externí zdroj audio » strana 25.
VOLBA	Otevře seznam skladeb » strana 22.
◀ nebo ▶	Změna titulu v provozu médií nebo rychlé přetáčení dopředu/dozadu » strana 21.
⏏	Přehrávání se zastaví. Funkční tlačítko (⏏) se změní na (▶) » strana 21.

Funkční tlačítko: Funkce	
▶	Přehrávání pokračuje. Funkční tlačítko (▶) se změní na (⏏) » strana 21.
NASTAVENÍ	Otevře se menu Setup Media » strana 25.
↺↻	Opakovat všechny skladby. Opakují se všechny skladby, které se nacházejí na stejné paměťové úrovni jako aktuálně přehrávaná skladba. Pokud je aktivováno v menu Nastavení médií Mix/Repeat/Scan včetně podsložek , jsou zahrnuty i podsložky.
↺↻	Opakování aktuálně přehrávané skladby.
⚡	Přehrávání skladeb v náhodném pořadí.

Zobrazení a možné symboly

Zobrazení: Význam	
(A) » obr. 14	Zobrazení s informací skladby (tag ID3 v souborech MP3). Soubory audio: Zobrazení jména interpreta, názvu alba a názvu písně.
(B) » obr. 14	Proběhlá doba přehrávání. Časová lišta umožňuje volbu požadovaného okamžiku přehrávání.
RDS	Rádiový systém dat (RDS) je deaktivován. RDS lze aktivovat v menu Setup (AM, FM) » strana 15.

Zobrazení: Význam	
TP	Dopravní hlášení TP je aktivováno a přijímáno » strana 15.
📶	Není dostupný žádný vhodný vysílač (rozhlasová stanice) s dopravními informacemi.
Poznámka Při vložení mediálního zdroje nezačne reprodukce automaticky, musí být zvolena uživatelem. Při vyjmutí se také zdroj médií nevymění.	

Změna mediálního zdroje



Obr. 15 Změnit zdroj médií.

- V hlavním menu **MEDIA** stisknete opakovaně tlačítko Infotainment (**MEDIA**), abyste přepínali postupně disponibilní zdroje médií.

• **NEBO:** Stiskněte v hlavním menu tlačítko **MEDIA** » **obr. 15** a zvolte požadovaný mediální zdroj.

V dodatečném okně se nevolitelné mediální zdroje zobrazují jako deaktivované (v šedé barvě).

Pokud se znovu zvolí předtím přehrávaný mediální zdroj, přehrávání pokračuje v na-posledy přehrávaném místě.

Alternativně volitelné mediální zdroje

Funkční tlačítko: Mediální zdroj


[SD karta]: Paměťová karta SD » strana 22.

[USB]: Datový nosič USB » strana 23

[BT-audio]: Přehrávání souborů audio přes Bluetooth® » strana 24.

[AUX]: Externí zdroj audio připojený prostřednictvím multimediální zdíčky AUX-IN » strana 25.

Změna skladby v hlavním menu MEDIA

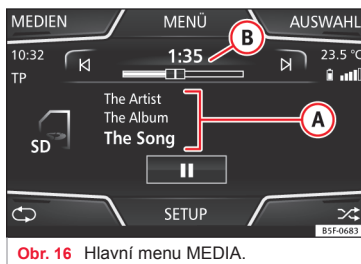

Skladby aktuálně poslouchaného mediálního zdroje lze postupně přepínat pomocí tlačítek **◀** nebo **▶**.


Pomocí tlačítek **◀** nebo **▶** nelze seznam skladeb (playlist) ani opustit ani přehrávání seznamu skladeb spustit. Obě akce musí být provedeny ručně přes menu pro volbu skladeb.

Ovládání prostřednictvím hlavního menu MEDIA


Použití	Účinek
Stiskněte (tlačněte) jednou krátce funkční tlačítko [◀] .	Na začátek aktuální skladby. U doby přehrávání titulu kratší než 3 sekundy se přeskočí na začátek předchozího titulu.

Použití	Účinek
Stiskněte (tlačněte) dvakrát za sebou krátce funkční tlačítko [◀] .	Při době přehrávání skladby delší než 3 sekundy se přeskočí na začátek předchozího titulu. A případně se přejde od první na poslední skladbu přehrávaného datového nosiče.
Stiskněte (tlačněte) jednou krátce funkční tlačítko [▶] .	Jde na následující skladbu. Od poslední skladby se přejde na první skladbu přehrávaného datového nosiče.
Funkční tlačítko [◀] držte stisknuté.	Rychlý chod vzad.
Funkční tlačítko [▶] držte stisknuté.	Rychlý chod vpřed.

Výběr skladby ze seznamu

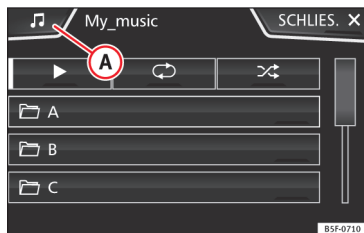

Obr. 17 Seznam složek.

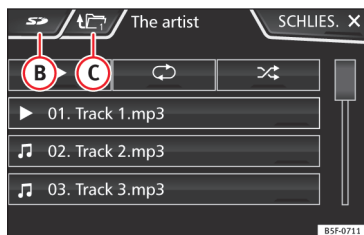

Obr. 18 Seznam souborů audio.

Otevření seznamu souborů audio/seznamu složek

- Krátce stiskněte (tlačněte) v hlavním menu **MEDIA** na tlačítko **MEDIA** » **obr. 17** pro otevření seznamu skladeb. Přehrávaná skladba se označí » **obr. 18**.

Prohlížejte seznam témat/složek a krátce stiskněte (tlačněte na) požadovanou skladbu, resp. složku. Pokud jsou k dispozici informace o skladbě, zobrazí se název skladby (u audio CD) nebo název souboru (MP3) namísto **skladba + číslo**.

Funkční tlačítko: Funkce

A » obr. 17	Otevřete menu Zdroje. Stiskněte pro volbu jiných mediálních zdrojů.
B » obr. 18	Zobrazí se aktuálně zvolený zdroj. Po stisknutí přejdete do kořenové složky zobrazeného symbolu zařízení. (SD karta) : Paměťová karta SD » strana 22. (USB) : Datový nosič USB » strana 23 (BT-audio) : Přehrávání souborů audio přes Bluetooth® » strana 24. (AUX) : Externí zdroj audio připojený prostřednictvím multimediální zdičky AUX-IN » strana 25.
C » obr. 18	Stiskněte funkční tlačítko pro otevření mediálního zdroje nadřazené složky. Po vícenásobném stisknutí se objeví aktuálně zvolený mediální zdroj. Stiskněte jej pro prohledání obsahu zdroje. Číslo, které se ve složce objeví, ukazuje úroveň adresáře » obr. 18 .
▶	Přehrává první skladbu.

Funkční tlačítko: Funkce

↺↻	Opakovat všechny skladby. Opakují se všechny skladby, které se nacházejí na stejné paměťové úrovni jako aktuálně přehrávaná skladba. Je-li v menu aktivováno Nastavení médií ☒ Mix/Repeat včetně podsložek , jsou zahrnuty i podsložky.
↺↻	Opakovat aktuální skladbu.
↺↻	Přehrávání skladeb v náhodném pořadí. Zahnuje všechny skladby, které se nacházejí na stejné paměťové úrovni jako aktuálně přehrávaná skladba. Je-li v menu aktivováno Nastavení médií ☒ Mix/Repeat včetně podsložek , jsou zahrnuty i podsložky.

i Poznámka

Skladby, složky a seznamy skladeb lze navolit otočením pravého nastavovacího voliče a vyvolat, resp. otevřít stisknutím.

Zasunutí a vyjmutí paměťové karty

Zasunutí paměťové karty

Nejprve zasuňte kompatibilní paměťovou kartu s odříznutým rohem směřujícím doprava do šachty pro paměťovou kartu » **obr. 1** **9** tak, až tam zaskočí.

Jakmile není možné paměťovou kartu zasunout, zkontrolujte zasouvací polohu paměťové karty.

Vyjmutí paměťové karty

Zasunutá paměťová karta se musí na vyjmutí připravit.

- Stiskněte v hlavním menu Media funkční tlačítko **SETUP**, aby se menu **Setup Medien** otevřelo. **NEBO** Stiskněte tlačítko Infotainment **MENU** a v přípojece stiskněte **Setup**, aby se otevřelo menu **Nastavení systému**.
- Stiskněte funkční tlačítko **Bezpečné vyjmutí SD karty**. Po zavření systému paměťové karty se na obrazovce objeví hlášení, že karta může být nyní vyjmuta.
- Zatlačte na vloženou paměťovou kartu. Paměťová karta „vyskočí“ do polohy k odejmutí.
- Vyjmutí paměťové karty.

Nečitelná paměťová karta

Pokud se zasune paměťová karta, jejíž data nelze přečíst, objeví se následující hlášení.

Externí datový nosič připojený na port USB

V závislosti na zemi a vybavení může vozidlo disponovat přípojem USB. Montážní místo viz » sešit **Návod k obsluze**.

Soubory audio externího datového nosiče připojeného na USB port lze přehrávat a spravovat přes systém Infotainment.

Jako externí datové nosiče jsou v tomto návodu označena velkokapacitní paměťová zařízení USB, která obsahují přehrávatelné soubory, jako například přehrávače MP3, iPody™ a paměťová media USB.

Jsou zobrazeny a přehrávány pouze přehratelné soubory audio. Ostatní datové soubory jsou ignorovány.

Další ovládání externího datového nosiče (vyvolání změny skladby, volby skladby a režimů přehrávání) se provádí tak, jak bylo popsáno v příslušných kapitolách » **strana 18**.

Upozornění a omezení

Kompatibilita s přístroji Apple™ a jinými mediálními přehrávači závisí na vybavě.

Přes USB-rozhraní je k dispozici běžné napětí USB 5 V.

Externí pevné disky s kapacitou vyšší než 32 GB musí být podle okolností přeformátovány do systému datových souborů FAT32. Programy a upozornění k tomu najdete například na internetu.

Dodržujte další omezení a upozornění k požadavkům na mediální zdroje » **strana 18**.

iPod™, iPad™ a iPhone™

V závislosti na zemi a vybavě lze připojit iPody™, iPady™ nebo iPhone™ pomocí kabelu vhodného pro USB na USB port ve vozidle a použít jako zdroje audio.

Pokud je připojen iPod™, iPad™ nebo iPhone™, jsou na nejnižší úrovni volby znázorněny iPod-specifická zobrazení seznamu (**seznamy přehrávání** , **interpreti** , **alba** , **skladby** , **Podcasty**, atd.). »

Možná chybová hlášení po připojení externího datového nosiče¹⁾

Přístroj není kompatibilní	
Příčina	Způsob činnosti
Přehrávání externího datového nosiče nebo komunikace přes použitý adaptérový kabel není možná.	Zkontrolujte spojení a funkčnost externího datového nosiče. Pokud je to možné, aktualizujte software externího datového nosiče.

Přístroj nefunguje	
Příčina	Způsob činnosti
Komunikace je rušena.	Zkontrolujte spojení a funkčnost připravenost externího datového nosiče.

Odpojení spojení

Napojené datové nosiče se **musí** před odpojením připravit na vyjmutí.

- Stiskněte v hlavním menu Media funkční tlačítko **(SETUP)**, aby se menu **Setup Medien** otevřelo.
- Stiskněte funkční tlačítko **Flash USB bezpečně odstranit**. Po uzavření systému

se na obrazovce objeví hlášení, že datový nosič se nyní může vyjmout.

- Datový nosič lze nyní rozpojit.

Poznámka

- **Externí přehrávače médií (mediaplayer) současně nepřipojujte k přehrávání hudby přes Bluetooth® a přes USB port k systému Infotainment, protože to může vést k omezením při přehrávání.**
- **Jedná-li se u externího přehrávače médií o přístroj Apple™, není možné současné připojení přes USB a Bluetooth.**
- **Pokud není připojený přístroj identifikován, odpojte všechny připojené přístroje a připojte přístroj znovu.**
- **Nepoužívejte žádné adaptéry paměťových karet, prodlužovací kabely USB nebo huby USB!**

Připojení externího zdroje audio pomocí Bluetooth®

V režimu Bluetooth-audio se mohou audio data externího zdroje audio, spojeného přes Bluetooth®, přehrávat přes reproduktory

vozidla, jako například mobilní telefon (přehrávání Bluetooth-audio).

Předpoklady

- Zdroj audio Bluetooth® musí podporovat profil A2DP-Bluetooth®.
- V menu **Nastavení Bluetooth** musí být aktivována funkce ☒ **Bluetooth-Audio (A2DP/AVRCP)**.

Zahájení přenosu audio přes Bluetooth®

- Na externím audiozdroji Bluetooth® (např. mobilním telefonem) zapněte viditelnost pro Bluetooth®.
- Snižte základní hlasitost na systému Infotainment.
- Stiskněte tlačítko Infotainment **(MEDIA)**.
- Krátce stiskněte funkční tlačítko (tiskněte na plošku) **(MEDIA)** a zvolte **(Audio BT)**.
- Stiskněte (tiskněte na) **(Hledat nový přístroj)** pro první spojení s externím zdrojem audio Bluetooth® » **strana 28**.
- **NEBO:** Zvolte externí zdroj audio Bluetooth® ze seznamu.

¹⁾ Z důvodu velkého počtu různých nosičů dat a různých generací zařízení iPod™, iPad™ a iPhone™ nelze zajistit, aby byly všechny popisované funkce bezchybně proveditelné.

- Dbejte na upozornění pro další postup na obrazovce systému Infotainmentu a na displeji zdroje audio Bluetooth®.

Přehrávání ze zdroje audio Bluetooth® je popřípadě ještě nutné zahájit ručně.

Když se přehrávání na externím audiozdroji Bluetooth® ukončí, zůstane systém Infotainment v provozu audio Bluetooth®.

Ovládání přehrávání

Rozsah možného řízení audiozdroje Bluetooth® prostřednictvím systému Infotainment závisí na připojeném audiozdroji Bluetooth®.

Disponibilní funkce jsou závislé na profilu audio Bluetooth®, který je podporován připojeným externím přehrávačem médií.

U přehrávačů médií, které podporují profil AVRCP-Bluetooth®, může být přehrávání na zdroji audio Bluetooth® automaticky odstartováno nebo zastaveno tehdy, pokud se přejde do režimu audio Bluetooth® nebo k jinému zdroji audio. Kromě toho lze informaci o názvu skladby nebo změně skladby zobrazovat přes systém Infotainment.

Poznámka

- Na základě velkého počtu možných zdrojů audio Bluetooth nelze zajistit, že jsou všechny popsány funkce bez chyby proveditelné.

• Na připojeném zdroji audio Bluetooth zásadně vypnete varovné a servisní tóny, například na mobilním telefonu tóny tlačítek, aby se zamezilo rušivým zvukům a chybným funkcím.

• Podle připojeného externího přehrávače se může reakční doba systému měnit.

• Externí přehrávače médií nepřipojujte k přehrávání hudby k systému Infotainment současně přes Bluetooth a přes port USB, protože to může mít za následek problémy při přehrávání.

• Jedná-li se u externího přehrávače médií o přístroj Apple™, není možné současné připojení přes USB a Bluetooth.

Nastavení médií

Nastavení médií

- Zvolte hlavní menu Media stisknutím tlačítka informačního systému (Infotainment) **[MEDIA]**.
- Stiskněte funkční tlačítko **[Setup]** pro otevření menu **Setup médií**.

Funkční tlačítko (ploška): Účinek

[ Dopravní zpravodajství (TP)]: Funkce TP (sledování dopravního zpravodajství) je aktivovaná » strana 15. Je-li funkční tlačítko deaktivováno (je šedé), musí být nejprve aktivováno funkční tlačítko

[ Dopravní hlášení (TP)]: v menu nastavení FM » strana 15.

Funkční tlačítko (ploška): Účinek

[ Mix/Repeat včetně podsložek]: Podsložky jsou uvažovány ve zvoleném režimu přehrávání » strana 19.

[Nastavení Bluetooth]: » strana 36.

[Bezpečné odstranění zařízení USB]: Systém zavře zařízení USB, to lze potom bezpečně odebrat.

[Bezpečné vyjmutí SD karty]: Systém zavře SD kartu, tu lze pak bezpečně vyjmout.

Externí zdroj audio na multimediální zdiřce AUX-IN

V závislosti na zemi a vybavení může existovat multimediální konektor (zdiřka) AUX-IN » sešit Návod k obsluze.

Pro připojení externího zdroje audio ke zdiřce AUX-IN je potřeba vhodný připojovací kabel se zdiřkovým konektorem 3,5 mm, který se zasunuje do zdiřky AUX-IN vozidla.

Připojený externí audiozdroj se přehrává přes reproduktory vozidla a **nemůže** být ovládan prostřednictvím systému Infotainment.

Připojený externí zdroj audio se zobrazuje pomocí **AUX** na obrazovce.

»

Připojení externího zdroje audio k multimediální zdířce AUX-IN

- Snižte základní hlasitost systému Infotainment.
- Připojte externí zdroj audio k multimediální zdířce AUX-IN.
- Spuštění reprodukce z externího zdroje audio.
- V hlavním menu MEDIA krátce stiskněte (tlačněte na) funkční tlačítko (MEDIA) a zvolte (AUX).

Hlasitost přehrávání externího zdroje audio by se měla přizpůsobit hlasitosti jiných zdrojů audio »» strana 42.

Zvláštnosti provozu externího zdroje audio přes multimediální zdířku AUX-IN

Činnost	Účinek
Volba některého jiného zdroje audio na systému Infotainment.	Externí zdroj audio zůstává v provozu v pozadí.
Ukončení reprodukce z externího zdroje audio.	Systém Infotainment zůstane v menu AUX.
Odpojení konektoru od multimediální zdířky AUX-IN.	Systém Infotainment zůstane v menu AUX.

Poznámka

- **Přečtěte si a dodržujte návod k obsluze od výrobce externího zdroje audio.**

- Pokud je externí zdroj audio připojen k zásuvce vozidla 12 V, mohou se vyskytnout rušivé zvuky.

Systém ovládání telefonu (PHONE)*

Úvod do systému ovládání telefonu

Všeobecné pokyny

Funkce telefonu popsané níže, lze používat přes systém Infotainment, pokud je s ním spojen mobilní telefon přes Bluetooth® » strana 29.

Pro spojení se systémem Infotainment musí mobilní telefon disponovat **funkcí Bluetooth®**.

Není-li mobilní telefon spojen se systémem Infotainment, není k dispozici systém ovládání telefonu.

Zobrazení menu telefonu závisí na použitém mobilním telefonu. Jsou možné odchylky.

Používejte pouze zařízení Bluetooth® kompatibilní. Další informace o kompatibilitě Bluetooth® obdržíte u svého SEAT partnera nebo na internetu.

Dodržujte návod k obsluze mobilního telefonu a výrobce příslušenství.

Pokud zjistíte mezi Vaším mobilním telefonem a systémem Infotainment zvláštní

chování, zkuste mobilní telefon vypnout a znovu zapnout.

V hluchých místech radiového příjmu může dojít k poruchám příjmu a k přerušení hovoru.

Většina elektronických přístrojů je odstíněna vůči vysokofrekvenčním signálům. Je ovšem možné, že elektronické přístroje v některých případech nebudou proti vysokofrekvenčním signálům systému ovládání telefonu odstíněny. V takových případech může dojít k poruchám.

⚠ POZOR

Telefonování a ovládání mobilního telefonu za jízdy může odvést pozornost od dopravního dění a vést k nehodám.

- V provozu vždy jezděte s maximální pozorností a odpovědností.
- Zvolte nastavení hlasitosti tak, aby akustické signály zvenku byly dobře slyšitelné (například houkačka záchranné služby).
- V oblastech se žádným nebo nedostačujícím pokrytím mobilní sítě a stejně tak v tunelech, garážích a podjezdech může být telefonní hovor přerušen a nemůže být žádný telefonní hovor navázán - ani nouzové volání!

⚠ POZOR

Neupevněný nebo nesprávně připevněný mobilní telefon může být při náhlém jízdním manévru nebo při brzdění, ale i při nehodě nekontrolovaně odmrštěn do prostoru vozidla a může způsobit zranění.

- Mobilní telefon za jízdy vždy řádně upevněte mimo účinný dosah airbagu.

⚠ POZOR

Zapnutý mobilní telefon může zapříčinit poruchy kardiostimulátoru, jakmile je nošen přímo nad ním.

- Mezi anténami mobilního telefonu a kardiostimulátorem je nutné udržovat minimální vzdálenost asi 20 cm, protože mobilní telefony mohou ovlivňovat funkci kardiostimulátoru.
- Zapnutý mobilní telefon by se neměl nosit v náprsní kapse přímo nad kardiostimulátorem.
- V případě podezření na interferenci mobilní telefon okamžitě vypněte.

ⓘ UPOZORNĚNÍ

Vysoké rychlosti, špatné povětrnostní a silniční poměry, ale i kvalita sítě mohou ovlivnit telefonní hovor ve vozidle.



Poznámka

- V některých zemích mohou existovat omezení pro použití přístrojů s technologií Bluetooth®. Další informace obdržíte na příslušných místních úřadech.
- Pokud byste chtěli systém ovládání telefonu připojit na přístroj Bluetooth®, respektujte prosím bezpečnostní pokyny v návodu k obsluze přístroje. Používejte pouze produkty Bluetooth® kompatibilní.

Místa se zvláštními předpisy

Vypněte Váš mobilní telefon a funkci Bluetooth pro mobilní telefony v místech s nebezpečím exploze. Tato místa jsou sice častá, ale nejsou vždy zřetelně označena »»  v Všeobecné pokyny na straně 27. Patří k tomu například:

- Okolí potrubí a nádrží, ve kterých se nacházejí chemikálie.
- Dolní paluby lodí a trajektů.
- Okolí vozidel, která jsou provozována na kapalný plyn (jako například propan nebo butan).
- Místa, na kterých se ve vzduchu nacházejí chemikálie nebo částice jako mouka, prach nebo kovový prášek.
- Každé jiné místo, na kterém je nutné vypnout motor vozidla.

POZOR

Mobilní telefon ve výbuchu ohrožených místech vypněte! Mobilní telefon se může automaticky opět zařadit do mobilní sítě, pokud je odpojeno spojení Bluetooth® k přípravě pro mobilní telefon.

UPOZORNĚNÍ

V okolí se zvláštními předpisy a také v místech, kde je použití mobilního telefonu zakázáno, musí být mobilní telefon a systém ovládání telefonu vždy vypnuty. Ze zapnutého mobilního telefonu vycházející záření může způsobovat interference v citlivých medicínských přístrojích, což může mít za následek jejich nesprávnou funkci nebo poškození.

Bluetooth®

Technologie Bluetooth® umožňuje připojení mobilního telefonu k systému ovládání telefonu Vašeho vozidla. Pro používání systému ovládání telefonu mobilním telefonem s Bluetooth® musí být oba přístroje navzájem dopředu propojeny.

Některé mobilní telefony Bluetooth® rozpoznají a spojují se automaticky při zapnutí zapalování, pokud již předem bylo vytvořeno spojení. Přitom se musí samotný mobilní telefon a také funkce Bluetooth® na mobilním telefonu zapnout a musí být rozpoje-

ny všechny aktivní spojení Bluetooth® k jiným přístrojům.

Rádiová spojení Bluetooth® jsou bezplatná.

Bluetooth® je registrovaná obchodní značka firmy Bluetooth® SIG, Inc.

Profily Bluetooth®

Pokud je mobilní telefon spojen se systémem ovládání telefonu, nastává výměna dat přes jeden z profilů Bluetooth®.

• **Profil Bluetooth handsfree (HFP):** Pokud byl Váš telefon spojen pomocí HFP s telefonním manažerem, můžete pomocí handsfree vést bezdrátové hovory. Pro tuto funkci jsou kromě toho zapotřebí další profily Bluetooth, jako třeba ke stahování telefonního seznamu.

• **Profil Audio (A2DP):** Profil Bluetooth pro přenos audio v kvalitě stereo. Touto funkcí lze kromě toho vytvořit spojení k dalším dodatečným profilům Bluetooth pro řízení a kontrolu přehrávání.

UPOZORNĚNÍ

- Pro zabránění, aby to bylo slyšet přes reproduktory, mají být tlačítka a upozorňovací signály mobilního telefonu vypnuty. Odpojte případně sluchátka od spojeného mobilního telefonu, který byste chtěli připojit na systém.

Synchronizování a spojení mobilního telefonu se systémem Infotainment

Pro ovládání mobilního telefonu přes systém Infotainment, musí být obě zařízení **jednou** navzájem synchronizovány.

Pro Vaši bezpečnost se doporučuje, provést spojení při stojícím vozidle. V některých zemích neexistuje žádná možnost, provést synchronizaci v jedoucím vozidle.

Předpoklady

Musí být zaručena následující nastavení v mobilním telefonu a v informačním systému (Infotainment):

- Zapalování je zapnuto.
- **Funkce Bluetooth®** mobilního telefonu a systému Infotainment musí být aktivována a také tak viditelnost.
- **Blokování tlačítek** na mobilním telefonu by mělo být vypnuto.

Dodržujte pokyny návodu k obsluze mobilního telefonu.

Po zapnutí zapalování se aktivuje viditelnost **funkce Bluetooth®**.

Během synchronizace musí být data zadávána pomocí tlačítek mobilního telefonu. Mějte proto mobilní telefon připravený.

Spuštění synchronizace mobilního telefonu

- Ujistěte se, že je funkce Bluetooth mobilního telefonu aktivována a je viditelná.
- Stiskněte tlačítko **(PHONE)** systému Infotainment.
- Stiskněte funkční tlačítko **(Vyhledat telefon)**.

NEBO:

- Stiskněte tlačítko **(PHONE)** systému Infotainment.
- Stiskněte tlačítko **(Setup)**.
- Stiskněte funkční tlačítko **(Volba telefonu)** a potom **(Hledat)**.

NEBO:

- Stiskněte tlačítko zařízení **(PHONE)**.
- Stiskněte tlačítko **(Setup)**.
- Stiskněte funkční tlačítko **(Bluetooth)**.
- Stiskněte funkční tlačítko **(Vyhledání zařízení)**.

NEBO:

- Vytvořte spojení přímo přes mobilní telefon.

Název funkce Bluetooth Vašeho systému Infotainment se ukáže prostřednictvím **(Setup) > (Bluetooth) > (Název) »» strana 36**.

Proces hledání může trvat až jednu minutu. Systém dynamicky aktualizuje název nalezených zařízení Bluetooth na obrazovce.

Pokud je vyhledávání u konce, zobrazí se na displeji názvy nalezených přístrojů Bluetooth®.

- Zvolte systém Infotainment nebo mobilní telefon, který chcete spojit, ze seznamu nalezených zařízení Bluetooth. Za určitých okolností je možné, že pro ukončení spojení mezi oběma zařízeními musí být zadána dodatečná data v mobilním telefonu a v informačním systému (Infotainment).
- V případě potřeby potvrďte spojení s mobilním telefonem.
- Zadejte přes mobilní telefon kód PIN a potvrďte jej, jak se zobrazuje na obrazovce informačního systému (Infotainment).

NEBO:

- Porovnejte kód PIN, zobrazený na displeji systému Infotainment s kódem PIN, který se objeví na mobilním telefonu. Pokud souhlasí, musíte ho na **obou** přístrojích potvrdit.

Nyní je informační systém (Infotainment) a mobilní telefon navzájem spojen.

Pokud bylo spojení úspěšné, zobrazí se hlavní menu **PHONE**. Telefonní seznam a přehledy volání uložené v mobilním telefonu se stáhnou, jakmile byly dotazy v mobilním telefonu přijaty. Doba zavádění závisí na množství dat, uložených v paměti v mobilním telefonu. Po stažení jsou data v systému Infotainment k dispozici.

Propojení a spojení mobilních telefonů

Se systémem Infotainment lze spojit až 20 mobilních telefonů. Vždy však může být připojen pouze jeden mobilní telefon prostřednictvím profilu handsfree a druhý prostřednictvím profilu audio Bluetooth.

Při zapnutí systému Infotainment se automaticky nastaví spojení k mobilnímu telefonu, který byl naposledy připojen. Nemůže-li být s tímto mobilním telefonem vytvořeno žádné spojení, zkouší ovládání telefonu automaticky spojení s následujícím mobilním telefonem ze seznamu připojovaných přístrojů.

Maximální dosah spojení Bluetooth® je přibližně **10 metrů**. Aktivní spojení Bluetooth® se přeruší, pokud je tento dosah překročen. Spojení se **automaticky** obnoví, jakmile je přístroj opět nalezen v rámci dosahu komunikace Bluetooth®.

Pokud je dosažen maximální počet spojovalných zařízení a chtěli byste spojit další, vstoupí tento automaticky na místo nejméně používaného zařízení. Pokud má být nahrazeno jiným zařízením, musí toto zařízení uživatel nejprve vymazat. K tomu:

- Stiskněte tlačítko Nastavení v telefonním kontextu.
- Stiskněte funkční tlačítko **Bluetooth**.
- Stiskněte funkční tlačítko **Synchronizované přístroje**.

- Pro potvrzení postupu stiskněte v seznamu spojovaných zařízení na tlačítko **(M)** za mazaným mobilním telefonem a potom na **Vymazání**.

Poznámka

- Možná musíte potvrdit dotaz na přenos dat agendy mobilního telefonu.
- Zajistěte, aby ve vašem mobilním telefonu neexistoval žádný nevyřízený dotaz. V takovém případě by mohly být některé funkce v menu PHONE zablokovány.

Popis systému ovládání telefonu

Úvod


Některé funkce a nastavení mohou být provedeny pouze při stojícím vozidle a nejsou kompatibilní se všemi mobilními telefony.

Telefonním manažerem lze přes Bluetooth spojit až dva mobilní telefony s informačním systémem (Infotainment) (například přehrávač audio Bluetooth a jiné zařízení než telefon s handsfree).

Poznámka

- **Používání mobilního telefonu uvnitř vozidla může vést k šumům v reproduktorech.**
- Některé sítě možná nerozpoznají všechny jazykové znaky a nepodporují všechny služby.

Hlavní menu PHONE

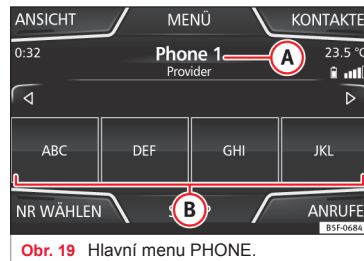

Přiřazení uživatelského profilu

Data telefonního seznamu, seznamy hovorů a uložené rychlé předvolby se přiřadí v systému ovládání telefonu k uživatelskému profilu a v systému. Tyto informace jsou pak vždy k dispozici, pokud je mobilní telefon spojen se systémem ovládání telefonu.

Po prvním spojení musí uplynout několik minut, až jsou data adresáře spojeného

mobilního telefonu k dispozici v systému Infotainment. Při obnoveném zapnutí mobilního telefonu (např. na další cestě) se automaticky aktualizuje telefonní seznam.

Pokud byly při stávajícím spojení změněny záznamy v telefonním seznamu mobilního telefonu, lze spustit manuální aktualizaci dat v menu **Nastavení uživatelského profilu** » strana 36.

Správa telefonu dovoluje uložení maximálně čtyř uživatelských profilů pro mobilní telefony. Pokud byste chtěli asociovat/připojit další mobilní telefon, nahradí tento automaticky nejstarší uživatelský profil.

Funkční tlačítka systému ovládání telefonu

- Stiskněte tlačítko **PHONE** v systému Infotainment pro otevření hlavního menu **PHONE**.

Funkční tlačítko: funkce» obr. 19

A	Název spojeného mobilního telefonu. Po stisknutí názvu přejdete do menu Volba telefonu .
B	Volací tlačítka pro kontakty, uložené jako oblíbené nebo klávesové zkratky k telefonnímu seznamu podle Prohlášení » strana 35.

Funkční tlačítko: funkce» obr. 19

	Šipky k listování mezi tlačítkovými zkratkami. Pohyb mezi různými tlačítky rychlé volby/rychlého přístupu k telefonnímu seznamu.
VOLBA ČÍSLA	K otevření číslíkového bloku k zadání volaného čísla » strana 32.
KONTAKTY	Pro otevření telefonního seznamu spojeného mobilního telefonu » strana 33.
NÁHLED	Umožňuje volbu mezi náhledem tlačítkových zkratk a rychlým přístupem k telefonnímu seznamu » strana 35.
VOLÁNÍ	Pro otevření seznamu hovorů spojeného mobilního telefonu » strana 34.
NASTAVENÍ	Pro otevření menu Setup telefonu » strana 36.

POZOR

Myslete na to, že řidič nesmí telefon za jízdy ovládat.

Zobrazení a symboly systému ovládání telefonu



Obr. 20 Aktivní volání.



Obr. 21 Vyřizování více hovorů.

Zobrazení: Význam » obr. 20

A	Název provozovatele sítě mobilních telefonů (providera), u kterého je mobilní telefon přihlášen.
----------	--

»

Zobrazení: Význam » Obr. 20

	Zobrazení telefonního čísla nebo uloženého jména » strana 36.
	Stiskněte pro přijem hovoru.
	Stiskněte pro ukončení hovoru .
	NEBO: Stiskněte pro odmítnutí přicházejícího hovoru.
	Stiskněte pro ztišení zvonění během volání nebo zase zapnutí.
	Stiskněte pro ztišení mikrofonu během volání nebo zase zapnutí.
	Stav nabití mobilního telefonu, který je spojen se „zařízením handsfree“ (HFP) přes Bluetooth®.
	Síla signálu sítě mobilních telefonů.

Privátní režim

Privátní režim může být aktivován pouze během hovoru.

Aktivace nebo deaktivace privátního režimu:

- K zapnutí, resp. vypnutí privátního režimu stiskněte tlačítko **☎**.

S aktivovaným privátním režimem přejde aktivní audio a mikrofon na mobilní telefon, spojený s profilem handsfree. Při deaktivaci přejde audio opět na audio systém vozidla. Tato konfigurace je použitelná pouze

při aktivním volání, takže se audio při následném volání standardně změní na systém vozidla.

Více hovorů

Systém ovládání telefonu umožňuje uživateli vyřizovat na obrazovce až tři hovory » **obr. 21**.

Pouze jeden z hovorů může být přítom aktivní.

Poznámka

Funkce pro více hovorů spadá pod servisní služby, které jsou spojeny se SIM kartou uživatele.

Zadání telefonního čísla v menu



Obr. 22 Menu pro zadání telefonního čísla.

Otevření menu Zadání telefonního čísla

Stiskněte v hlavním menu **PHONE** funkční tlačítko **[ZVOLTE číslo]**.

Možné funkce

Zadání telefonního čísla	Zadejte telefonní číslo prostřednictvím klávesnice. Klepněte na funkční tlačítko pro zahájení telefonního hovoru.
Zvolte kontakt ze seznamu.	Zadejte počáteční písmena hledaného kontaktu přes klávesnici. V seznamu kontaktů se zobrazí disponibilní záznamy. Vyberte v seznamu kontaktů požadovaný kontakt, abyste mohli vést hovor.
Opakování volby	Při stisknutí tlačítka R se volá na poslední zvolené číslo.
Volání při poruše	V případě poruchy stiskněte funkční tlačítko Pomoc . K dispozici Vám bude servis provozoven SEAT s Mobil-Service.
Informační volání	Stiskněte funkční tlačítko pro obdržení informací o značce SEAT a uzavřených dodatečných službách ohledně dopravy a cestování.

Možné funkce

Volání do hlasové schránky

Stisknete funkční tlačítko , abyste hovor uskutečnili.


NEBO: Pro vyvolání stisknete asi 2 sekundy nabídku funkcí .

Pokud jste neuložili číslo hlasové schránky, zadejte ho a potvrďte ho tlačítkem **OK**.

Poznámka

Volání při poruše a pro informace vede k dodatečných nákladům při vyúčtování telefonu.

Menu telefonní seznam (kontakty)

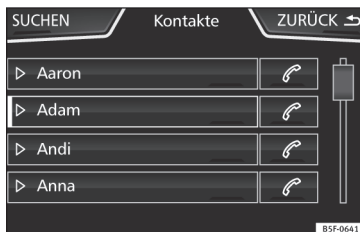

Obr. 23 Menu Kontakty.



Obr. 24 Vyhledávací maska.

Po první synchronizaci může chvíli trvat, než budou data z telefonního seznamu ¹⁾ spojeného mobilního telefonu k dispozici v systému Infotainment. Podle objemu pře-

nášených dat může tento postup trvat několik minut. Možná budete muset přenos dat potvrdit na mobilním telefonu.

Telefonní seznam může být vyvolán i během probíhajícího hovoru.

Stisknete v hlavním menu **PHONE** funkční tlačítko **Kontakty** pro přístup k telefonnímu seznamu.

Možné funkce

Vyhledejte kontakt v seznamu a k zahájení volání stisknete symbol  vpravo od požadovaného kontaktu.

Vzvolte kontakt ze seznamu.

NEBO: Pokud je pod kontaktem uloženo více čísel, klikněte nejdříve na kontakt a potom na zvolené číslo pro provedení hovoru. Pro úpravu čísla před voláním stisknete .

¹⁾ Podle přístroje se stáhnou pouze kontakty z paměti telefonu.

Možné funkce

Hledání kontaktu přes masku pro hledání

Stiskněte funkční tlačítko **(Hledání)**
» **obr. 23** pro otevření vyhledávací masky.

Zadejte na vyhledávacím displeji hledané jméno » **obr. 24**.

Na levé straně pod zadávacím polem je zobrazen počet vhodných výsledků. Pro přechod do seznamu stiskněte tlačítko OK.

Vyhledejte v seznamu požadovaný kontakt a stiskněte ho pro provedení hovoru.

Poznámka

Je-li číslo před voláním upraveno, neuloží se v adresáři, ale použije se pouze pro volání.

Menu hovorů (seznamy hovorů)



- V hlavním menu **PHONE** krátce stiskněte nabídku funkce **(Volání)**.
- Stiskněte funkční tlačítko **(FILTR)**.
- Zvolte požadované seznamy hovorů: **(Všechny)**, **(Nepřijaté)**, **(Volané)** nebo **(Přijaté)**.

Pokud je volané číslo uloženo v telefonním seznamu, tak se v seznamu volání zobrazí namísto volaného čísla v paměti uložené jméno.

Možná zobrazení v menu volání

Zobrazení: Význam



Nepřijaté: Zobrazí volací čísla hovorů v nepřítomnosti, resp. nepřijatých hovorů.



Volané: Zobrazí čísla, která byla navolena přes mobilní telefon a systém ovládání telefonu Infotainment.

Zobrazení: Význam



Přijaté: Zobrazí čísla, která byla přijata přes mobilní telefon a systém ovládání telefonu Infotainment.



Poznámka

Dostupnost seznamů hovorů závisí na použitém mobilním telefonu.

Menu zkrácené volby k telefonnímu seznamu



Obr. 26 Rychlý přístup k telefonnímu seznamu.



Obr. 27 Tlačítka přímého volání

Pomocí tohoto rozbalovací menu lze funkci tlačítek na hlavní stránce volit mezi » » **obr. 26:**

- **A-Z:** Tlačítkové zkratky pro telefonní seznam

- **OBLÍBENÉ:** tlačítka rychlé volby.

Tlačítkové zkratky pro telefonní seznam

Těmito tlačítky se lze přímo dostat na kontakty, které začínají zvoleným znakem.

Neexistuje-li žádný kontakt s příslušným znakem, zobrazí se bezprostředně následující kontakt.

Rychlým vícenásobným stisknutím se lze pohybovat pomocí znaků ve spínacích ploškách.

Pro změnu písmen tlačítek stlačujte a k volbě použijte tlačítka se šipkou < a >.

Tlačítka rychlé volby

Tlačítka rychlé volby se mohou obsadit vždy jedním telefonním číslem z telefonního seznamu. » » **obr. 27** **A**.

Všechna tlačítka rychlé předvolby se musí manuálně zpracovat a jsou přiřazena uživatelskému profilu. Na tlačítkách rychlé předvolby může být uloženo až 12 favoritů (oblíbených účastníků).

Možné funkce

Obsazení tlačítek rychlé předvolby

Stiskněte v hlavním menu **PHONE** na **volné** tlačítko rychlé předvolby.

Zvolte ze seznamu požadovaný kontakt. Pokud bylo ke zvolenému kontaktu přiřazeno více telefonních čísel, zvolte požadované číslo.

Úprava obsazených tlačítek rychlé předvolby

Podržte v hlavním menu **PHONE** **obsazené** tlačítko rychlé předvolby, až se otevře menu **Kontakty**.

Zvolte ze seznamu požadovaný kontakt. Pokud bylo ke zvolenému kontaktu přiřazeno více telefonních čísel, zvolte požadované číslo.

Pro zavření menu **Kontakty** aniž použijete změny, krátce stiskněte funkční tlačítko **[ZPĚT]**.

Vymazání obsazených tlačítek rychlé předvolby

Telefonní čísla, která byla přiřazena tlačítkům rychlé předvolby, mohou být vymazána v menu **Nastavení uživatelského profilu** > **Správa oblíbených čísel** » tab. na straně 36.

Vytvoření spojení tlačítkem rychlé předvolby

Klepněte krátce v hlavním menu **PHONE** na **přiřazené** tlačítko rychlé předvolby pro vytvoření spojení k uloženému číslu.

Poznámka

Kontakty uložené na tlačítkách rychlé předvolby se automaticky **NEAKTUALIZUJÍ**. Pokud se změní kontakt uložený na tlačítku rychlé předvolby na mobilním telefonu, musí se tlačítko znovu obsadit.

Telefonní nastavení

Stiskněte v hlavním menu *PHONE* funkční tlačítko **(NASTAVENÍ)**.

Funkční tlačítko: Funkce

(Volba telefonu): Zvolte v seznamu mobilní telefon, který se má připojit přes systém Infotainment k profilu zařízení handsfree.

NEBO: Pro připojení nového mobilního telefonu stiskněte **(Hledat)**.

(Bluetooth): Otevře se menu **Nastavení Bluetooth** » strana 36.

(Uživatelský profil): Otevře se menu **Nastavení uživatelského profilu** » strana 36.

Nastavení Bluetooth®

Stiskněte v hlavním menu *PHONE* tlačítko **(NASTAVENÍ)** a potom tlačítko **(Bluetooth)**.

Funkční tlačítko: Funkce

(Bluetooth): Aktivace Bluetooth®. Všechna aktivní spojení se vypnou.

(Viditelnost): Zapněte a vypněte viditelnost Bluetooth®.

(Viditelný): Viditelnost Bluetooth® je aktivována.

(Neviditelný): Viditelnost Bluetooth® je deaktivována. Viditelnost Bluetooth® musí být pro externí synchronizaci přístroje Bluetooth® aktivována se systémem Infotainment. Pokud je audio zařízení Bluetooth aktivováno, a přehráváno, nastaví se viditelnost automaticky na **neviditelný**.

(Název): Viditelnost nebo změna názvu systému Infotainment s Bluetooth®. Vyslovený název je ten, který se objeví u jiných přístrojů Bluetooth®.

(Propojené přístroje): Zobrazení propojených přístrojů. K zapnutí a vypnutí zařízení a profilů Bluetooth®.

(Hledání přístrojů): Vyhledávání viditelných přístrojů Bluetooth® v dosahu systému Infotainment. **Maximální dosah je cca 10 metrů**.

(Audio Bluetooth (A2DP/AVRCP)): Má-li se některý externí zdroj audio spojit prostřednictvím Bluetooth® se systémem Infotainment, musí být tato funkce aktivována » strana 24.

Nastavení uživatelského profilu

Stiskněte v hlavním menu *PHONE* tlačítko **(NASTAVENÍ)** a potom tlačítko **(Uživatelský profil)**.

Funkční tlačítko: Funkce

(Správa oblíbených položek): Úprava tlačítek zkrácené volby.

Tlačítko zkrácené volby obsazeno: Stiskněte (tlačněte) pro vymazání uloženého čísla.

Tlačítko zkrácené volby volné: Krátce stiskněte pro uložení čísla z telefonního seznamu na tlačítko zkrácené volby.

(Číslo mailboxu): Zadáání nebo změna čísla mailboxu.

(Řazení podle): Ke stanovení pořadí, ve kterém se zobrazují záznamy v telefonním seznamu (**křestní jméno a příjmení** nebo obráceně).

(Importování kontaktů): Stiskněte pro importování adresáře připojeného telefonu nebo pro aktualizaci již importovaného adresáře.

(Zvolte tón zvonění)^{a)}: K volbě tónu zvonění ze seznamu předdefinovaných melodií (vyzváněcí tóny). Zvolený vyzváněcí tón se přehraje a zůstane při opuštění sub-menu nastavený.

(Pokud již existuje aktivní spojení Bluetooth® k mobilnímu telefonu, zobrazí se „při vypnutí zapalování“ hlášení: Nezapomeňte Váš mobilní telefon.

^{a)} Podle použitého mobilního telefonu se přehraje zvolený, resp. v mobilním telefonu nastavený tón vyzvánění. Pokud mobilní telefon tuto funkci nepodporuje, nezobrazí se.


Poznámka

U některých telefonů musí být proveden nový start pro nové zavedení připojených kontaktů.

Menu CAR

Úvod do ovládání menu CAR

Menu CAR

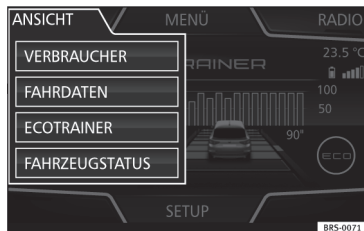

Obr. 28 Menu Vista

Stisknutím tlačítka Infotainment (CAR) se objeví hlavní menu s následujícími možnostmi:

- NÁHLED
- V pravém horním rohu MINIPLAYER (režim Radio nebo Media).
- ZPĚT-DÁL (ke změně mezi displeji)
- NASTAVENÍ » sešit Návod k obsluze, kapitola Systémová nastavení (CAR)

Stisknutím tlačítka Infotainment (CAR) a funkčního tlačítka NÁHLED lze získat

přístup k následně popsaným možným volbám:

- SPOTŘEBIČ
- JÍZDNÍ DATA
- ECOTRAINER
- STAV VOZIDLA

Spotřebiče




Obr. 29 Menu Ukazatel spotřeby

Stisknutím tlačítka Komfortní spotřebiče ECO se obdrží informace o stavu hlavních komfortních spotřebičů vozidla. Zobrazení se provádí na zobrazovací liště spotřebiče v l/h (galon/h).

! Poznámka

Hodnoty, které se objevují na obrázku, jsou směrné hodnoty a mohou se lišit podle vybavení.

Jízdní data

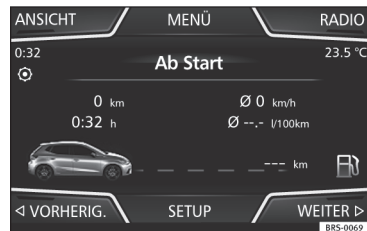

Obr. 30 Menu Jízdní data

Palubní počítač je vybaven třemi automaticky pracujícími paměťmi. V těchto pamětech lze vidět ujetou vzdálenost, průměrnou rychlost, uplynulý čas, průměrnou spotřebu a dojezd vozidla.

Od startu

Zobrazení a uložení hodnot ujeté vzdálenosti a spotřeby od startu do zastavení motoru.

Od natankování

Zobrazení a uložení hodnot ujeté trasy a spotřeby. Při natankování se paměť automaticky vymaže.

Celkový výpočet

Paměť sbírá jízdní hodnoty libovolného počtu jednotlivých jízd podle provedení




panelu přístrojů až po celkovou dobu jízdy 19 hodin a 59 minut, resp. 99 hodin a 59 minut nebo po celkovou ujetou vzdálenost 1999,9 km (mil), resp. 9999 km (mil).

Při dosažení některé z těchto hodnot (podle provedení panelu přístrojů) se paměť automaticky vymaže a začíná na 0.


Poznámka

Hodnoty, které se objevují na obrázku, jsou směrné hodnoty a mohou se lišit podle vybavení.

Ecotrainer*

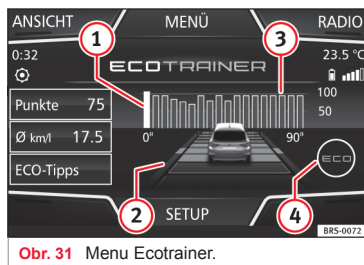

Obr. 31 Menu Ecotrainer.

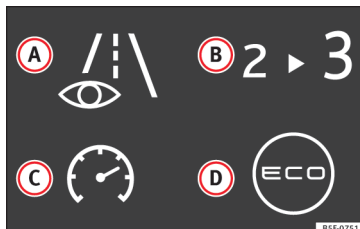

Obr. 32 Symboly jízdního stylu.

Vyvolání menu ECOTRAINER

- Stiskněte (tlačněte) u stojícího vozidla na tlačítko **[CAR]** systému Infotainment.
- Klepněte na tlačítko **[NÁHLED]** a zvolte ECOTRAINER.

Pokud máte příslušnou výbavu, informuje vás ECOTRAINER o způsobu vaší jízdy. Informace o jízdním stylu se zobrazí pouze při jízdě dopředu.

Body: Signalizace způsobu jízdy

Udává efektivitu jízdního stylu od startu na stupnici od 0 do 100. Čím vyšší zobrazovaná hodnota, tím efektivnější jízdní styl. Pro získání dalších informací klikněte na zobrazení. Zobrazí se statistika posledních 30 minut jízdy od startu. Pokud se neujelo ještě 30 minut, zobrazí se šedě hodnoty poslední jízdy.

Ø km/l: Průměrná spotřeba paliva

Ukazuje průměrnou spotřebu pohonných hmot. Hodnota se vypočítá na základě kilometrů ujetých od startu. Pro získání dalších informací klikněte na zobrazení. Zobrazí se statistika posledních 30 minut jízdy od startu. Pokud se neujelo ještě 30 minut, zobrazí se šedě hodnoty poslední jízdy.

ECO tipy: tipy pro úsporu pohonných hmot

Pokud stisknete funkční tlačítko **[ECO tipy]**, obdržíte tipy pro úsporu paliva. Tyto tipy obdržíte pouze u stojícího vozidla.

Hodnocení efektivního způsobu jízdy

V prezentaci se ozřejmí efektivita jízdního způsobu prostřednictvím různých prvků.

Zobrazení » obr. 31: Význam

- 1 Bílý sloupec popisuje aktuální moment. Ukazuje místo aktuálního vyhodnocování.
- 2 Sloupec pro znázornění zrychlení. Poloha vozidla znázorňuje zrychlení. Při konstantní rychlosti zůstává vozidlo ve střední oblasti. Při zrychlování nebo brzdění se vozidlo pohybuje vždy směrem dopředu nebo dozadu.

Zobrazení » obr. 31: Význam

- 3 Sloupce pro prezentaci efektivity jízdního stylu. Na horizontu představují sloupčky efektivitu jízdního způsobu ve zpětném pohledu a pohybují se asi každých pět sekund zleva doprava. Čím vyšší sloupčky, tím efektivnější způsob jízdy. Barva oblohy představuje průměr posledních tří minut. Přitom se mění barva ze šedé (méně efektivní) na modrou (efektivnější).
- 4 Vpravo od zobrazení vozidla mohou různé symboly zobrazovat aktuální způsob jízdy » tab. na straně 39.

Symboly » obr. 32: Význam

- A Předpokládaný způsob jízdy. Nastane-li změna náhlým zrychlením, klesne efektivita způsobu jízdy.
- B Doporučení pro řazení.
- C Aktuální rychlost se negativně projevuje na spotřebě paliva.
- D Ekologický způsob jízdy.

Stav vozidla



Obr. 33 Menu Stav vozidla

Stisknutím tlačítka **Stav vozidla** se obdrží informace ohledně sdělení ke stavu vozidla a k systému Start-Stop.

i Poznámka

Hodnoty, které se objevují na obrázku, jsou směrné hodnoty a mohou se lišit podle vybavení.

Pneumatiky



Obr. 34 Menu Pneumatiky


Stisknutím tlačítek **< Zpět** nebo **Dále >** se obdrží přístup do systému kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách, abyste zjistili stav tlaku vzduchu v pneumatikách » obr. 34.

Z tohoto menu se pomocí tlačítka **Kalibrace/Nastavení** se tlak vzduchu v pneumatikách uloží do paměti.

Setup

Menu Nastavení systému (SETUP)

Úvod k tématu

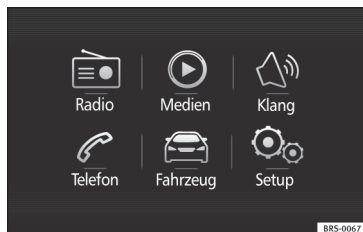

Obr. 35 Hlavní menu

Vyvolání hlavního menu nastavení (SETUP)

- Stiskněte tlačítko Infotainment (**MENU**) pro otevření hlavního menu **Nastavení systému**.
- Stiskněte funkční tlačítko nastavení, které chcete provést.

Hlavní menu a systémová nastavení (SETUP)

- Stiskněte tlačítko informačního systému (Infotainment) (**Setup**) pro otevření hlavního menu Systémová nastavení.
- Stiskněte funkční tlačítko nastavení, které chcete provést.

Funkční tlačítko (ploška): Účinek

(Nastavení barvy zvuku): Provedte nastavení hlasitosti a barvy zvuku » strana 42.

(Obrazovka): Realizace nastavení obrazovky » strana 40.

(Datum a čas): Provedení nastavení data a času » strana 41.

(Jazyková verze/Language): Krátkým stisknutím zvolte požadovaný jazyk pro textové informace.

(Dodatečné jazyky klávesnice): Pro volbu dodatečných jazyků pro klávesnici.

(Jednotky): Nastavení měrných jednotek » strana 41.

(Konfigurační asistent): Otevře asistenta pro první konfiguraci systému Infotainment.

(Tovární nastavení): » strana 41.

(Bluetooth)*: Realizace nastavení Bluetooth.

(Systémová informace): Zobrazení systémové informace (sériové číslo, verze hardware a software).


Funkční tlačítko (ploška): Účinek

(Copyright): Informace s právními ustanoveními k softwarovým licencím, použitým u rádia.

Poznámka

Pro správné fungování všech informačních systémů (Infotainment) je důležité, aby ve vozidle bylo nastaveno správné datum a čas.

Nastavení obrazovky

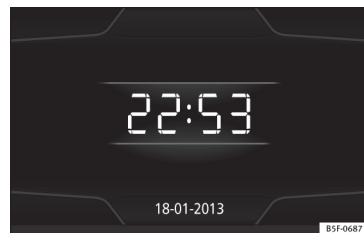

Obr. 36 Obrazovka v režimu standby

- Stiskněte tlačítko informačního systému (Infotainment) (**Setup**) pro otevření hlavního menu **Systémová nastavení**.
- Krátce stiskněte (tlačněte na) funkční tlačítko (**Obrazovka**). Při zavření menu jsou automaticky provedeny změny.

Přehled pokynů a funkčních tlačítek.

Funkční tlačítko (ploška): Účinek

Úroveň jasu: Volba stupně jasu obrazovky.

Zobrazování času v pohotovostním režimu: V režimu Stand-by se zobrazuje aktuální čas na obrazovce systému Infotainment » **obr. 36**.

Potvrzovací tón: Potvrzující tón při stisknutí funkčního tlačítka na obrazovce je aktivován.

Obrazovka vypnuta (za 10 s): Pokud je tato funkce aktivována a obrazovka informačního systému (Infotainment) není obsluhována, displej se po uplynutí této doby vypne. Při dotyku obrazovky nebo stisknutím tlačítka Infotainment se obrazovka znovu zapne.

Nastavení jazykové verze

Může být stanovena jazyková verze obrazovky.

- Stiskněte tlačítko informačního systému (Infotainment) **Setup** pro otevření hlavního menu **Systémová nastavení**.
- Stiskněte funkční tlačítko **Jazyk/language**.
- Stiskněte pro volbu požadované jazykové verze seznamu.

Dodatečný jazyk pro klávesnici a jazyk systému můžete nastavovat vzájemně nezávisle.

Datum a čas

- Stiskněte tlačítko informačního systému (Infotainment) **Setup** pro otevření hlavního menu **Systémová nastavení**.
- Stiskněte funkční tlačítko čas a datum.

Přehled pokynů a funkčních tlačítek.

Funkční tlačítko (ploška): Účinek

Čas: Nastavení času stisknutím šipkových tlačítek **▲** nebo **▼**.

Zobrazení aktuálního času: Volba formátu pro zobrazení aktuálního času (formát 12 nebo 24 hodin).

☒ **automatické přestavení na letní čas^{a)}**: Automaticky se nastaví letní čas.

Datum: Nastavení data stisknutím šipkových tlačítek **▲** nebo **▼**.

Zobrazení data: Volba formátu pro zobrazení data.

^{a)} Závisí na vybavě.

Jednotky¹⁾

- Stiskněte tlačítko informačního systému (Infotainment) **Setup** pro otevření hlavního menu **Systémová nastavení**.
- Stiskněte funkční tlačítko Jednotky.

Tovární nastavení

Návrat k továrnímu nastavení

Při nulování nastavení na stav při předání vozidla jsou podle toho zadaná data **vymazána, stejně tak i provedená nastavení**.

- Listujte v seznamu nahoru a stiskněte spodní funkční tlačítko **Tovární nastavení**.
- Zvolte nastavení, které chcete vynulovat nebo zvolte možnost **Všechna**.
- Potvrďte bezpečnostní dotaz, který se objeví po stisknutí funkčního tlačítka **Nulování**.

¹⁾ Viz. návod k obsluze vozidla, systémová nastavení CAR.

Zvuk

Nastavení zvuku a hlasitosti

Provedení nastavení



Obr. 37 Menu nastavení barvy zvuku

V závislosti na dané zemi, zařízení a vybavení se rozmanitost dostupných nastavení může měnit.

- Stiskněte tlačítko informačního systému (Infotainment) **(SOUND)** pro otevření hlavního menu **Nastavení barvy zvuku**. Lze k tomu použít také tlačítko **(MENU)**; potom zvolte Zvuk.
- Stiskněte funkční tlačítko nastavení, které chcete provést.

Všechna nastavení se okamžitě převezmou.

Přehled pokynů a funkčních tlačítek.

Funkční tlačítko (ploška): Účinek

(Balance - Fader): Nastavení orientace zvuku (balance/fader). Kruh ukazuje aktuální vyrovnaní barvy zvuku ve vnitřním prostoru vozidla. Pro vystředění zvuku uvnitř vozidla krátce stiskněte funkční tlačítko znázorněné dvěma kroužky, které se nachází mezi šipkami nebo stiskněte tlačítko **(STŘED)**, resp. proveďte změnu postupně pomocí tlačítek se šipkou. Tato funkce je dostupná přes menu **(SOUND)**.

(Vyvážení): Nastavení vlastnosti zvuku (výšky, středy, hloubky). Pro pokles úrovně ekvalizéru na 0 stiskněte Vynulovat.

(Ztlumení zvuku): Funkční tlačítko pro aktivaci MUTE.

(Minipřehrávač): V pravém horním rohu MINIPLAYER (režim Radio nebo Media).

(Setup): Otevře menu **Nastavení zvuku**.

(Maximální hlasitost při zapnutí): Stanovení maximální hlasitosti při zapnutí přístroje.

(Dopravní zpravodajství): Stanovení hlasitosti reprodukce zpráv (například při příjmu nějakého dopravního hlášení).

(Hlasitost závisující na rychlosti): Stanovení úrovně způsobení hlasitosti, závislé na rychlosti. Hlasitost zvuku se automaticky zvyšuje se stoupající rychlostí.

(Stanovení hlasitosti reprodukce zvuku při parkování): K nastavení požadovaného snížení hlasitosti reprodukce zvuku v případě aktivní podpory parkování (ParkPilot).

Funkční tlačítko (ploška): Účinek

(☒ Potvrzovací tón): Potvrzující tón při stisknutí funkčního tlačítka na obrazovce je aktivován.

(Hlasitost AUX): Stanovení hlasitosti reprodukce zvuku zdrojů audio připojených ke zdířce AUX.

(Audio BLUETOOTH): Konfigurace hlasitosti pro audio Bluetooth.

Věcný rejstřík

A

Audio DMB	12
Automatické vyhledávání vysílačů (SCAN) režim rádia	14
AUX-IN	25
externí zdroj audio	25
multimediální zdířka AUX-IN	25

B

Balance	42
bezdrátové komunikační rozhraní	24
bezpečnostní upozornění	5
Bluetooth	
Nastavení	36
Profil	28
Bluetooth audio (externí zdroj audio)	24
BT-audio	24

C

CAR	37
-----	----

D

DAB	12
DAB+	12
digitální rádio	
Audio DMB	12
DAB	12
DAB+	12
doběhová doba	6
dodatečné okno	7

E

Externí datový nosič	
MEDIA-IN	23
USB	23
externí zdroj audio	
Bluetooth audio	24
Externí zdroj audio	25
MEDIA-IN	23

F

Fader	42
funkční tlačítka	
viz.: nabídky funkcí	7
Funkční tlačítka (softkeys)	6

H

hlasitost	
viz. základní hlasitost	6
Hlasitost	
dopravní informace	42
počáteční hlasitost	42
hlavní menu	
MEDIA	19
RADIO	10
Hlavní menu	
PHONE	30
systém	40
hledání skladby	21
Hloubky	42

Ch

chod vpřed	21
chod vzad	21

I

iPad	23
------	----

iPhone	23
iPod	23

K

klávesové zkratky k telefonnímu seznamu	
viz PHONE	35
Krátký návod k obsluze	5

M

MEDIA	18
archívy MP3	18
archívy WMA	18
bitrate (přenosová rychlost)	18
Bluetooth audio	24
Externí datový nosič připojený na port USB	23
hlavní menu	19
chod vpřed	21
chod vzad	21
iPod, iPad a iPhone	23
MEDIA-IN	23
multimediální zdířka AUX-IN	25
pořadí přehrávání	19
požadavky	18
Setup	25
seznamy skladeb	18
USB	18
volba skladby	21
změna mediálního zdroje	20
změna skladby	21
zobrazení	18, 19
menu CAR	37
Místa se zvláštními předpisy	28
Multimedia	23, 25
multimediální rozhraní	
AUX-IN	25
multimediální zdířka AUX-IN	25
mute	6

N

nabídky funkcí (softkey)	7
Nastavení	42
Bluetooth	36
PHONE	36
Uživatelský profil	36
Nastavení zvuku	42
Nastavení (SETUP)	42
datum a aktuální čas	40
jazyk	40
jednotky	40
nastavení Bluetooth	40
nastavení obrazovky	40
rozdělení hlasitosti	42
systém	40
tovární nastavení	40
zvuk	42
návod k obsluze	
funkční tlačítka	7
kontrolní box	7
tlačítka zařízení	7
Nastavení (SETUP)	40

O

oblíbené (klávesové zkratky k telefonnímu seznamu)	
viz PHONE	35
otočná tlačítka	7
Otočné voliče	6
ovládací prvky	2
Ovládání	
PHONE	27, 30

P

paměťová karta (SD karta)	22
---------------------------	----

PHONE	
A2DP	28
Bluetooth profily	28
HFP	28
Hlavní menu	30
Kontakty	33
místa se zvláštními předpisy	28
Nastavení	36
Nastavení Bluetooth	36
oblíbené (klávesové zkratky k telefonnímu seznamu)	35
Popis funkce	28
seznamy hovorů	34
Síť GSM	28
Spojení přes systém Infotainment	29
Synchronizace mobilního telefonu	29
Synchronizace přes systém Infotainment	29
Systém ovládání telefonu	27, 30
Telefonní seznam	33
Uživatelská nastavení	36
Volání do hlasové schránky	33
volba	32, 33
Všeobecné pokyny	27
výbuchem ohrožená místa	28
Zadání telefonního čísla	32
Zapnutí a vypnutí systému ovládání telefonu	36
Zobrazení a symboly	31
Počáteční hlasitost	42
požadavky na	
paměťové karty	18
Požadavky na	
SD karty	18
přehled tlačítek zařízení	2
přehled zařízení	2
Přípojka USB	
Ovládání iPod	23
Přípoj USB	
Ovládání iPad	23

Přípoj USB	
Ovládání iPhone	23

R

RADIO	
Automatické vyhledávání vysílačů (SCAN)	14
filtr podle typu vysílače (PTY)	12
frekvenční pásma	14
hlavní menu	10
název vysílače (rozhlasové stanice) a automatické sledování vysílače	11
radiotext	12
rádiový datový systém RDS	11
tlačítka stanic	13
Volba vysílače, nastavení a uložení do paměti	14
rádio	10
RDS	
TP (Traffic Program)	15
reprodukce	
AUX-IN	25
externí datový nosič (USB)	23
Rozdělení hlasitosti (Balance/Fader)	42
rozhraní multimédií	
USB	23

S

SCAN	
viz. Automatické vyhledávání vysílačů	14
SD karta	22
SETUP	
viz. "Nastavení (SETUP)"	40, 42
Seznamy hovorů	34
sledování dopravního hlášení (TP)	15
Sledování dopravního hlášení (TP)	15
sledování dopravního zpravodajství (TP)	15
Střed	42

T

tláčitka přístroje (hardkeys)	6
touchscreen	7
TP (Traffic Program)	
dopravní hlášení	15
vysílač dopravního zpravodajství	15
Treble	42

U

USB	
Chybová hlášení	24
není čitelné	23
Poruchy	24
připojit externí datový nosič	23
rozpojit spojení	23
Úvod	5
Uživatelský profil	
Nastavení	36

V

Volání do hlasové schránky	33
Volba čísla	32
Volba (telefonní číslo)	32
Výbuchem ohrožená místa	
telefon	28
Vyhledávání vysílačů	
viz. Automatické vyhledávání vysílačů	14
vypnutí	6
Výšky	42

Z

základní hlasitost	
vypnutí zvuku (mute)	6
změna	6
zapnutí	6
zobrazení v tomto návodu	7

Zvláštnosti	
provoz AUX	26
Zvuk (Výšky/Středý/Hloubky)	42

SEAT S.A. neustále pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto prosím pochopení, že se mohou vyskytnout změny co se týče formy, vybavení a techniky. Z údajů, vyobrazení a popisů uvedených v tomto návodu k obsluze proto nelze vyvozovat jakékoliv nároky.

Všechny texty, vyobrazení a pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze jsou aktuální k datu tisku. Údaje uvedené v tomto návodu k obsluze jsou platné v době uzávěrky. Omyly jsou vyhrazené.

Dotisk, rozmnožování nebo překlad (i pouhých částí) není bez písemného povolení od SEAT S.A. povolen.

Všechna práva podle zákona o autorských právech zůstávají vyhrazena výhradně SEAT S.A. Změny vyhrazeny.

© SEAT S.A. - Vydání: 15.01.17



6F0012715CA

