



SEAT MEDIA SYSTEM PLUS/NAVI SYSTEM

Návod k obsluze



O této příručce

Tento sešit obsahuje důležité informace, tipy, návrhy a varování týkající se manipulace s Vaším autem. Další důležité informace, které byste měli znát z důvodu vlastní bezpečnosti a bezpečnosti Vašich spolucestujících, se nacházejí v ostatních sešitech Vaší palubní knihy.

Zajistěte, aby se kompletní palubní kniha nacházela vždy ve vozidle. To platí obzvláště, pokud vozidlo půjčujete nebo prodáváte dalším osobám.

Tato příručka popisuje **rozsah výbavy** vozidla v době redakční uzávěrky. Některé zde popísané vybavy se budou zavádět až později nebo jsou k dostání pouze na určitých trzích.

Obrázky se mohou v detailech lišit od provedení Vašeho vozidla a slouží pouze k symbolickému vyobrazení.

Barva displeje a zobrazované informace může být v závislosti na modelu vozidla rozdílná.

Údaje o směru (vlevo, vpravo, vpředu, vzadu) používané v této příručce se

vztahují ke směru jízdy vozidla, pokud není uvedeno jinak.

Audiovizuální materiál má být uživateli pouze nápomocen pro lepší porozumění některých funkcí vozidla. Neslouží jako náhrada návodu k obsluze. Kompletní informace a pokyny najdete v návodu k obsluze.

✱ **Vybavení označená hvězdičkou (*)** jsou sériově k dostání pouze u určitých verzí modelu, dodávají se pouze pro určité verze jako zvláštní vybavení nebo jsou nabízena pouze v některých zemích.

® **Ochranné známky** se označují symbolem ®. Chybějící označení však neznamená, že se nejedná o chráněnou obchodní značku.

» Označuje pokračování dané části na další stránce.



Audiovizuální materiál na uve-
dené straně.

POZOR

Texty s tímto symbolem obsahují informace, které se vztahují k Vaší bezpečnosti a upozorňují na možné nebezpečí nehody a zranění.

VAROVÁNÍ

Takto označené texty upozorňují na možné riziko poškození Vašeho vozidla.

Pokyn k ochraně život. prostředí

Texty s tímto symbolem obsahují pokyny vztahující se k ochraně život. prostředí.

Upozornění

Texty s tímto symbolem obsahují doplňující informace.

Obsah

Audiovizuální materiál	2
Uvedená videa	2
Obecný přehled	3
Přehled přístrojů	3
Hlavní menu	4
Návod	6
Bezpečnostní pokyny k systému Infotainment	6
Všeobecné pokyny k ovládání	7
Ovládání hlasem	12
Režim audio a média	15
Režim Radio	15
Režim médií	24
Navigace*	37
Navigace, úvod a ovládání	37
Menu CAR	49
Úvod do ovládání menu CAR	49
Systém ovládání telefonu (PHONE)	53
Úvod do systému ovládání telefonu	53
Popis systému ovládání telefonu	56
Full Link*	63
Nastavení	68
Nastavení menu a systému	68
Nastavení hlasitosti a barvy zvuku	69
Ostatní zajímavé informace	71
Právní upozornění	71
Použité zkratky	71
Věcný rejstřík	73

Audiovizuální materiál

Uvedená videa



Všeobecná upozornění a nastavení

»» strana 7



Režim autorádia

»» strana 15



Režim Media

»» strana 24



Navigace

»» strana 37



Telefon-systém managementu (PHONE)

»» strana 53




Full Link

»» strana 63

Obecný přehled

Přehled přístrojů

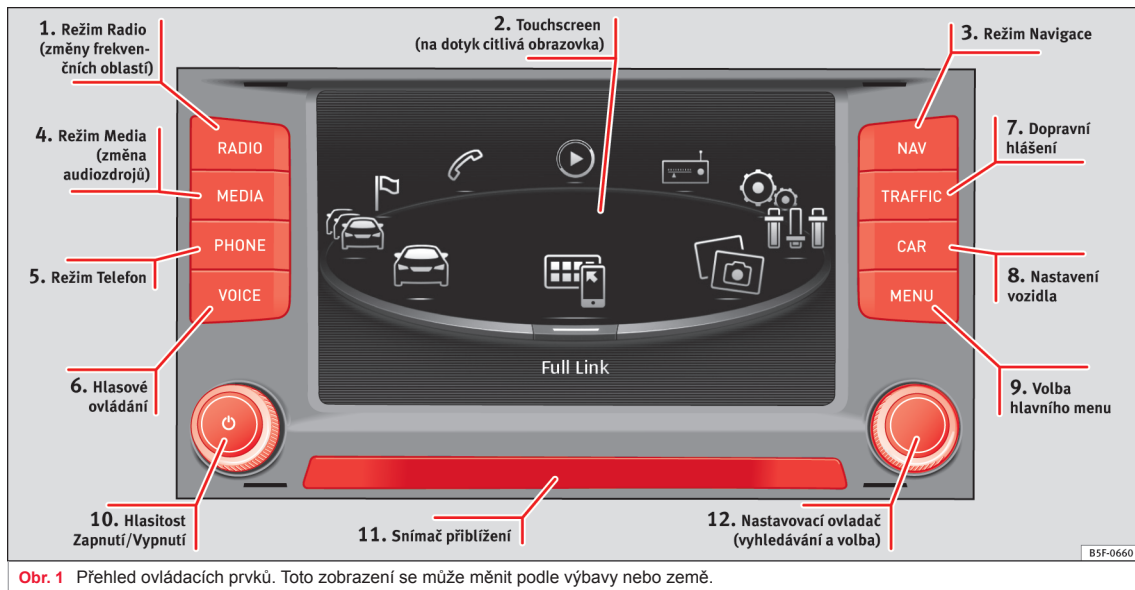

B5F-0660

Obr. 1 Přehled ovládacích prvků. Toto zobrazení se může měnit podle výbavy nebo země.


- ① » strana 15
- ② » strana 7
- ③ » strana 37

- ④ » strana 24
- ⑤ » strana 53
- ⑥ » strana 12

- ⑦ » strana 44
- ⑧ » strana 49
- ⑨ » strana 4

- ⑩ » strana 8
- ⑪ » strana 11
- ⑫ » strana 8

Hlavní menu

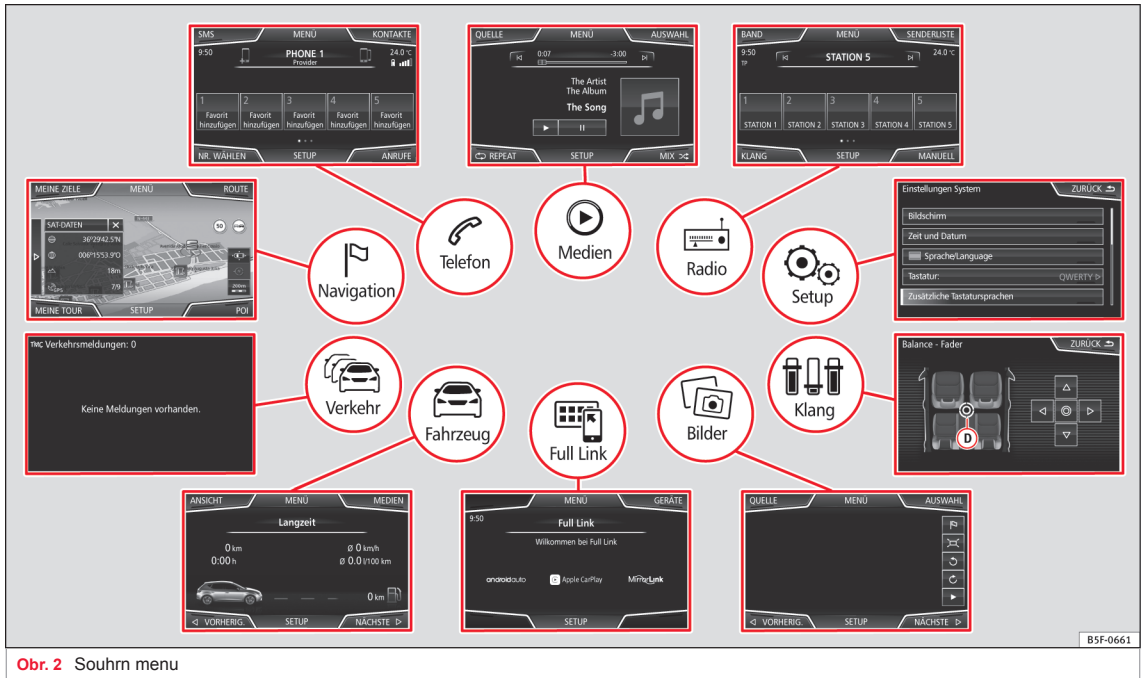

Obr. 2 Souhrn menu



Autorádio » strana 15

Stanice » strana 19
Seznam stanic » strana 21
RDS » strana 16
Režim digitálního autorádia (DAB, DAB+ a Audio-DMB) » strana 17
Paměťová tlačítka » strana 18
Uložení loga stanice do paměti » strana 19
SCAN » strana 20
Radiotext » strana 16
TP » strana 21
Frekvenční rozsahy FM, AM, DAB » strana 22



Média » strana 24

Datové nosiče a datové soubory » strana 25
Pořadí přehrávání » strana 26 » strana 26
Změna mediálního zdroje » strana 28
Změna názvu » strana 29
Volba alba podle obálky » strana 29
Volba titulu ze seznamu titulů » strana 30
Zobrazení databáze » strana 31
Vložení nebo vyjmutí CD » strana 31
Paměťová karta » strana 31
Externí datový nosič na USB » strana 32
Externí zdroj audio, spojený s multimediální zdílkou AUX-IN » strana 33
Externí zdroj audio s Bluetooth® » strana 34
Obrázky » strana 35
Nastavení » strana 35 » strana 36



Telefon » strana 53

Připojení » strana 55
Bluetooth® » strana 54
Funkční tlačítka » strana 56
Zadání čísla » strana 58
Telefonní seznam » strana 59
Krátké zprávy (SMS) » strana 60
Seznam volání » strana 61
Tlačítka zkrácené volby » strana 61
Nastavení » strana 62



Navigace » strana 37

Nový cíl » strana 38
Volby tras » strana 39 » strana 40
Moje cíle » strana 40
Moje trasa » strana 41
Speciální cíle (POI) » strana 42
Náhled » strana 43
Dodatečné okno » strana 43
Mapové zobrazení » strana 43
Dopravní hlášení a dynamické vedení cíle (TRAFFIC) » strana 44
Předpokládaná navigace » strana 45
Import vCards » strana 45
Import osobních POI » strana 46
Navigace s obrázky » strana 46
Dopravní značky » strana 46
Vedení cíle v režimu Demo » strana 47
Nastavení » strana 47



Doprava » strana 44

Vysílače dopravních hlášení TP (Traffic Program) » strana 21
Dopravní hlášení a dynamické vedení cíle (TRAFFIC) » strana 44



Vozidlo » sešit Návod k obsluze

Sport » strana 49
Offroad » strana 50
Spotřebiče » strana 50
Jízdní údaje » strana 50
Ecotrainer » strana 51
Stav vozidla » strana 52



Obrázky » strana 35

Nastavení » strana 36



Barva zvuku » strana 69



Nastavení » strana 68



Full Link » strana 63

Připojení přenosných přístrojů » strana 64
MirrorLink » strana 65
Apple CarPlay™ » strana 66
Android Auto™ » strana 67

Návod

Bezpečnostní pokyny k systému Infotainment

Současný silniční provoz vyžaduje od účastníků provozu plnou pozornost.

Autorádio se svými mnohostrannými funkcemi by mělo být obsluhováno pouze pokud to dopravní situace skutečně dovoluje.

POZOR

- S různými funkcemi autorádia se seznámte před začátkem jízdy.
- Vysoká hlasitost může představovat nebezpečí pro Vás i pro ostatní účastníky provozu.
- Nastavte hlasitost tak, abyste ještě mohli vnímat hluk okolí, např. houkačky, sirény, atd.
- Autorádio nastavujte při stojícím vozidle nebo o to požádejte spolujezdce.

POZOR

- Pokud je pozornost řidiče rozptýlena, může dojít k nehodě a zranění. Ovládání systému Infotainment může rozptylovat při sledování dopravního provozu.
- V provozu vždy jezděte s maximální pozorností a odpovědností.

- Zvolte nastavení hlasitosti tak, aby akustické signály zvenku byly dobře slyšitelné (například houkačka záchranné služby).
- Příliš vysoká hlasitost může poškodit sluch, i když dochází pouze ke krátkodobému hlukovému zatížení.

POZOR

- Při výměně nebo připojení zdroje audio může dojít k náhlému kolísání hlasitosti.
- Před výměnou nebo připojením zdroje audio nastavte nižší základní hlasitost.

POZOR

- Jízdní doporučení a zobrazované dopravní značky navigace se mohou lišit od aktuální dopravní situace.
- Dopravní značky a pravidla silničního provozu mají vždy přednost před jízdními doporučeními navigace.
 - Rychlost a styl jízdy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.

POZOR

- Připojování, vkládání nebo vyjímání datových nosičů za jízdy může odvádět pozornost od dopravní situace a může tak být příčinou nehod.

POZOR

- Spojovací kabely mezi externími přístroji mohou řidiči vadit.
- Položte tyto kabely tak, aby řidiče neRušily.

POZOR

- Neupevněné nebo nesprávně zajištěné externí přístroje mohou být při náhlém jízdním nebo brzdícím manévru, ale i při nehodě, vymrštěny do vnitřního prostoru vozidla a způsobit zranění.
- Nestavte nebo nevěste externí přístroje nikdy na dveře, přední sklo, volant, přístrojovou desku, na zadní stranu sedadel, na místa nebo v blízkosti míst, která jsou označena slovem „AIRBAG“ nebo mezi tyto zóny a cestující. Externí přístroje mohou při nehodě vést k vážným zraněním, zejména jakmile se nafouknou airbagy.

POZOR

- Středová loketní opěrka může omezit volnost pohybu řidiče a tím způsobit nehody a těžká zranění.
- Loketní opěrku mějte za jízdy vždy zavřenou.

⚠ POZOR

Pokud se otevře pouzdro přehrávače CD, může dojít k poraněním, zapříčiněným neviditelným laserovým zářením.

- Opravu přehrávače CD přenechte specializovaným servisům.

ⓘ UPOZORNĚNÍ

Chybné zasunutí nevhodného datového nosiče může poškodit systém Infotainment.

- Při zasunutí dejte pozor na správnou zasunovací polohu »» strana 24.
- Silné tlačení může způsobit nenapravitelné škody na zamykání v šachtě paměťové karty.
- Používejte pouze kompatibilní paměťové karty.
- Zkuste vložit nebo odstranit CD přímo, kolmo k přední straně přehrávače CD, bez náklonu, abyste zamezili poškrábání.
- Pokud vkládáte CD a jedno CD je již vloženo nebo bylo vyhozeno, může se přehrávač CD vážně poškodit. Vždy vyčkejte na kompletní vysunutí datového nosiče!

ⓘ UPOZORNĚNÍ

Pokud jsou na datovém nosiči cizí tělesa nebo když není kruhový, nemůže přehrávač CD správně fungovat.

- Používejte pouze v obchodě běžná, čistá CD velikosti 12 cm.

- Na datové nosiče nelepte žádné samolepky nebo podobně. Samolepky se mohou odloupnout a poškodit přehrávací mechaniku.
- Nepoužívejte potištěné datové nosiče. Přetisky a povrchové vrstvy se mohou odloupnout a způsobit poškození přehrávače CD.
- Nezasunujte žádné "singly" velikosti 8 cm nebo netypicky tvarovaná CD.
- Nezasunujte žádné DVD-Plus, Dual Disc a Flip Disc, protože jsou silnější než běžná CD.

ⓘ UPOZORNĚNÍ

Příliš hlasitou nebo zkreslenou reprodukci se mohou poškodit reproduktory vozidla.

Všeobecné pokyny k ovládání

Úvod



»» tab. na straně 2

Provádí-li se změny u nastavení, mohou se zobrazení na displeji odlišovat a systém In-

fortainment se může částečně chovat jinak, než je v tomto návodu popsáno.

📌 Poznámka

- Systém Infotainment lze ovládat lehkým tlakem na tlačítko nebo krátkým stisknutím dotykové obrazovky.
- Na základě pro trh specifického přístrojového softwaru je možné, že nebudou všechny uvedené nabídky funkcí a funkce k dispozici. Pokud chybí nějaká funkční plocha na obrazovce, není to závada přístroje.
- Na základě zákonných požadavků specifických pro danou zemi je možné, že od určité rychlosti nelze některé funkce na obrazovce už zvolit.
- Provozování mobilního telefonu ve vozidle může vést k hluku v reproduktorech.
- V některých zemích mohou existovat omezení pro použití přístrojů s technologií Bluetooth®. Další informace obdržíte na příslušných místních úřadech.
- V některých vozidlech se systémem ParkPilot se sníží hlasitost zdroje audio automaticky, když se zařadí zpátečka. Snížení hlasitosti lze nastavit v menu Nastavení zvuku »» strana 69.

Přehled menu

Na dotykové obrazovce (touchscreen) systému Infotainment » **obr. 1** ② lze navolit různé hlavní nabídky.

Pro otevření přehledu menu stiskněte tlačítko **[MENU]** systému Infotainment » strana 4.

Otočné voliče a tlačítka, tlačítka pro Infotainment

Otočné voliče a tlačítka

Levý otočný volič a tlačítko **⏮** » **obr. 1** ⑩ se označuje jako regulátor hlasitosti nebo spínač a vypínač.

Pravý otočný volič a tlačítko » **obr. 1** ⑫ se označuje jako nastavovací volič.

Tlačítka Infotainment

Tlačítka na přístroji jsou v této příručce označena slovem "Tlačítko Infotainment" a jejich funkce uvnitř obdélníku, například tlačítko Infotainment **[MEDIA]**.

Tlačítka Infotainment jsou ovládána *stisknutím* nebo *držením stisknutí*.

Zapnutí a vypnutí

Pro ruční zapnutí a vypnutí systému Infotainment krátce *stiskněte* otočný volič a tlačítko **⏮** » **obr. 1** ⑩.

Při zapnutí se spustí systém s naposledy nastavenou hlasitostí zvuku, pokud ovšem nepřekračuje přednastavenou maximální hlasitost při zapnutí » strana 69, *Nastavení hlasitosti a barvy zvuku*.

V závislosti na systému Infotainment a dané zemi se přístroj po vypnutí motoru nebo vytažení klíče vozidla ze zámku zapalování automaticky vypne. Při opakovaném zapnutí systému Infotainment se asi po 30 minutách automaticky vypne (doba doběhu).

Poznámka

- **Systém Infotainment je součástí vozidla.** V jiném vozidle nemůže být použit.
- **Pokud byl odpojen akumulátor vozidla, pak před opětovným zapnutím systému Infotainment zapněte zapalování.**

Změna základní hlasitosti

Zvýšení, resp. snížení hlasitosti nebo vypnutí zvuku

Zvýšení hlasitosti: Otočte ovladačem hlasitosti ve směru pohybu hodinových ručiček **⏭**.

ček **⏮** nebo levým kolečkem multifunkčního volantu nahoru **⏭** » **sešit Návod k obsluze**.

Snížení hlasitosti: Otočte ovladačem hlasitosti proti směru pohybu hodinových ručiček **⏮** nebo levým kolečkem multifunkčního volantu nahoru » **sešit ▽Návod k obsluze**.

Změny hlasitosti se zobrazují na obrazovce pruhem. Hlasitost lze regulovat přes ovládací prvky na volantu. V tomto případě se změny hlasitosti zobrazí na displeji přístrojové desky ve formě pruhu.

Některá nastavení a přizpůsobení hlasitosti mohou být přednastavena » strana 69, *Nastavení hlasitosti a barvy zvuku*.

Vypnutí zvuku u systému Infotainment


- Otáčejte regulátorem hlasitosti **⏮** proti směru pohybu hodinových ručiček, až se zobrazí **⏮**.

Vypnutím zvuku systému Infotainment se pozastaví aktuálně přehrávaný zdroj média. Na obrazovce se objeví **⏮**.


Poznámka

Jakmile je základní hlasitost pro přehrávání zdroje audio silně zvýšena, hlasitost před změnou jiného zdroje audio snižte.

Ovládání nabídky funkcí a zobrazení na obrazovce

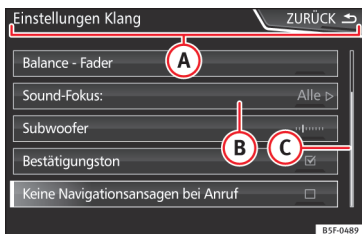

Obr. 3 Zobrazení některých nabídek funkcí na obrazovce.

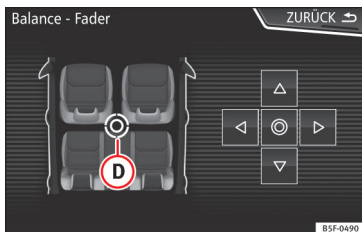

Obr. 4 Menu nastavení barvy zvuku

Systém Infotainment disponuje dotykovou obrazovkou (touchscreen) » » » **obr. 1 (2)**.

Aktivní oblasti obrazovky, které jsou podloženy funkcí, jsou označeny jako „funkční

plošky“ a jsou ovládány krátkým stisknutím obrazovky nebo podržením stisknutí.

Nabídky funkcí jsou v návodu popsány slovem „nabídka funkce“ a symbolem tlačítka v obdélníkovém poličku.

Nabídky funkcí startují funkce nebo otevírají další submenu. V submenu se v titulní řádce zobrazuje aktuálně zvolené menu » » **obr. 3 (A)**.

Neaktivní (šedé) nabídky funkcí nejsou volitelné.

Zvětšení nebo zmenšení obrázků vyobrazených na obrazovce

Prezentace map navigačního systému » » strana 37 a například fotky obrazového zobrazení » » strana 24 lze zvětšit nebo zmenšit. Roztáhněte nebo stáhněte za tímto účelem zobrazení na obrazovce dvěma prsty.

Přehled zobrazení a funkčních tlačítek

Zobrazení a nabídka funkcí: Ovládání a účinek

- (A)** V titulní řádce se zobrazí zvolené menu a příp. jiné nabídky funkcí.
- (B)** Stiskněte pro otevření jiného menu.

Zobrazení a nabídka funkcí: Ovládání a účinek

(C) Na pravé straně se nachází posuvná lišta, jejíž velikost závisí na počtu záznamů na seznamu. Táhněte posuvnou lištu lehkým tlakem přes obrazovku, aniž přitom odstraníte prst » » strana 10, Otevření záznamů v seznamu a vyhledávání v seznamech.

Pohyblivý kurzor: Pohybuje kurzorem lehkým tlakem přes obrazovku, aniž přitom oddálíte prst.

NEBO: Klepněte na zvolené místo na obrazovce, aby se tam kurzor posunul.

(D) **Pevný vláknový kříž:** Stiskněte šipky nahore, dole, vlevo a vpravo pro nastavení zvuku podle vašich požadavků. Kurzor **(D)** se pohybuje.

NEBO: Nebo stiskněte centrální spínací pole, abyste dostali stereo zvuk do středu interiéru vozidla.

(F) Stiskněte v případě několika seznamů, abyste se dostali krok za krokem do vyšších úrovní.


ZPĚT **(G)** Stiskněte, abyste se dostali ze submenu krok za krokem do hlavního menu nebo abyste se vrátili k již provedeným zadáním.

(H) Stisknutím se otevře dodatečné okno (okno volby), ve kterém se zobrazí jiné volby nastavení.

Zobrazení a nabídka funkcí: Ovládání a účinek

☒ / ☐	Některé funkce nebo zobrazení jsou spojeny s checkboxem a jsou stisknutím tohoto boxu aktivovány ☒ nebo deaktivovány ☐ .
OK	Stiskněte pro potvrzení zadání nebo výběru.
×	Stiskněte pro zavření dodatečného okna nebo zadávací masky.
+ / -	Stiskněte pro změnu nastavení krok za krokem.
	Pohybuje kurzorem lehkým tlakem přes obrazovku, aniž přitom oddálíte prst.

Otevření záznamů v seznamu a vyhledávání v seznamech

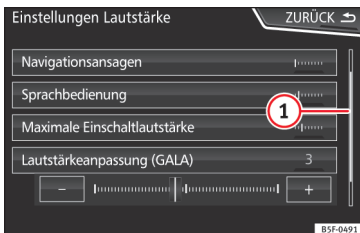

Obr. 5 Záznamy v seznamu nastavovacího menu.

Záznamy ze seznamu mohou být aktivovány přímým stiskem na displej nebo nastavovacím tlačítkem »» **obr. 1 (12).**

Volba a aktivace záznamu v seznamu nastavovacím tlačítkem


- Pro vyhledání záznamu v seznamu *otáčejte* nastavovacím tlačítkem, přičemž každý záznam seznamu se jednotlivě orámuje.
- Stiskněte* nastavovací tlačítko pro aktivaci vstupu do označeného seznamu.

Posouvání seznamu

Na pravé straně se nachází posuvná lišta, jejíž velikost závisí na počtu záznamů na seznamu »» **obr. 5 (1).**

- Zatlačte krátce* na obrazovku nad nebo pod značkou scroll.
- NEBO:** Položte prst na zobrazení posuvné značky a *aniž přitom oddálíte prst od obrazovky* jím pohybujte přes obrazovku. V požadované poloze sejměte prst z obrazovky.
- NEBO:** Položte prst na střed obrazovky a *aniž přitom oddálíte prst od obrazovky* jím pohybujte přes obrazovku. V požadované poloze sejměte prst z obrazovky.

Zadávací masky s klávesnicí na obrazovce

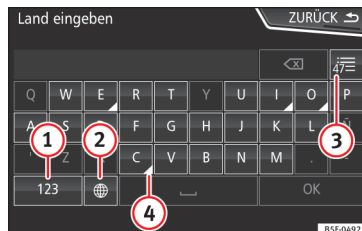

Obr. 6 Zadávací maska s klávesnicí na obrazovce.

Zadávací masky s klávesnicí na obrazovce slouží případně k zadání názvu v paměti, volbě cílové adresy nebo zadání hledaného pojmu k vyhledání v dlouhých seznamech.

Níže uvedené nabídky funkcí nejsou ve všech zemích a ne pro všechna témata disponibilní.

V následujících kapitolách jsou vysvětleny pouze funkce, které se liší od tohoto principálního zobrazení.

Vlevo v horní řádce obrazovky se nachází zadávací řádka s kurzorem. Zde se zobrazují všechna zadání.

Zadávací masky pro „zadání volného textu“

V zadávacích maskách jsou volitelná písmena, číslce a speciální znaky v každé kombinaci.

Stisknutím funkčního tlačítka **OK** se přejme aktuálně zobrazený sled znaků.

Zadávací masky pro volbu uloženého záznamu (např. pro volbu adresy cíle)

Při zadání mohou být zvoleny písmena, čísla a speciální znaky, které ve své kombinaci odpovídají uloženému záznamu.

S každým zadáním znaku je v zadávacím řádku navržen cíl dle uložených zadání. V případě složených názvů se musí zadat i mezera.

Jakmile je volitelných méně než 99 záznamů, zobrazí se počet zbývajících záznamů za zadávací řádkou » **obr. 6** ③. Stisknutím této nabídky funkce se zobrazí zbývajících záznamů v seznamu. Pokud je volitelných méně než šest cílů, otevře se seznam automaticky.

Přehled nabídek funkcí

Symbol a text funkce: Ovládání a účinek	
①	(C.P.)^P: Stiskněte pro zadání PSČ v navigačním režimu. (123): Stiskněte k otevření zadávací masky pro čísla a speciální znaky. (ABC): Stiskněte pro změnu nazpět do zadávací masky písmen.
②	Stiskněte pro změnu jazyka na klávesnici. Jazyky klávesnice mohou být zvoleny v menu Systémová nastavení » strana 68.
③	Ukáže se číslo a otevře se seznam s ještě volitelnými záznamy dle zadání.
Písmena a číslce	Stiskněte pro přejítí do zadávacího řádku.
Písmena a ④	Držte stisknuté, aby se dodatečné okno zobrazilo se speciálním znakem, založeným na tomto písmenu. Požadovaný znak přejmete stisknutím. Některé speciální znaky mohou být transkribovány (např. „AE“ pro „Ä“).
↑	Stiskněte pro změnu mezi velkými a malými písmeny.
—	Stiskněte k zadání mezery.
OK	Stiskněte k přejmutí návrhu ze zadávací řádky a zavření zadávací masky.

Symbol a text funkce: Ovládání a účinek

✕	Stiskněte k mazání znaků v zadávací řádce zprava doleva.
	Držte stisknuté pro smazání více znaků.
ZPĚT ↩	Stiskněte pro zavření zadávací masky.

a) V závislosti na trhu a přístroji.

Přibližovací snímáče

Systém Infotainment disponuje zabudovaným přibližovacím snímačem » **obr. 1** ⑪.

Zobrazení na obrazovce přepne při přiblížení ruky automaticky do ovládacího režimu. V ovládacím režimu se automaticky objeví nabídky funkcí, aby vám usnadnili práci.

Dodatečné informace a volby zobrazení


Zobrazení na displeji se mohou měnit v závislosti na nastavení a mohou se lišit od zde popsaných zobrazení.

Na stavové řádce displeje lze například zobrazit čas a aktuální vnější teplotu.

Všechna zobrazení se zobrazují pouze po kompletním novém startu systému Infotainment.

Ovládání hlasem

Funkce

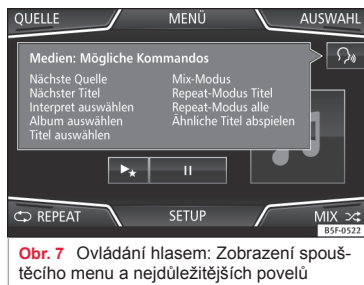

Obr. 7 Ovládání hlasem: Zobrazení spouštěcího menu a nejdůležitějších povelů

Četné funkce autorádia, médií, telefonu a navigace je možné aktivovat hlasovými povelů.

Ovládání hlasem systému Infotainment je dostupné pouze v systémových nastaveních pro zvolenou jazykovou verzi » strana 68. Kromě toho můžete vyslovit interpreta (režim Média) nebo město (navigační režim) v originálním jazyku.

Nastavení ovládání hlasem » strana 14.

Při aktivaci ovládání hlasem můžete vyslovovat texty a symboly, které přijímají barvu kontextu podle funkce:

- Červená (RADIO a MEDIA) » » strana 13 a » » strana 13
- Zelená (PHONE) » » strana 14
- Modrá (NAV) » » strana 14

Zapnutí a vypnutí ovládání hlasem

- Pro aktivaci ovládání hlasem stiskněte krátce tlačítko multifunkčního volantu . Ovládání může být také aktivováno tlačítkem **VOICE** v systému Infotainment.
- Při aktivaci ovládání hlasem zazní stoupající akustický signál a zobrazí se menu s nejdůležitějšími povelů funkce (menu se objeví tehdy, když při nastaveních je pro ovládání hlasem aktivována možnost » » strana 14). Hlasová upozornění vede te následujícím „dialogem“.
- Zadejte požadovaný povel a sledujte pokyny „dialogu“. Funkce může být často aktivována různými hlasovými povelů. V případě pochybnosti zkoušejte zadat povel.
- Je-li provedena nějaká akce (například volání kontaktu), je ovládání hlasem automaticky ukončeno a musí být pro další použití znovu aktivováno. Existují určité povelů, po kterých není ovládání hlasem ukončeno a čeká s otázkou **Co chcete nyní učinit?**
- Pro manuální ukončení ovládání hlasem držte tlačítko multifunkčního volantu tak, až slyšíte příslušné potvrzení (klesající akustický signál) nebo stiskněte funkční tlačítko na displeji.

čítka na displeji. Ovládání hlasem můžete také deaktivovat dvojnásobným krátkým stisknutím tlačítka **VOICE**.

Nápověda pro ovládání hlasem

Doporučuje se při prvním použití ovládání hlasem si nejdřív vyslechnout nápovědu.

- Aktivujte ovládání hlasem .
- Vyslovte povel **Nápověda** pro spuštění nápovědy v jazykové verzi, uvedené v **Nastavení systému** a řiďte se pokyny dialogu. Povel **Nápověda** lze také vyslovit při aktivní funkci a v roletových menu.

Ovládání během dialogu

Zatímco systém Infotainment přenáší hlasové upozornění, objeví se na obrazovce symbol .

- Navigační hlášení lze zastavit krátkým klepnutím na displej, leda když se objeví seznam výsledků hledání. V tomto případě se hlášení zastaví. Pro zopakování hlášení klepněte znovu na displej .
- Stiskněte krátce tlačítko multifunkčního volantu pro přerušení hlasového upozornění systému Infotainment a pro vydání následujícího povelů.

DŮLEŽITÉ: Systém rozpozná povel POUZE tehdy, když se symbol „aktivně“ zobrazí na dotykové obrazovce.

Když se při povelu zmýlíte nebo ho nevy-
slovíte kompletně, což nemá žádný účinek,
můžete povel opakovat. Symbol  zůstává
aktivní.

- Stiskněte krátce tlačítko  multifunkční-
ho volantu pro opakování povelu.

Upozornění k ovládání hlasem

Pro optimální provoz ovládání hlasem sle-
dujte následující upozornění:

- Vyslovujte pokud možno pomalu a zřetel-
ně. Systém nerozpozná nejasně vyslovená
slova nebo čísla a slova, jejichž slabiky by-
ly spolknuty.
- Telefonní čísla musí být uvedena číslice
po číslici nebo v blocích jednotek, desítek
a stovek čísel.
- Vyslovujte s normální hlasitostí, bez
zvláštního přízvuku a nedělejte žádné dlou-
hé přestávky.
- Zamezte zvukům z vně nebo v blízkosti
(například hovory v automobilu). Zavřete
všechna okna, dveře a posuvnou střechu.
- Větrání nesměřujte proti stropu vozidla.
- Při vyšší rychlosti mluve poněkud hla-
sí-
těji.

Můžete zpřístupnit pokyny, když vyslovíte
následující: „**Pokyny/návod/uvedení**“. Po-
kyny mohou být také vyslechnuty částečně.
Jsou rozděleny do sedmi bloků. Pro

zpřístupnění zadejte již udělený povel, ná-
sledovaný „**díl + <číslo>**“. Například „**Tu-
torium díl 1**“.

Ovládání hlasem (RADIO) – červená

Tla- čítko	Hlavní povelý rádia (frekvenční roz- sah FM)
	Následující vysílač (rozhlásová stanice)
	Předchozí vysílač (rozhlásová stanice)
	Vysílač (rozhlásová stanice) <název> nebo frekvence <číslo> nebo frekvenční pásmo<AM/FM/DAB>
	Režim Scan

Ovládání hlasem (MEDIA) – červená

Tla- čítko	Hlavní povelý Media
	Následující zdroj
	Předchozí zdroj
	Následující skladba
	<Předchozí skladba>
	Režim Mix
	Opakování skladby
	Všechno opakovat
	Volba <Interpret/Album/Titul/Žánr>
	Zdroj (USB/CD/SD)
	Pause/Play



Ovládání hlasem (PHONE) – zelená

Tla- čítka	Hlavní povely telefonu
	Zvolit číslo
	Volat jméno
	Volat <jméno>
	Zvolit číslo hlasové elektronické schránky
	Opakování volby
	Přečíst kontakty
	Zobrazit volání
	Zmeškané hovory
	Přijaté hovory
	Volaná čísla

Ovládání hlasem (NAV) – modrá

Tla- čítka	Hlavní povely navigačního přístroje
	Nový cíl
	Zadání ulice
	Domovská adresa
	Vedení cíle k <jméno kontaktu>
	Poslední cíle
	Start navádění k cíli
	Zastavení navádění k cíli
	Zavedení cíle
	Uložení polohy
	Aktivace/deaktivace zobrazení

Poznámka

Během parkovacího manévru není ovládání hlasem k dispozici

Při zavření menu jsou automaticky provedeny změny.

Souhrn upozornění a funkčních tlačítek.

Funkční tlačítko: Účinek

(Styl dialogu): Volba stylu dialogu.

(Dlouhý): Během ovládání hlasem jsou slyšet některé pomocné dodatečné pokyny.
(Krátký): Některé povely dlouhého dialogu jsou odstraněny.

(Zobrazení možných povelů): Při aktivaci ovládání hlasem se na obrazovce zobrazují hlasové povely funkce, která je momentálně ovládána.

(Startovací tón ovládání hlasem): Při aktivaci ovládání hlasem zazní tón. Stiskněte pro deaktivování signálu.

(Konečný tón ovládání hlasem): Při deaktivaci ovládání hlasem zazní tón. Stiskněte pro deaktivování signálu.

(Zadání v hlasovém ovládání): Zadávací tón pro aktivaci povelu je aktivován.


Nastavení ovládání hlasem

- Stiskněte tlačítko systému Infotainment **(MENU)** pro otevření hlavního menu **Systémová nastavení**.
- Stiskněte tlačítko **(SETUP)** pro přístup na menu Setup.
- Stiskněte funkční tlačítko **(Ovládání hlasem)**.


Režim audio a média

Režim Radio

Hlavní menu RADIO

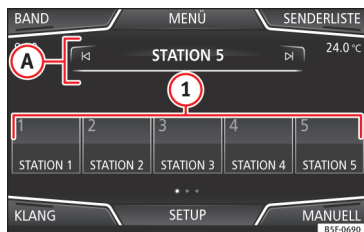

Obr. 8 Hlavní menu RADIO.

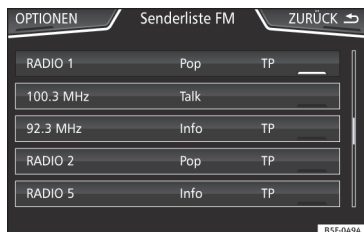

Obr. 9 Režim autorádía: Seznam vysílačů (rozhlavových stanic) (FM).

 » tab. na straně 2

Stiskněte tlačítko **RADIO** na Infotainment pro otevření hlavního menu RADIO » **obr. 8.**

Nabídka funkcí v hlavním menu RADIO

Funkční tlačítko: Funkce

1	Pro změnu skupiny paměťových tlačítek přejedte prstem zleva doprava nebo obráceně přes paměťová tlačítka.
PÁSMO	Pro volbu požadovaného frekvenčního rozsahu.
VYSÍLAČ	Otevře se seznam momentálně přijímatelných rádiových vysílačů (rozhlavových stanic) » strana 19.
MANUAL	Otevře se stupnice nastaveného frekvenčního rozsahu (frekvenční pásmo) » strana 20.
NÁHLED^{a)}	Ukazuje doplňkové služby » strana 18. Tato nabídka funkce je k dispozici pouze v režimu DAB.
NASTAVENÍ	Otevře se menu pro nastavení aktuálně přijímaného frekvenčního pásma (FM, AM nebo DAB) » strana 22.
◀ / ▶	Pro změnu mezi přijímanými vysílači (rozhlavovými stanicemi) » strana 22.
1 až 15	Tlačítka předvolby vysílačů (rozhlavových stanic) pro uložení vysílačů (rozhlavových stanic) » strana 18.

^{a)} V závislosti na zemi a přístroji.

Možná zobrazení a symboly

Zobrazení: Význam

A	Zobrazení frekvence nebo názvu vysílače (rozhlavové stanice) a příp. radiotext. Název vysílače (rozhlavové stanice) a radiotext se zobrazují pouze tehdy, pokud je RDS k dispozici a je aktivované » strana 16.
RDS Off^{a)}	Rádiový datový systém RDS je deaktivován. RDS lze aktivovat v menu Nastavení FM » strana 22.
TP^{a)}	Funkce TP je zapnuta a lze ji přijímat » strana 21.
NR^{a)}	Není k dispozici žádný vysílač s dopravními hlášeními.
☆	Rozhlavová stanice je uložena na tlačítku předvolby rozhlavových stanic.
✖^{a)}	Přijem DAB není možný.

^{a)} V závislosti na zemi a přístroji.

Poznámka

- **Frekvenční rozsah AM (MW) je dostupný podle země a/nebo vybavení.**
- **Přijem rádiového signálu může být rušen v podchodech, parkovacích domech, tunelech a také vysokými budovami nebo horami.**
- **Fólie nebo metalické samolepky na okenních sklech mohou u vozidel s okenními anténami ovlivnit příjem.**

Rádiový datový systém RDS



Obr. 10 Hlavní menu RADIO.



Obr. 11 Režim autorádía: Seznam vysílačů (rozhlisových stanic).

RDS (Radio Data System) nebo rádiový datový systém nabízí na FM dodatečné informace jako zobrazení názvu vysílače (rozhlisové stanice), automatické sledování vysílače (rozhlisové stanice) (alternativní frekvence - FA), textová sdělení, přená-

šená rádiovou stanicí (radiotext), dopravní hlášení (TP) a typ stanice (PTY).

Systém RDS není podporován všemi přístroji a není dostupný všude a u každého vysílače (rozhlisové stanice) FM.

Podle země a přístroje lze RDS v menu **Nastavení FM** deaktivovat » strana 22.

Všeobecně **bez RDS** není **servis dat rádia k dispozici**.

Název vysílače (rozhlisové stanice) a automatické sledování vysílače (rozhlisové stanice)

Pokud je funkce RDS k dispozici, lze v hlavním menu **RADIO** a v **seznamu vysílačů (rozhlisových stanic) FM** vidět názvy vysílačů (rozhlisových stanic), které touto službou disponují.

Rádiové vysílače FM (rozhlisové stanice) vysílají pod stejným názvem (např. Radio 3) na regionálně různých frekvencích přechodně nebo trvale různé programy.

Automatické sledování vysílačů (rozhlisových stanic) standardně zajišťuje, že se za jízdy vždy přejde na frekvenci naladěného rádiového vysílače (rozhlisové stanice), která momentálně odpovídá nejlepšímu příjmu. To může ale vést k tomu, že se probíhající regionální vysílání přeruší.

Automatická změna frekvence a automatické sledování vysílačů (rozhlisových stanic)

mohou být prostřednictvím **Nastavení FM** deaktivovány » strana 22.

Radiotext (RDS)

Některé vysílače (rozhlisové stanice) RDS přenášejí dodatečně textové informace – tzv. radiotext.


Radiotext se zobrazuje v horní polovině obrazovky místo tlačítek předvolby stanic » **obr. 8 A**.

Zobrazení radiotextu může být deaktivováno pomocí **Nastavení FM** » strana 22.

Poznámka

Za obsah vysílaných informací jsou odpovědné rádiové vysílače (rozhlisové stanice).

Režim digitálního rádia (DAB, DAB+ a audio DMB)

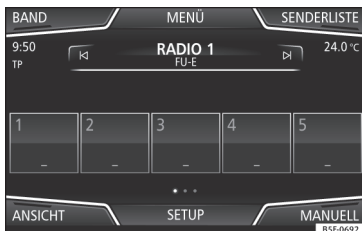

Obr. 12 Zobrazení paměťových tlačítek v režimu DAB.



Obr. 13 Zobrazení info o vysílání (rozhlisových stanicích) v provozu DAB.

Tlačítko stanic DAB-Radio dovoluje standardní přenosy DAB, DAB+ a DMB-Audio.

Digitální rádio je přenášeno na frekvencích pásma III (174 MHz až 240 MHz) a pásma L (1452 MHz až 1492 MHz).

Frekvence obou pásem se označují jako „**kanály**“ a mají příslušné zkrácené označení (například **12 A**).

Na jednom kanálu je sloučeno více dostupných vysílačů DAB v jednom „**souboru**“.

Start režimu digitálního rádia

- V hlavním menu **RADIO** stisknete funkční tlačítko **[BAND]** a zvolíte **[DAB]**.

Přehrává se naposledy nalaďený rádiový vysílač (rozhlisová stanice) DAB, jestliže je na daném místě ještě přijímatelný.

Nastavený vysílač (rozhlisová stanice) DAB se zobrazí v horním řádku obrazovky, zvolená skupina vysílačů pod ním
» **obr. 12**.

Dodatečný vysílač (rozhlisová stanice) DAB (Secondary Service Components)

Některé vysílání DAB nabízejí přechodně nebo trvale **dodatečnou stanicí** (například pro přenos sportovních akcí).

Vysílání DAB s dodatečnými stanicemi jsou identifikovány v seznamu vysílačů (rozhlisových stanic) symbolem ►.

Volba dodatečného vysílače (rozhlisové stanice)

Z hlavního menu	Stisknete název hlavního vysílače (rozhlisové stanice)
	Stisknete hlavní paměťové tlačítko
Ze seznamu vysílačů	Zvolte dodatečný vysílač (rozhlisovou stanicí) ze seznamu

V hlavním menu DAB se zobrazí název nastaveného dodatečného vysílače (rozhlisové stanice) vpravo spolu se zkráceným názvem hlavního vysílače DAB.

Dodatečné vysílání (rozhlisové stanice) nemohou být uloženy.

Automatické sledování vysílače (rozhlisové stanice): Změna z DAB na FM

V současné době není Radio DAB **na všech místech k dispozici**. V režimu Radio se DAB zobrazuje v oblastech bez pokrytí DAB ►.

Při automatickém sledování vysílačů (rozhlisových stanic) lze v **nastaveních DAB** aktivovat změnu na frekvenci FM » **strana 23**.

Pokud pak nemůže být poslouchán vysílač (rozhlisová stanice) DAB již přijímán »

(např. DAB není k dispozici), zkouší systém Infotainment tento vysílač (rozhlasevou stanicí) opět najít a nastavit ve frekvenčním pásmu FM. Předpokladem pro sledování vysílače (rozhlasevou stanicí) s přesahem frekvence je to, že vysílač DAB a vysílač FM vysílají stejný kód vysílače nebo je pomocí DAB signalizováno, s kterým vysílačem FM nebo vysílačem DAB se koresponduje.

Pokud byl příslušný vysílač (rozhlasevou stanicí) FM nalezen, zobrazí se za názvem vysílače (**FM**). Pokud je možné odpovídající vysílač (rozhlasevou stanicí) DAB opět přijímat, po určité době se provede přepnutí nazpět do režimu DAB. Vložené zobrazení (**FM**) se vypne.

Pokud je signál příliš slabý a žádný vysílač (rozhlasevou stanicí) DAB se ve frekvenčním rozsahu FM nedá znovu nalézt, zvuk autorádia se potlačí.

Přehled menu na obrazovce

Nabídka funkcí se vztahují k menu, které se objeví, pokud se stiskne pole **Náhled** » **obr. 12.**

Funkční tlačítko: Funkce

Pamět: Zobrazení paměťových tlačítek » **obr. 12.**

Informace o vysílačích (rozhlasevých stanicích): Souběžné zobrazení radiotextu » **obr. 13 (A)** a zobrazení **(B)** místo tlačítek stanic.

Funkční tlačítko: Funkce


Radiotext: Místo tlačítek stanic se zobrazí radiotext.

Prezentace: Místo tlačítek předvolby stanic se zobrazí kompletní obraz.

Poznámka

- Radiotext a zobrazení nejsou podporovány všemi vysílači (rozhlasevými stanicemi) DAB.
- Za obsah vysílaných informací jsou odpovědné rádiové vysílače (rozhlasevou stanicí).

Tlačítka předvolby stanic

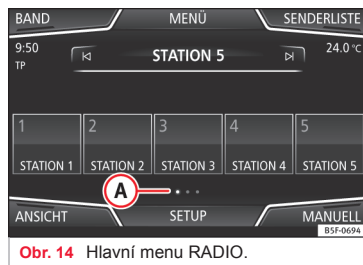

Obr. 14 Hlavní menu RADIO.

V hlavním menu **RADIO** mohou být uloženy vysílače (rozhlasevou stanicí) momentálně zvoleného frekvenčního pásma pomocí očíslovaných nabídek funkcí. Tyto nabídky

funkcí jsou označeny jako „tlačítka předvolby stanic“.

Funkce tlačítek předvolby stanic

Volba vysílače (rozhlasevou stanicí) tlačítkem předvolby stanic	Stiskněte tlačítko předvolby stanic požadovaného vysílače (rozhlasevou stanicí). Uložené vysílače (rozhlasevou stanicí) se pak reprodukuji jen klepnutím na příslušné tlačítko předvolby, pokud je na aktuálním stanovišti schopný příjmu.
Změna paměťového pásma	Jeďte prstem zprava doleva nebo obráceně přes displej. NEBO: Klepněte na některou z nabídek funkcí » obr. 14 (A) Tlačítka předvolby stanic se zobrazují ve třech paměťových pásmech.
Uložení vysílačů (rozhlasevých stanic) na tlačítka předvolby stanic	Viz.: Uložení vysílače (rozhlasevou stanicí) do paměti » strana 20.
Uložení loga vysílače (rozhlasevou stanicí) na tlačítka předvolby stanic	Vysílačům (rozhlasevých stanicí) uloženým na tlačítkách předvolby lze přiřadit logo » strana 19.

Automatické ukládání loga vysíla- čů (pouze v režimu FM a DAB)

Při ukládání vysílače (rozhlásové stanice) do paměti se automaticky přiřadí logo vysílače.

Existují-li 2 loga nebo více log v databázi, existuje možnost, samostatně zvolit vhodné logo.

Poznámka

Ne všechny vysílače (rozhlásové stanice) existují v databázi. Proto automatické přiřazení loga není možné.


Manuální ukládání loga vysílače do paměti

Loga vysílačů (rozhlásových stanic) mohou být importována z vhodného datového nosiče (například z paměťové karty nebo z paměti s přípojem USB)


- Stiskněte funkční tlačítko **SETUP** a potom **Logo vysílače**.
- Stiskněte tlačítko předvolby vysílačů (rozhlásových stanic), na které byste chtěli uložit logo vysílače.
- Zvolte zdroj, na kterém bylo uloženo logo (například **paměťová karta SD 1**). Doporučuje se uložit loga v kořenovém adresáři paměti.

- Zvolte logo vysílače (rozhlásové stanice).
- Opakujte postup pro další přiřazení log. Stiskněte tlačítko Infotainment **RADIO** pro návrat do hlavního menu Radio.
- Pokud se mění logo u tlačítka předvolby stanice, kterému je již nějaké logo přiděleno, musí se nejdříve smazat logo u tohoto tlačítka.

Volba, nastavení a uložení vysíla- če (rozhlásové stanice)

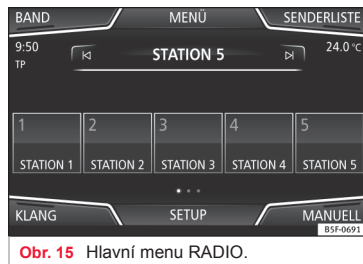

Obr. 15 Hlavní menu RADIO.

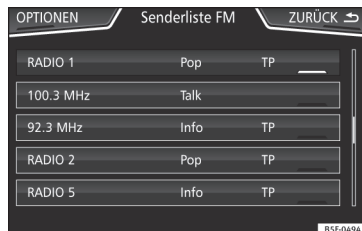

Obr. 16 Režim autorádía: Seznam vysílačů (rozhlásových stanic).

Volba vysílače (rozhlásové stanice)

Volba vysílače (rozhlásové stanice) pomocí tlačítek se šipkami Klepněte na nabídku funkce **KL** nebo **KL** » **obr. 15**. Dojde ke změně mezi přijímanými vysílači (rozhlásovými stanicemi) » strana 22.

Stiskněte nabídku funkce **Vysílač** » **obr. 15** pro otevření seznamu vysílačů (rozhlásových stanic).

Prohlédněte seznam a vyvolejte stisknutím požadovaný vysílač (rozhlásovou stanicí).

Pro zavření seznamu vysílačů (rozhlásových stanic) stiskněte nabídku funkce **ZPĚT** » **obr. 16**. Bez ovládání se seznam vysílačů (rozhlásových stanic) po nějaké době automaticky zavře.

»

Ruční nastavení frekvence vysílačů (rozhlasevých stanic)

Vložení zobrazení frekvenčního pásma	Stiskněte tlačítko (Manuell) » obr. 15 .
Změna frekvence po jednotlivých krocích	Otočte nastavovací tlačítko. NEBO: Stiskněte tlačítka (+) nebo (-) zobrazení na displeji.
Rychlé prohlédnutí frekvenčního pásma	Držte stisknuté jedno z tlačítek se šipkami vlevo od multifunkčního volantu. Po uvolnění se automaticky nastaví nejbližší přijímatelný rádiový vysílač (rozhlasevová stanice). NEBO: Držte stisknutý prst na posuvném ovladači frekvenčního pásma a tahem ho přesuňte.
Vypnutí zobrazení frekvenčního pásma	Stiskněte krátce tlačítko » obr. 112 . Jakmile je zvolen vysílač (rozhlasevová stanice) tlačítkem předvolby stanice, ukončí to také manuální volbu frekvence. Pokud žádná zadání neproběhnou, frekvenční pásmo po určité době zmizí.

Uložení vysílače (rozhlasevové stanice) do paměti

Uložení vysílače (rozhlasevové stanice) s probíhajícími hlášením	Požadované tlačítko stanice <i>přidrže te stisknuté</i> , až zazní zvukový signál » obr. 15 . Tím je nastavený vysílač (rozhlasevová stanice) uložen na toto tlačítko předvolby stanice.
	Stiskněte nabídku funkce (Vysílač) » obr. 15 pro otevření seznamu vysílačů (rozhlasevových stanic). Vysílače (rozhlasevové stanice) uložené již na tlačítku předvolby jsou označeny v seznamu vysílačů symbolem ☆ » obr. 16 . Zvolte požadovaný vysílač (rozhlasevové stanice) a na <i>obrazovce jej držte stisknutý</i> . Otevře se nové okno pro uložení vysílače (rozhlasevové stanice) na tlačítkách předvolby stanic. Stiskněte tlačítko předvolby stanic, na které se má vysílač (rozhlasevová stanice) uložit. Zazní signální tón a vysílač (rozhlasevová stanice) se tímto uloží na tlačítko předvolby. Zopakujte postup pro uložení dalších vysílačů (rozhlasevových stanic) ze seznamu vysílačů.
Volba vysílače ze seznamu vysílačů (rozhlasevových stanic)	

Uložení vysílače (rozhlasevové stanice) do paměti

Mazání uložených vysílačů (rozhlasevových stanic)	V menu Nastavení FM, AM, DAB lze mazat uložené vysílače (rozhlasevové stanice) jednotlivě nebo všechny najednou » strana 22.
---	---

Určení názvu vysílače (rozhlasevové stanice) (frekvence FM)¹⁾

Ve více případech je název vysílače (rozhlasevové stanice) nadměrně dlouhý. Tento text je možné zablokovat/odblokovat tím, že 3 sekundy tisknete název vysílacího vysílače (rozhlasevové stanice), dokud nezazní signální tón (objeví se tečka vpravo a vlevo od názvu vysílače).

Automatika přehrávání (SCAN)

Při probíhající automatice přehrávání jsou všechny vysílače (rozhlasevové stanice) se silným příjmem aktuálního frekvenčního pásma přehrávány vždy pět sekund.

¹⁾ V závislosti na trhu a přístroji.

Spuštění a zastavení automatiky přehrávání

Spuštění automatiky přehrávání

V hlavním menu autorádia klepněte krátce na tlačítko nastavení »» obr. 1 (12).

NEBO: Klepněte na nabídku funkce (Nastavení) a poté zvolte (SCAN).


Ukončení automatického přehrávání ukázek

Klepněte na nabídku funkce (SCAN) pro ukončení automatického přehrávání u přehrávaného vysílače.

NEBO: Stiskněte krátce nastavovací tlačítko.

Automatické přehrávání ukázek se ukončí také tehdy, pokud je vysílač (rozhlásová stanice) zvolen manuálně tlačítky předvolby stanic nebo přes zobrazení na displeji.

Seznam vysílačů (rozhlásových stanic) (pouze v režimu FM)

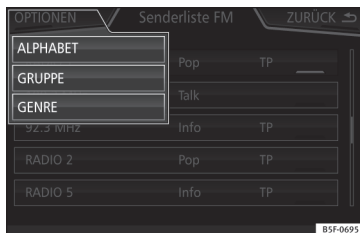


Obr. 17 Standardní zobrazení: Seznam vysílačů (rozhlásových stanic) FM.

Právě dostupné vysílače (rozhlásová stanice) se zobrazují v seznamu vysílačů (rozhlásových stanic) (funkční tlačítko **VYSÍLAČE**). Tento seznam může být uspořádán podle skupin vysílačů (rozhlásových stanic), žánru nebo abecedně.

Vysílače (rozhlásová stanice) dopravního hlášení TP (Traffic Program)



Obr. 18 Hlavní menu RADIO se zobrazením TP.

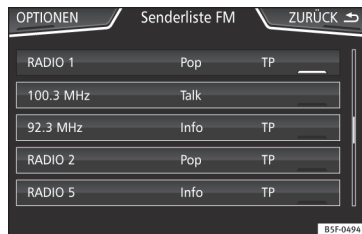

Obr. 19 Režim autorádia: Seznam vysílačů (rozhlásových stanic) se zobrazením TP.

Hlídní dopravního hlášení je možné pouze pomocí funkce TP, pokud je vysílač (rozhlásová stanice) dopravního hlášení »

přijímatelný. Vysílače (rozhlasové stanice) s dopravním hlášením jsou v hlavním menu **RADIO** označeny zobrazením **TP**,
» **obr. 18** a » **obr. 19**.

Některé vysílače (rozhlasové stanice) bez vlastního dopravního hlášení podporují funkci TP tím, že korespondují s některými vysílači (rozhlasovými stanicemi) dopravního hlášení (EON).

Zapnutí a vypnutí funkce TP

- V menu **Setup (FM, AM, DAB)** aktivujete ☒ nebo deaktivujete ☐ tlačítko **(dopravní hlášení (TP))** stisknutím » **strana 22**.

Aktivovaná funkce TP a výběr vysílače (rozhlasové stanice)

Pokud je sledování dopravních hlášení funkční, zobrazí se v provozu Audio na levé straně displeje zkratka **TP** » **obr. 18**. Dopravní hlášení aktuálního nebo korespondujícího vysílače (rozhlasové stanice) dopravního hlášení jsou pak přehrávána v probíhajícím režimu audio.

V **režimu FM** musí **poslouchaný** vysílač (rozhlasová stanice) podporovat funkci TP.

Pokud je navolen vysílač (rozhlasová stanice) bez **TP**, hledá autorádio v pozadí vysílače s touto funkcí. Pokud je nenajde, objeví se na levé straně obrazovky v poloviční výši .

Během **režimu AM** nebo **režimu médií** je na pozadí vždy automaticky nastaven přijímatelný vysílač (rozhlasová stanice) dopravního hlášení, pokud je takový vysílač přijímatelný. V závislosti na situaci může tento proces trvat nějakou dobu.

Přicházející dopravní hlášení

Přicházející dopravní hlášení se přehrává automaticky v probíhajícím režimu audio.

Během reprodukce dopravního hlášení se objeví dodatečné okno a autorádio přepne příp. na vysílač (rozhlasovou stanici) s dopravními hlášeními.

Režim médií se zastaví a hlasitost se přizpůsobí podle přednastavení hlasitosti » **strana 69**.

Hlasitost dopravního hlášení lze měnit regulátorem hlasitosti . Změněná hlasitost se převezme pro následná dopravní hlášení.

- Krátce stisknete nabídku funkce **(Přerušení)**, aby se aktuální dopravní hlášení ukončilo. Funkce TP zůstává dále zapnuta.
- **NEBO**: Krátce stisknete nabídku funkce **(Vypnout)**, aby se aktuální dopravní hlášení ukončilo a funkce TP natrvalo vypnula.

Nastavení (FM, AM, DAB)

Nastavení FM

Zvolte frekvenční pásmo **FM** stisknutím tlačítka Infotainment **(RADIO)**.

NEBO: Klepněte na spínací plošku » **obr. 18** **(BANDA)** a zvolte frekvenční rozsah **FM**.

Stiskněte nabídku funkce **(Nastavení)** pro otevření menu **Nastavení FM**.

Funkční tlačítko: Funkce

(Barva zvuku): Nastavení zvuků » **strana 69**.

(Režim vyhledávání): Pro nastavení použijte tlačítka se šipkami  a . Nastavení platí pro frekvenční pásma (FM, AM a DAB).

(Paměť): Šipkovými tlačítky jsou propojeny všechny uložené vysílače (rozhlasové stanice) zvolené frekvenční oblasti.

(Vysílač (rozhlasová stanice)): Šipkovými tlačítky jsou propojeny všechny přijímatelné vysílače (rozhlasové stanice) zvolené frekvenční oblasti.

(Scan): Automatické přehrávání ukázek (funkce SCAN). Při probíhající automatické prohlídce jsou všechny dosažitelné vysílače (rozhlasové stanice) se silným příjmem aktuálního frekvenčního pásma přehrávány vždy přibližně 5 sekund » **strana 20**.

(Dopravní hlášení (TP)): Funkce TP (sledování dopravního hlášení) je zapnuta » **strana 21**.

(Vymazání paměti): K vymazání všech nebo jednotlivě uložených vysílačů (rozhlasových stanic).

Funkční tlačítko: Funkce

(Logo stanice): K ručnímu přiřazení nebo vymazání loga uložených vysílačů (rozhlasových stanic) na tlačítkách předvolby stanic » strana 19.

(✓ Radiotext): Radiotext je aktivován » strana 16, Radiotext (RDS).

(Rozšířená nastavení): Nastavení rádiového systému dat RDS.

(✓ Automatické ukládání do paměti (logo vysílačů) ^{a)}): Vysílačům (rozhlasovým stanicím) uloženým na tlačítkách stanic se automaticky přiřazují loga, pokud jsou v systému Infotainment k dispozici. Viz také » strana 19.

(Region pro typ vysílače): Umožňuje to vybrat region (zemi), kde se vozidlo nachází. Tak se optimalizuje automatické přiřazení log vysílačů. Volba také umožňuje výběr regionu systémem.

(✓ Alternativní frekvence (AF)): Automatické sledování vysílačů (rozhlasových stanic) přes RDS je aktivní. Při deaktivovaném checkboxu ☐ je automatické sledování vysílače (rozhlasové stanice) **vypnuto**. Nabídka funkce (RDS regionální) není aktivována (je šedá).

(☐ Rádiový datový systém (RDS) ^{a)}): Rádiový datový systém (RDS) je deaktivován » strana 16. Pokud je checkbox ☐ deaktivován, nejsou k dispozici funkce vysílače s dopravním hlášením (TP), radiotext, název vysílače (rozhlasové stanice) a druh programu.

(RDS regionální): Nastavte **automatické sledování vysílačů (rozhlasových stanic)** přes RDS » strana 16.

Funkční tlačítko: Funkce

(Pevně): Jsou nastaveny pouze alternativní frekvence naladěného vysílače (rozhlasové stanice) s identickým regionálním programem.

(Automaticky): Změní se vždy na frekvenci nastaveného vysílače (rozhlasové stanice), která v tom okamžiku odpovídá nejlepšímu příjmu, i když se tím přeruší probíhající regionální vysílání.

^{a)} V závislosti na zemi a přístroji.

Nastavení AM

Zvolte frekvenční pásmo **AM** stisknutím tlačítka informačního systému (Infotainment) **(RADIO)**.

NEBO: Klepněte na spínací plošku » **obr. 18 ①** a zvolte frekvenci **AM**.

Stiskněte nabídku funkce **(Nastavení)** pro otevření menu **Nastavení AM**.

Funkční tlačítko: Funkce

(Barva zvuku): Nastavení zvuku » strana 69.

(Režim vyhledávání): Pro nastavení použijte tlačítka se šipkami **◀ ▶**. Nastavení platí pro frekvenční pásma (FM, AM a DAB).

(Paměť): Šipkovými tlačítky jsou propojeny všechny uložené vysílače (rozhlasové stanice) zvolené frekvenční oblasti.

Funkční tlačítko: Funkce

(Vysílač (rozhlasová stanice)): Šipkovými tlačítky jsou propojeny všechny přijímatelné vysílače (rozhlasové stanice) zvolené frekvenční oblasti.

(Scan): Automatické přehrávání ukázek (funkce SCAN). Při probíhající automatické prohlídce jsou všechny dosažitelné vysílače (rozhlasové stanice) se silným příjmem aktuálního frekvenčního pásma přehrávány vždy přibližně 5 sekund » strana 20.

(✓ Dopravní hlášení (TP)): Funkce TP (sledování dopravního hlášení) je zapnuta » strana 21.

(Vymazání paměti): K vymazání všech nebo jednotlivě uložených vysílačů (rozhlasových stanic).

(Logo stanice): K přidělení loga k vysílačům (rozhlasovým stanicím) uloženým na tlačítkách předvolby stanic » strana 19.

Nastavení DAB

Zvolte frekvenční pásmo **DAB** stisknutím tlačítka informačního systému (Infotainment) **(RADIO)**.

NEBO: Klepněte na spínací plošku » **obr. 18 ①** a zvolte frekvenci **DAB**.

Stiskněte nabídku funkce **(Nastavení)** pro otevření menu **Nastavení DAB**.

Funkční tlačítko: Funkce

(Barva zvuku): Nastavení zvuku » strana 69.

»

Funkční tlačítko: Funkce

(Režim vyhledávání): Pro nastavení použijte tlačítka se šipkami **◀** a **▶**. Nastavení platí pro frekvenční pásma (FM, AM a DAB).

(Paměť): Šipkovými tlačítky jsou propojeny všechny uložené vysíláče (rozhlasové stanice) zvolené frekvenční oblasti.

(Vysílač (rozhlasová stanice)): Šipkovými tlačítky jsou propojeny všechny přijímatelné vysíláče (rozhlasové stanice) zvolené frekvenční oblasti.

(Scan): Automatické přehrávání ukázek (funkce SCAN). Při probíhající automatické prohlídce jsou všechny dosažitelné vysíláče (rozhlasové stanice) se silným příjmem aktuálního frekvenčního pásma přehrávány vždy přibližně 5 sekund » strana 20.

(Dopravní hlášení (TP)): Funkce TP (sledování dopravního hlášení) je zapnuta » strana 21.

(Vymazání paměti): K vymazání všech nebo jednotlivě uložených vysílačů (rozhlasových stanic).

(Logo stanice): K přidělení loga k vysílačům (rozhlasovým stanicím) uložených na tlačítkách předvolby stanic » strana 19.

(Radiotext): Radiotext je aktivován » strana 16, Radiotext (RDS).

(Rozšířená nastavení): Nastavení služeb DAB.

(Automatické ukládání do paměti (logo vysílačů)): Loga vysílačů se automaticky přiřadí při ukládání rozhlasových stanic na tlačítkách předvolby stanic » strana 19.

Funkční tlačítko: Funkce

(Dopravní hlášení DAB): Dopravní hlášení DAB jsou přehrávána jako dopravní hlášení TP v každém provozním režimu.

(Jiná hlášení DAB): Hlášení DAB (zprávy, sport, počasí, varování, atd.) jsou nahrávána do probíhajícího režimu rádia DAB.

(DAB - Sledování programu DAB): Automatické sledování stanic je aktivní na frekvenčním pásmu DAB.

(Automatické přepnutí DAB-FM): Pro automatické sledování vysílačů (rozhlasových stanic) je povolena změna do frekvenčního pásma FM.

(L-pásmo): L-pásmo je aktivováno (frekvence vysílačů s malým dosahem pro lokální příjem).

Režim médií

Úvod



» tab. na straně 2

Jako „mediální zdroje“ jsou v následujícím textu označeny zdroje audio, které na různých datových nosičích (například CD, paměťová karta, externí přehrávač MP3) obsahují zvukové datové soubory. Tyto zvukové datové soubory mohou být přehrává-

ny přes příslušné přehrávací mechaniky nebo audio vstupy systému Infotainment (interní přehrávací mechanika CD, šachta pro paměťové karty, multimediální konektor AUX-IN atd.).

Autorské právo

Datové soubory audio a video, uložené na datových nosičích, jsou všeobecně chráněny zákonem o autorském právu s ohledem na použitelné národní a mezinárodní ustanovení. Dbejte prosím na zákonná ustanovení!

Poznámka

- Technologie kódování audio MPEG-4 HE-AAC, patenty jsou licencí Fraunhofer IIS.
- Tento produkt je chráněn autorskými právy firmy Microsoft Corporation. Použití nebo prodej takové technologie mimo tento produkt bez licence od firmy Microsoft nebo od autorizovaného zastoupení Microsoft je zakázáno.

Předpoklady pro datové nosiče a datové soubory

Z výroby zabudované přehrávače CD a DVD odpovídají bezpečnostní třídě 1 podle DIN IEC 76 (CO) 6/ VDE 0837.

V systému Infotainment mohou být používány pouze běžné standardní CD 12 cm

a paměťové karty s fyzikální velikostí 32 mm x 24 mm x 2,1 mm nebo 1,4 mm.

Sestavené přehratelné formáty datových souborů jsou v dalším souhrnně označovány jako „soubory audio“. CD s takovými

soubory audio se nazývají „audio-datová CD“.

Nosič dat	Předpoklady pro přehrávání
Soubory audio	
📀 Optické paměťové desky: – Audio-CD (do 80 Min). – CD-ROM, CD-R, CD-RW s datovými soubory audio do max. 700 MB (Megabyte) a systémem datových souborů ISO 9660, úroveň 1 a 2, Joliet nebo UDF 1.02, 1.5, 2.01. 💾 Paměťové karty: – Paměťové karty SD a MMC podle systému datových souborů FAT12, FAT16, FAT32 nebo VFAT (max. 2 GB). – SDHC (max. 32 GB) a SDXC (max. 2 TB) podle systému datových souborů exFAT a NTFS. 🔌 Datové nosiče USB: – Přístroje, konformní s USB 2.0 a 3.0. – Systém datových souborů FAT16, FAT32, exFAT a NTFS. – iPods^{™a}, iPads^{™a} a iPhone^{™a} rozdílných generací. – Přehrávače MTP běžných značek „PlaysForSure“ nebo „ReadyForVista“.	– Specifikace Digital-Audio. – MP2- (.mp2) a datové soubory MP3 (.mp3) s rychlostmi přenosu od 32 do 320 kb/sek nebo s variabilní rychlostí přenosu. – Datové soubory WAV (.wav). – Datové soubory WMA (.wma) do 10 mono/stereo bez ochrany kopírování a s rychlostmi přenosu do 384 Kb/Sec. – Datové soubory AAC (.m4a, .m4b a .aac) bez ochrany kopírování. – Datové soubory OGG-Vorbis 1 (.ogg) rychlostmi přenosu do 256 Kb/Sec. – Datové soubory FLAC (.flac). – Seznamy skladeb ve formátech M3U, PLS, ASX a WPL. – Seznamy skladeb nejsou větší než 20 kB a s ne více než 1000 záznamy. – Název datového souboru a údaje cesty nejsou delší než 256 znaků. – Na paměťových kartách je maximálně 4000 datových souborů a maximálně 1000 datových souborů na jeden adresář.
AUX Reprodukce souborů audio přes přípoj AUX-IN.	– Externí zdroj audio musí pro reprodukci splnit řadu podmínek »» strana 33.
📶 Přehrávání datových souborů audio přes Bluetooth®^{b)}.	– Externí přehrávač médií musí podporovat profil A2DP-Bluetooth® »» strana 34.

a) iPod[™], iPad[™] a iPhone[™] jsou chráněné obchodní značky firmy Apple Inc.

b) Bluetooth® je registrovaná obchodní značka Bluetooth® SIG, Inc.

Omezení a upozornění

Znečištění, vysoké teploty a mechanická poškození mohou datový nosič zničit. Dbejte na upozornění výrobce datového nosiče.

Kvalitativní rozdíly u datových nosičů různých výrobců mohou vést při přehrávání k problémům.

Dodržujte zákonná ustanovení k autorskému právu!

Konfigurace datového nosiče nebo zařízení a programy, použité pro záznam, mohou vést k tomu, že jednotlivé skladby datové nosiče nejsou čitelné. Informace o tom, jak soubory audio a datové nosiče co nejlépe zhotovit (kompresní poměr, ID3-Tag, atd.), najdete například na internetu.

V závislosti na velikosti, stavu používání (kopírování a mazání), struktuře pořadačů a typu souboru použitého datového nosiče se může doba čtení značně měnit.


Seznamy skladeb určují pouze určité pořadí přehrávání. V archivech nejsou uloženy **žádné** datové soubory. Seznamy skladeb **nejsou** přehrávány tehdy, pokud soubory na datovém nosiči **nejsou** uloženy tam, kam seznam skladeb odkazuje.

Obálka může být zobrazena pouze tehdy, když název začíná „Cover“, „Folder“ nebo „Album“.

Poznámka

- **Nepoužívejte pro paměťové karty žádný adaptér.**
- **SEAT nepřijímá žádnou záruku za poškozené nebo ztracené soubory na datových nosičích.**

Pořadí přehrávání datových souborů a složek

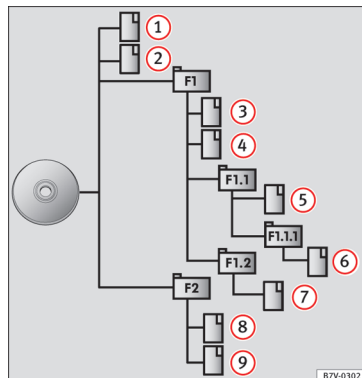

Obr. 20 Možná struktura dat audio CD.

Na nosiči dat jsou soubory audio  často tříděny pomocí složek souborů  a seznamů skladeb  pro stanovení určitého pořadí přehrávání.

Podle svého názvu na datovém nosiči jsou skladby, složky a seznamy skladeb vždy řazeny v číselném a abecedním pořadí.

Obrázek ukazuje jako příklad typická data audio CD, obsahující skladby □, složky □ a podložky »» **obr. 20**.

Skladby jsou podle toho přehrávány následovně¹⁾:


1. Název skladby ① a ② v hlavním adresáři (root) CD
2. Název skladby ③ a ④ v první složce **F1** na hlavním adresáři CD
3. Název skladby ⑤ v první podložce **F1.1** složky **F1**
4. Název skladby ⑥ v první podložce **F1.1.1** podložky **F1.1**
5. Název skladby ⑦ ve druhé podložce **F1.2** složky **F1**
6. Název skladby ⑧ a ⑨ ve druhé složce **F2**

Poznámka

- Pořadí přehrávání může být změněna volbou různých režimů přehrávání »» strana 27.
- Seznamy skladeb nejsou automaticky přehrávány, ale musí být cíleně voleny přes menu k volbě skladby »» strana 30.

¹⁾ V menu **Nastavení medií** musí být aktivována funkce  Mix/Repeat včetně podložek »» strana 35.

Hlavní menu MEDIA

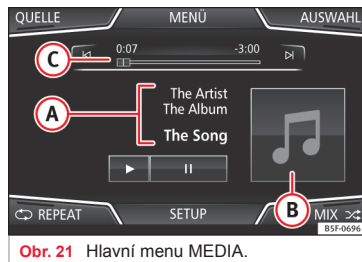

Na hlavním menu **MEDIA** mohou být zvoleny a přehrávány různé zdroje medií.

- Stisknete tlačítko Infotainment (**MEDIA**) pro otevření hlavního menu **MEDIA** »» **obr. 21**.

Přehrávání naposledy přehrávaného mediálního zdroje pokračuje na stejném místě.

Aktuálně přehrávaný mediální zdroj se zobrazí stisknutím nabídky funkce **QUELLE (zdroj)** v roletovém menu »» **obr. 21**.

Nejsou-li na výběr žádné zdroje medií, zobrazí se hlavní menu **MEDIA**.

Při vložení zdroje medií nezačne reprodukce automaticky, musí být zvolena

uživatelem. Při vyjmutí se zdroj medií rovněž vymění.

Nabídky funkcí v hlavním menu MEDIA

Funkční tlačítko: Funkce

Zobrazuje aktuálně zvolený zdroj medií. Klepněte pro zvolení jiného zdroje medií »» strana 28.

(CD): Interní přehrávač CD »» strana 31.

(Karta SD 1) **(Karta SD 2)**: Paměťová karta SD »» strana 31.

(USB): Externí datový nosič připojen na USB port  »» strana 32.

(AUX): Externí zdroj audio je připojen prostřednictvím multimediální zdířky AUX-IN »» strana 33.

(AUDIO BT): Audio Bluetooth® »» strana 34.

VOLBA Otevře se seznam skladeb »» strana 30.

K/▷ Změna titulu v provozu medií nebo rychlé přetáčení dopředu/dozadu »» strana 29.

|| Přehrávání se zastaví. Funkční tlačítko  se změní na .

»

Funkční tlačítko: Funkce

	Přehrávání pokračuje. Funkční tlačítko  se změní na  .
NASTAVENÍ	Otevře se menu Nastavení médií » strana 35.
	Opakovat všechny skladby. Opakují se všechny skladby, které se nacházejí na stejné paměťové úrovni jako aktuálně přehrávaný titul. Je-li v menu aktivováno Nastavení médií  Mix/Repeat včetně podsložek, jsou zahrnuty i podsložky » strana 35.
	Opakovat aktuální skladbu.
MIX 	Přehrávání skladeb v náhodném pořadí. Zahrnují se všechny skladby, které se nacházejí na stejné paměťové úrovni jako aktuálně přehrávaný titul. Je-li v menu aktivováno Nastavení médií  Mix/Repeat včetně podsložek, jsou zahrnuty i podsložky » strana 35.

Zobrazení a symboly MEDIA

Zobrazení: Význam

	Zobrazení informací o skladbách se jménem interpreta, názvu alba a skladby (CD text  , ID3-Tag u komprimovaných audio souborů).
	Audio-CD: Zobrazení dostupných informací k názvu skladby. Pokud nejsou žádná data k dispozici, zobrazí se pouze titul a číslo titulu podle pořadí na datovém nosiči.
	Zobrazení obalu alba, pokud je na datovém nosiči k dispozici.
	Délka skladby a zbývající čas v minutách a sekundách. V případě audio souborů s proměnlivou bitovou rychlostí (VBR) se může od zobrazeného zbývající času odlišovat.
RDS Off ^{a)}	Rádiový datový systém RDS je deaktivován. RDS lze aktivovat v menu Nastavení FM » strana 22.
TP ^{a)}	Funkce TP je zapnuta a lze ji přijímat » strana 21.
	Není k dispozici žádný vysílač (rozhlasevská stanice) s dopravními hlášeními » strana 21.
	Přijem DAB není možný » strana 17.

^{a)} V závislosti na trhu a přístroji.

Změna zdroje médií



Obr. 22 Režim médií: Změnit zdroj médií.

- V hlavním menu **MEDIA** stisknete opakovaně tlačítko Infotainment (**MEDIA**), abyste přepínali postupně disponibilní zdroje médií.
- **NEBO:** V hlavním menu **MEDIA** klepněte na nabídku funkce (**ZDROJ**) » **obr. 22** a zvolte požadovaný zdroj médií.

V dodatečném okně jsou vyobrazeny zdroje médií, které nejsou právě volitelné, jako neaktivní (šedé).

Pokud je předtím přehrávaný mediální zdroj znovu zvolen, přehrávání pokračuje v naposledy přehrávaném místě.

Volitelné přehrávatelné zdroje médií

Nabídka funkce: Mediální zdroj



Interní přehrávač CD » strana 31.

Nabídka funkce: Mediální zdroj

KARTA SD 1

Paměťová karta SD » strana 31.

KARTA SD 2

USB

Externí datový nosič připojen na USB port » strana 32.

AUX

Externí audio zdroj v multimediální přípojce AUX-IN » strana 33.

BT-AUDIO

Bluetooth®-Audio » strana 34.

Poznámka

Zdroj médií lze také změnit v náhledu Seznam skladeb » strana 30.

Změna skladby v hlavním menu MEDIA



Obr. 23 Hlavní menu MEDIA.


Skladby aktuálně poslouchaného mediálního zdroje lze postupně přepínat tlačítky se šipkami.

Přes tlačítka se šipkami nelze ani opustit seznam skladeb ani spustit přehrávání seznamu skladeb. Obě akce musí být provedeny ručně přes menu pro volbu titulů » strana 30.

Ovládání přes hlavní menu MEDIA

Akce	Funkce
Nabídku funkce jednou krátce stisknete [K].	Na začátek aktuální skladby. U doby přehrávání titulu kratší než 3 sekundy se přeskočí na začátek předchozího titulu.
Nabídku funkce dvakrát krátce za sebou stisknete [K].	U doby přehrávání titulu delší než 3 sekundy se přeskočí na začátek předchozího titulu a z prvního titulu se přeskočí na poslední titul přehrávaného datového nosiče.
Nabídku funkce jednou krátce stisknete [M].	K následující skladbě. Od poslední skladby se přejde na první skladbu přehrávaného datového nosiče.
Nabídku funkce podržte stisknutou [K].	Rychlý chod vzad.
Nabídku funkce podržte stisknutou [M].	Rychlý chod vpřed.

Volba alba podle obálky

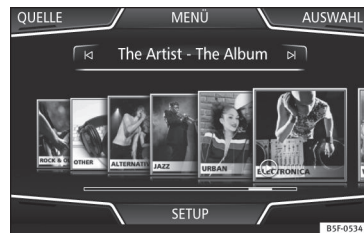


Obr. 24 Volba podle obálky.

Při klepnutí na aktuální obálku » **obr. 23** ① se zobrazí obálky všech alb, která jsou ve zdroji médií k dispozici » **obr. 24**.


Přesunutím obálek zprava doleva, přes spodní horizontální posuvnou lištu nebo přes nabídku funkce » **obr. 1** ⑫ lze prohledat všechna alba.

Pokud se volba dle obálky dál nepoužívá, zavře se automaticky náhled po 5 sekundách a zobrazí se znovu hlavní menu Media.

Volba skladby ze seznamu skladeb

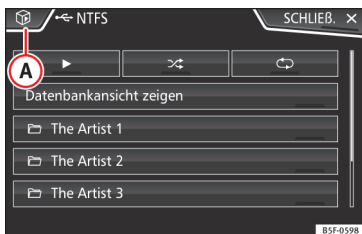

Obr. 25 Režim médií: Seznam obálek zdroj médií

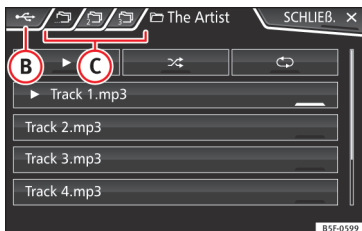

Obr. 26 Režim médií: Seznam skladeb mediálního zdroje.

Otevření seznamu skladeb

• Krátce stiskněte v hlavním menu **MEDIA** nabídku funkce **[Volba]** » **obr. 23**, aby se otevřel seznam skladeb. Aktuálně přehrá-

vaná skladba se zvýrazněně zobrazí » **obr. 26**.

• Procházení seznamem skladeb a stisknutí pro požadovanou skladbu.

Pokud jsou k dispozici informace o skladbě, zobrazí se název skladby (u audio CD) nebo název souboru (MP3) namísto **skladba + číslo**.

Přehled nabídek funkcí v seznamu skladeb.

Funkční tlačítko: Funkce

A Otevře menu **Zdroje**. Zvolte jiný mediální zdroj krátkým klepnutím.

Zobrazuje aktuálně zvolený zdroj médií. Klepněte pro změnu jiného zdroje médií.

[CD]: Interní přehrávač CD » strana 31.

[Karta SD 1] **[Karta SD 2]**: Paměťová karta SD » strana 31.

B **[USB]**: Externí datový nosič připojen na USB port » » strana 32.

[AUDIO BT]: Externí přehrávač médií, spojený přes Bluetooth® » » strana 34.

[AUX]: Zdroj audio k rozhraní AUX-IN » » strana 33

C Stiskněte nabídku funkce k otevření nadřazené složky mediálního zdroje.

[▶] Spustí se přehrávání prvního titulu.

Funkční tlačítko: Funkce

Opakovat všechny skladby.



Opakují se všechny skladby, které se nacházejí na stejné paměťové úrovni jako aktuálně přehrávaný titul. Je-li v menu aktivováno **Nastavení médií** **[Mix/Repeat/Scan včetně podsložek]**, jsou zahrnuty i podsložky » » strana 35.

Přehrávání skladeb v náhodném pořadí.



Zahrnují se všechny skladby, které se nacházejí na stejné paměťové úrovni jako aktuálně přehrávaný titul. Je-li v menu aktivováno **Nastavení médií** **[Mix/Repeat/Scan včetně podsložek]**, jsou zahrnuty i podsložky » » strana 35.

ZAVŘÍT




Zavře se seznam skladeb.

i Poznámka

Skladba, složka a seznamy skladeb lze navolit otočením voliče a vyvolat, resp. otevřít stisknutím.

Zobrazení databáze

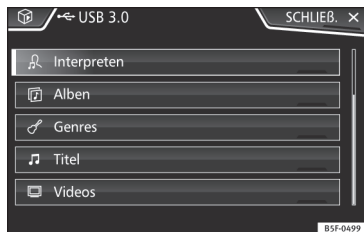


Obr. 27 Režim médií: Zobrazení databáze.

V seznamu skladeb klepněte lehké na volbu **Zobrazit náhled databáze**. Obsah aktuálního mediálního zdroje se zobrazí seřazený podle **seznamu skladeb**, **interpretů**, **alba**, **žánru**, **skladby** a **videa** » **obr. 25**.

Navol-li se jedna ze složek **interpretů**, **alba** nebo **skladby**, objeví se nahoře vpravo vyhledávací pole (lupa), které umožňuje hledání v rámci zvolené kategorie » strana 10, **Zadávací masky s klávesnicí na obrazovce**.

Abyste se dostali zpátky k náhledu složek, je potřeba klepnout na volbu **Zobrazit náhled složek** v menu **VOLBA**.

Vložení nebo vysunutí CD

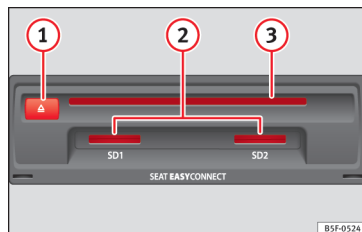

Obr. 28 Zasunutí datových nosičů v odkládací přihrádce.

Během jízdy by měl řidič upustit od ovládní přístroje. Vložte nebo vyměňte datový nosič před započatím jízdy!

Interní přehrávač CD může přehrávat jak CD audio, tak i CD s daty audio.

CD

- CD držte popsanou stranou nahoru.
- Zasuňte CD pouze tak daleko do šachty CD » **obr. 28** ③, až je automaticky vtaženo.

Vysunutí CD

- Stiskněte tlačítko **⏏** ①.
- Vložené CD vyjede do výchozí polohy a musí být během cca deseti sekund odejmuto.

Pokud není CD během cca 10 sekund odebráno, z bezpečnostních důvodů se opět vtáhne, aniž přejde do režimu CD.

Nečitelné nebo poškozené CD

Pokud data na zasunutém CD nelze přečíst nebo je CD vadné, zobrazí se příslušné upozornění na displeji.

V závislosti na přístroji se nečitelné CD automaticky třikrát krátce vysune a opět vtáhne, aby se odstartovaly tři další pokusy čtení předtím, než se zobrazí upozornění.

i Poznámka

- Na špatných vozovkách a při silných vibracích může při přehrávání vznikat přeskakování zvuku.
- Pokud je vnitřní teplota zařízení příliš vysoká, nejsou žádné CD již přijímány nebo přehrávány.
- Pokud se po vložení různých CD zobrazuje závada přehrávací mechaniky CD, obraťte se na některý odborný servis.

Zasunutí nebo vyjmutí paměťové karty

Jsou zobrazeny a přehrávány pouze přehratelné soubory audio. Ostatní datové soubory jsou ignorovány.

Zasunutí paměťové karty

Zasuňte kompatibilní paměťovou kartu nejprve odstřiženým růžkem a popisem nahore (kontaktní plochy dolů) do jedné ze dvou šachet pro paměťové karty » **obr. 28** ②, až se zajistí.

Jakmile není možné paměťovou kartu zasunout, zkontrolujte zasouvací polohu paměťové karty.

Vyjmutí paměťové karty

Zasunutí paměťové karty se **musí** k vyjmutí připravit.

- V hlavním menu Media klepněte na nabídku funkce **SETUP (NASTAVENÍ)**, abyste otevřeli **Setup (nastavení) médií**, nebo stiskněte tlačítko Infotainment **MENU** a poté klepněte na **Setup**, abyste otevřeli menu **Nastavení systému**.
- Stiskněte nabídku funkce **Bezpečné odstranění**. Objeví se roletové menu se 3 možnostmi: Karta SD 1, karta SD 2 a USB. Po úspěšném odhlášení paměťové karty ze systému se nabídka funkce deaktivuje (zešedne).
- Zatlačte na zasunutou paměťovou kartu. Paměťová karta „vyskočí“ do polohy k odejmutí.
- Vyjmutí paměťové karty.

Nečitelná paměťová karta

Pokud se zasune paměťová karta, jejíž data nelze přečíst, objeví se následující hlášení: **Žádné přehratelné soubory**.

Externí datový nosič přes USB

V závislosti na zemi a vybavení vozidla může existovat spojení USB/AUX-IN (Návod k obsluze vozidla).

Audio soubory externího datového nosiče připojeného na USB port lze přehrávat a spravovat přes systém Infotainment.

Jako externí datové nosiče jsou v tomto návodu označena velkokapacitní paměťová zařízení USB, která obsahují přehratelné soubory, jako například přehrávače MP3, iPod™ a paměťová média USB.

Jsou zobrazeny a přehrávány pouze přehratelné soubory audio. Ostatní datové soubory jsou ignorovány.

Další ovládání externího datového nosiče (vyvolání změny skladby, volby skladby a režimů přehrávání) se provádí tak, jak bylo popsáno v příslušných kapitolách » **strana 24**.

Upozornění a omezení

Kompatibilita s přístroji Apple™ a jinými mediálními přehrávači závisí na vybavě.

Přes USB-rozhraní je k dispozici běžné napětí USB 5 V.

Externí pevné disky s kapacitou vyšší než 32 GB musí být podle okolností přeformátovány do systému datových souborů FAT32. Programy a upozornění k tomu najdete například na internetu.

Dodržujte další omezení a upozornění k požadavkům na mediální zdroje » **strana 25**.

iPod™, iPad™ a iPhone™

V závislosti na zemi a vybavě lze připojit iPody™, iPady™ nebo iPhone™ pomocí kabelu vhodného pro USB na USB port ve vozidle a použít jako audio zdroje.

Pokud je připojen iPod™, iPad™ nebo iPhone™, jsou na nejhornější úrovni volby znázorněny iPod-specifická zobrazení seznamu (☐ **seznamy přehrávání**, ☐ **interpreti**, ☐ **alba**, ☐ **skladby**, ☐ **Podcasty**, atd.).

Nelze importovat žádné soubory z iPod™, iPad™ nebo iPhone™.

Možná chybová hlášení po připojení externího datového nosiče

Chybové hlášení	Příčina	Způsob činnosti
Přístroj není kompatibilní	Přehrávání externího datového nosiče nebo komunikace přes použitý adaptérový kabel není možná.	Zkontrolujte spojení a funkčnost externího datového nosiče. Pokud je to možné, aktualizujte software externího datového nosiče.
Přístroj nefunguje	Komunikace je rušena.	Zkontrolujte spojení a funkční připravenost externího datového nosiče.

Z důvodu velkého počtu různých nosičů dat a různých generací zařízení iPod™, iPad™ a iPhone™ nelze zajistit, aby byly všechny popisované funkce bezchybně proveditelné.

Rozpojení

Napojené datové nosiče se **musejí** před rozpojením připravit na vyjmutí.

- V hlavním menu Media klepněte na nabídku funkce **SETUP (NASTAVENÍ)**, abyste otevřeli **Setup (nastavení) médií**, nebo stiskněte tlačítko Infotainment **MENU** a poté klepněte na **Setup**, abyste otevřeli menu **Nastavení systému**.
- Stiskněte nabídku funkce **Bezpečné odstranění**. Objeví se roletové me-

nu se 3 možnostmi: Karta SD 1, karta SD 2 a USB. Po správném vyjmutí datového nosiče ze systému se zobrazí funkční tlačítko jako neaktivní (v šedé barvě).

- Datový nosič lze nyní rozpojit.

Poznámka

- **Externí přehrávače médií (mediaplayer) současně nepřipojujte k přehrávání hudby přes Bluetooth® a přes USB port k systému Infotainment, protože to může vést k omezením při přehrávání.**
- **Jedná-li se u externího přehrávače médií o přístroj Apple™, není možné současné připojení přes USB a Bluetooth.**
- **Pokud není připojený přístroj identifikován, odpojte všechny připojené přístroje a připojte přístroj znovu.**
- **Nepoužívejte žádné adaptéry paměťových karet, prodlužovací kabely USB nebo huby USB!**

Připojení externího zdroje audio přes zdířku pro multimedia AUX-IN



Obr. 29 Režim médií: Připojení externího zdroje audio na zdířku AUX-IN

V závislosti na zemi a výbavě se může konektor AUX-IN nacházet v odkládací příhrádce (návod k obsluze vozidla) » sešit Návod k obsluze, kapitola Praktická výbava.

Pro připojení externího audio zdroje ke zdířce AUX-IN je potřeba vhodný připojovací kabel se zdířkovým konektorem 3,5 mm, který se zasunuje do zdířky AUX-IN vozidla.

Zajistěte, aby připojení AUX-IN bylo schváleno » strana 35.

Připojený externí zdroj audio je přehráván reproduktory vozidla a **nemůže** být řízen systémem Infotainment.

Připojený externí zdroj audio se zobrazuje pomocí **AUX** na obrazovce »» **obr. 29**.

Připojení externího zdroje audio k multimediální zdiřce AUX-IN

- Snižte základní hlasitost na systému Infotainment.
- Připojení externího zdroje audio k multimediální zdiřce AUX-IN.
- Start přehrávání na externím zdroji audio.
- V hlavním menu **MEDIA** klepněte na nabídku funkce **[ZDROJ]** a zvolte **[AUX]**.

Hlasitost přehrávání externího zdroje audio má být přizpůsobena na hlasitost druhých zdrojů audio »» **strana 69**.


Zvláštnosti při provozu externího zdroje audio přes multimediální konektor AUX-IN

Činnost	Účinek
Volba jiného zdroje audio na systému Infotainment.	Externí zdroj audio zůstává v provozu v pozadí.
Ukončení přehrávání externího zdroje audio.	Systém Infotainment zůstane v menu AUX .
Odpojení konektoru od multimediální zdiřky AUX-IN.	Systém Infotainment přepne na přehrávání naposledy přehrávaného zdroje audio.

Poznámka

- **Přečtěte a dodržujte návod k obsluze od výrobce externího zdroje audio.**
- **Pokud je externí zdroj audio připojen k zásuvce vozidla 12 V, mohou se vyskytnout rušivé zvuky.**

Spojení externího zdroje audio přes Bluetooth®

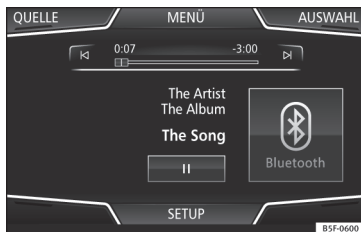

Obr. 30 V režimu médií: Menu audio Bluetooth.

V provozu audio Bluetooth® lze přehrávat soubory audio, které se přehrávají přes Bluetooth® (např. mobilní telefon) se zdrojem audio, spojeným přes Bluetooth® (reprodukce přes audio Bluetooth®) přes reproduktory ve voze.

Zdroj audio Bluetooth® musí podporovat profil A2DP-Bluetooth®.

Předpoklady

- Zdroj audio Bluetooth® musí podporovat profil A2DP-Bluetooth®.
- V menu **Nastavení Bluetooth** musí být aktivována funkce **[✓ Bluetooth-Audio (A2DP/AVRCP)]** »» **strana 62**.

Zahájení přenosu audio Bluetooth®

- Zapněte viditelnost Bluetooth® na externím zdroji audio Bluetooth® (např. mobilní telefon).
- Snižte základní hlasitost na systému Infotainment.
- Stiskněte tlačítko Infotainment **[MEDIA]**.
- Klepněte na nabídku funkce **[QUELLE (ZDROJ)]** a zvolte **[Audio BT]**.
- Klepněte na **[Hledat nový přístroj]** pro prvotní spojení s externím zdrojem audio Bluetooth® »» **strana 54**.
- **NEBO:** Zvolte externí zdroj audio Bluetooth® ze seznamu.
- Dbejte na upozornění pro další postup na obrazovce systému Infotainment a na displeji zdroje audio Bluetooth®.

Případně musí být přehrávání na zdroji audio Bluetooth® odstartováno manuálně.

Jakmile je přehrávání na externím zdroji audio Bluetooth® ukončeno, zůstane systém Infotainment v režimu audio Bluetooth®.

Ovládání přehrávání

Do jaké míry může být zdroj audio Bluetooth® řízen přes systém Infotainment, závisí na připojeném zdroji audio Bluetooth®.

Disponibilní funkce jsou závislé na profilu audio Bluetooth®, který je podporován připojeným externím přehrávačem médií.

U přehrávačů médií, které podporují profil AVRCP-Bluetooth®, může být přehrávání na zdroji audio Bluetooth® automaticky odstartováno nebo zastaveno tehdy, pokud se přejde do režimu audio Bluetooth® nebo k jinému zdroji audio. Kromě toho je možné zobrazení skladby nebo změna skladby přes systém Infotainment.

Poznámka

• Na základě velkého počtu možných zdrojů audio Bluetooth® nelze zajistit, že jsou všechny popsány funkce bez chyby proveditelné.

• Na připojeném zdroji audio Bluetooth® zásadně vypněte varovné a servisní tóny, například na mobilním telefonu tóny tlačítek aby se zamezilo rušivým zvukům a chybným funkcím.

• Externí přehrávače médií (mediaplayer) současně nepřipojujte k přehrávání hudby přes Bluetooth® a přes USB port  strana 32 k systému Infotainment, protože to může vést k omezením při přehrávání.

• Jedná-li se u externího přehrávače médií o přístroj Apple™, není možné současně připojení přes USB a Bluetooth.

Nastavení médií

- Zvolte hlavní menu **MEDIA** stisknutím tlačítka Infotainment **MEDIA**.
- Stiskněte funkční tlačítko **SETUP** k otevření menu **Nastavení médií**.

Funkční tlačítko: Funkce

Barva zvuku: Nastavení zvuku» strana 69.

☒ **Mix/Repeat včetně podsložek**: Podsložky jsou zahrnuty do zvoleného režimu přehrávání » strana 24.

Bluetooth: Nastavení Bluetooth® » strana 62

Bezpečné odstranění: Připravte externí datové nosiče k odstranění. Viz také » strana 31, Zasunutí nebo vyjmutí paměťové karty a » strana 32, Externí datový nosič přes USB .

☒ **Dopravní hlášení (TP)**: Funkce TP (sledování dopravního hlášení) je zapnuta » strana 21.

☒ **Externí zařízení AUX**: Aktivace/deaktivace zdílků AUX-IN.

Obrázky



Obr. 31 Hlavní menu obrázků.

V hlavním menu **obrázky** lze zobrazit obrazové soubory (např. fotky) samostatně nebo jako slideshow.

Obrazové soubory musí být uloženy na kompatibilním datovém nosiči (např. **CD** nebo **karta SD**).

- Stiskněte tlačítko Infotainment **MENU** a klepněte poté na nabídku funkce **Obrázky**.
- Klepněte na nabídku funkce **ZDROJ**, abyste zvolili požadovaný zdroj, na kterém se nacházejí uložené obrázky.

Funkční tlačítko: Funkce

ZDROJ Zobrazení a volba zdroje.

VOLBA Otevře se seznam obrazových souborů. 

Funkční tlačítko: Funkce	
	Zobrazený obrázek byl vyhotoven pomocí lokalizace GPS. Při klepnutí na tuto nabídku funkce se otevře menu navigačního systému pro spuštění vedení k tomuto cíli na cestě.
	Otočte obrazový náhled doleva, resp. doprava.
	Odsuňte obrazový náhled.
	Přehrávání slideshow se pozastaví. Funkční tlačítko  se změní na  .
	Přehrávání slideshow pokračuje. Funkční tlačítko  se změní na  .
	Přeskočte na PŘEDCHOZÍ nebo DALŠÍ obrázek.
NASTAVENÍ	Otevře se menu Nastavení obrázků.

Zvětšení nebo zmenšení náhledu

Pro zvětšení nebo zmenšení náhledu zobrazeného obrázku:

- Otočte nastavovací tlačítko.
- **NEBO:** Při- nebo roztáhněte zobrazovaný obrázek dvěma prsty na obrazovce.

Pro otevření zobrazení obrázků

Obrazové soubory	Maximální rozlišení
BMP	4MP

Obrazové soubory	Maximální rozlišení
JPEG	4MP (progresivní režim)
JPG	64MP
GIF	4MP
PNG	4MP

Nastavení obrázků

Menu Otevření nastavení obrázků

- V hlavním menu **Obrázky** stiskněte nabídku funkce **SETUP (NASTAVENÍ)**.

Funkční tlačítko: Funkce	
	(Obrazový displej): Nastavte zobrazovaný formát obrázku.
	Automaticky: Obrázky se upravují na velikost obrazovky (obrázek není příp. vidět celý).
	Úplně: Obrázky jsou vidět na obrazovce celé.
	(Délka zobrazení): Nastavte délku zobrazení obrázků během slideshow.
	(Opakujte slideshow): Aktivované slideshow se opakuje do nekonečna.

Navigace*

Navigace, úvod a ovládání

Úvod

 » tab. na straně 2

Všeobecné informace

Přes satelitní systém GPS (Global Positioning System) se určí aktuální poloha vozidla. Snímače ve vozidle měří ujetou dráhu. S uloženým detailním mapovým materiálem a podle v paměti uloženého vedení dopravy jsou porovnávány všechny naměřené hodnoty. Případně jsou do výpočtu trasy zahrnuta dopravní hlášení (Dynamické navádění k cíli » strana 44). Se všemi daty, která jsou k dispozici, určuje systém Infotainment optimální trasu k cíli cesty.

Jako cíl cesty lze zadat adresu nebo speciální cíl, například čerpací stanici nebo hotel.

Akustická navigační hlášení a grafická zobrazení na navigačním systému a v panelu přístrojů navádí k cíli cesty.

V závislosti na zemi určení nejsou některé funkce systému Infotainment od určité rychlosti na obrazovce volitelné. To není vadná funkce, nýbrž to odpovídá zákoným ustanovením dané země.

Pokyny k navigaci

Pokud nemůže systém Infotainment přijímat žádná data ze satelitů GPS (klenba z hustého listí, podzemní garáž), je navigace nadále možná přes senzoriku vozidla.

Možné omezení u navigace

V oblastech, které jsou na nosiči dat obsaženy nedigitalizované nebo pouze neúplně digitalizované (například nedostatečně zachycené jednosměrné silnice a kategorie silnic), se systém Infotainment také pokouší umožnit navádění k cíli.

Při chybných nebo nekompletních navigačních datech je možné, že poloha vozidla nemůže být přesně určena. To může vést k tomu, že navigace není tak přesná jako obvykle.

Navigační oblast a aktuálnost navigačních dat

Vedení silnic podléhá stálým změnám (např. nové ulice, změna názvů ulic a čísel domů). Tím může během navádění k cíli dojít k chybám nebo nepřesnostem, pokud nejsou navigační data aktuální.

SEAT doporučuje pravidelně navigační data aktualizovat. Aktuální navigační data jsou k dostání u obchodníků SEAT.

Použití navigačních dat paměťové karty

Paměťová karta s aktuálními navigačními daty je k dostání u všech autorizovaných servisních partnerů SEAT.

- Vložení paměťové karty » strana 31.
- Paměťovou kartu během zkušebního procesu nevýměňte. Čekejte, až zmizí zkušební zobrazení.

Pokud se platná navigační data nacházejí na vložené paměťové kartě, zobrazí se následující hlášení: „Zdroj obsahuje platnou databázi navigačních dat.“ Navigace může být odstartována s daty paměťové karty. Vyjměte paměťovou kartu tehdy, pokud již není v přístroji zapotřebí » strana 31.

Poznámka

- **Zasunutá paměťová karta musí být na vyjmutí připravena » strana 31.**
- **Stiskněte tlačítko Infotainment . Potom stiskněte Nastavení pro otevření menu Systémová nastavení.**
- **Navigace není bez karty SD možná.**
- **Paměťovou kartu během kopírování navigačních dat nevýměňte. Paměťová karta by se mohla poškodit!**

»

- Paměťová navigační karta nemůže být použita jako paměť pro jiné datové soubory. Systém Infotainment uložená data nerozpozná.

- SEAT doporučuje používat pro navigační data pouze originální paměťové karty SEAT. Použití jiných paměťových karet může nepříznivě ovlivnit způsob činnosti.

Hlavní menu navigace



Obr. 32 Hlavní menu navigace.

Funkce navigace jsou vyvolatelné pouze tehdy, pokud jsou v systému Infotainment k dispozici navigační data pro aktuálně projížděnou oblast.

Pomocí hlavního menu *Navigace* se zvolí nový cíl, vyvolá se předtím dosažený nebo v paměti uložený cíl a hledá se podle speciálních cílů.

Otevření hlavního menu navigace

- Stisknete přístrojové tlačítko **(NAV)** systému Infotainment pro otevření naposledy otevřeného menu v navigaci.
- Pokud se hlavní menu *Navigace* **ne zobrazí**, stisknete znovu tlačítko Infotainment **(NAV)**, až se zobrazí hlavní menu *Navigace*.
- **NEBO**: Klepněte na funkční tlačítko **(▷)** pro návrat do hlavního menu *Navigace*.

Funkční tlačítka a zobrazení hlavního menu navigace

Funkční tlačítko: Funkce

- (A)** Zobrazí se dodatečné okno » strana 43.
- (B)** Zobrazení a funkční tlačítka pro zobrazování map » strana 43.
- (Nový cíl)**: Pro zadání nového cíle » strana 38.
- (Trasa)**: Během navádění k cíli » strana 40.
- (Moje cíle)**: K aktivování nebo správě uložených cílů » strana 40.
- (Moje trasy)**: K vystavení nebo správě trasy » strana 41.
- (POI)**: Vyhledávání speciálních cílů (například hotely, čerpací stanice) v určité hledané oblasti » strana 42.
- (▷)** Změňte zobrazení map nebo aktivujte dodatečné okno, resp. ho deaktivujte a zobrazte POI » **obr. 32 (A)** » strana 43.

Funkční tlačítko: Funkce

(Nastavení): Otevře se menu *Nastavení navigace* » strana 47.

Nový cíl (zadání cíle)

- V hlavním menu *Navigace* stisknete nabídku funkce **(Nový cíl)**.
- Stisknete funkční tlačítko **(Možnosti)** a zvolíte požadovaný typ zadání cíle (**Směr**, **Speciální cíl (POI)** nebo **Na mapě**).
- Ovládáním hlasem* se bez pauzy zadá město, ulice a číslo domu a potom se povel „Začátek vedení cíle“ vytvoří cesta k uvedenému cíli.

Směr

Pro zadání země a místa lze již spustit vedení cíle do centra zvoleného místa.

Při vymezení adresy cíle **bezpodmínečně dejte pozor**, že každé zadání dále vymezuje následující možnosti volby. Pokud například hledaná ulice **neleží** v předtím zadané oblasti PSČ, nemůže být v pozdějším výběru ulic již nalezena.

Funkční tlačítko: Funkce

- (Stát)**: Pro volbu požadované země.
- (Místo)**: Pro zadání požadovaného místa nebo PSČ.

Funkční tlačítko: Funkce

(Ulice): Pro zadání požadované ulice.

(Číslo domu): Pro zadání požadovaného domovního čísla.

(Křižovatka): Pro volbu požadované křižovatky.

(Poslední cíle): Otevřete menu **Moje cíle** » strana 40.

(Start): Spustí se vedení cíle až do zvolené adresy.

Speciální cíl (POI)

Start vedení cíle ke zvláštnímu cíli.

Funkční tlačítko: Funkce

(Hledaná oblast): Volba oblasti, ve které mají být vyhledány speciální cíle.

(Okolí stanoviště): Speciální cíle se vyhledávají v okolí stanoviště.

(Okolí cíle^{a)}): Speciální cíle se vyhledávají v okolí cíle.

(Na trase^{a)}): Speciální cíle se vyhledávají podél trasy.

(Okolí adresy): Speciální cíle se vyhledávají v okolí zadané adresy.

(Volba na mapě): Zvláštní cíle se vyhledávají v okolí cíle, zvoleného na mapě. Pro volbu cíle na mapě stisknete funkční tlačítko **(Zpracování)**.

Funkční tlačítko: Funkce

(Kategorie): Zvolte hlavní kategorii (např. **Vozidlo a cestování**), kategorie (např. **Letiště**) a pak požadovaný záznam v seznamu.

(Uložení do paměti): K uložení zvoleného speciálního cíle v paměti cílů » strana 40.

(Zvolit číslo): Představuje telefonické spojení s číslem speciálního cíle.

(Start): Startuje vedení ke zvolenému speciálnímu cíli.

(Hledání): K hledání speciálního cíle zadáním názvu nebo pomocí synonymů kategorií (např. „Noclehy“ pro hotely a penziony).

^{a)} Toto funkční tlačítko se zobrazí pouze při aktivním navádění k cíli.

Na mapě

- Zvolte cíl na mapě nebo ho zadejte pomocí souřadnic GPS a potvrďte tlačítkem **(OK)**.

Funkční tlačítko: Funkce

(Uložení do paměti): K uložení zvoleného speciálního cíle v paměti cílů » strana 40.

(Zpracování): Ke zpracování cíle nebo zadání jiného cíle.

(Možnosti trasy): K nastavení možností tras, viz **Nastavení navigace** » strana 47.

(Start): Startuje vedení ke zvolenému speciálnímu cíli.

Po spuštění vedení k cíli



Obr. 33 Výpočet trasy.

Po startu navigace se vypočítá trasa k prvnímu cíli.

Výpočet probíhá podle dat, zvolených v menu **Možnosti tras** » strana 47.

V závislosti na nastavení jsou po startu navádění k cíli navrženy tři **alternativní trasy** » **obr. 33**. Tyto tři trasy odpovídají zde volitelným možnostem trasy *ekonomická*, *krátká* a *rychlá*.

Kritéria trasy: Význam

Modrá trasa: *Ekonomická trasa*, se vypočítává se zohledněním ekonomických aspektů.

Červená trasa: *Nejrychlejší trasa* k cíli, i když je nutná objížďka.

Oranžová trasa: *Nejkratší trasa* k cíli, i když je k tomu nutná delší doba jízdy. Vedení trasy může obsahovat neobvyklé úseky trasy, například polní cesty.

»

- Vyberte stisknutím požadovanou trasu.

Nastavení pro kritéria trasy v menu **Možnosti trasy** se příslušně změní.

Pokud není zvolena žádná trasa, startuje navádění k cíli asi po jedné minutě automaticky, podle nastavení, zvoleného v **Možnosti trasy**.

Navigační hlášení (akustická jízdní doporučení)

Po výpočtu trasy se provede první navigační hlášení. Před odbočením jsou vyslána až tři navigační hlášení, např. „Zakrátko odbočit vlevo“, „Po 300 m odbočit vlevo“ a „Nyní odbočit vlevo“.

- Stisknutím nastavovacího tlačítka **» obr. 1 12** se poslední navigační hlášení opakuje.

Jaké vzdálenosti jsou hlášeny, závisí do značné míry na druhu projížděné silnice a na rychlosti jízdy. Na dálnici se například provádí navigační hlášení značně dříve než v městském provozu.

Při více jízdních pruzích a rozvětřujících se silnicích, ale i na kruhových objezdech jsou také vyslána příslušná navigační hlášení, například „Kruhový objezd opustit na druhém výjezdu“.

Při dosažení cíle se provede navigační hlášení, že byl „cíl“ dosažen.

Pokud nemůže být cíl přesně dosažen, protože se nachází v nedigitalizované oblasti, provede se navigační hlášení, že byla dosažena „cílová oblast“. Zobrazí se také, kterým směrem a vzdálenost od stanoveného cíle. Navigace začne znovu v režimu „Offroad“.

Během **dynamického navádění k cíli** se na trase upozorňuje na hlášené dopravní poruchy. Pokud je trasa na základě dopravní poruchy znovu vypočtena, obdržíte do datečné navigační hlášení.

Během akustického jízdního doporučení můžete měnit hlasitost hlášení regulátorem hlasitosti až do definované minimální nebo maximální hlasitosti. Všechna další akustická jízdní doporučení jsou nyní re-produkována s touto hlasitostí.

Pro další nastavení akustických jízdních doporučení, viz **Nastavení navigačních hlášení**. **» strana 47.**

Poznámka

Pokud jste během navádění k cíli minuli odbočku a momentálně neexistuje žádná možnost otočení, jedte dále, až navigace nabídne alternativní trasu.

Poznámka

Kvalita systémem Infotainment vysílaných jízdních doporučení závisí na do-

stupných navigačních datech a na případně hlášených dopravních poruchách.

Trasa

V hlavním menu *Navigace* stisknete nabídku funkce **Trasa**.

Funkční tlačítko **Trasa** se zobrazí pouze při aktivním navádění k cíli.

Funkční tlačítko: Funkce

Zastavení navádění k cíli: Prohibující navádění k cíli se přeruší.

Nový vložený cíl: K zadání cíle nebo nového vloženého cíle **» strana 38.**

Informace o trase: Zobrazení informací aktuální trasy.

Uložení cíle do paměti: K uložení zvoleného cíle v paměti cílů.

Dopravní zácpa vpředu: K zablokování úseku (0,2 až 10 km) na aktuální trase, např. kvůli objíždce z důvodu dopravní zácpy. Pro odblokování stisknete funkční tlačítko **Trasa** a potom stisknete tlačítko **Zrušení dopravní zácpy**.

Moje cíle (paměť cílů)

V menu **Moje cíle** si můžete zvolit uložené cíle.

- Stiskněte v hlavním menu *Navigace* funkční tlačítko **[Moje cíle]**.
- Zvolte požadované funkční tlačítko: **[Uložení polohy]**, **[Cíle]** nebo **[domovská adresa]**.

Uložení polohy

- Pokud klepnete na funkční tlačítko **[Uložení polohy]**, uloží se zobrazená poloha jako **cíl s vlajčenkou v paměti cílů**.

Aby se poloha, uložená v paměti jako **vlajkový cíl** uložila trvale, musí být poloha v **paměti cílů** přejmenována. Jinak se v paměti uložená poloha přepíše novým uložením vlajkového cíle do paměti.

- Označte **cíl s vlajčenkou v paměti cílů**.
- Klepněte na nabídku funkce **[Paměť]**.

Název lze změnit na následující masce pro zadávání názvu. Pro uložení cíle stiskněte funkční tlačítko **[OK]**.

Cíle

- Zvolte požadované funkční tlačítko.

Funkční tlačítko: Funkce

[Poslední cíle]: Zobrazení cílů, pro které již bylo spuštěné navádění k cíli.

[Paměť cílů]: Zobrazení manuálně uložených cílů a cílů importovaných vCards » strana 45, Import vCard (digitální vizitky).

Funkční tlačítko: Funkce

[Obližené]: Zobrazení cílů, uložených jako obližené cíle.

[Kontakty]: Zobrazení záznamů v telefonním seznamu, u kterých je uložena adresa (poštovní adresa).

Domovská adresa

Může být vždy uložena pouze jedna adresa nebo poloha jako domovská adresa. V paměti uložená domovská adresa může být upravena nebo přepsána.

Pokud již byla uložena domovská adresa, spustí se navádění k cíli na uložené domovské adrese.

Pokud ještě nebyla uložena domovská adresa, může být přidělena nějaká adresa jako domovská adresa.

První přiřazení domovské adresy:


[Poloha]: Stiskněte k uložení aktuální polohy jako domovské adresy.

[Směr]: Stiskněte k manuálnímu zadání domovské adresy.

Zpracování domovské adresy:

Domovskou adresu můžete změnit v menu **Navigační nastavení** » strana 47.

Moje trasa (cestovní režim)

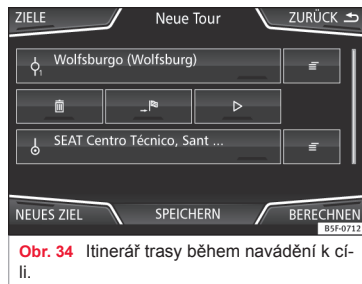

Obr. 34 Itinerář trasy během navádění k cíli.

V cestovním režimu lze stanovit více cílů. Cesta, na které se projíždí více cílů, se označuje jako „Trasa“.

„Startovacím bodem“ trasy je vždy poloha vozidla, určená systémem Infotainment. „Cíl cesty“ označuje koncový bod trasy. „Uložené cíle“ jsou projížďeny před cílem cesty.

- Stiskněte v hlavním menu *Navigace* funkční tlačítko **[Moje trasy]**.
- Zvolte požadované funkční tlačítko **(Zpracování trasy, Nová trasa nebo Paměť tras)**.

»

Funkční tlačítka dodatečného okna Moje trasy

Funkční tlačítko: Funkce

Zpracování trasy^{a)}: Ke zpracování a uložení aktivní trasy do paměti.

Nová trasa: K vystavení nové trasy.

Paměť tras: Pro mazání, zpracování nebo start uložené trasy.

^{a)} Toto funkční tlačítko se zobrazí pouze při aktivním navádění k cíli v cestovním režimu.

Funkční tlačítka a zobrazení menu Nová trasa a Zpracování trasy

Funkční tlačítko nebo zobrazení: Funkce, resp. význam

	Vložení cíl.
	Cestovní cíl.
	Vypočtený čas příjezdu do cíle.
	Vypočítaná vzdálenost do cíle.

Klepněte na cíl, aby se zobrazila funkční tlačítka.

	Vymažte cíl.
	Ke spuštění přímého navádění ke zvolenému cíli. Cíle před zvoleným cílem budou ignorovány.
	K otevření podrobného náhledu příslušného cíle.


Disponibilní funkční tlačítka.

Nový cíl	Pro zařazení nového cíle ke trase.
Moje cíle	Pro zařazení nového cíle z Moje cíle k trase.
Složení	K uložení vyhotovené trasy v paměti tras.
Start	Ke spuštění navádění k cíli.
Výpočet	Pro aktualizování vypočítané vzdálenosti a odhadované doby příjezdu. ^{a)}
Zastavení	K zastavení aktivního navádění k cíli. ^{b)}
	K posouvání vloženého cíle nebo cíle do jiné polohy seznamu. Klepněte a táhněte pro přesunutí cíle.

^{a)} Toto funkční tlačítko se zobrazí pouze při aktivním navádění k cíli a pokud byl přiřazen trase nějaký cíl.

^{b)} Toto funkční tlačítko se zobrazí pouze při aktivním navádění k cíli.

Bod zájmu (POI)

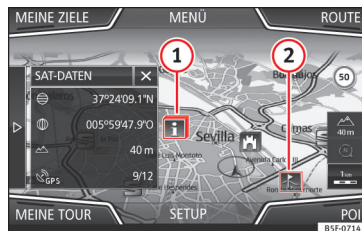

Obr. 35 Bod zájmu na mapě.

V paměti navigačních dat uložené body zájmu jsou rozděleny do rozdílných kategorií. Každé kategorii bodů zájmu je přidělen symbol pro zobrazení na mapě.

Pokud byla importována vlastní databáze bodů zájmu do systému Infotainment » **strana 46, Import osobních POI**, zobrazí se navíc hlavní kategorie **[Osobní POI]**.

V menu **Nastavení mapy** můžete nastavit, jaké kategorie bodů zájmu se mají na mapě zobrazit » **strana 47**. Můžete zvolit až 10 kategorií bodů zájmu.

Volba speciálního cíle na mapě

Funkční tlačítko: Funkce

- 1 V této oblasti existuje více bodů zájmu. Krátce stiskněte symbol pro otevření seznamu bodů zájmu.
- 2 Jediný bod zájmu v této oblasti. Krátce stiskněte symbol pro otevření detailního náhledu bodu zájmu.

Hledání bodu zájmu

- V hlavním menu **Navigace** stiskněte tlačítko **[POI]** a potom **[Jiné POI]**.
- Klepněte na funkční tlačítko **[Možnosti hledání]** a zvolte požadovaný typ hledání podle bodů zájmu.

Náhled

V hlavním menu **Navigace** stiskněte tlačítko **[>]**.

Funkční tlačítko: Funkce


- | | |
|--|---|
| 2D  | Dvojměrná prezentace mapy (konvenční). |
| 3D  | Tříměrná prezentace mapy (ptačí perspektiva). |
|  (a) | K zobrazení cíle na mapě. |
|  (a) | K zobrazení trasy na mapě. |

Funkční tlačítko: Funkce

- | | |
|------------------|--|
| Auto / den / noc | Ke změně mezi denním a nočním designem. |
| Dodatečné okno | Klepněte pro zobrazení dodatečného okna » strana 43. |
| Zobrazení POI | Zobrazte body zájmu na mapě. |

a) Toto funkční tlačítko se zobrazí pouze při aktivním navádění k cíli.

Dodatečné okno

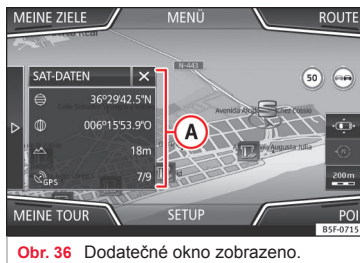

Obr. 36 Dodatečné okno zobrazeno.

V dodatečném oknu » **obr. 36 A** lze zobrazit dodatečné informace.

- Klepněte na dodatečné okno **[>]** pro zvolení možnosti náhledu.


Funkční tlačítko: Funkce

- | | |
|----------------------|---|
| [Audio] | Zobrazení zvoleného audio zdroje. |
| [Kompas] | Ukazuje kompas s aktuálním jízdním směrem a aktuální polohou vozidla (název ulice). |
| [Manévry] | Zobrazí se seznam manévru ^{a)} . |
| [Poloha] | Aktuální poloha vozidla v souřadnicích a stavu GPS (satelitní příjem). |
| [Časté trasy] | Informace o nejčastějších trasách uživatele. |

a) Toto funkční tlačítko se zobrazí pouze při aktivním navádění k cíli.

Pro deaktivování dodatečného okna, klepněte na funkční tlačítko **[X]**.

Prezentace mapy

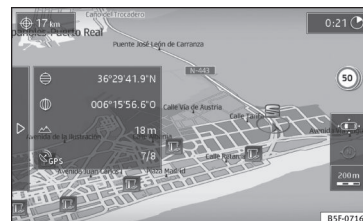

Obr. 37 Zobrazení a funkční tlačítka na mapovém zobrazení.

»

Zobrazení a funkční tlačítka na mapovém zobrazení.

Pro aktivaci funkčních tlačítek  a  krátce stiskněte funkční tlačítko .

Funkční tlačítko: Funkce	
	Pro automatickou volbu měřítka. U aktivované funkce se zobrazí symbol v modré barvě.
	Zobrazení aktuální výšky.
	Zobrazení měřítka mapy. Otočte nastavovací tlačítko pro změnu měřítka mapy.
	Ke změně orientace mapy (na sever nebo ve směru jízdy). Funkce je k dispozici pouze v zobrazení 2D (dvourozměrné zobrazení).
	K vystředění polohy vozidla ve středu mapy.
	Pro vystředění cíle doprostřed obrazovky nebo pro zobrazení trasy na mapě. Funkční tlačítko se zobrazí pouze, pokud je zvoleno <i>Zobrazit cíl na mapě</i> » strana 43.
	Zvětší se na chvíli zobrazení na mapě (zoom). Po několika sekundách se zobrazí automaticky znovu naposledy zvolené měřítko.
Dopravní značení	Podle výbavy vozidla se zobrazí dopravní značení uložené v navigačních datech » strana 46.

Dopravní hlášení a dynamické navádění k cíli (PROVOZ)

Systém Infotainment dostává na pozadí průběžně dopravní hlášení (TMC/TMCpro), pokud lze na aktuálním místě přijmout vysílač (rozhlasovou stanici) s dopravními hlášeními. Poslouchaný vysílač (rozhlasová stanice) nemusí být vysílač dopravního hlášení.

Dopravní hlášení jsou nutná k dynamickému navádění k cíli a zobrazují se na mapě pomocí symbolů » **strana 44, Dopravní hlášení v prezentaci mapy (volba)** » **strana 44, Dynamické navádění k cíli**.

Zobrazení dopravních hlášení

- Stiskněte tlačítko **TRAFFIC** systému Infotainment pro zobrazení aktuálního seznamu dopravních hlášení.
- Stiskněte funkční tlačítko **MOŽNOSTI** a zvolte **Všechny** nebo **Trasa**.

Funkční tlačítko: Funkce	
	Všechny: Zobrazí se všechna přijatá dopravní hlášení.
	Trasa: Zobrazí se přijatá dopravní hlášení, která se nacházejí na vypočítané trase.

Dynamické navádění k cíli

Pro dynamické navádění k cíli musí být aktivována **dynamická trasa** pod možností trasy » **strana 47**.

Pokud během navádění k cíli přijde dopravní hlášení, která se týká aktuální trasy, hledá se alternativní trasa, pokud systém Infotainment vypočítá, že to uspoří čas.

Pokud alternativní trasa žádnou časovou výhodu nepřináší, pokračuje trasa s dopravním omezením. V obou případech probíhá navigační hlášení.

Krátce před dosažením dopravního omezení se znovu na to upozorní.

Objeďka dopravní zácpy nemůže vždy na základě dopravních hlášení přinést časovou výhodu, například pokud je trasa objeďky přetížena. Kvalita dynamického navádění na cíl závisí na vysílaných dopravních hlášeních.

Dopravní hlášení v prezentaci mapy (volba)

Symbol: Význam	
	Vážnoucí doprava
	Dopravní zácpa
	Nehoda

Symbol: Význam

 : Kluzká vozovka (led nebo sněh)

 : Kluzká vozovka

 : Nebezpečí

 : Oprava cesty

 : Silný vítr

 : Zablokování ulice

Během navádění k cíli jsou dopravní omezení, která se **netýkají** vypočítané trasy, zobrazeny šedě.

Délka dopravního omezení je na vypočítané trase zobrazena červenou čarou.

Dopravní omezení, která se týkají vypočítané trasy a vedou k novému výpočtu té samé trasy, se zobrazí oranžově.

Umístění symbolu ukazuje začátek dopravního omezení, pokud je toto omezení jednoznačně definováno dopravním hlášením.

Předpokládaná navigace



Obr. 38 Předpokládaná navigace

V navigačním systému existuje funkce, která, pokud je aktivována, rozpozná a uloží v pozadí do paměti trasy, které jsou pravidelně používány, aniž je to aktivní trasa k cíli. Tato funkce nemá žádná navigační hlášení; pokud by je uživatel chtěl slyšet, stiskne spínací plošku Nastavení »» obr. 1 (12).

Předvídativá navigace je podobná funkce jako dynamická navigace s dopravními upozorněními (TMC).

- Na hlavní obrazovce navigačního menu stiskněte v oknu Pop-Up tlačítko (časté trasy), pro zobrazení často projížděných tras »» obr. 38.

- Pokud nebyla trasa k cíli inicializována, protože je to obvyklá cestovní trasa a zobrazí-li se dopravní hlášení, že existuje pro-

blém, který ovlivňuje normální cestu »» strana 44, systém navrhne alternativní trasu, aby se uvedená překážka provozu objela.

Import vCard (digitální vizitky)

Importování vCards v paměti cílů

- Vložte datový nosič s uloženými digitálními vizitkami vCard nebo připojte na Infotainment »» strana 24.
- V hlavním menu **Navigace** stiskněte tlačítko (NASTAVENÍ).
- Stiskněte v menu **Nastavení navigace** funkční tlačítko (Import cílů).
- Zvolte datový nosič s uloženými digitálními vizitkami vCards ze seznamu.
- Stiskněte (Import všech vCard ve složce).
- Potvrďte upozornění pro import funkčním tlačítkem (OK).

Uložené vCards jsou nyní uloženy v paměti cílů »» strana 40 a mohou být použity pro navigaci.

Poznámka

Přes vCard lze importovat jen jedna adresa. U vCard s více adresami se importuje pouze hlavní adresa.

Import osobních POI

Import osobních POI do paměti speciálních cílů

- Vložte datový nosič s uloženými osobními POI nebo připojte na Infotainment » strana 24.
- Stiskněte tlačítko **(MENU)** systému Infotainment a poté na **(Nastavení)**.
- Stiskněte v menu **Systémová nastavení** funkční tlačítko **(Systémová informace)**.
- Stiskněte **(Aktualizace software)** pro import osobních POI.
- Potvrďte upozornění pro import funkčním tlačítkem **(OK)**.

Uložené osobní POI se nacházejí nyní v paměti bodů zájmu » strana 42 a lze je použít k navigaci.

Uložené osobní POI lze smazat v menu **Nastavení navigace** » strana 47.

Navigace s obrázky



Volba obrázku a spuštění navádění k cíli

Zohledněte předpoklady a podporované obrázkové formáty » strana 25.

- Vložte datový nosič s uloženými obrázky nebo připojte na Infotainment.
- Stiskněte tlačítko **(MENU)** systému Infotainment a zvolte **(Obrázky)**.
- Stiskněte funkční tlačítko **(ZDROJ)** » **obr. 39** a zvolte datový nosič, na kterém se nacházejí uložené obrázky.
- Zvolte požadovaný obrázek.
- Pokud byl zaznamenán zobrazený obrázek s lokací GPS, zobrazí se funkční tlačítko **(P)**. Klepněte na něj pro spuštění navádění k cíli.

Zobrazení dopravního značení

Zobrazení dopravního značení musí být aktivováno v menu **KARTA nastavení navigace** » strana 47.

Pokud pro aktuálně projížděnou ulici jsou v navigačních datech uloženy dopravní značky, může je systém zobrazit v prezentační mapě (např. omezení rychlosti). Existuje-li více než jeden signál, jsou tyto signály vypuštěny, když se na ně klikne.

Respektujte aktuálnost navigačních dat a omezení navigačního systému » strana 37 !

Rozpoznání dopravních značek

Některá vozidla jsou dodatečně vybavena kamerou pro rozpoznání dopravních značek. Pokud je rozpoznání dopravních značek ve vozidle k dispozici a je aktivováno, jsou vlevo v mapovém zobrazení dodatečně zobrazeny systémem rozpoznávané dopravní značky a dodatečné informace.

Čtěte a dodržujte informace systému pro rozpoznání dopravních značek v příručce vozidla » sešit Návod k obsluze.

Navádění k cíli v režimu Demo

Pokud je v menu **Nastavení navigace** aktivován režim Demo » strana 47, je po startu navádění k cíli otevřeno dodatečné okno pop-up.

- Stisknutím nabídky funkce **Režim Demo** se odstartuje „virtuální navádění k cíli“ k zadanému cíli cesty.
- Pokud stisknete nabídku funkce **Normálně**, odstartuje se „reálné navádění k cíli“.

Průběh a ovládání virtuálního navádění k cíli je srovnatelné s reálným naváděním k cíli.

Virtuální navádění k cíli se po dosažení fiktivního cíle cesty opakuje a začíná vždy znovu ze startovacího bodu, pokud **nebylo** předem zastaveno.

Pokud byl v menu **Nastavení navigace** manuálně nastaven startovací bod pro režim Demo, startuje virtuální navádění k cíli z této polohy.

Manuálně zadaný startovací bod je přepsán aktuální polohou vozidla, pokud se dá vozidlo do pohybu.

Poznámka

Režim Demo by se měl zásadně po použití deaktivovat, protože jinak musí být

před každým startem navádění k cíli zvoleno, zda má být odstartováno virtuální nebo normální navádění k cíli.

Nastavení navigace

- V hlavním menu **Navigace** stisknete tlačítko **NASTAVENÍ**.

Funkční tlačítko: Funkce

(Možnosti trasy): K provedení nastavení pro výpočet trasy.

(✓ Jsou navrženy 3 alternativní trasy): Po spuštění navádění k cíli jsou navrženy tři alternativní trasy » strana 39.

(Trasa): Volba druhu trasy.

(Ekonomie): Výpočet trasy se zohledněním ekonomických aspektů.

(Rychlá): Nejrychlejší trasa k cíli.

(Krátká): Nejkratší trasa, i když je k tomu nutná delší doba jízdy.

(✓ Dynamická trasa): Dynamická navigace s dopravními hlášeními TMC aktivována » strana 44.

(✓ Časté trasy): Informace o nejčastějších trasách uživatele.

(✓ Vyloučení dálnic a rychlostních silnic): Dálnice nejsou započteny do výpočtu trasy, pokud je to možné.

(✓ Vyloučení trajektů a přepravy vozidel po železnici): Trajekty a přepravy vozidel po železnici nejsou započteny do výpočtu trasy, pokud je to možné.

Funkční tlačítko: Funkce

(✓ Vyloučení silnic s mýtem): Silnice s mýtem nejsou započteny do výpočtu trasy, pokud je to možné.

(✓ Vyloučení tunelů): Tunely nejsou započteny do výpočtu trasy, pokud je to možné.

(✓ Vyloučení silnic s povinnou dálniční značkou): Silnice s povinnou dálniční značkou (se samolepkou jako doklad o zaplacení mýta) se nezapočítávají při výpočtu trasy, pokud je to možné.

(Zobrazit disponibilní dálniční známky): K označení disponibilních dálničních známek na seznamu **(✓ Vyloučení silnic s povinnou dálniční značkou)** musí být aktivováno).

Silnice s povinnou dálniční značkou, pro které bylo uvedeno, že existuje dálniční známka, jsou zahrnuty do výpočtu trasy.

(Mapa): K provedení nastavení pro prezentaci mapy.

(✓ Zobrazení dopravních značek): V navigačních datech uložené dopravní značení pro aktuálně projížděnou silnici se během navádění k cíli zobrazí » strana 46.

(✓ Doporučení jízdního pruhu): Během navádění k cíli se při jízdě a odbočeních na vícepruhových silnicích zobrazí dodatečně vložené zobrazení s doporučením jízdního pruhu. Pouze pokud v databázi existují informace o projížděné silnici a okolí.

(✓ Zobrazení oblíbených cílů): Na mapě zobrazené cíle, uložené jako oblíbené (oranžový symbol).

(Zobrazení speciálních cílů)

»

Funkční tlačítko: Funkce

(Volba kategorie speciálních cílů): K volbě kategorií speciálních cílů, které se zobrazí na mapě » strana 42.

(Zobrazení značek speciálních cílů): Zobrazení loga kategorií zvolených speciálních cílů (např. zobrazení loga čerpacích stanic).

(Možnosti tankování): K nastavení možností tankování.

(Volba preferovaných čerpacích stanic): Zvolená značka čerpacích stanic se přednostně zobrazí při vyhledávání speciálních cílů.

(Varování nedostatku paliva): Varování nedostatku paliva je aktivováno.

Pokud zásoby paliva dosáhnou rezervního stavu, objeví se příslušné varování pro umožnění vyhledání čerpacích stanic.

(Navigační hlášení): K nastavení navigačních hlášení.

(Hlasitost): K nastavení hlasitosti akustických doporučení pro řidiče.

(Ztišení navigačních hlášení): Přizpůsobení hlasitosti aktivního zdroje audio během navigačního hlášení.

(Žádání navigační hlášení při volání): Během telefonního rozhovoru se neuvádějí žádná akustická doporučení pro řidiče.

(Upozornění: Moje speciální cíle): Akustické varování při přiblížení ke speciálnímu cíli.

(Rozšířená nastavení): Pro rozšíření nastavení navigace.

(Zobrazení času): Zobrazení ⌚ během navádění k cíli.

Funkční tlačítko: Funkce

(Čas příjezdu): Zobrazí se předpokládaný čas příjezdu k cíli cesty.

(Doba cesty): Zobrazí se předpokládaná doba jízdy k cíli cesty.

(Stavová lišta): Zobrazení ⚙ během navádění k cíli.

(Cíl): Zobrazí se vypočítaná vzdálenost k cíli cesty.

(Další vložený cíl): Zobrazí se vypočítaná vzdálenost k dalšímu cíli cesty.

(Upozornění: Přejíždění státní hranice): Zobrazení rychlostních omezení při překročení státní hranice.

(Režim Demo): Pokud se při aktivovaném režimu Demo spustí navádění k cíli, může se spustit virtuální navádění k zadanému cestovnímu cíli » strana 47.

(Stanovit startovací místo režimu Demo): Pokud je aktivován režim Demo, může být při stojícím vozidle dočasně stanoven fiktivní startovací bod pro virtuální navádění k cíli.

(Správa paměti): Pro nastavení u cílů, uložených v paměti.

(Uspořádání kontaktů): K volbě pořadí záznamů v telefonním seznamu s adresami (poštovními adresami), viz také » strana 40.

(Definování domovské adresy): K přidělení nebo zpracování domovské adresy, viz také » strana 41.

(Mazání mých speciálních cílů): Ke smazání bodů zájmu uložených v paměti bodů zájmu » strana 46.

Funkční tlačítko: Funkce

(Aktualizace mých speciálních cílů): K aktualizaci uložených bodů zájmu » strana 46.

(Vymazání uživatelských dat): Pro vymazání uložených uživatelských dat (např. **Poslední cíle** nebo **Paměť cílů**).

(Importování cílů): K importování digitálních vizitek (vCard) do paměti cílů » strana 45.

(Data verze): Informace o uložených navigačních datech.

(Maximální rychlosti): Ukazuje rychlostní omezení země, kterou se projíždí, dle typu silnice.

Menu CAR

Úvod do ovládání menu CAR

Menu CAR


Stisknutím tlačítka Infotainment „Car“ se objeví hlavní menu s následujícími možnostmi:

- NÁHLED
- MINIPLAYER, nahoře v pravém rohu.
- Nahoře v pravém rohu: MINIPLAYER (rádio nebo média) nebo HDC (hang-řízení)*.
- ZPĚT-DÁL (pro změnu mezi displeji)
- NASTAVENÍ » sešit Návod k obsluze, kapitola Systémová nastavení (CAR).

Funkčním tlačítkem (Pohled) obdržíte následující informaci:

- SPORT*
- OFFROAD*
- SPOTŘEBIČ
- JÍZDNÍ DATA
- ECOTRAINER*
- STATUS VOZIDLA

Sport*

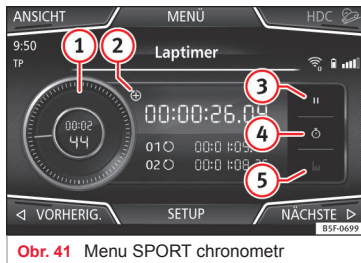

- Stiskněte tlačítko (CAR) systému Infotainment.
- Klepněte na tlačítko (NÁHLED) a zvolte SPORT.

Pokud máte příslušnou výbavu, zobrazí se následující informace ve volbě Sport » » obr. 40

1. Momentální výkon motoru v kW
2. Síly G
3. Tlak turbo, vyjádřený v barech („bar“), kilopascálech („kPa“) nebo v librách na palec („psi“). Stiskněte nastavovací tlačítko pro změnu měřicích jednotek tlaku. » » strana 68
4. Teplota chladicí kapaliny
5. Teplota oleje

Pouze 3 z těchto informací mohou vzniknout současně, ale uživatel určí, které z nich mají být zobrazeny a v jakém pořadí tím způsobem, že pohybuje vertikálně prstem přes pole.

Je-li stisknuto tlačítko (Další), objeví se menu **Stopy**¹⁾, které je dále popsáno » » obr. 41:

- ① Analogové stopky.
- ② Začátek/přerušení měření času.
- ③ Nastavení měření času/dílčí čas.
- ④ Nové měření času se spustí stisknutím povrchu digitálního měřiče času +.
- ⑤ Statistika/zavření.

¹⁾ Tyto stopky jsou nezávislé na přístrojové desce » » sešit Návod k obsluze

Offroad*



Obr. 42 Menu CAR Offroad.

- Stiskněte tlačítko **CAR** systému Infotainment.
- Klepněte na tlačítko **NÄHLED** a zvolte **OFFROAD**.

Pokud máte příslušnou výbavu, zobrazí se následující informace:

1. Ukazatel kompasu
2. Výškoměr: nadmořská výška
3. Úhel natočení kol
4. Teplota chladicí kapaliny.
5. Teplota mazacího oleje

Pouze 3 z těchto informací mohou vzniknout současně, ale uživatel určí, které z nich mají být zobrazeny a v jakém pořadí

tím způsobem, že pohybuje vertikálně prstem přes pole.

Spotřebiče



Obr. 43 Komfortní spotřebiče.

Stisknutím tlačítka **Spotřebiče** obdržíte informace ke stavu hlavních komfortních spotřebičů vozidla. Zobrazení se provádí na zobrazovací liště spotřebiče v l/h (gal/h)¹⁾.

Jízdní data



Obr. 44 Cestovní data.

Palubní počítač je vybaven třemi automaticky pracujícími paměťmi. V těchto pamětech lze vidět ujetou vzdálenost, průměrnou rychlost, uplynulý čas, průměrnou spotřebu a dojezd vozidla.

1. Od startu

Zobrazení a uložení hodnot ujeté vzdálenosti a spotřeby od startu do zastavení motoru.

2. Od natankování

Zobrazení a uložení hodnot ujeté trasy a spotřeby. Při natankování se paměť automaticky vymaže.


¹⁾ V případě plynu (GNC) jsou jednotky kg/h.

3. Celkový výpočet

Paměť sbírá jízdní hodnoty libovolného počtu jednotlivých jízd podle provedení panelu přístrojů až po celkovou dobu jízdy 19 hodin a 59 minut, resp. 99 hodin a 59 minut nebo po celkovou ujetou vzdálenost 1999,9 km (mil), resp. 9999 km (mil).

Při dosažení těchto hodnot (podle provedení panelu přístrojů) se paměť automaticky vymaže a začíná od 0.

Ecotrainer*

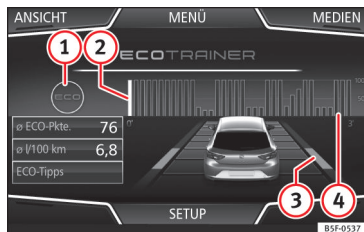

Obr. 45 Menu CAR Ecotrainer.



Obr. 46 Symboly jízdního stylu.

Vyvolání menu ECOTRAINER

- Klepněte u stojícího vozidla na tlačítko **[CAR]** systému Infotainment.
- Klepněte na tlačítko **[NAHLED]** a zvolte **ECOTRAINER**.

Pokud máte příslušnou výbavu, informuje vás ECOTRAINER o způsobu vaší jízdy. Informace o jízdním stylu se zobrazí pouze při jízdě dopředu.

Ø ECO body: zobrazení ke způsobu jízdy

Udává efektivitu jízdního stylu od startu na stupnici od 0 do 100. Čím vyšší zobrazovaná hodnota, tím efektivnější jízdní styl. Pro obdržení dalších informací klikněte na prezentaci. Zobrazí se statistika posledních 30 minut jízdy od startu. Pokud se neujelo ještě 30 minut, zobrazí se šedě hodnoty poslední jízdy.

Ø l/100 km: Průměrná spotřeba pohonných hmot

Ukazuje průměrnou spotřebu pohonných hmot. Hodnota se vypočítá na základě kilometrů ujetých od startu. Pro obdržení dalších informací klikněte na prezentaci. Zobrazí se statistika posledních 30 minut jízdy od startu. Pokud se neujelo ještě 30 minut, zobrazí se šedě hodnoty poslední jízdy.

ECO tipy: tipy pro úsporu pohonných hmot

Pokud stisknete funkční tlačítko **[ECO tipy]**, obdržíte tipy pro úsporu paliva. Tyto tipy obdržíte pouze u stojícího vozidla.

Hodnocení efektivního způsobu jízdy

V prezentaci se ozřejmí efektivita jízdního způsobu prostřednictvím různých prvků.

Zobrazení » obr. 45: Význam

- 1 Vlevo od sloupečků se mohou zobrazit různé symboly o aktuálním jízdním stylu » tab. na straně 52.
- 2 Sloupeček v bílé barvě ukazuje začátek grafu o efektivitě (zleva doprava). Ukazuje polohu aktuálního hodnocení.
- 3 Posuvník pro ozřejmení zrychlení. Poloha vozidla představuje zrychlení. Při konstantní rychlosti zůstává vozidlo ve střední oblasti. Při zrychlení nebo brzdění se vozidlo pohybuje vždy dopředu nebo dozadu.

Zobrazení » obr. 45: Význam

Sloupce pro prezentaci efektivity jízdního stylu. Na horizontu představují sloupčky efektivitu jízdního způsobu ve zpětném pohledu a pohybují se asi každých pět sekund zleva doprava. Čím vyšší sloupčky, tím efektivnější způsob jízdy. Barva oblohy představuje průměr posledních tří minut. Přitom se mění barva ze šedé (méně efektivní) na modrou (efektivnější).

Symboly » obr. 46: Význam

- A** Předpokládaný způsob jízdy. Nastane-li změna náhlým zrychlením, klesne efektivita způsobu jízdy.
- B** Doporučení pro řazení.
- C** Aktuální rychlost se negativně projevuje na spotřebě paliva.
- D** Ekologický způsob jízdy.

Stav vozidla



Stisknutím tlačítka **Stav vozidla** se obdrží informace s ohledem na sdělení ke **stavu vozidla a systému Start-Stop**. Jsou zobrazena sdělení ke stavu vozidla » **obr. 47** a detailována na příslušném tlačítku.

Podle oblastí, kterých se týkáji sdělení, jsou tyto na obrazovce vozidla zobrazeny v různých barvách (podle významu).

Pro přístup na displej **zobrazení kontroly pneumatik** musí být stisknuta tlačítka **Předchozí** nebo **Následující**.

Z tohoto menu se tlačítkem **SET** uloží tlak vzduchu v pneumatice.

Poznámka

Hodnoty, které se objeví na vyobrazeních » obr. 43 » obr. 44 » obr. 47 » obr. 48 jsou směrné hodnoty a mohou se podle vybavení lišit.

Systém ovládání telefonu (PHONE)

Úvod do systému ovládání telefonu

Všeobecné pokyny

 >>> tab. na straně 2

Funkce telefonu popsané níže, lze používat přes systém Infotainment, pokud je s ním spojen mobilní telefon přes Bluetooth® >>> strana 55.

Pro spojení se systémem Infotainment musí mobilní telefon disponovat funkcí **Bluetooth®**.

Není-li mobilní telefon spojen se systémem Infotainment, není k dispozici systém ovládání telefonu.

Zobrazení menu telefonu závisí na použití mobilním telefonem. Jsou možné odchylky.

Používejte pouze zařízení Bluetooth® kompatibilní. Další informace o kompatibilním Bluetooth® obdržíte u svého SEAT partnera nebo na internetu.

Dodržujte návod k obsluze mobilního telefonu a výrobce příslušenství.

Pokud zjistíte mezi Vaším mobilním telefonem a systémem Infotainment zvláštní chování, zkuste mobilní telefon vypnout a znovu zapnout.

V hluchých místech radiového příjmu může dojít k poruchám příjmu a k přerušení hovoru.

Většina elektronických přístrojů je proti vysokofrekvenčním signálům odstíněna. Je ovšem možné, že elektronické přístroje v některých případech nebudou proti vysokofrekvenčním signálům systému ovládání telefonu odstíněny. V takových případech může dojít k poruchám.

POZOR

Telefonování a ovládání mobilního telefonu za jízdy může odvést pozornost od dopravního dění a vést k nehodám.

- V provozu vždy jezděte s maximální pozorností a odpovědností.
- Zvolte nastavení hlasitosti tak, aby akustické signály zvenku byly dobře slyšitelné (například houkačka záchranné služby).
- V oblastech se žádným nebo nedostačujícím pokrytím mobilní sítě a stejně tak v tunelech, garážích a podjezdech může být telefonní hovor přerušen a nemůže být žádný telefonní hovor navázán - ani nouzové volání!

POZOR

Neupevněný nebo nesprávně připevněný mobilní telefon může být při náhlém jízdním manévru nebo při brzdění, ale i při nehodě nekontrolovaně odmrštěn do prostoru vozidla a může způsobit zranění.

- Mobilní telefon za jízdy vždy řádně upevněte mimo účinný dosah airbagu.

POZOR

Zapnutý mobilní telefon může zapříčinit poruchy kardiostimulátoru, jakmile je nošen přímo nad ním.

- Mezi anténami mobilního telefonu a kardiostimulátorem by se měla dodržet minimální vzdálenost 20 cm, protože mobilní telefony mohou ovlivňovat funkci kardiostimulátorů.
- Zapnutý mobilní telefon by se neměl nosit v náprsní kapse přímo nad kardiostimulátorem.
- V případě podezření na interferenci mobilní telefon okamžitě vypněte.

UPOZORNĚNÍ

Vysoké rychlosti, špatné povětrnostní a silniční poměry, ale i kvalita sítě mohou ovlivnit telefonní hovor ve vozidle.

»

Poznámka

- V některých zemích mohou existovat omezení pro použití přístrojů s technologií Bluetooth®. Další informace obdržíte na příslušných místních úřadech.
- Pokud byste chtěli systém ovládání telefonu připojit na přístroj Bluetooth®, respektujte prosím bezpečnostní pokyny v návodu k obsluze přístroje. Používejte pouze produkty Bluetooth® kompatibilní.

Místa se zvláštními předpisy

Vypněte Váš mobilní telefon a funkci Bluetooth pro mobilní telefony v místech s nebezpečím exploze. Tato místa jsou sice častá, ale nejsou vždy zřetelně označena »»  **v Všeobecné pokyny na straně 53.** K tomu například náleží:

- Okolí potrubí a nádrží, ve kterých se nacházejí chemikálie.
- Dolní paluby lodí a trajektů.
- Okolí vozidel, která jsou provozována na kapalný plyn (jako například propan nebo butan).
- Místa, na kterých se ve vzduchu nacházejí chemikálie nebo částice jako mouka, prach nebo kovový prášek.
- Každé jiné místo, na kterém je nutné vypnout motor vozidla.

POZOR

Mobilní telefon na místech ohrožených explozí vypněte! Mobilní telefon se může automaticky opět zařadit do mobilní sítě, pokud je odpojeno spojení Bluetooth® k přípravě pro mobilní telefon.

UPOZORNĚNÍ

V okolí se zvláštními předpisy a také v místech, kde je použití mobilního telefonu zakázáno, musí být mobilní telefon a systém ovládání telefonu vždy vypnuty. Záření, vycházející ze zapnutého mobilního telefonu, může zapříčinit interference na citlivých technických a lékařských přístrojích, což může způsobit chybnou funkci nebo poškození přístroje.

Bluetooth®

Bluetooth®

Technologie Bluetooth® umožňuje připojení mobilního telefonu k systému ovládání telefonu Vašeho vozidla. Pro používání systému ovládání telefonu mobilním telefonem s Bluetooth® musí být oba přístroje navzájem dopředu propojeny.

Některé mobilní telefony Bluetooth® rozpoznají a spojují se automaticky při zapnutí zapalování, pokud již předem bylo vytvořeno spojení. Přitom se musí samotný mobil-

ní telefon a také funkce Bluetooth® na mobilním telefonu zapnout a musí být rozpojeny všechny aktivní spojení Bluetooth® k jiným přístrojům.

Rádiová spojení Bluetooth® jsou bezplatná.

Bluetooth® je registrovaná obchodní značka Bluetooth® SIG, Inc.

Profily Bluetooth®

Pokud je mobilní telefon spojen se systémem ovládání telefonu, nastává výměna dat přes jeden z profilů Bluetooth®.

- **Profil Bluetooth handsfree (HFP):** Pokud byl Váš telefon spojen pomocí HFP s telefonním manažerem, můžete pomocí handsfree vést bezdrátové hovory. Pro tuto funkci jsou zapotřebí kromě toho další profily Bluetooth jako ke stahování telefonního seznamu nebo pro Instant Messaging.
- **Profil Audio (A2DP):** Profil Bluetooth pro přenášení zvukových signálů v režimu stereo. Přes tuto funkci lze vytvořit kromě toho spojení pro další dodatečné profily Bluetooth pro zobrazení skladeb a ovládání přehrávání na mobilním přístroji.

Poznámka

- Pro zabránění, aby to bylo slyšet přes reproduktory, mají být tlačítka a upozorňovací signály mobilního telefonu vypnuty. Odpojte případně sluchátka od

spojeného mobilního telefonu, který byste chtěli připojit na systém.

Synchronizování a spojení mobilního telefonu se systémem Infotainment

Pro ovládání mobilního telefonu přes systém Infotainment, musí být obě zařízení **jednou** navzájem synchronizovány.

Pro Vaši bezpečnost se doporučuje, provést spojení při stojícím vozidle. V některých zemích neexistuje žádná možnost, provést synchronizace v jedoucím vozidle.

Předpoklady

Musí být zaručena následující nastavení v mobilním telefonu a v informačním systému (Infotainment):

- Zapalování je zapnuto.
- **Funkce Bluetooth®** mobilního telefonu a systému Infotainment musí být aktivována a rovněž tak viditelnost.
- **Blokování tlačítek** na mobilním telefonu by mělo být vypnuto.

Dodržujte návod k obsluze mobilního telefonu.

Po zapnutí zapalování se aktivuje viditelnost **funkce Bluetooth®**.

Během synchronizace musí být data zadávána pomocí tlačítek mobilního telefonu. Mějte proto mobilní telefon připravený.

Spuštění synchronizace mobilního telefonu

- Ujistěte se, že je funkce Bluetooth mobilního telefonu aktivována a je viditelná.
- Stiskněte tlačítko **(PHONE)** systému Infotainment.
- Stiskněte tlačítko **(Vyhledání telefonu)** a potom **(Výsledky)**.

NEBO:

- Stiskněte tlačítko **(PHONE)** systému Infotainment.
- Stiskněte tlačítko **(Setup)**.
- Stiskněte funkční tlačítko **(Volba telefonu)** a potom **(Výsledky)**.

NEBO:

- Stiskněte tlačítko **(PHONE)** systému Infotainment.
- Stiskněte tlačítko **(Setup)**.
- Stiskněte funkční tlačítko **(Bluetooth)**.
- Stiskněte tlačítko **(Vyhledání přístrojů)** a potom **(Výsledky)**.
- Hledání může trvat až jednu minutu. Systém dynamicky aktualizuje název nalezených zařízení Bluetooth na obrazovce.

- Pokud je vyhledávání u konce, zobrazí se na displeji názvy nalezených přístrojů Bluetooth®.
- Zvolte systém Infotainment nebo mobilní telefon, který chcete spojit, ze seznamu nalezených zařízení Bluetooth. Za určitých okolností je možné, že pro ukončení spojení mezi oběma zařízeními musí být zadána dodatečná data v mobilním telefonu a v informačním systému (Infotainment).
- V případě potřeby potvrďte spojení s mobilním telefonem.
- Zadejte přes mobilní telefon kód PIN a potvrďte jej, jak se zobrazuje na obrazovce informačního systému (Infotainment).

NEBO:

- Porovnejte kód PIN, zobrazený na displeji systému Infotainment s kódem PIN, který se objeví na mobilním telefonu. Pokud souhlasí, musíte ho na **obou** přístrojích potvrdit.
- Nyní je informační systém (Infotainment) a mobilní telefon navzájem spojen.

Pokud byla synchronizace úspěšná, zobrazí se hlavní menu **PHONE** a telefonní seznam a seznamy hovorů uložené v mobilním telefonu se automaticky stáhnou. Doba zavádění závisí na množství dat, uložených v paměti v mobilním telefonu. Po stažení jsou data v systému Infotainment k dispozici.

Synchronizace a spojení mobilních telefonů

Se systémem Infotainment lze spojit až 20 mobilních telefonů, ovšem vždy pouze dva mobilní telefony zároveň se zařízením handsfree a/nebo může být připojen jeden přístroj jako BT audio.

Při zapnutí systému Infotainment se automaticky nastaví spojení k mobilnímu telefonu, který byl naposledy připojen. Nemůže-li být s tímto mobilním telefonem vytvořeno žádné spojení, zkusí ovládání telefonu automaticky spojení s následujícím mobilním telefonem ze seznamu připojovaných přístrojů.

Maximální dosah Bluetooth^(R) činí asi 10 metrů. Aktivní spojení Bluetooth^(R) se přeruší, pokud je tento dosah překročen. Spojení se **automaticky** obnoví, jakmile je přístroj v rámci dosahu Bluetooth^(R) opět nalezen.

Pokud je dosažen maximální počet spojo-
vaných zařízení a chtěli byste spojit další,
vstoupí tento automaticky na místo nejmé-
ně používaného zařízení. Pokud má být
nahrazeno jiným zařízením, musí toto zaří-
zení uživatel nejprve vymazat. K tomu:

- Stiskněte tlačítko pro nastavení přístroje v telefonním kontextu.
- Stiskněte funkční tlačítko Nastavení Bluetooth.

- Stiskněte funkční tlačítko Synchronizované přístroje.
- Pro potvrzení postupu stiskněte v seznamu spojovaných zařízení na tlačítko  za mazaným mobilním telefonem a potom na **Vymazání**.

Poznámka

Možná musíte potvrdit dotaz na přenos dat agendy mobilního telefonu.

Popis systému ovládání telefonu

Úvod

Některé funkce a nastavení mohou být provedeny pouze při stojícím vozidle a nejsou kompatibilní se všemi mobilními telefony.


Telefonním manažerem lze přes Bluetooth spojit až dva mobilní telefony se systémem Infotainment (například přehrávač audio Bluetooth a handsfree a jiné zařízení než telefon s handsfree).

Poznámka


Používání mobilního telefonu uvnitř vozidla může vést k šumům v reproduktorech.

- Některé sítě možná nerozpoznají všechny jazykové znaky a nepodporují všechny služby.

Hlavní menu PHONE

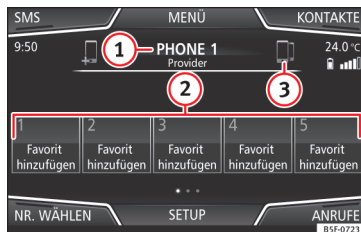

Obr. 49 Hlavní menu PHONE.

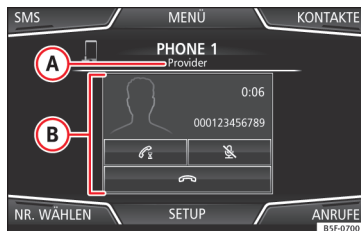

Obr. 50 Aktivní volání.

Přiřazení uživatelského profilu

Data telefonního seznamu, seznamy hovorů a uložené rychlé předvolby se přiřadí v systému ovládání telefonu k uživatelskému profilu a v systému. Tyto informace jsou pak vždy k dispozici, pokud je mobilní telefon spojen se systémem ovládání telefonu.

Po prvním spojení musí uplynout několik minut, až jsou data adresáře spojeného mobilního telefonu k dispozici v systému Infotainment. Při obnoveném zapnutí mobilního telefonu (např. na další cestě) se automaticky aktualizuje telefonní seznam.

Pokud byly při stávajícím spojení změněny záznamy v telefonním seznamu mobilního telefonu, lze spustit manuální aktualizaci dat v menu **Nastavení uživatelského profilu** » strana 62.

Správa telefonu dovoluje uložení maximálně čtyř uživatelských profilů pro mobilní telefony. Pokud byste chtěli asociovat/připojit další mobilní telefon, nahradí tento automaticky nejstarší uživatelský profil. Pokud to nechcete, musíte předtím jeden uživatelský profil vymazat. Pro manuální vymazání profilu:

- Stiskněte menu **Setup** > **Uživatelský profil** a **Mazání uživatelských profilů**.

Funkční tlačítka systému ovládání telefonu

- Stiskněte tlačítko **PHONE** v systému Infotainment pro otevření hlavního menu **PHONE**.

Funkční tlačítka: Funkce

①	Název spojeného mobilního telefonu. Klikněte na symbol vlevo pro spojení nebo synchronizování jiného mobilního telefonu.
②	Tlačítka pro rychlou předvolbu, kterým se vždy může přiřadit jedno telefonní číslo z telefonního seznamu » strana 61.
③	Změna na jiný spojený telefon: umožňuje změnu mezi telefony připojenými na zařízení handsfree. Toto tlačítko se zobrazí pouze, pokud jsou zároveň připojeny dva telefony k zařízení handsfree. Profil aktivního uživatele odpovídá telefonu zobrazenému na displeji.
ČÍSLO VOLBY	Pro otevření bloku čísel pro zadání volaného čísla » strana 58.
KONTAKTY	Pro otevření telefonního seznamu spojeného mobilního telefonu » strana 59.
SMS	Pro otevření menu krátkých zpráv (SMS) » strana 60.

Funkční tlačítka: Funkce

VOLÁNÍ	Pro otevření seznamu hovorů spojeného mobilního telefonu » strana 61.
NASTAVENÍ	Pro otevření menu Setup telefonu » strana 62.

Zobrazení a symboly systému ovládání telefonu

Zobrazení: Význam » obr. 50

A	Název provozovatele sítě mobilních telefonů (provideru), u kterého je mobilní telefon přihlášen.
B	Zobrazení telefonních čísel nebo uloženého názvu. Pokud je jméno uložené v telefonním seznamu přiřazena fotka, může se zobrazit » strana 62.
	Stiskněte pro příjem hovoru.
	Stiskněte pro ukončení hovoru .
	NEBO: Stiskněte pro odmítnutí přicházejícího hovoru.
	Stiskněte pro ztišení zvonění během volání nebo zase zapnutí.
	Stiskněte pro ztišení mikrofonu během volání nebo zase zapnutí.

»

Zobrazení: Význam » obr. 50



Tímto tlačítkem se zadrží aktuální volání. Během zadrženého volání volající hovor neslyší. Pro opětovné aktivování hovoru stiskněte tlačítka příjmu volání . Pro zamítnutí stiskněte tlačítko zamítnout



Stav nabití mobilního telefonu, který je spojen se „zařízením handsfree“ (HFP) přes Bluetooth®.



Síla signálu sítě mobilních telefonů.

Privátní režim

Privátní režim může být aktivován pouze během hovoru.

Aktivace privátního režimu:

- Menu **[Setup]**.
- Deaktivace čtverečku: **[Freihand]**.


S aktivovaným privátním režimem přejde aktivní audio a mikrofon na mobilní telefon, spojený s profilem handsfree. Při deaktivaci přejde audio opět na audio systém vozidla. Tato konfigurace je použitelná pouze při aktivním volání, takže se audio při následném volání standardně změní na systém vozidla.



POZOR

Myslete na to, že řidič nesmí telefon za jízdy ovládat.

Zadání telefonního čísla v menu

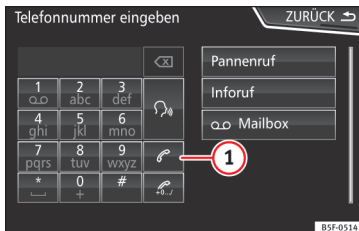

Obr. 51 Zadání menu telefonního čísla.

Otevření menu Zadání telefonního čísla

Stiskněte v hlavním menu *PHONE* funkční tlačítko **[VOLTE číslo]**.

Možné funkce

Zadání telefonního čísla	Zadejte telefonní číslo přes klávesnici. Klepněte na funkční tlačítko pro zahájení telefonního hovoru.
Zvolte kontakt ze seznamu.	Zadejte počáteční písmena hledaného kontaktu přes klávesnici. V seznamu kontaktů se zobrazí dostupibilní záznamy. Zvolte v seznamu kontaktů požadovaný kontakt a stiskněte ho pro vytvoření spojení.

Možné funkce

Volání do hlasové schránky	Stiskněte funkční tlačítko [☎ telefonní záznamník] , pro stabilizaci spojení. NEBO: Klepněte dlouze na funkční tlačítko [☎] cca 2 sekundy pro vytvoření spojení. Pokud jste neuložili číslo hlasové schránky, zadejte ho a potvrďte ho tlačítkem [OK] .
Opakování volby	Klepněte na tlačítko [1] » obr. 51 a na displeji se zobrazí naposledy zvolené číslo. Pro vytvoření spojení stiskněte znovu tlačítko [1] .
Funkce předvolby	Zadejte telefonní číslo bez předvolby a klepněte na funkční tlačítko [☎] . Předvolba uložená v menu Nastavení uživatelského profilu » strana 62 se automaticky dopředu objeví zadané číslo a dojde k volání.
Zadání předvolby země	Při zadání předvolby země může být namísto obou prvních čísel (například „00“) zadán znak „+“. Klepněte dlouze na funkční tlačítko [0] cca 2 sekundy pro přidání symbolu +.
Volání při poruše	V případě poruchy stiskněte funkční tlačítko Pomoc . K dispozici Vám bude servis provozoven SEAT s Mobil-Service.

Možné funkce

Informační volání
①


Stisknete funkční tlačítko pro obdržení informací o značce SEAT a uzavřených dodatečných službách ohledně dopravy a cestování.

a) Funkční tlačítko se objeví pouze, pokud je aktivována funkce předvolby v menu **Nastavení uživatelského profilu** » strana 62.

Poznámka

Volání při poruše a pro informace vede k dodatečných nákladům při vyúčtování telefonu.

Menu telefonní seznam (kontakty)

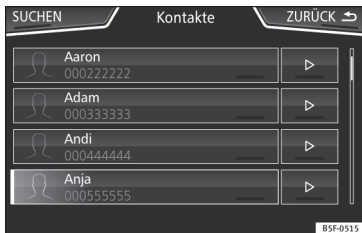

Obr. 52 Menu Kontakty.



Po první synchronizaci může chvíli trvat, než budou data z telefonního seznamu ¹⁾ spojeného mobilního telefonu k dispozici v systému Infotainment. Podle objemu přenášených dat může tento postup trvat několik minut. Možná budete muset přenos dat potvrdit na mobilním telefonu.

Telefonní seznam může být vyvolán i během probíhajícího hovoru.

Pokud je jméno uloženému v telefonním seznamu přiřazena fotka, může se zobrazit v seznamu vedle jména. » strana 62, **Telefonní nastavení**. K tomu musí být aktivována možnost **(Prohlížení obrázků pro kontakty)** v kontextu **telefonních nastavení** (kontrola seznamů kompatibility).

Stiskněte v hlavním menu **PHONE** funkční tlačítko **[Kontakty]**.

Možné funkce

Zvolte kontakt ze seznamu.

Vyhledejte v seznamu požadovaný kontakt a stiskněte ho pro vytvoření spojení.

NEBO: Pokud je pod kontaktem uloženo více čísel, klikněte nejdříve na kontakt a pak na zvolené číslo pro vytvoření spojení.

Hledání kontaktu přes masku pro hledání

Stiskněte funkční tlačítko **[Hledání]** » **obr. 52** ① pro otevření vyhledávací masky.

Zadejte na vyhledávacím displeji hledané jméno » **obr. 53**. Zatímco se zadávají znaky, zobrazí se kontakt v zadávacím poli.

Vpravo vedle zadávacího pole se zobrazí počet souhlasných výsledků. Klepněte na funkční tlačítko pro přeskocení do seznamu.

Vyhledejte v seznamu požadovaný kontakt a stiskněte ho pro vytvoření spojení.

¹⁾ Podle přístroje se stáhnou pouze kontakty z paměti telefonu.

Možné funkce

Otevření detailního náhledu kontaktu	Klepněte na funkční tlačítko  » obr. 52 vedle záznamu v seznamu kontaktů. V detailním náhledu se zobrazí všechny telefonní čísla a příp. adresa uložení pod příslušným kontaktem.
Přečtení jména kontaktu	Klepněte na funkční tlačítko  v podrobném seznamu, abyste přednesli hlasové ovládání jména kontaktu.
Volání kontaktu	Klepněte na zvolené telefonní číslo v detailním seznamu pro vytvoření spojení. Stiskněte symbol  (tužka) pro úpravu telefonního čísla před voláním.
Poslání SMS kontaktu	Stiskněte funkční tlačítko  v detailním seznamu.
Spuštění navádění k cíli k adrese kontaktu*	Pokud byla data adresy kontaktu uložena, může se spustit navádění k cíli k adrese kontaktu. Klepněte na data adresy v detailním náhledu pro spuštění navádění k cíli. K tomu je zapotřebí mít navigační funkci.

Poznámka

Je-li číslo před voláním upraveno, neuloží se v adresáři, ale použije se pouze pro volání.

Menu krátkých zpráv (SMS)



Pokud mobilní telefon spojený s profilem HFP podporuje také profil SMS, zobrazí se nové funkční tlačítko nahoře vlevo v menu telefonu, přes které budete přijímat, číst a zasílat SMS pomocí systému Infotainment.

Správný provoz popsaných funkcí je závislý na kompatibilitě spojeného mobilního telefonu.

Funkční tlačítka pro menu krátkých zpráv (SMS)

- Stiskněte v hlavním menu **PHONE** funkční tlačítko .

Funkční tlačítko: funkce

Nová SMS	Pro napsání a zaslání SMS (s možností použití předdefinované předlohy).
Došlá pošta	Pro otevření složky přijatých SMS.
Odešlá pošta	Pro otevření složky odchodu pošty. Zde se ukládají SMS, které ještě nebyly poslány.
Posláno.	Pro otevření složky odeslaných SMS.
Návrhy	Pro volbu uložení, ještě neodeslané zprávy.

Možná funkční tlačítka submenu

Funkční tlačítko: funkce

Čtení	Hlasové ovládání předčítá text SMS.
Možnosti	Otevře menu Možnosti .
Odpověď pomocí předlohy	K volbě textové předlohy ze seznamu.
Zobrazení telefonního čísla	Telefonní číslo odesílatele se zobrazí.
Přeposlání	K přeposlání SMS.
Odpovědi	K zodpovězení došlé SMS.

Funkční tlačítko: funkce

Zadání čísla	K zadání telefonního čísla nebo k volbě příjemce ze seznamu kontaktů.
	Klepněte na funkční tlačítko (Příjemce) pro navolení více příjemců.
Příjemce	K volbě více příjemců ze seznamu kontaktů.

Menu volání (seznam volání)



Obr. 55 Menu seznamy volání.

- V hlavním menu **PHONE** krátce stiskněte nabídku funkce **(Volání)**.
- Stiskněte funkční tlačítko **(FILTR)**.
- Zvolte požadovaný seznam volání: **(Všechny)**, **(Zmeškané)**, **(Volané)** nebo **(Přijaté)**.

Pokud je volané číslo uloženo v telefonním seznamu, tak se v seznamu volání zobrazí namísto volaného čísla v paměti uložené jméno.

Pokud je jménu uloženému v telefonním seznamu přiřazena fotka, může se zobrazit v seznamu vedle jména. » strana 62.

Možná zobrazení v menu volání

Zobrazení: Význam	
	(Zmeškané) : Zobrazí volací čísla hovorů v nepřítomnosti, resp. nepřijatých hovorů.
	(Volané) : Zobrazí čísla, která byla navolena přes mobilní telefon a systém ovládání telefonu Infotainment.
	(Přijaté) : Zobrazí čísla, která byla přijata přes mobilní telefon a systém ovládání telefonu Infotainment.
i Poznámka	
Disponibilita seznamů volání závisí na použitém mobilním telefonu.	

Tlačítka rychlé předvolby



Obr. 56 Hlavní menu PHONE.

Tlačítka rychlé předvolby » **obr. 56** ① se mohou obsadit vždy jedním volaným číslem z telefonního seznamu.

Pokud je jménu uloženému v telefonním seznamu přiřazena fotka, může se zobrazit na tlačítku rychlé volby » tab. na straně 62.

Všechna tlačítka rychlé předvolby se musí manuálně zpracovat a jsou přiřazena uživatelskému profilu. Na tlačítkách rychlé předvolby může být až 15 favoritů. »

Možné funkce

Obsazení tlačítek rychlé předvolby	Stisknete v hlavním menu <i>PHONE</i> na volné tlačítko rychlé předvolby. Zvolte ze seznamu požadovaný kontakt. Pokud bylo ke zvolenému kontaktu přiřazeno více telefonních čísel, zvolte požadované číslo.
Úprava obsazených tlačítek rychlé předvolby	<i>Podržte</i> v hlavním menu <i>PHONE</i> obsazené tlačítko rychlé předvolby, až se otevře menu <i>Kontakty</i>. Zvolte ze seznamu požadovaný kontakt. Pokud bylo ke zvolenému kontaktu přiřazeno více telefonních čísel, zvolte požadované číslo. Pro zavržení menu <i>Kontakty</i> aniž použijete změny, krátce stisknete funkční tlačítko (ZPĚT).
Vymazání obsazených tlačítek rychlé předvolby	Telefonní čísla, která byla přiřazena tlačítkům rychlé předvolby, mohou být vymazána v menu Nastavení uživatelského profilu > Správa oblíbených čísel >>> tab. na straně 62.
Vytvoření spojení tlačítkem rychlé předvolby	<i>Klepněte krátce</i> v hlavním menu <i>PHONE</i> na přiřazené tlačítko rychlé předvolby pro vytvoření spojení k uloženému číslu.

Poznámka

Kontakty uložené na tlačítkách rychlé předvolby se automaticky NEAKTUALIZUJÍ. Pokud se změní kontakt uložený na tlačítku rychlé předvolby na mobilním telefonu, musí se tlačítko znovu obsadit.

Telefonní nastavení

Stisknete v hlavním menu *PHONE* funkční tlačítko **(NASTAVENÍ)**.

Funkční tlačítko: Funkce

(Volba telefonu): Zvolte mobilní telefon, který se má připojit přes systém Infotainment k profilu zařízení handsfree.

NEBO: Klepněte na **(Vyhledávání telefonu)** pro připojení nového mobilního telefonu.

(Bluetooth): Otevře se menu **Nastavení Bluetooth >>> strana 62**.

(Uživatelský profil): Otevře se menu **Nastavení uživatelského profilu >>> strana 62**.

Nastavení Bluetooth®

Stisknete v hlavním menu *PHONE* tlačítko **(NASTAVENÍ)** a potom tlačítko **(Bluetooth)**.

Funkční tlačítko: Funkce

( Bluetooth): Stisknete pro deaktivování Bluetooth®. Všechna aktivní spojení se vypnou.

(Viditelnost): Zapnete a vypnete viditelnost Bluetooth®.

(Viditelný): Viditelnost Bluetooth® je aktivována.

(Zakryto): Viditelnost Bluetooth® je deaktivována. Viditelnost Bluetooth® musí být pro externí synchronizaci přístroje Bluetooth® aktivována se systémem Infotainment. Je-li audio zařízení Bluetooth aktivováno, a přehráváno, nastaví se viditelnost automaticky na **neviditelný**.

(Název): Viditelnost nebo změna názvu systému Infotainment Bluetooth®. Vyslovený název je ten, který se objeví u jiných přístrojů Bluetooth®.

(Připojené přístroje): Zobrazení připojených přístrojů. Pro zapnutí a vypnutí přístrojů Bluetooth® a profilů Bluetooth®.

(Hledání přístrojů): Vyhledávání viditelných přístrojů Bluetooth® v dosahu systému Infotainment. **Maximální dosah činí cca 10 metrů.**

( Audio Bluetooth (A2DP/AVRCP)): Pokud má být připojen externí zdroj audio Bluetooth® k systému Infotainment, musí být tato funkce aktivována >>> strana 34.

Nastavení uživatelského profilu

Stisknete v hlavním menu *PHONE* tlačítko **(NASTAVENÍ)** a potom tlačítko **(Uživatelský profil)**.

Funkční tlačítko: Funkce

(Správa Obilíbených položek): Úprava tlačítek zkrácené volby.

Obsazené tlačítko rychlé předvolby: Klepněte pro vymazání uloženého čísla.

Volné tlačítko rychlé předvolby: Klepněte pro uložení čísla z telefonního seznamu na tlačítko rychlé předvolby.

(Číslo hlasové schránky): K zadání, resp. změně čísla hlasové schránky.

(✓ Předvolba): K zadání předvolby, která musí být zvolena před zadáním číslem »» strana 58.

(Třídění podle): Ke stanovení pořadí, ve kterém se zobrazují záznamy v telefonním seznamu (**křestní jméno** a **příjmení** nebo obráceně).

(Importování kontaktů): Stiskněte pro importování adresáře připojeného telefonu nebo pro aktualizaci již importovaného adresáře.

(Mazání jiných uživatelských profilů): K vymazání všech neaktivních uživatelských profilů nebo jednoho profilu.

(✓ Připomenutí: Nezapomeňte na svůj mobilní telefon): Pokud již existuje jedno aktivní spojení Bluetooth® k mobilnímu telefonu, zobrazí se hlášení „**Nezapomeňte na svůj mobilní telefon**“ při vypnutí zapalování.

(Zvolte tón zvonění)¹⁾: K volbě tónu zvonění ze seznamu předdefinovaných melodií (vyzváněcí tóny). Zvolený vyzváněcí tón se přehraje a zůstane při opuštění submenu nastavený.

Funkční tlačítko: Funkce

(✓ Zobrazení obrázků pro kontakty)¹⁾: Pokud byly uloženy kontakty v telefonním seznamu s fotkou, může se ta zobrazit na tlačítku rychlé předvolby v seznamech volání a v telefonním seznamu.

a) Podle použitého mobilního telefonu se přehraje zvolený, resp. v mobilním telefonu nastavený tón vyzvánění. Pokud mobilní telefon tuto funkci nepodporuje, nezobrazí se.

b) Závisí na mobilním telefonu.

Poznámka

U některých telefonů musí být proveden nový start pro nové zavedení připojených kontaktů.

Full Link*

Komunikační protokol mezi systémem Infotainment a mobilními přístroji

 »» tab. na straně 2

Popis

Systém disponuje komunikačním protokolem k vytvoření spojení s mobilními přístroji (smartphone/tablety). Tato komunikace umožňuje čtení a/nebo psaní dat (médiá, navigace, autorádio, audio a data vozidla). K vytvoření této komunikace musí být App

certifikována značkami VW koncernu, protože ty vyžadují oprávnění ze strany App k vytvoření komunikace (to znamená, že ne všechny App mohou vytvořit komunikaci se systémem).

Aktivace

V menu **(SETUP)**,

(Aktivace přenosu dat pro aplikaci SEAT) existuje checkbox pro aktivaci/deaktivaci funkce a menu Dropdown s názvem

(Zacházení s App), které upravuje interakci App se systémem »» tab. na straně 68: Deaktivace, potvrzení a povolení.

Rozhraní

Tento komunikační protokol podporuje spojení přes USB.

POZOR

Neupevněný nebo nesprávně připevněný mobilní přístroj může být při náhlém jízdním manévru nebo při brzdění, ale i při nehodě odmrštěn do prostoru vozidla a může způsobit zranění.

• **Mobilní přístroje musí být za jízdy vždy řádně upevněny mimo oblasti působnosti airbagů nebo bezpečně uloženy.**

»

⚠ POZOR

Nevhodné nebo špatně provedené App mohou způsobit poškození vozidla, nehody a těžká zranění.

- SEAT doporučuje používat pouze App doporučené značkou SEAT pro toto vozidlo.
- Pro neomezené používání App od firmy SEAT musí být aktivována možnost Nastavení, „Aktivace přenosu dat pro App od firmy SEAT“ » strana 68.
- Úroveň interakce App na systému musí být: DOVOLENÍ.
- Chraňte mobilní přístroj s App před neobdobným používáním.
- Nikdy na App neprovádějte změny.
- Dodržujte návod k obsluze mobilního přístroje.

⚠ POZOR

Používání App při jízdě může odvádět pozornost od dění na vozovce. Pokud je pozornost řidiče rozptýlena, může dojít k nehodě a zranění.

- V provozu vždy jezdíte s maximální pozorností a odpovědností.

ⓘ UPOZORNĚNÍ

- V oblastech se zvláštními předpisy nebo pokud je používání mobilních přístrojů zakázáno, musí být přístroje vypnuty.

Zařízení, vycházející ze zapnutého mobilního telefonu, může zapříčinit interferenci na citlivých technických a lékařských přístrojích, což může způsobit chybnou funkci nebo poškození přístroje.

- SEAT neručí za škody, které vzniknou na vozidle používáním méně hodnotných nebo poškozených App, vadného naprogramování App, nedostatečného pokrytí sítě, ztrátou dat během jejich přenosu nebo neodborným zacházením s mobilními přístroji.

ⓘ Poznámka

- Používání technologie Full Link™ může mít za následek zvýšení objemu přenášených dat 3G/4G.
- Značka SEAT doporučuje používat mobilní přístroj ve spojení s Full Link™ pouze při plně nabitém akumulátoru.
- Aplikace od značky SEAT jsou navrženy pro komunikaci a interakci s vozidlem prostřednictvím připojení Full Link™. Proto je pro jeho fungování zapotřebí spojení mobilního přístroje přes USB.
- Informace o technických předpokladech, kompatibilních přístrojích, vhodných App a dostupnosti obdržíte na www.seat.es nebo u Vašeho obchodníka SEAT.

Spojení s přenosnými přístroji, které používají technologie MirrorLink™, Android Auto™ a/nebo Apple CarPlay™



Obr. 57 Menu Full Link

Karusel

Při prvním zadání v kontextu Link-Voll, se zobrazí dostupné technologie pro připojení přenosného přístroje.

Zobrazení seznamu přístrojů

Předtím, než s některými zobrazenými technologiemi vytvoříte spojení, musí být zobrazen seznam přístrojů a zvolen přenosný přístroj » obr. 57. Když má být vytvořeno spojení, mohou být některé přístroje blokovány.

Když bylo vytvořeno spojení s přístrojem, objeví se v seznamu přístrojů symbol technologie tohoto sezení.

Existují přístroje, které podporují MirrorLink™ a Android Auto™. V tomto případě lze v *Nastaveních Full Link* zvolit technologii, se kterou byste chtěli tento přístroj použít. Standardní hodnota je MirrorLink™.

Přístroje iPhone™ podporují pouze Apple CarPlay™.

Nastavení Full Link

Funkční tlačítko: Funkce

Volba přístroje: Potom stisknete, aby se vybral mobilní přístroj, který vytvoří spojení se systémem Infotainment.

Typ spojení: V těchto přístrojích, které podporují technologii MirrorLink™ a Android Auto™, lze zvolit standardní technologii, se kterou byste si přáli mobilní přístroj spojit se systémem Infotainment.

☒ **Aktivování přenosu dat pro SEAT-App:** Dovoluje výměnu informací mezi vozidlem a externími aplikacemi.

Last Mode

Pokud se sezení některé technologie ukončí bez odpojení systému Infotainment (jednoduché odpojení kabelu), potom se příští sezení spustí po připojení přístroje, aniž by uživatel musel být aktivní ¹⁾.

¹⁾ Pokud ne, přístroj musí pro vytvoření spojení odblokovat obrazovku.

Informace

Nahlédněte do příručky mobilního přístroje.

V závislosti na každé technologii je:

1. Dostupnost v zemi
2. Aplikace třetího

Pro více informací:

MirrorLink™:

<http://www.mirrorlink.com>

Apple CarPlay™:

<http://www.apple.com/ios/carplay>


Android Auto™:

<https://www.android.com/auto>

Poznámka

Pro použití technologie Android Auto™ je zapotřebí stáhnout aplikaci Android Auto™, která se nachází v Google Play™.

MirrorLink™

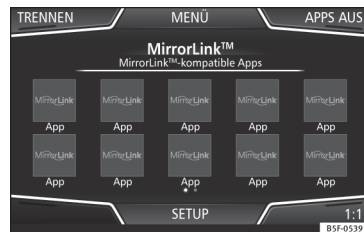

Obr. 58 Funkční tlačítka v přehledu kompatibilních App.



Obr. 59 Ostatní funkční tlačítka pro MirrorLink™.

»

MirrorLink™ je protokol, přes který může mobilní přístroj komunikovat se systémem Infotainment přes USB.

To umožňuje prezentaci a ovládání obsahu a funkcí, které se zobrazují na mobilním přístroji na displeji systému Infotainment.

Aby nebyla rušena pozornost řidiče, smí se během jízdy používat pouze speciálně přizpůsobené App »» » **⚠ v Komunikačním protokolu mezi systémem Infotainment a mobilními přístroji na straně 63.**

Předpoklady

Pro použití MirrorLink™ musí být splněny následující předpoklady:

- Mobilní přístroj musí být s MirrorLink™ kompatibilní.
- Mobilní přístroj musí být spojen přes USB se systémem Infotainment.
- V závislosti na používaném mobilním přístroji musí být na přístroji nainstalována App vhodná pro použití MirrorLink™.

Funkční tlačítka a možná zobrazení

Funkční tlačítko/zobrazení: Funkce/význam	
VYPNUTÍ	Rozpojení spojení MirrorLink™

Funkční tlačítko/zobrazení: Funkce/význam	
APP VYP	Klepněte pro zavření otevřených App. Klepněte pak na App, které byste chtěli zavřít, nebo na funkční tlačítko Všechny zavřít pro zavření všech otevřených App.
1 : 1	Přeskočení na displej mobilního přístroje.
NASTAVENÍ	Pro otevření nastavení MirrorLink™
»» obr. 59 ①	Klepněte pro vrácení do hlavního menu MirrorLink™.
»» obr. 59 ②	Zobrazení klávesnice na displeji.
»» obr. 59 ③	Zobrazení všech funkčních tlačítek na pravé straně displeje.
	Zobrazení jiných funkčních tlačítek.
»» obr. 59 ④	Zobrazení jiných funkčních tlačítek a také počet zobrazených tlačítek je závislý na používaném mobilním přístroji.
»» obr. 59 ⑤	Symbol se týká pravého nastavovacího tlačítka »» obr. 1 ⑫. Klepněte na pravé nastavovací tlačítko pro zobrazení nebo zasloučení všech funkčních tlačítek.

Nastavení pro MirrorLink™

Funkční tlačítko: Funkce	
Vyrovnání obrazovky	Pro přístroje, které toto podporují, můžete uspořádat, ve kterém se zobrazuje obrazovka, zvolit následujícím způsobem:
Příčně	
Vertikálně	
Otočené o 180°	Dovoluje obraz, který poskytl přístroj, otočit o 180°.
Klávesnice systému Infotainment, přiznání priorit	Umožňuje, že klávesnice, která je pro uživatele k dispozici, je systému Infotainment a není samotného přístroje.

Apple CarPlay™*

✓ Platí pro kompatibilní mobilní telefony iPhone™. Mobilní telefony iPhone™ tak podporují pouze Apple CarPlay™

Apple CarPlay™ je protokol, přes který může mobilní přístroj komunikovat se systémem Infotainment přes USB.

Tím je možné, zobrazit a spravovat obrazovku mobilního telefonu systému Infotainment.

Pro zabránění, aby byla za jízdy odvedena pozornost řidiče, mohou být použity pouze aplikace, které jsou speciálně přizpůsobeny na komunikační protokol mezi systémem Infotainment a mobilně orientovanými

aplikacemi (App), které řídí a čtou systém řízení informací telefonu »» strana 56.

Předpoklady

Pro použití Apple CarPlay™ musí být splněny následující předpoklady:

- Mobilní přístroj musí být kompatibilní s Apple CarPlay™.
- Mobilní přístroj musí být spojen přes USB se systémem Infotainment.

Začátek spojení

Pro vytvoření spojení k mobilnímu přístroji, musí být pouze připojen přes přípoj USB na systém Infotainment.

- Objeví se okno Pop-up, které vyzývá k akceptování přístroje.
- Je-li zavedeno sezení pod technologií Apple CarPlay™, není možné připojit ještě další přístroj přes Bluetooth™. V hlavním menu **PHONE** se objeví následující upozornění:

Odpojte nejprve Apple CarPlay pro možnost připojení dalšího mobilního telefonu.

Dlouhým stisknutím tlačítka  systému Infotainment, se spustí „Motor“ hlasu Apple™.

Pro návrat k základnímu obsahu systému Infotainment klikněte na symbol **SEAT**.

Android Auto™*

✓ Platí pro kompatibilní mobilní telefony

Android Auto™ je protokol, přes který může mobilní přístroj komunikovat se systémem Infotainment přes USB.

Tím je možné, zobrazit a spravovat obrazovku mobilního telefonu systému Infotainment.

Aby nebyla odváděna pozornost řidiče, smí být za jízdy řízena nebo čtena pouze data, týkající se komunikačního protokolu mezi systémem Infotainment a mobilními přístroji pro App a použita speciálně přizpůsobená App »» strana 56

Předpoklady

Pro použití Android Auto™, musí být splněny následující předpoklady:

- Mobilní přístroj musí být kompatibilní s Android Auto™.
- Mobilní přístroj musí být spojen přes USB se systémem Infotainment.

Začátek spojení

Pro vytvoření spojení s mobilním přístrojem musí být přístroj pouze připojen přes přípoj

USB na systém Infotainment a musí být zajištěno, že se dodrží návody pro spojení s přístrojem.

- Objeví se okno Pop-up, které vyzývá k akceptování přístroje.
- Je-li vytvořeno sezení s technologií Android Auto™ přes USB, spojí se mobilní telefon automaticky přes Bluetooth™ s telefonem systému Infotainment a není možné, spojit ještě nějaký další přístroj přes Bluetooth™.

Dlouhým stisknutím tlačítka  systému Infotainment, se zavede „Motor“ hlasu Android™.

Pro návrat k základnímu obsahu systému Infotainment klikněte na tlačítko **Zpět** k **SEAT** (návrat k SEAT).

Nastavení

Nastavení menu a systému

Hlavní menu systémových nastavení

 >>> tab. na straně 2

V závislosti na zemi, přístroji a v závislosti na vybavení vozidla se mění volba možných nastavení.

- Klepněte na tlačítko **(MENU)** systému Infotainment a potom na tlačítko **(SETUP)**.
- Krátce stiskněte nabídku funkce k oblasti, ke které mají být provedena nastavení. Při zavření menu jsou změny automaticky převzaty.

Funkční tlačítko: Funkce

(Obrazovka): K nastavení displeje.

(Displej vyp (za 10 s)): Pokud je tato funkce aktivována a systém Infotainment se nepoužívá, vypne se automaticky displej po cca 10 sekundách. Klepnutím na displej nebo jedno z tlačítek systému Infotainment se displej zase zapne.

(Stupeň jasu): Pro volbu jasu displeje.

(Den/noc): Pro volbu typu zobrazení (**den**, **noc** nebo **automaticky**).

(Potvrzující tón): Potvrzení pro klepnutí na funkční tlačítko je aktivováno.

Funkční tlačítko: Funkce

(Přibližovací snímače): Přibližovací snímače jsou aktivovány. Viz také >>> strana 11, Přibližovací snímače.

(Zobrazení času v režimu Standby): V režimu Standby se zobrazuje čas na displeji systému Infotainment.

(Datum a čas): Nastavte čas a datum.

(Zdroj přesného času): Pro výběr zdroje přesného času (GPS nebo ručně).

(GPS): Přesný čas a datum lze zvolit přes funkční tlačítko **(časové pásmo)**. V tomto případě nejsou funkční tlačítka **(čas)** a **(datum)** aktivní pro manuální zadání.

(Manuálně): Čas a datum lze nastavit ručně pomocí tlačítek **(čas)** a **(datum)**. V tomto případě není funkční tlačítko **(časové pásmo)** aktivní.

(čas): Pro manuální nastavení času.

(Automatické přestavení na letní čas): Čas se automaticky nastaví.

(časové pásmo): Pro nastavení zvoleného časového pásma.

(časový formát): Pro výběr časového formátu (12 nebo 24 hodin).

(datum): K nastavení aktuálního data.

(Formát data): Ke zvolení datového formátu (**DD.MM.RRRR**, **RR-MM-DD** nebo **MM-DD-RR**).

(Jazyková verze/Language): K výběru požadované jazykové verze pro texty a hlášení v hlasovém ovládání.

(Klávesnice): Pro výběr druhu (ABC nebo QWERTY).

Funkční tlačítko: Funkce

(Dodatečné jazykové verze klávesnice): Pro výběr dodatečných jazykových verzí klávesnice.

(Jednotky): Ke stanovení jednotek zobrazení vozidla. **Vzdálenost, rychlost, teplota, hlasitost, spotřeba a tlak.**

(Přenos dat z mobilních přístrojů):

(Aktivování přenosu dat pro SEAT App): Pro povolení přenosu z App na systém pro mobilní telefon, spojený přes USB.

(Zacházení s App): Povoluje provedení všech disponibilních funkcí přes App.

(Vypnutí): Omezuje zvláštní funkce, které vyžadují vyšší bezpečnostní úroveň.

(Potvrzení): Povoluje provedení všech funkcí na 100 % App, přičemž určité akce, týkající se systému Infotainment, musí být potvrzeny.

(Povolení): Povoluje provedení všech disponibilních funkcí přes App.

(Ovládání hlasem): K nastavení hlasového ovládání >>> strana 12.

(Bezpečné odstranění): K vyjmutí datového nosiče (karta SD 1/karta SED 2/USB) ze systému. Po správném vyjmutí datového nosiče ze systému se zobrazí funkční tlačítko jako neaktivní (v šedé barvě).

(Výrobní nastavení): Pro vynulování na tovární nastavení se **provedená zadání a nastavení** v závislosti na zvolených nastavení **smažou**.

(Bluetooth): K nastavení funkce Bluetooth® >>> strana 62.

Funkční tlačítko: Funkce

(Systémová informace): Zobrazení systémové informace (sériové číslo, verze hardware a software).

(Copyright): Informace o autorských právech.

Poznámka

Pro správné fungování všech systémů Infotainment je důležité, aby ve vozidle bylo nastaveno správné datum a čas.

Nastavení hlasitosti a barvy zvuku

Provedení nastavení

V závislosti na zemi, přístroji a v závislosti na vybavení vozidla se mění volba možných nastavení.

- Stiskněte tlačítko **(MENU)** systému Infotainment.
- Stiskněte funkční tlačítko **(Barva zvuku)** pro otevření hlavního menu **Nastavení barvy zvuku**
- Klepněte na funkční tlačítko hlavního menu, pro které se má provést nastavení. Všechna nastavení se okamžitě převezmou.

Přehled zobrazení a funkčních tlačítek

Funkční tlačítko: Funkce

(Hlasitost): K nastavení hlasitosti.

(Dopravní hlášení): K nastavení hlasitosti dopravních hlášení.

(Navigační hlášení): K nastavení hlasitosti akustických doporučení pro řidiče.

(Ovládání hlasem): K nastavení hlasitosti hlasového ovládání.

(Maximální hlasitost při zapnutí): K nastavení maximální hlasitosti při zapnutí přístroje.

(Přizpůsobení hlasitosti v závislosti na rychlosti (GALA): K nastavení přizpůsobení hlasitosti v závislosti na rychlosti. Přehrávaná hlasitost se automaticky přizpůsobí jízdě rychlosti.

(Snižování entertainment při parkování): K nastavení zvoleného snížení přehrávané hlasitosti u aktivní parkovací pomůcky (ParkPilot).

(Snižování entertainment (navigační hlášení): Existuje-li navigační hlášení, přizpůsobte hlasitost reprodukce.

(Hlasitost AUX): Pro nastavení přehrávané hlasitosti zdrojů audio, připojených přes multimediální zdířku AUS-IN (**potichu**, **středně** nebo **nahlas**). Viz také »» strana 69, Přehled zobrazení a funkčních tlačítek.

(Audio BLUETOOTH): Pro nastavení přehrávané hlasitosti přes Bluetooth® (**potichu**, **středně** nebo **nahlas**). Viz také »» strana 69, Přehled zobrazení a funkčních tlačítek.

(Ekvalizér): K nastavení barvy zvuku.

Funkční tlačítko: Funkce

(Balance - Fader): K nastavení barvy zvuku. Kurzor ukazuje aktuální vyrovnaní barvy zvuku ve vnitřním prostoru vozidla. Pro změnu vyrovnaní zvuku klepněte krátce v náhledu interiéru na zvolenou položku nebo použijte tlačítka se šipkami pro postupné provedení změny. Pro vycentrování zvuku v interiéru vozu klepněte na prostřední funkční tlačítko mezi šipkami.

(Optimalizace zvuku): Optimalizuje barvu zvuku uvnitř vozidla.

(Subwoofer): Pro nastavení hlasitosti subwooferu.

(☒Potvrzující tón): Potvrzení pro klepnutí na funkční tlačítko je aktivováno.

(☒Žádná navigační hlášení při volání): Během telefonního rozhovoru se neuvádějí žádná akustická doporučení pro řidiče.

Přizpůsobení přehrávané hlasitosti externích zdrojů audio

Pokud si přejete zvýšit hlasitost přehrávání pro externí zdroj audio, snižte nejdříve základní hlasitost systému Infotainment.

Pokud je přehráván připojený zdroj audio **příliš potichu**, zvýšte pokud je to možné **výstupní hlasitost** na externím zdroji audio. Pokud to nepostačuje, nastavte **vstupní hlasitost** na **středně** nebo **nahlas**.

Jakmile je připojený externí zdroj audio přehráván **příliš hlasitě** nebo **zkresleně**, snižte **výstupní hlasitost** na externím zdroji audio. Pokud to nepostačuje,

»

nastavte **vstupní hlasitost** na **středně**
nebo **tiše**.

Ostatní zajímavé informace

Právní upozornění

ECE

Tímto SEAT prohlašuje, že autorádio MIB Standard je v souladu se základními požadavky a ostatními, relevantními předpisy směrnice 1999/5/EG (CE 0700).

Použité zkratky

A2DP	Technologie mnoha výrobců pro vysílání signálů audio přes Bluetooth (Advanced Audio Distribution Profile).
AM	Amplitudová modulace (střední vlny, MW).
AUX	Dodatečný vstup audio (Auxiliary Input).
AVRCP	Technologie mnoha výrobců pro dálkové ovládání zdrojů audio přes Bluetooth (Audio Video Remote Control Profile).
DAB	Digitální přenosový standard pro digitální autorádio (Digital Audio Broadcasting).
DIN	Německý institut pro normování (Německá průmyslová norma).
DRM	Digitální právní management (Digital Rights Management).

DTMF	Dvoutónová multiplexní frekvence (postup multiplexní frekvenční volby) (Dual Tone Multiple Frequency).
DVB-T	Digitální televize nebo „všeobecná televize“ (Digital Video Broadcasting-Terrestrial).
EON	Dodatečný servis v systému rádiových dat (Enhanced Other Network).
EPG	Elektronický průvodce programy pro DVB-T (Electronic Program Guide).
FM	Frekvenční modulace (velmi krátké vlny, VKV).
GPS:	Globální systém určování polohy (Global Positioning System).
GSM	Celosvětový systém pro komunikaci mobilními telefony (Global System for Mobile Communications).
HDD (pevný disk)	Mediatéka (pevný disk Hard-Disc-Drive).
HFP	Bezdrátové telefonování (handsfree profil).
IMEI	Sériové číslo pro jednoznačnou identifikaci koncových zařízení GSM (International Mobile Station Equipment Identity).
LED	Světelná dioda (Light Emitting Diode).
MDI	Externí datový nosič, jako například iPod (Media Device Interface).
MP3	Komprimující formát pro soubory audio.

PDC	Pomoc při parkování (Park-Distance-Control).
PIN-kód	Osobní identifikační číslo.
RDS	Rádiový datový systém pro dodatečné servisní služby (Radio Data System).
rSAP	SIM-Access-Profil přes Bluetooth (remote SIM-Access-Profile).
SIM	Identifikační modul účastníka (Subscriber Identity Module).
SMS	Služba pro krátké zprávy (Short Message Service).
TMC	Dopravní hlášení pro dynamickou navigaci (Traffic Message Channel).
TP	Funkce dopravních hlášení v režimu autorádia (Traffic Program).
USB	Universal Serial Bus (USB)
VBR	Variabilní bitová rychlost.
WMA	Komprimující formát pro soubory audio.

Věcný rejstřík

A

AM	15, 71
Android Auto™	64
Apple CarPlay™	64
Automatika přehrávání (SCAN)	
MEDIA	27
RADIO	20
Autorské právo	24
AUX	71
AUX-IN	33
Externí zdroj audio	33
Zdíčka pro multimedia AUX-IN	33

B

Bezpečnostní pokyny	
Systém Infotainment	6
Bluetooth	
Nastavení	62
Profily	54
Spojení zdroje audio	34
Volba Bluetooth-Audio	29
Bod zájmu	42

C

CAR	49
CD	
-režim	31
vlození a vysunutí	31
CD/DVD	
volba	28
Cestovní režim	
Navigace	41
Copyright	
Informace	69

Č

Čekací doba	8
-------------	---

D

DAB	15
viz: RADIO	17
displej	3
Doba doběhu (čekací doba)	8
Dodatečné okno	
NAV (navigace)	43
Dopravní hlášení	44
na mapě	44
online	44
Symboly	44
TMC/TMCpro	44
Dopravní hlášení online	44
Dopravní hlášení TMC	44
Dopravní hlášení TMCpro	44
dopravní hlášení (INFO)	22
Dynamické navádění k cíli	44

E

EON	21
Externí audio zdroj	
MEDIA-IN	32
Externí datový nosič	
MEDIA-IN	32
USB	32
Externí zdroj audio	33
Audio Bluetooth	34
Přizpůsobení přehrávané hlasitosti	69

F

FM	15, 71
----	--------

Frekvence

AM	15
DAB	15
FM	15
změna	15
Full Link	63
Nastavení	65
Povolení spojení	64
Funkce opakování (Repeat)	27
funkční tlačítka	3
Funkční tlačítka	
Hlavní menu RADIO	15
Funkční tlačítka	
Hlavní menu obrázky	35

G

GALA	69
------	----

H

Hardkey	
viz: tlačítka pro Infotainment	8
Hlasitost	
Dopravní hlášení	69
Přizpůsobení hlasitosti v závislosti na rychlosti (GALA)	69
stanovení v externích zdrojích audio	69
Základní hlasitost	8
změna	8
Hlasitost v závislosti na rychlosti	69
Hlavní menu	
Barva zvuku	69
MEDIA	27
Nastavení	68
Obrázky	35
PHONE	56
RADIO	15
Hledání vysílače	20

Ch

Checkboxy	9
-----------	---

I

iPad	32
iPhone	32
iPod	32

K

Karta SD	
viz: Paměťová karta	31
Klávesnice	10
Klávesnice na obrazovce	10
Komunikace mezi systémem Infotainment	
a mobilními přístroji	63
Krátké zprávy (SMS)	60
krátký návod k obsluze	6
Kurzor	10

L

Logo vysílače	
uložení	18
Logo vysílačů	
automatické uložení	18

M

MEDIA	
Audio Bluetooth	34
Audio data-CD	25
Automatika přehrávání (SCAN)	27
Autorské právo	24
bitová rychlost	25
Externí datový nosič přes přípoj USB	32
Funkce opakování (Repeat)	27
Hlavní menu	27
chod vpřed	29

chod vzad	29
Informace o skladbách	28
iPod, iPad a iPhone	32
MEDIA-IN	32
menu volby zdroje médií	28
Nabídka funkcí	27
Náhodná reprodukce (Mix)	27
Nastavení	35
nečitelné CD	31
Omezení	26
Paměťová karta nelze přečíst	31
pořadí přehrávání	26
poškozené CD	31
Předpoklady	25
Příprava paměťové karty pro vyjmutí	31
režim CD	31
Režim médií	24
Režim opakování	27
Seznam skladeb	30
Seznamy skladeb	26
Soubory MP3	25
Soubory WMA	25
vlození a vysunutí CD	31
volba datového nosiče	28
Volba skladeb	30
Vyjmutí paměťové karty	31
Zasunutí paměťové karty	31
Zdíčka pro multimédia AUX-IN	33
změna skladby	29
změna zdroje médií	28
Zobrazení	27
Zobrazení a symboly	28
menu CAR	
Ovládání	49
MirrorLink™	65
místa se zvláštními předpisy	54

místa s nebezpečím exploze	
telefon	54
Moje cíle	40
Moje trasy	
Navigace	41
Mute	8

N

Nabídka funkcí	9
Hlavní menu MEDIA	27
NAC (navigace)	
režim DEMO	47
Náhled	
NAV (navigace)	43
Náhodná reprodukce (Mix)	27
nastavení	
Navigace	47
obrázky	36
Nastavení	
AM	23
Barva zvuku	69
Bluetooth	62
DAB	23
FM	22
Hlasitost	69
Hlavní menu	68
Média	35
Nastavení menu a systému	68
Nastavení z továrny	68
PHONE	62
Přednastavení	68
Radio	22
Systém	68
Uživatelský profil	62
Video	35
Nastavení barvy zvuku (výšky a hloubky)	69
Nastavení z továrny	68

navádění k cíli		Prezentace mapy	43	ovládání	
režim DEMO	47	Prezentace s kompasem	43	otočné voliče	8
Navádění k cíli		Seznam manévrů	43	tlačítka pro Infotainment	8
dynamické	44	Seznam tras	40	Ovládání	
Navigační data		Speciální cíle	39	Dodatečné informace	11
Aktualizace dat	37	TRAFFIC	44	Checkboxy	9
navigační hlášení	40	Uložení polohy	41	Klávesnice na obrazovce	10
NAV (navigace)		Volba cíle na mapě	39	Kurzor	10
nastavení	47	Zablokování trasy	40	Nabídka funkcí	9
NAV (navigace)	37	Zadání cíle	38	Ovládání hlasem	12
Aktualizace dat	37	zadání domovské adresy	41	PHONE	53, 56
Bod zájmu	42	Zadání nového cíle	38	Posouvání (obrazovka)	10
Cestovní režim	41	Zastavení navádění k cíli	40	RADIO	15
Cíle a kontakty	41	Změna cíle	40	Touchscreen	9
Dodatečné okno	43	Změna náhledu	43	Všeobecné pokyny k ovládání	7
Dopravní hlášení	44	Zobrazení a symboly	38	Vyhledávání v seznámech	10
Dynamické navádění k cíli	40, 44	zobrazení dopravního značení	46	Vypnutí zvuku (Mute)	8
Funkční tlačítka	38	Zobrazit dopravní omezení	44	Zadání	10
Hlášení dopravních zácp	40	Název vysílače (rozhlasové stanice)	16	Zadávací maska	10
Hlavní menu navigace	38	O		Zapnutí a vypnutí	8
Hledání bodu zájmu	43	Objížďka dopravní zácpy	44	Změna hlasitosti	8
Import osobních POI	46	Oblíbená čísla (tlačítka rychlé předvolby)		Ovládání hlasem	12
Import vCard	45	viz PHONE	61	disponibilní jazyky	12
Informace o trase	40	Obrázky		P	
Kontakty	40	Hlavní menu	35	Paměť cílů	40
moje cíle	40	nastavení	36	Paměťová karta	
moje trasy	41	Zobrazení	35	nelze přelit	31
možná omezení	37	Obrazovka		Příprava paměťové karty pro vyjmutí	31
Navigační data	37	ovládání	9	volba	28
Navigační hlášení	40	Okno pop-up	9	vysunutí	31
ne úplně digitalizované oblasti	37	opakování	27	zasunutí	31
Nový vložený cíl	40	Osobní POI		PHONE	
Objížďka dopravní zácpy	44	import	46	A2DP	54
otevření hlavního menu	38	otočná tlačítka	3	Bluetooth profily	54
Paměť cílů	40	Otočné voliče a tlačítka	8	červené GSM	54
Pokyny k navigaci	37	ovládací prvky	3	HFP	54
Po spuštění vedení k cíli	39				

Hlavní menu	56	přehled přístrojů	3	Seznam vysílačů	19
Kontakty	59	Přehrávatelné zdroje médií	28	Sledování vysílače RDS	16
Krátké zprávy (SMS)	60	CD	28	Sledování vysílačů DAB v FM	17
místa se zvláštními předpisy	54	Karta SD	28	Standardy přenosu DAB	17
místa s nebezpečím exploze	54	USB	28	Tlačítka předvolby stanic	18
Nastavení	62	volba	28	TP (vysílače dopravních hlášení)	21
Nastavení Bluetooth	62	přibližovací senzor	3	Uložení loga vysílače	18
Oblíbená čísla (tlačítka rychlé předvolby)	61	Přípojka USB ↔	32	Uložení vysílače	19
Ovládání hlasem	12	Ovládání iPod	32	Určení názvu vysílače	20
Popis funkce	54	Přípoj USB ↔	32	Volba vysílače	19
Seznam volání	61	Ovládání iPad	32	Vysílače dopravních hlášení	21
Spojení přes systém Infotainment	55	Přípoj USB ↔	32	Změna frekvencí	15
Synchronizace mobilního telefonu	55	Ovládání iPhone	32	Zobrazení a symboly	15
Synchronizace přes systém Infotainment	55	přístrojová tlačítka	8	Zobrazení názvu vysílače	16
Systém ovládání telefonu	53, 56			Radiotext (RDS)	16
Telefonní seznam	59	R		RDS	16, 71
Uživatelská nastavení	62	RADIO	15	automatické sledování vysílače	16
Volání do hlasové schránky	58	Automatika přehrávání (SCAN)	20	Regionální RDS	16
volba	58, 59	Dodatečné služby DAB	17	TP (vysílače dopravních hlášení)	21
Všeobecné pokyny	53	Dodatečné vysílače DAB	17	Reprodukce	
Zadání telefonního čísla	58	dopravní hlášení (INFO)	22	AUX-IN	33
Zapnutí a vypnutí systému ovládání telefonu	62	EON	21	CD	31
Zobrazení a symboly	57	Funkce DAB	17	Externí datový nosič (USB)	32
POI		Hlavní menu	15	Karta SD	27
import	46	Informace vysílačů DAB	17	MEDIA	27
Pokyny		Nastavení	22	RADIO	15
navigace	37	Nastavení AM	23	Skladba	30
Posouvání (obrazovka)	10	Nastavení DAB	23	režim Demo	
Po spuštění vedení k cíli	39	Nastavení FM	22	NAV (navigace)	47
Prezentace map		Nastavení frekvence vysílače	19	Rozdělení barvy zvuku (balance a fader)	69
změna	43	Nastavení vysílače	19	Rozdělení hlasitosti (balance a fader)	69
Prezentace mapy		Paměť DAB	17	Rozpoznání dopravních značek	46
Funkční tlačítka	43	Prezentace DAB	17	rušení mobilním telefonem	7
Předpokládaná navigace	45	Radiotext DAB	17		
Předpoklady pro		Radiotext (RDS)	16		
datové nosiče a datové soubory	25	RDS	16		
přehled přístrojových tlačítek	3	Režim Radio	15		

S

SCAN	
MEDIA	27
Radio	20
Setup	
Ovládání hlasem	14
Seznam skladeb	30
Seznam volání	61
Sledování vysílače	16
SMS	60
snížení hlasitosti	7
Softkey	
viz: Nabídka funkcí	9
Speciální cíle	39
Specifika	
Uložení loga vysílače	18
střední vlny	71

T

Textové zadání	10
tlačítka	3
Tlačítka	9
Tlačítka pro Infotainment	8
Tlačítka předvolby stanic	18
Tlačítka rychlé předvolby	
viz: PHONE	61
tlačítka systému Infotainment	3
touchscreen (dotyková obrazovka)	3
TP (Traffic Program)	
dopravní hlášení (INFO)	22
TP (vysílače dopravních hlášení)	
EON	21
zapnutí a vypnutí	21

U

USB	
Chybavá hlášení	33
nelze přečíst	32
Poruchy	33
připojení externího datového nosiče	32
Rozpojení	32
volba	28
úvod	6
Uživatelský profil	
Nastavení	62

V

vCard	
import	45
Video	
Nastavení	35
Volání do hlasové schránky	58
Volba čísla	58
Volba (telefonní číslo)	58
Vyhledávání v seznamech	10
Vymazání	
Uživatelská zadání	68
všechna zadání	68
Vymazání dat	68
Vymazání zadání	68
Vynulování na nastavení z továrny	68
Vypnutí	8
Vypnutí zapalování	
Doba doběhu (čekací doba)	8
Vypnutí zvuku	8
Vypnutí zvuku (Mute)	8
Vysílač	
Automatika přehrávání (SCAN)	20
nastavení	19
uložení	19

Určení názvu vysílače	20
volba	19
Vysílače dopravních hlášení	
viz: TP (vysílače dopravních hlášení)	21
Vysunutí	
viz: CD	31

Z

Zadávací maska	10
Základní hlasitost	8
Vypnutí zvuku (Mute)	8
změna	8
Zapnutí	8
Zdíčka pro multimedia AUX-IN	33
Zdroje médií	
Bluetooth-Audio	29
Zobrazení času	68
zobrazení dopravního značení	46
zvláštnosti	
režim AUX	34
snížení hlasitosti	7
Zvláštnosti	
Zobrazení	11


SEAT S.A. neustále pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto prosím pochopení, že se mohou vyskytnout změny co se týče formy, vybavení a techniky. Z údajů, vyobrazení a popisů uvedených v tomto návodu k obsluze proto nelze vyvozovat jakékoliv nároky.

Všechny texty, vyobrazení a pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze jsou aktuální k datu tisku. Údaje uvedené v tomto návodu k obsluze jsou platné v době uzávěrky. Omyly jsou vyhrazené.

Dotisk, rozmnožování nebo překlad (i pouhých částí) není bez písemného povolení od SEAT S.A. povolen.

Všechna práva podle zákona o autorských právech zůstávají vyhrazena výhradně SEAT S.A. Změny vyhrazeny.

© SEAT S.A. - Vydání: 15.05.15



5F0012715DD

