



**SEAT**

# **MEDIA SYSTEM PLUS NAVI SYSTEM**

**ARONA | IBIZA**

Návod k obsluze



## O této příručce

Tento sešit obsahuje důležité informace, tipy, návrhy a varování týkající se manipulace s Vaším autem. Další důležité informace, které byste měli znát z důvodu vlastní bezpečnosti a bezpečnosti Vašich spolucestujících, se nacházejí v ostatních sešitech Vaší palubní knihy.

Zajistěte, aby se kompletní palubní kniha nacházela vždy ve vozidle. To platí obzvláště, pokud vozidlo půjčujete nebo prodáváte dalším osobám.

Tato příručka popisuje **rozsah výbavy** vozidla v době redakční uzávěrky. Některé zde popisované výbavy se budou zavádět až později nebo jsou k dostání pouze na určitých trzích.

**Obrázky** se mohou v detailech lišit od provedení Vašeho vozidla a slouží pouze k symbolickému vyobrazení.

**Barva displeje** a zobrazované informace může být v závislosti na modelu vozidla rozdílná.

**Údaje o směru** (vlevo, vpravo, vpředu, vzadu) používané v této příručce se

vztahují ke směru jízdy vozidla, pokud není uvedeno jinak.

**Audiovizuální materiál** má být uživateli pouze nápomocen pro lepší porozumění některých funkcí vozidla. Neslouží jako náhrada návodu k obsluze. Kompletní informace a pokyny najdete v návodu k obsluze.

★ **Vybavení označená hvězdičkou (\*)** jsou sériově k dostání pouze u určitých verzí modelu, dodávají se pouze pro určité verze jako zvláštní vybavení nebo jsou nabízena pouze v některých zemích.

® **Ochranné známky** se označují symbolem ®. Chybějící označení však neznamená, že se nejedná o chráněnou obchodní značku.

»» **Označuje pokračování dané části** na další stránce.

### ⚠ POZOR

Texty s tímto symbolem obsahují informace, které se vztahují k Vaší bezpečnosti a upozorňují na možné nebezpečí nehody a zranění.

### ⓘ VAROVÁNÍ

Takto označené texty upozorňují na možné riziko poškození Vašeho vozidla.

### 📖 Pokyn k ochraně život. prostředí

Texty s tímto symbolem obsahují pokyny vztahující se k ochraně život. prostředí.

### ℹ Upozornění

Texty s tímto symbolem obsahují doplňující informace.

Uvedené QR kódy v tomto návodu k obsluze nejsou všechny dostupné v českém jazyce.

## Uvedená videa



Všeobecné pokyny a nastavení

»» strana 8



Režim rádia

»» strana 17



Režim Media

»» strana 26



Navigace

»» strana 39



Telefon-systém managementu  
(PHONE)

»» strana 55



Full Link

»» strana 68



# Obsah

|                                                                                                                        |    |                                         |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|----|
| <b>Obecný přehled</b> .....                                                                                            | 4  | <b>Ostatní zajímavé informace</b> ..... | 80 |
| Přehled o přístroji .....                                                                                              | 4  | Právní upozornění .....                 | 80 |
| Hlavní menu .....                                                                                                      | 5  | Použité zkratky .....                   | 80 |
| <b>Úvod</b> .....                                                                                                      | 7  | <b>Věcný rejstřík</b> .....             | 81 |
| Bezpečnostní upozornění k systému Infotainment .....                                                                   | 7  |                                         |    |
| Všeobecné pokyny k ovládání .....                                                                                      | 8  |                                         |    |
| Ovládání hlasem .....                                                                                                  | 14 |                                         |    |
| <b>Provoz pro audio a média</b> .....                                                                                  | 17 |                                         |    |
| Režim Radio .....                                                                                                      | 17 |                                         |    |
| Režim (provoz) medií .....                                                                                             | 26 |                                         |    |
| <b>Navigace*</b> .....                                                                                                 | 39 |                                         |    |
| Navigace, úvod a ovládání .....                                                                                        | 39 |                                         |    |
| Nastavení navigace .....                                                                                               | 49 |                                         |    |
| <b>Menu (nabídka) vozidla</b> .....                                                                                    | 52 |                                         |    |
| Úvod do obsluhy menu  (vozidlo) ..... | 52 |                                         |    |
| Spotřebiče .....                                                                                                       | 52 |                                         |    |
| Jízdní data .....                                                                                                      | 52 |                                         |    |
| Ecotrainer* .....                                                                                                      | 53 |                                         |    |
| Stav vozidla .....                                                                                                     | 54 |                                         |    |
| <b>Systém ovládání (managementu) telefonu (PHONE)</b> .....                                                            | 55 |                                         |    |
| Úvod do systému ovládání telefonu .....                                                                                | 55 |                                         |    |
| Popis systému ovládání telefonu .....                                                                                  | 58 |                                         |    |
| <b>Full Link*</b> .....                                                                                                | 68 |                                         |    |
| Popis technologie Full Link .....                                                                                      | 68 |                                         |    |
| <b>Nastavení</b> .....                                                                                                 | 77 |                                         |    |
| Nastavení menu a systému .....                                                                                         | 77 |                                         |    |
| Nastavení hlasitosti a zvuku .....                                                                                     | 78 |                                         |    |

## Obecný přehled

### Přehled o přístroji



BRS-0073

**Obr. 1** Přehled ovládacích prvků (tato konfigurace závisí na příslušné verzi).


- ① »» strana 17
- ② »» strana 8
- ③ »» strana 39

- ④ »» strana 26
- ⑤ »» strana 38
- ⑥ »» strana 9

- ⑦ »» strana 9
- ⑧ »» strana 55
- ⑨ »» strana 52

- ⑩ »» strana 14
- ⑪ »» strana 12
- ⑫ »» strana 5

## Hlavní menu

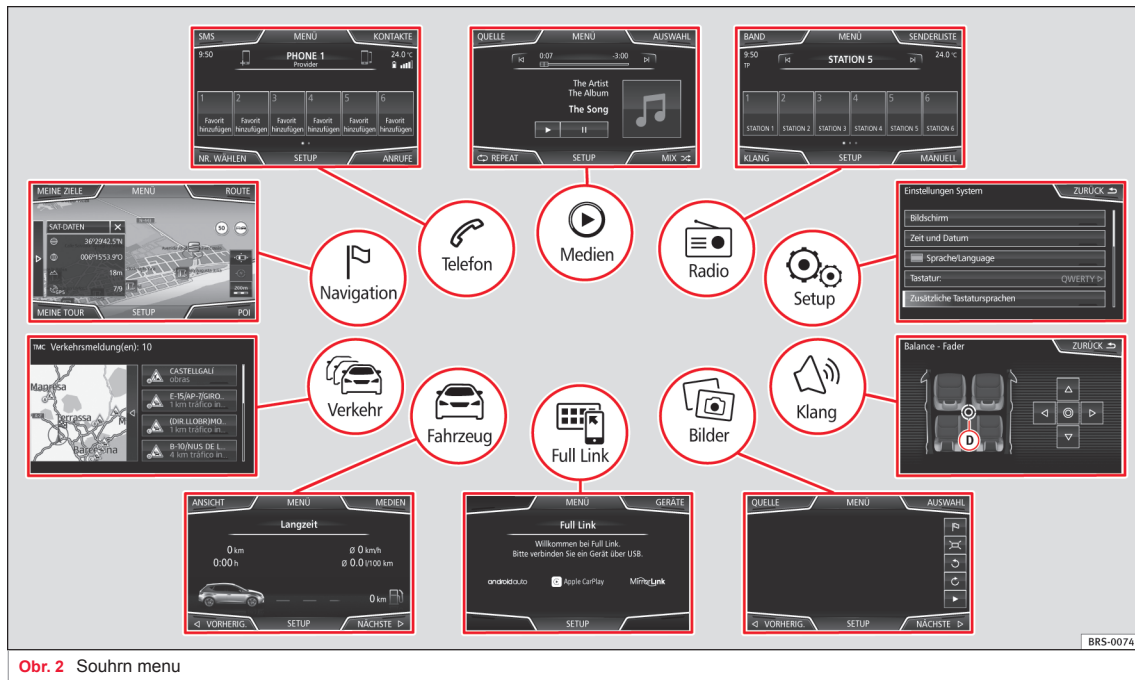

Obr. 2 Souhrn menu





## Rádio » strana 17

Hlavní menu RADIO » strana 17  
 Rádioový datový systém RDS » strana 18  
 Provoz digitálního rádia » strana 19  
 Paměťová tlačítka » strana 21  
 Uložení log stanic » strana 21  
 Výběr, nastavení a uložení stanic » strana 22  
 Automatika prohledávání SCAN » strana 23  
 Dopravní hlášení TP » strana 23  
 Nastavení » strana 24



## Media » strana 26

Datové nosiče a datové soubory » strana 26  
 Pořadí přehrávání » strana 28 » strana 28  
 Změna mediálního zdroje » strana 30  
 Změna názvu » strana 31  
 Volba alba podle obálky » strana 31  
 Volba titulu ze seznamu titulů » strana 32  
 Zobrazení databáze » strana 33  
 Vložení nebo vyjmutí CD » strana 33  
 Paměťová karta » strana 34  
 Externí datový nosič na USB » strana 34  
 Externí zdroj audio, spojený s multimediálními zdílkou AUX-IN » strana 35  
 Externí zdroj audio s Bluetooth® » strana 36  
 Obrázky » strana 37  
 Nastavení » strana 37 » strana 38



## Telefon » strana 55

Připojení » strana 57  
 Bluetooth® » strana 56  
 Funkční tlačítka » strana 59  
 Zadáání čísla » strana 61  
 Telefonní seznam » strana 62  
 Krátké zprávy (SMS) » strana 63  
 Seznam volání » strana 64  
 Tlačítka zkrácené volby » strana 64  
 Nastavení » strana 65



## Navigace » strana 39

Nový cíl » strana 40  
 Volby tras » strana 41 » strana 42  
 Moje cíle » strana 43  
 Speciální cíle (POI) » strana 44  
 Náhled » strana 45  
 Dodatečné okno » strana 45  
 Mapové znázornění » strana 46  
 Dopravní hlášení a dynamické vedení cíle (TRAFFIC) » strana 46  
 Předpokládaná navigace » strana 47  
 Import vCards » strana 48  
 Import osobních POI » strana 48  
 Navigace s obrázky » strana 48  
 Dopravní značky » strana 49  
 Vedení cíle v režimu Demo » strana 49  
 Nastavení » strana 49



## Doprava » strana 46

Vysílače dopravních hlášení TP (Traffic Program) » strana 23  
 Dopravní hlášení a dynamické vedení cíle (TRAFFIC) » strana 46



## Vozidlo » sešit Návod k obsluze

Spotřebič » strana 52  
 Informace o jízdě » strana 52  
 Ecotrainer » strana 53  
 Stav vozidla » strana 54



## Full Link » strana 68

Předpoklady » strana 70  
 Aktivace Full Link » strana 71  
 Spojení přenosných přístrojů » strana 72  
 MirrorLink® » strana 73  
 Apple CarPlay™ » strana 74  
 Android Auto™ » strana 74  
 Časté dotazy » strana 76



## Obrázky » strana 37



## Zvuk » strana 78



## SETUP » strana 77

## Úvod

### Bezpečnostní upozornění k systému Infotainment

Současný silniční provoz vyžaduje od účastníků provozu plnou pozornost.

Rádio se svými mnohostrannými funkcemi by mělo být obsluhováno pouze pokud to dopravní situace skutečně dovoluje.

#### POZOR

- S různými funkcemi rádia se seznámte před začátkem jízdy.
- Vysoká hlasitost může představovat nebezpečí pro Vás i pro ostatní účastníky provozu.
- Nastavte hlasitost tak, abyste ještě mohli vnímat hluk okolí, např. houkačky, sirény, atd.
- Systém Infotainment nastavujte při stojícím vozidle, nebo o to požádejte spolujezdce.

#### POZOR

- Pokud je pozornost řidiče rozptýlena, může dojít k nehodě a zranění. Ovládání systému Infotainment může rozptylovat při sledování dopravního provozu.
- V provozu vždy jezděte s maximální pozorností a odpovědností.

- Zvolte nastavení hlasitosti tak, aby akustické signály zvenku byly dobře slyšitelné (například houkačka záchranné služby).
- Příliš vysoká hlasitost může poškodit sluch, i když dochází pouze ke krátkodobému hlukovému zatížení.

#### POZOR

- Při výměně nebo připojení zdroje audio může dojít k náhlému kolísání hlasitosti.
- Před výměnou nebo připojením zdroje audio nastavte nižší základní hlasitost.

#### POZOR

- Jízdní doporučení a zobrazované dopravní značky navigace se mohou lišit od aktuální dopravní situace.
- Dopravní značky a pravidla silničního provozu mají vždy přednost před jízdními doporučeními navigace.
  - Rychlost a styl jízdy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.

#### POZOR

- Připojování, vkládání nebo vyjímání datových nosičů za jízdy může odvádět pozornost od dopravní situace a může tak být příčinou nehod.

#### POZOR

- Spojovací kabely mezi externími přístroji mohou řidiči vadit.
- Položte tyto kabely tak, aby řidiče nerušily.

#### POZOR

- Neupevněné nebo nesprávně zajištěné externí přístroje mohou být při náhlém jízdním nebo brzdícím manévru, ale i při nehodě, vymrštěny do vnitřního prostoru vozidla a způsobit zranění.
- Nestavte nebo nevěste externí přístroje nikdy na dveře, přední sklo, volant, přístrojovou desku, na zadní stranu sedadel, na místa nebo v blízkosti míst, která jsou označena slovem „AIRBAG“ nebo mezi tyto zóny a cestující. Externí přístroje mohou při nehodě vést k vážným zraněním, zejména jakmile se nafouknou airbagy.

#### POZOR

- Středová loketní opěrka může omezit volnost pohybu řidiče a tím způsobit nehody a těžká zranění.
- Mějte loketní opěrku během jízdy vždy zavřenou.

»

**⚠ POZOR**

Pokud se otevře pouzdro přehrávače CD, může dojít k poraněním, zapříčiněným neviditelným laserovým zářením.

- Opravu přehrávače CD přenechte specializovaným servisům.

**ⓘ UPOZORNĚNÍ**

Chybné zasunutí nevhodného datového nosiče může poškodit systém Infotainment.

- Při zasunutí dejte pozor na správnou zasunovací polohu »» strana 26.
- Silné tlačení může způsobit nenapravitelné škody na zamykání v šachtě paměťové karty.
- Používejte pouze kompatibilní paměťové karty.
- Zkuste vložit nebo odstranit CD přímo, kolmo k přední straně přehrávače CD, bez náklonu, abyste zamezili poškrábání.
- Pokud vkládáte CD a jedno CD je již vloženo nebo bylo vyhozeno, může se přehrávač CD vážně poškodit. Vždy vyčkejte na kompletní vysunutí datového nosiče!

**ⓘ UPOZORNĚNÍ**

Pokud jsou na datovém nosiči cizí tělesa nebo když není kruhový, nemůže přehrávač CD správně fungovat.

- Používejte pouze v obchodě běžná, čistá CD velikosti 12 cm.

- Na datové nosiče nelepte žádné samolepky nebo podobně. Samolepky se mohou odloupnout a poškodit přehrávací mechaniku.
- Nepoužívejte potištěné datové nosiče. Přetisky a povrchové vrstvy se mohou odloupnout a způsobit poškození přehrávače CD.
- Nezasunujte žádné "singly" velikosti 8 cm nebo netypicky tvarovaná CD.
- Nezasunujte žádné DVD-Plus, Dual Disc a Flip Disc, protože jsou silnější než běžná CD.

**ⓘ UPOZORNĚNÍ**

Příliš hlasitou nebo zkreslenou reprodukci se mohou poškodit reproduktory vozidla.

**Všeobecné pokyny k ovládání****Úvod**

BKJ-0138

**Obr. 3** Video

Provádí-li se změny u nastavení, mohou se zobrazení na displeji odlišovat a systém Infotainment se může částečně chovat jinak, než je v tomto návodu popsáno.

**i Poznámka**

- Systém Infotainment lze ovládat lehkým stiskem tlačítka nebo krátkým stiskem (t'uknutím) na dotykové obrazovce.
- Na základě pro trh specifického přístrojového software je možné, že nebudou všechny uvedené nabídky funkcí a funkce k dispozici. Některé chybějící funkční tlačítka na obrazovce neznamená závadu přístroje.
- Na základě zákonných požadavků specifických pro danou zemi je možné, že od určité rychlosti nelze některé funkce na obrazovce už zvolit.

- Používání mobilního telefonu uvnitř vozidla může vést k šumům v reproduktorech.
- V některých zemích mohou existovat omezení pro použití přístrojů s technologií Bluetooth®. Další informace obdržíte na příslušných místních úřadech.
- V některých vozidlech se systémem ParkPilot se sníží automaticky hlasitost zdroje audio, když se zařadí zpátečka. Snížení hlasitosti lze nastavit v menu Nastavení zvuku »» strana 78.

## Přehled menu

Na dotykové obrazovce (touchscreen) systému Infotainment »» **obr. 1 ②** lze navolit různé hlavní nabídky.

Pro otevření přehledu menu stiskněte tlačítko Infotainment  »» **obr. 1 ⑫** »» strana 5.

Pohled na hlavní menu v dotykové obrazovce (touch screen) »» **obr. 1 ②** může být měněn mezi „mozaikou“ a „karuselem“ v menu Nastavení »» strana 77.

## Nastavovací voliče a tlačítka Infotainment

### Otočné voliče a tlačítka

Levý otočný volič a tlačítko  »» **obr. 1 ⑥** se označuje jako regulátor hlasitosti nebo spínač a vypínač.

Pravý otočný volič a tlačítko »» **obr. 1 ⑦** se označuje jako nastavovací volič.

### Tlačítka Infotainment

Tlačítka Infotainment jsou ovládána *stisknutím* nebo *držením stisknutí*.

## Zapnutí a vypnutí

Pro ruční zapnutí a vypnutí systému Infotainment krátce *stiskněte* otočný volič a tlačítko  »» **obr. 1 ⑥**.

Při zapnutí se spustí systém s naposledy nastavenou hlasitostí zvuku, pokud ovšem nepřekračuje přednastavenou maximální hlasitost při zapnutí »» strana 78, **Nastavení hlasitosti a zvuku**.

Při vytáhnutí klíče zapalování nebo při stisknutí zapínacího tlačítka (podle vybavení a podle vozidla) se zařízení automaticky vypne. Při opakovaném zapnutí systému Infotainment se asi po 30 minutách automaticky vypne (doba dobehů).

## Poznámka

- Systém Infotainment je součástí vozidla. V jiném vozidle nemůže být použit.
- Pokud byl odpojen akumulátor vozidla, je nutné před opětovným zapnutím systému Infotainment zapnout zapalování.

## Změna základní hlasitosti

### Zvýšení, resp. snížení hlasitosti nebo vypnutí zvuku

**Zvýšení hlasitosti:** Otočte ovladačem hlasitosti ve směru pohybu hodinových ručiček  nebo levým kolečkem multifunkčního volantu nahoru  »» **sešit Návod k obsluze**.

**Snížení hlasitosti:** Otočte ovladačem hlasitosti proti směru pohybu hodinových ručiček  nebo levým kolečkem multifunkčního volantu nahoru »» **sešit Návod k obsluze**.

Změny hlasitosti se zobrazují na obrazovce pruhem. Hlasitost lze regulovat přes ovládací prvky na volantu. V tomto případě se změny hlasitosti zobrazí na displeji přístrojové desky ve formě pruhu.

Některá nastavení a přizpůsobení hlasitosti mohou být přednastavena »» strana 78, **Nastavení hlasitosti a zvuku**.

»

## Vypnutí zvuku u systému Infotainment


• Otáčejte regulátorem hlasitosti  $\odot$  proti směru pohybu hodinových ručiček, až se zobrazí  $\text{🔊}$ .

Vypnutím zvuku systému Infotainment se pozastaví aktuálně přehrávaný zdroj média. Na obrazovce se objeví  $\text{🔊}$ .


### Poznámka

Jakmile je základní hlasitost pro přehrávání zdroje audio silně zvýšena, hlasitost před změnou jiného zdroje audio snižte.

## Ovládání nabídky funkcí (funkčních plošek) a zobrazení na obrazovce

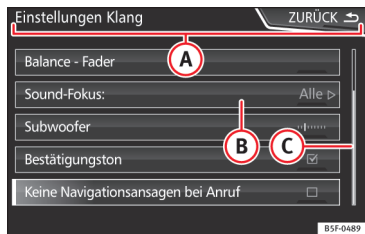

**Obr. 4** Zobrazení některých nabídek funkcí na obrazovce.

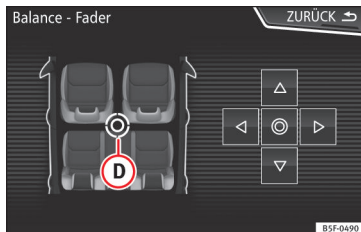

**Obr. 5** Menu nastavení barvy zvuku

Systém Infotainment disponuje dotykovou obrazovkou (touchscreen) » » » strana 4 (2).

Aktivní oblasti obrazovky, které jsou podloženy funkcí, jsou označeny jako „funkční plošky“ a jsou ovládány krátkým *stiskem* (*tuknutím*) obrazovky nebo podržením stisknutí.

Nabídky funkcí (funkční plošky) jsou v návodu popsány slovem „nabídka funkce (funkční ploška)“ a symbolem tlačítka (v obdélníkovém políčku).

Funkční tlačítka zahajují funkce nebo otvírají další submenu. V submenu se v titulní řádce zobrazuje aktuálně zvolené menu

» » » obr. 4 (A).

Neaktivní (šedé) nabídky funkcí nejsou volitelné.

## Zvětšení nebo zmenšení obrázků vyobrazených na obrazovce

Prezentace map navigačního systému » » » strana 39 a například fotky obrazového zobrazení » » » strana 26 lze zvětšit nebo zmenšit. Roztáhněte nebo stáhněte přitom zobrazení na obrazovce dvěma prsty.

## Přehled zobrazení a funkčních tlačítek

### Zobrazení a funkční tlačítka: Ovládání a účinek

- |            |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(A)</b> | V titulní řádce se zobrazí zvolené menu a příp. jiné nabídky funkcí.                                                                                                                                                                        |
| <b>(B)</b> | Stiskněte pro otevření jiného menu.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>(C)</b> | Na pravé straně se nachází posuvná lišta, jejíž velikost závisí na počtu záznamů na seznamu. Táhněte posuvnou lištou lehkým tlakem přes obrazovku, aniž přitom odstraníte prst » » » strana 11, Otevření záznamů a vyhledávání v seznamech. |

### Zobrazení a funkční tlačítka: Ovládání a účinek

**Pohyblivý kurzor:** Pohybuje kurzorem lehkým tlakem přes obrazovku, aniž přitom oddálíte prst.

**NEBO:** Krátce stiskněte (tukněte na) zvolené místo na obrazovce, aby se tam kurzor posunul.

D

**Pevný kříž:** Stiskněte šipky nahore, dole, vlevo a vpravo pro nastavení zvuku podle vašich požadavků. Kurzor **D** se pohybuje.

**NEBO:** Stiskněte centrální spínací pole, abyste dostali stereo zvuk do středu interiéru vozidla.

☐

Stiskněte v případě několika seznamů, abyste se dostali krok za krokem do vyšších úrovní.

ZPĚT ←

Stiskněte, abyste se dostali ze submenu krok za krokem do hlavního menu nebo abyste se vrátili k již provedeným zadáním.

▽

Stisknutím se otevře dodatečné okno (okno volby), ve kterém se zobrazí jiné volby nastavení.

☑ / ☐

Některé funkce nebo zobrazení jsou spojeny s checkboxem a jsou stisknutím tohoto boxu aktivovány ☑ nebo deaktivovány ☐.

OK

Stiskněte pro potvrzení zadání nebo výběru.

### Zobrazení a funkční tlačítka: Ovládání a účinek

✕

Stiskněte pro zavření dodatečného okna nebo zadávací masky.


+/-

Stiskněte pro změnu nastavení krok za krokem.

☐

Pohybuje kurzorem lehkým tlakem přes obrazovku, aniž přitom oddálíte prst.

### Otevření záznamů a vyhledávání v seznamech

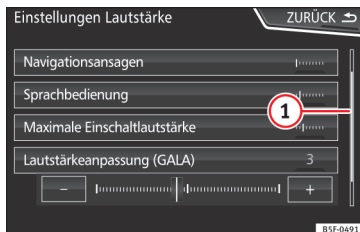

**Obr. 6** Záznamy v seznamu nastavovacího menu.

Záznamy ze seznamu mohou být aktivovány přímým stiskem na displej nebo nastavovacím tlačítkem »»» **obr. 1 7**.

### Volba a aktivace záznamu v seznamu nastavovacím tlačítkem


- **Stiskněte** nastavovací volič, aby se záznamy seznamu postupně označily rámečkem a aby se tímto způsobem seznam prohledával.
- **Stiskněte** nastavovací tlačítko pro aktivaci vstupu do označeného seznamu.

### Prohledávání seznamu (rolování obrazovky)

Na pravé straně se nachází posuvná lišta, jejíž velikost závisí na počtu záznamů na seznamu »»» **obr. 6 1**.

- **Zatlačte krátce** na obrazovku nad nebo pod značkou scroll.
- **NEBO:** Položte prst na zobrazení posuvné značky pohybuje jí *bez oddálení* přes obrazovku. Po dosažení požadovaného místa zvedněte prst z obrazovky.
- **NEBO:** Položte prst na střed obrazovky a *aniž přitom oddálíte prst od obrazovky* jí pohybuje přes obrazovku. Po dosažení požadovaného místa zvedněte prst z obrazovky.

## Zadávací masky s klávesnicí na obrazovce

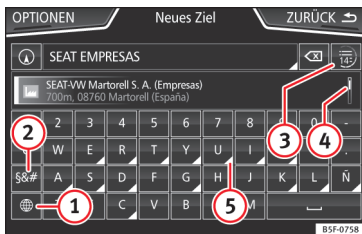

**Obr. 7** Zadávací maska s klávesnicí na obrazovce.

Zadávací masky s klávesnicí na obrazovce slouží případně k zadání názvu v paměti, volbě cílové adresy nebo zadání hledaného pojmu k vyhledání v dlouhých seznamech.

Níže uvedené nabídky funkcí nejsou ve všech zemích a ne pro všechna témata disponibilní.

V následujících kapitolách jsou vysvětleny pouze ty funkce, které se liší od tohoto schématického zobrazení.

V horní řádce obrazovky se nachází zadávací řádka s kurzorem. Zde se zobrazují všechna zadání.

## Zadávací masky k „zadání libovolného textu“

V zadávacích maskách jsou volitelná písmena, číslice a speciální znaky v každé kombinaci.

### Zadávací masky pro volbu uloženého záznamu (např. pro volbu adresy cíle)

Při zadání lze volit pouze písmena, čísla a speciální znaky, které ve svojí kombinaci odpovídají uloženému záznamu.

S každým zadáním znaku jsou v zadávacím řádku navrženy cíle podle daných požadavků » **obr. 7** ④. V případě složených názvů se musí zadat i mezera.

Lze-li vybírat z méně než z 99 záznamů, zobrazí se počet zbývajících záznamů za zadávacím řádkem ③. Krátkým stisknutím tohoto funkčního tlačítka (tisknutím na funkční tlačítko) se zobrazí zbývající záznamy v seznamu.

### Přehled funkčních tlačítek

#### Symbol a text funkce: Ovládání a účinek

|                   |                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Písmena a číslice | Stiskněte pro přejít do zadávacího řádku.                                                                                    |
| ①                 | Stiskněte pro změnu jazyka na klávesnici. Jazyky klávesnice mohou být zvoleny v menu <b>Systémová nastavení</b> » strana 77. |

#### Symbol a text funkce: Ovládání a účinek

|        |                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ②      | Stiskněte pro zobrazení symbolů na klávesnici.                                                                                                                                                                                      |
| ③      | Ukáže se číslo a otevře se seznam s ještě volitelnými záznamy dle zadání.                                                                                                                                                           |
| ④      | Posouvací lišta (scroll): její velikost závisí na počtu souhlasných výsledků.                                                                                                                                                       |
| ⑤      | Držte stisknuté, aby se okno pop-up zobrazilo se speciálním znakem, založeným na tomto písmenu. Krátce stisknout (tisknout) pro převzetí požadovaného znaku. Některé speciální znaky mohou být transkribovány (např. „AE“ pro „Ä“). |
| —      | Krátce stiskněte (tiskněte), k zadání mezery.                                                                                                                                                                                       |
| ✕      | Krátce stisknout (tisknout) pro mazání znaků v zadávacím řádku zprava směrem doleva.                                                                                                                                                |
|        | Stisknutí a přidržení k vymazání více znaků.                                                                                                                                                                                        |
| ZPĚT ↩ | Krátce stiskněte (tiskněte), k zavření zadávací masky.                                                                                                                                                                              |

### Přibližovací snímač

✓ Platí pro: Navi System

Systém Infotainment disponuje zabudovaným přibližovacím snímačem » strana 4

⑪.

Zobrazení na obrazovce přepne při přiblížení ruky automaticky do ovládacího režimu. V ovládacím režimu se automaticky objeví nabídky funkcí, aby vám usnadnili práci.


### Dodatečná zobrazení a volby zobrazení

Zobrazení na displeji se mohou měnit v závislosti na nastavení a mohou se lišit od zde popsaných zobrazení.

Na stavové řádce displeje lze například zobrazit čas a aktuální vnější teplotu.

Všechna zobrazení se zobrazují pouze po kompletním novém startu systému Infotainment.

### Asistent pro první konfiguraci

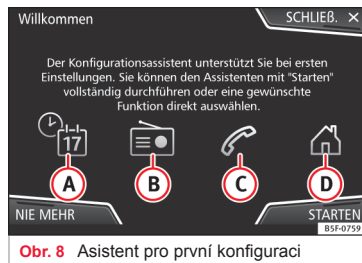

Asistent pro první konfiguraci Vám pomáhá při prvním nastavování systému Infotainment.

Pokaždé, když systém Infotainment zapnete, objeví se na obrazovce ukazatel pro první konfiguraci » obr. 8, pokud jste ne-nastavili všechny parametry nebo nestiskli funkční tlačítko **NIKDY**.

| Funkční plocha (nabídka funkcí) | Funkce                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZAVŘÍT                          | Zavře konfiguračního asistenta a zobrazí hlavní menu nebo poslední aktivní režim systému Infotainment. Při následujícím zapnutí systému se konfigurační asistent opět spustí. |


| Funkční plocha (nabídka funkcí) | Funkce                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NIE (NIKDY)                     | Deaktivuje možnost konfigurace systému Infotainment. Pokud má být provedena první konfigurace systému, je nutné vyvolat <b>Systémová nastavení</b> a zvolit <b>konfiguračního asistenta</b> » strana 77. |
| START (SPUŠTĚNÍ)                | Spustí konfiguračního asistenta.                                                                                                                                                                         |
| A                               | Stisknete pro nastavení data a času (existuje-li navigační systém, provede se nastavení automaticky přes GPS).                                                                                           |
| B                               | Stisknutím vyhledáte a uložíte do paměti rozhlasovou stanici s aktuálně nejlepším příjmem.                                                                                                               |
| C                               | Stisknutím spojíte váš mobilní telefon se systémem Infotainment.                                                                                                                                         |
| D <sup>a)</sup>                 | Stisknete pro výběr domovské adresy podle aktuální polohy nebo manuálním zadáním adresy. »                                                                                                               |

| Funkční plocha (nabídka funkcí) | Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PŘEDCHOZÍ<br>NÁSLEDUJÍCÍ        | Přechod k předchozímu nebo následujícímu konfigurovatelnému parametru.<br>Pokud byl parametr konfigurován, může být opět zpřístupněn pouze přes hlavní menu, nikoliv přes tlačítka Předchozí/Následující.<br>Pokud se parametr konfiguruje, zobrazuje se s háčkem <input checked="" type="checkbox"/> . |
| UKONČIT                         | Stiskněte pro ukončení konfigurace v hlavním menu asistenta po provedení jednoho nebo více nastavení.<br>Pokud ještě nebyly nastaveny všechny parametry, při příštím zapnutí systému Infotainment se asistent pro první konfiguraci spustí.                                                             |

<sup>a)</sup> Platí pouze pro systém Navi.

## Ovládání hlasem

### Funkce

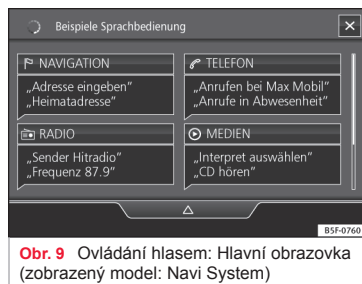

**Obr. 9** Ovládání hlasem: Hlavní obrazovka (zobrazený model: Navi System)

Mnohé funkce rádia, médií, telefonu a navigace je možné provádět hlasovými povely.

Ovládání hlasem systému Infotainment je dostupné pouze v systémových nastaveních pro zvolenou jazykovou verzi »» strana 77.

Nastavení ovládání hlasem »» strana 16.

### Zapnutí a vypnutí ovládání hlasem

- Pro aktivaci ovládání hlasem stiskněte krátce tlačítko multifunkčního volantu nebo systému Infotainment.
- Při aktivaci ovládání hlasem zazní startovací tón pro hlasový dialog a zobrazí se hlavní obrazovka ovládání hlasem

»» **obr. 9** (hlavní obrazovka se zobrazí ve formátu, zvoleném v nastaveních pro ovládání hlasem »» strana 16). Hlasová upozornění vedete následujícím „dialogem“.

- Zadejte požadovaný povel a sledujte pokyny „dialogu“. Funkce může být často aktivována různými hlasovými povely. V případě pochybnosti zkoušejte zadat povel nebo řekněte **Nápověda**.

- Je-li provedena nějaká akce (například volání kontaktu), je ovládání hlasem automaticky ukončeno a musí být pro další použití znovu aktivováno. Existují určité povely, po kterých není ovládání hlasem ukončeno a čeká s otázkou **Co chcete nyní učinit?**.

- Pro ukončení manuálního ovládání hlasem podržte stisknuté tlačítko tak, až zazní příslušný potvrzující signál, nebo dvakrát krátce stiskněte tlačítko nebo funkční tlačítko X v rohu obrazovky nahoře vpravo.

- Hlasové ovládání se může ukončit právě tak pomocí následujících příkazů: „Ukončit ovládání hlasem“ nebo „Ukončit“.

### Nápověda pro ovládání hlasem

Doporučuje se při prvotním použití ovládání hlasem si nejdřív vyslechnout nápovědu.

- Aktivujte ovládání hlasem .

• Vyslovte povel **Nápověda** pro spuštění nápovědy v jazykové verzi, uvedené v **Nastavení systému** a řiďte se pokyny dialogu. Povel **Nápověda** může být také vysloven následně funkcí systému Infotainment, jako například „**Nápověda s navigací**“.

### Interakce s dialogovým režimem

Symbolsy v levém horním rohu:

-  Systém čeká na povel uživatele.
-  Systém rozpoznal povel a v krátké době reaguje.
-  Systém doručí vyslovený povel a potvrdí daný povel.
-  Systém se nachází v režimu pauzy (max. 3 minuty).
-  Zobrazit nebo skrýt menu ovládání hlasem »» **obr. 9.**

### Ovládání během dialogu

Zatímco systém Infotainment přenáší hlasové upozornění, objeví se na obrazovce symbol .

• Ohlášení může být přerušeno stisknutím horního levého symbolu obrazovky nebo tlačítka  a opět se zaznamená rozpoznání hlasu pro uživatele.

**DŮLEŽITÉ: Systém rozpozná povel POUZE tehdy, když se symbol  „aktivně“ zobrazí na dotykové obrazovce.**

Když se při povelu zmýlíte nebo ho nevyslovíte kompletně, což nemá žádný účinek, můžete povel opakovat. Symbol  zůstává aktivní.

• Stiskněte krátce tlačítko  pro opakování povelu.

### Upozornění k ovládání hlasem

Pro optimální provoz ovládání hlasem sledujte následující upozornění:

- Vyslovujte pokud možno pomalu a zřetelně. Systém nerozpozná nejasně vyslovená slova nebo čísla a slova s chybějícími slabikami.
- Telefonní čísla musí být uvedena číslice po číslici nebo v blocích jednotek, desítek a stovek čísel.
- Vyslovujte s normální hlasitostí, bez zvláštního přízvuku a nedělejte žádné dlouhé přestávky.
- Zamezte zvukům z vně nebo v blízkosti (například hovory v automobilu). Zavřete všechna okna, dveře a posuvnou střechu.
- Větrání nesměřujte proti stropu vozidla.
- Při vyšší rychlosti mluvíte poněkud hlasitěji.

Při aktivaci ovládání hlasem vede systém na hlavní obrazovku »» **obr. 9**, na které se objeví kontext, ve kterém je uveden systém a hlavní povely.

Zde můžete systému poručit, v jakém kontextu chcete pracovat nebo můžete přímo zadat hlasový povel.

Při volbě kontextových polí (navigace, telefon, rádio, média, ovládání hlasem) se objeví menu, ve kterém jsou sestaveny nejdůležitější povely, které opět obsahují krátký popis pro jejich provedení ve formě nápovědy.

### Ovládání hlasem (RADIO)

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| POSLECH RÁDIA   | Poslech rádia           |
| VOLBA STANICE   | Stanice NÁZEV STANICE 1 |
|                 | Nastavení stanice       |
| VOLBA FREKVENCE | Frekvence 87,9          |
|                 | Nastavení frekvence     |
| ZMĚNA PÁSMO     | Pásmo FM                |
|                 | Změna pásma             |

### Ovládání hlasem (MEDIA)

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| VOLBA ZDROJE | Přehrání CD                          |
|              | Poslech CD                           |
| VOLBA HUDBY  | Volba názvu skladby/interpreta/žánru |

»

## Ovládání hlasem (PHONE)

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| VOLÁNÍ KONTAKTŮ | Volání podle jména, příjmení, pevná linka |
|                 | Volání podle jména, příjmení, mobil       |
| Volání čísel    | Volání 01234                              |
|                 | Volání čísla                              |
| SEZNAM VOLÁNÍ   | Zobrazení všech volání                    |
|                 | Zmeškané hovory                           |
| OPAKOVÁNÍ VOLBY | Opakování volby                           |
| VOLÁNÍ MAILBOXU | Volání mailboxu (hlasové schránky)        |
| SMS             | Čtení SMS                                 |
| SERVIS          | Volání v případě technické závady         |
| INFORMACE       | Informační volání                         |

## Ovládání hlasem (NAV)\*

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| ZADÁNÍ ADRESY          | Zadání adresy                     |
|                        | Naviguj podle města, ulice, čísla |
| ZADÁNÍ DOMOVSKÉ ADRESY | Domovská adresa                   |
| POSLEDNÍ CÍLE          | Poslední cíle                     |
| KONTAKTNÍ NAVIGACE     | Naviguj k jménu a příjmení        |

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| NAVÁDĚNÍ K CÍLI | Zahájení navádění k cíli |
|                 | Informace o trase        |

## Ovládání hlasem

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| OVLÁDÁNÍ HLASEM | Opakujte prosím           |
|                 | zpět                      |
|                 | Hlavní menu               |
|                 | Přerušení ovládání hlasem |
| NÁPOVĚDA        | Přerušení ovládání hlasem |
|                 | Ayuda                     |
|                 | Co mohu říci?             |
| TLAČÍTKO HOVORU |                           |

## i Poznámka

Během parkovacího manévru není ovládání hlasem k dispozici

## Nastavení ovládání hlasem

- Stiskněte tlačítko Infotainment  » **obr. 1**  pro otevření hlavního menu **Nastavení systému**.
- Stiskněte tlačítko **SETUP** pro přístup na menu Setup.
- Stiskněte funkční tlačítko **Ovládání hlasem**.

Při zavření menu jsou automaticky provedeny změny.

## Funkční tlačítko:

 Zobrazení příkladových příkazů v systému Infotainment): Zobrazení příkladů pro ovládání hlasem na obrazovce systému Infotainment.

 Zobrazení příkladových příkazů v systému Infotainment<sup>a)</sup>): Zobrazení příkladů hlasového ovládání v panelu přístrojů.

 Startovací tón hlasového ovládání): Při aktivaci ovládání hlasem zazní tón. Stiskněte pro deaktivování signálu.

 Konečný tón ovládání hlasem): Při deaktivaci ovládání hlasem zazní tón. Stiskněte pro deaktivování signálu.

 Zadání v hlasovém ovládání): Zadávací tón pro potvrzení příkazu, je aktivován.

 Konečný tón v hlasovém dialogu): Konečný tón pro potvrzení příkazu, je deaktivován.

<sup>a)</sup> Je k dispozici v závislosti na výbavě.

## Provoz pro audio a média


### Režim Radio

#### Video



Obr. 10 Režim rádia

#### Hlavní menu RADIO

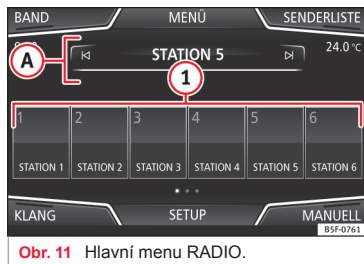

Obr. 11 Hlavní menu RADIO.



Obr. 12 Provoz rádia: Seznam vysílačů (rozhlasových stanic) (FM).

Stiskněte tlačítko Infotainment   
» **obr. 1** ① pro otevření hlavního menu  
RADIO » **obr. 11**.

#### Funkční tlačítka v hlavním menu RADIO

##### Funkční tlačítko:

- ① Pro změnu skupiny paměťových tlačítek přejedte prstem zleva doprava nebo obráceně přes paměťová tlačítka.
- PÁSMO** Umožňuje volbu frekvenčního rozsahu.
- VYSÍLAČ** Otevře se seznam momentálně přijímatelných rádiových vysílačů (rozhlasových stanic) » strana 22.
- MANUÁLNĚ** Dovoluje manuální volbu frekvence » strana 22.

##### Funkční tlačítko:

##### NÁHLED

Umožňuje volbu informací, zobrazených na obrazovce » strana 20. Tato nabídka funkce je k dispozici pouze v režimu DAB.

##### SETUP

Otevře se menu pro nastavení aktivního frekvenčního pásma (FM, AM nebo DAB) » strana 24.

##### K/D

Zvolí předchozí nebo následující v paměti uloženou stanici (nebo přijímanou stanici). Nastavení tlačítek se šipkami pomocí menu Nastavení (FM, AM, DAB).

##### 1 až 18

Paměťová tlačítka » strana 21.

##### SCAN

Ukončuje automatické vyhledávání stanic (zobrazuje se pouze při provedené funkci).

#### Zobrazení a možné symboly

##### Zobrazení: Význam

##### A

Zobrazení frekvence nebo názvu vysílače (rozhlasové stanice) a příp. radiotext. Název vysílače (rozhlasové stanice) a radiotext se zobrazují pouze tehdy, pokud je RDS k dispozici a je aktivované » strana 18.

##### RDS Off

Rádiový datový systém RDS je deaktivován.

##### TP

Lze přijímat dopravní hlášení » strana 23.

»

## Zobrazení: Význam



Vysílač (rozhlasová stanice) s dopravním hlášením nemůže být přijíman.



Rozhlasová stanice je uložena na tlačítku předvolby rozhlasových stanic.

**AF off**  
(není alternativní frekvence)

Sledování vysílačů (rozhlasových stanic) alternativních frekvencí je deaktivované.




## Poznámka

- **Frekvenční rozsahy AM a DAB jsou dostupné v závislosti na zemi, resp. na výbavě. Pokud jsou frekvenční rozsahy AM a DAB k dispozici, není text funkční nabídky BAND zobrazován.**

- **Příjem rádiového signálu může být rušen v podchodech, parkovacích domech, tunelech a také vysokými budovami nebo horami.**

- **Fólie nebo metalické samolepky na okenních sklech mohou u vozidel s anténami ve skle nepříznivě ovlivňovat příjem.**

## Rádiový datový systém RDS (frekvenční pásmo FM)

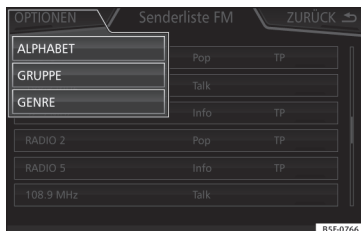

**Obr. 13** Standardní zobrazení: Seznam vysílačů (rozhlasových stanic) FM.

RDS (Radio Data System) nebo také rádiový datový systém nabízí na FM dodatečné informace jako zobrazení názvu stanice, automatické sledování stanice (AF), textová sdělení přenášena rádiovou stanicí (radiotext), dopravní hlášení (TP) a typ (druh) programu (PTY).

Podle země a přístroje lze RDS v menu **Nastavení FM** deaktivovat » strana 24.

Všeobecně **bez RDS** není **servis dat rádia** k dispozici.

## Název vysílače (rozhlasové stanice) a automatické sledování vysílače

Pokud je funkce RDS k dispozici, lze v hlavním menu **RADIO** a v **seznamu vy-**

**sílačů (rozhlasových stanic)** FM vidět názvy vysílačů (rozhlasových stanic), které touto službou disponují.

Rádiové vysílače FM (rozhlasové stanice) vysílají pod stejným názvem (např. Radio 3) na regionálně různých frekvencích přechodně nebo trvale různé programy.

Automatické sledování vysílačů (rozhlasových stanic) standardně zajišťuje, že se za jízdy vždy přejde na frekvenci naladěného rádiového vysílače (rozhlasové stanice), která momentálně odpovídá nejlepšímu příjmu. To může ale vést k tomu, že se probíhající regionální vysílání přeruší.

Automatická změna frekvence a automatické sledování vysílačů (rozhlasových stanic) mohou být prostřednictvím **Nastavení FM** deaktivovány » strana 24.

## Určení názvu vysílače (rozhlasové stanice)

Ve více případech je název vysílače (rozhlasové stanice) nadměrně dlouhý. Tento text je možné zablokovat/odblokovat tím, že 3 sekundy stisknete název vysílacího vysílače (rozhlasové stanice), dokud nezazní signální tón (objeví se tečka vpravo a vlevo od názvu vysílače).

## Radiotext

Některé vysílače (rozhlasové stanice) RDS přenášejí dodatečně textové informace – tzv. radiotext.

Radiotext se zobrazuje v horní polovině obrazovky místo tlačítek předvolby stanic » **obr. 11 A**.

Zobrazení radiotextu může být deaktivováno pomocí **Nastavení FM** » strana 24.


## Uspořádání seznamu vysílačů (rozhlasových stanic)

Právě dostupné vysílače se zobrazují v seznamu vysílačů (rozhlasových stanic) (funkční tlačítko **VYSÍLAČE**). Tento seznam může být uspořádán podle skupin vysílačů (rozhlasových stanic), žánru nebo abecedně. » **obr. 13**.

### Poznámka

- Za obsah vysílaných informací jsou odpovědné rádiové vysílače (rozhlasové stanice).
- Na základě infrastruktury je funkce RDS v některých zemích omezena a dopravní hlášení (TP), automatické sledování vysílače (rozhlasové stanice) (AF) a typ stanice (PTY) tím nejsou k dispozici.

## Režim digitálního rádia (DAB, DAB+ a Audio DMB)\*

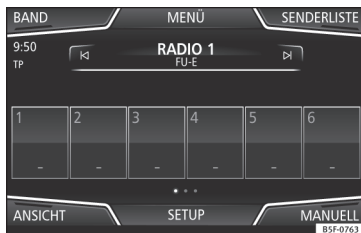

**Obr. 14** Zobrazení paměťových tlačítek v režimu DAB.



**Obr. 15** Zobrazení info o vysílačích (rozhlasových stanicích) v provozu DAB.

Tlačítko stanic DAB-Radio dovoluje standardní přenosy DAB, DAB+ a DMB-Audio.

Digitální rádio je v Evropě přenášeno na frekvencích pásma Band III (174 MHz až 240 MHz).

Frekvence se označují jako „**kanály**“ a mají příslušné zkrácené označení (například **12 A**).

Na jednom kanálu je sloučeno více dostupných vysílačů DAB v jednom „**souboru**“.

## Start režimu digitálního rádia

- V hlavním menu **RADIO** stisknete funkční tlačítko **(BAND)** a zvolíte **(DAB)**.

Prehrává se naposledy naladěný rádiový vysílač (rozhlasová stanice) DAB, jestliže je na daném místě ještě přijímatelný.

Nastavený vysílač (rozhlasová stanice) DAB se zobrazí v horním řádku obrazovky, zvolená skupina vysílačů pod ním » **obr. 14**.

## Dodatečné vysílače (rozhlasové stanice) DAB

Některé vysílače DAB nabízejí přechodně nebo trvale **dodatečnou stanici** (například pro přenos sportovních akcí).

Vysílače DAB s dodatečnými stanicemi jsou identifikovány v seznamu vysílačů (rozhlasových stanic) symbolem ►.

»

**Volba dodatečného vysílače (rozhlasové stanice)**

|                                           |                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Z hlavního menu                           | Stisknete název hlavního vysílače (rozhlasové stanice)    |
|                                           | Stisknete hlavní paměťové tlačítko                        |
| Ze seznamu vysílačů (rozhlasových stanic) | Zvolte dodatečný vysílač (rozhlasovou stanici) ze seznamu |

V hlavním menu DAB se zobrazí název nastaveného dodatečného vysílače (rozhlasové stanice) vpravo spolu se zkráceným názvem hlavního vysílače DAB.

Dodatečné vysílače nelze ukládat do paměti.

**Automatické sledování vysílače (rozhlasové stanice)**

V současné době není Radio DAB na všech místech k dispozici. V režimu Radio se DAB zobrazuje v oblastech bez pokrytí DAB.

Pokud pak nemůže být poslouchán vysílač (rozhlasová stanice) DAB již přijímán (např. DAB není k dispozici), zkouší systém Infotainment tento vysílač (rozhlasovou stanici) opět najít a nastavit v různých frekvenčních pásmech FM. Nemůže-li být vysílač (rozhlasová stanice) nalezen, vypne se zvuk rádia. Při automatickém sledování vysílače (rozhlasové stanice) mohou

být v nastaveních DAB aktivovány následující druhy provozu » strana 25.

• **Sledování vysílačů (rozhlasových stanic) DAB - DAB:** Rádio zkouší nalézt stejný vysílač (rozhlasovou stanici) na alternativní frekvenci DAB. Předpokladem pro sledování vysílače (rozhlasové stanice) s přesahem frekvence je to, aby oba vysílače DAB vysílaly stejný kód vysílače nebo je pomocí DAB signalizováno, s kterým jiným vysílačem DAB vysílač DAB koresponduje.

• **Automatická změna DAB - FM:** Rádio zkouší nalézt stejný vysílač (rozhlasovou stanici) ve frekvenčním pásmu FM. Předpokladem pro sledování vysílače (rozhlasové stanice) s přesahem frekvence je to, že vysílač DAB a vysílač FM vysílají stejný kód vysílače nebo je pomocí DAB signalizováno, kterému vysílači FM odpovídá vysílač DAB. Pokud byl příslušný vysílač (rozhlasová stanice) FM nalezen, zobrazí se za názvem vysílače „FM“. Pokud je možné odpovídající vysílač (rozhlasovou stanici) DAB opět přijímat, po určité době se provede přepnutí nazpět do režimu DAB a označení „FM“ zmizí.

• **Změna na podobný vysílač (rozhlasovou stanici):** Umožňuje poskytovatelům servisních služeb zobrazit alternativní vysílače (rozhlasové stanice) s podobným obsahem. Pokud vysílač (rozhlasová stanice) DAB již nemá žádný příjem a rádio nenajde žádnou alternativní frekvenci na FM nebo

DAB, existuje možnost, nastavit vysílač s podobným obsahem.

**Radiotext**

Některé vysílače (rozhlasové stanice) přenášejí dodatečně textové informace – tzv. radiotext.

Radiotext se zobrazuje v horní polovině obrazovky nad paměťovými tlačítky » **obr. 14** nebo v zobrazeních informace o vysílači (stanici) nebo radiotextu v menu **Zobrazení na displeji** » strana 20.

Zobrazení radiotextu může být deaktivováno nastaveními DAB » strana 25.

**Prezentace**

Některé vysílače (rozhlasové stanice) vysílají dodatečně vizuální informace podle obrázků.

Tyto obrázky jsou sekvenčně zobrazovány na displejích (Informace o vysílači (stanici)) nebo (Prezentace) v menu **Zobrazení displeje** » strana 20.

Prezentace může být zobrazena dotykem aktuálního obrázku v režimu plného zobrazení.

**Přehled menu na obrazovce**

Nabídka funkcí se vztahují k menu, které se objeví, pokud se stiskne pole (Náhled) » **obr. 14**.

## Funkční tlačítko:

**(Pamět):** Zobrazení paměťových tlačítek » **obr. 14.**

**(Informace o vysílači (stanici)):** Současné zobrazení radiotextu a zobrazení namísto paměťových tlačítek » **obr. 15.**


**(Radiotext):** Místo tlačítek stanic se zobrazí radiotext.

**(Slideshow):** Místo tlačítek předvolby stanic se zobrazí kompletní obraz.

## Poznámka

• Radiotext a zobrazení nejsou podporovány všemi vysílači (rozhlasy stanicemi) DAB.

## Paměťová tlačítka

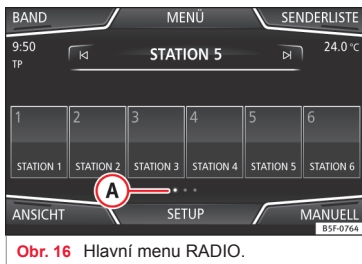

**Obr. 16** Hlavní menu RADIO.

V hlavním menu *RADIO* mohou být uloženy na očíslovaných funkčních tlačítkách vy-

sílače (rozhlasy stanic) aktuálně zvoleného frekvenčního pásma. Tyto nabídky funkcí (funkční plošky) se označují jako „tlačítka předvolby stanic“.

## Funkce tlačítek předvolby stanic

Volba vysílače (rozhlasy stanic) tlačítkem předvolby stanic

Stisknete tlačítko předvolby stanic požadovaného vysílače (rozhlasy stanic).

Uložené vysílače (rozhlasy stanic) se pak reprodukuji jen krátkým stisknutím (tuku nutím) na příslušné tlačítko předvolby, pokud je na aktuálním stanovišti schopný přijmu.

Změna paměťového pásma

Jedte prstem zprava doleva nebo obráceně přes displej.

**NEBO:** Krátce stisknete (tuku něte na) některou z nabídek funkcí » **obr. 16** **(A)**

Tlačítka předvolby stanic se zobrazují ve všech paměťových pásmech.

Uložení vysílačů (rozhlasy stanic) na tlačítka předvolby stanic

Viz.: Uložení vysílače (rozhlasy stanic) do paměti » strana 22.

Uložení loga vysílače (rozhlasy stanic) na tlačítka předvolby stanic

Vysílačům (rozhlasy stanic) uloženým na tlačítkách předvolby lze přiřadit logo » strana 21.

## Ukládání log vysílačů (rozhlasy stanic)

### Automatické ukládání (pouze v režimu FM a DAB)

Při ukládání vysílače (rozhlasy stanic) do paměti se automaticky přiřadí logo vysílače.

Existují-li 2 loga nebo více log v databázi, existuje možnost, samostatně zvolit vhodné logo.

### Ruční ukládání

Loga vysílačů (rozhlasy stanic) mohou být importována z vhodného datového nosiče (například z paměťové karty nebo z paměti s připojem USB)

- Stisknete funkční tlačítko **(SETUP)** a potom **(Logo vysílače)**.
- Stisknete tlačítko předvolby vysílačů (rozhlasy stanic), na které byste chtěli uložit logo vysílače.
- Zvolte zdroj, na kterém bylo uloženo logo (například **(paměťová karta SD 1)**). Doporučuje se uložit loga v kořenovém adresáři paměti.
- Zvolte logo vysílače (rozhlasy stanic).
- Opakujte postup pro další přiřazení log. Stisknete tlačítko Infotainment **(i)** » **obr. 1** **(1)** pro návrat do hlavního menu Radio.

- Pokud se mění logo u tlačítka předvolby stanice, kterému je již nějaké logo přiděleno, musí se nejdřív smazat logo u tohoto tlačítka.

### Poznámka

**Ne všechny vysílače (rozhlasové stanice) existují v databázi. Proto automatické přiřazení loga není vždy možné.**

## Volba, nastavení a uložení vysílače (stanice)

### Volba vysílače (rozhlasové stanice)

Volba vysílače (rozhlasové stanice) pomocí tlačítek se šipkami

Krátce stiskněte (tiskněte na) nabídku funkce  nebo  » **obr. 11**.  
Dojde ke změně mezi přijímanými vysílači (rozhlasovými stanicemi) » strana 24.

Volba vysílače ze seznamu vysílačů (rozhlasových stanic)

Stiskněte nabídku funkce  » **obr. 11** pro otevření seznamu vysílačů (rozhlasových stanic).

Prohlédněte seznam a krátkým stisknutím (tisknutím) vyvolejte požadovaný vysílač (rozhlasovou stanic).

Pro zavření seznamu vysílačů (rozhlasových stanic) stiskněte nabídku funkce  » **obr. 12**. Bez dalšího zásahu se seznam vysílačů (rozhlasových stanic) po nějaké době automaticky zavře.

### Ruční nastavení frekvence vysílačů (rozhlasových stanic)

Vsunutí zobrazení frekvenčního pásma

Stiskněte tlačítko  » **obr. 11**.

Změna frekvence po jednotlivých krocích

Otočte nastavovacím ovladačem.  
**NEBO:** Stiskněte tlačítka  nebo  zobrazení na displeji.

Rychlé prohlédnutí frekvenčního pásma

Držte stisknuté jedno z tlačítek se šipkami vlevo od multifunkčního volantu. Po uvolnění se automaticky nastaví nejbližší přijímatelný rádiový vysílač (rozhlasová stanice).

**NEBO:** Držte stisknutý prst na posuvném ovladači frekvenčního pásma a tahem ho přesuňte.

Potlačení zobrazení frekvenčního pásma

Stiskněte krátce nastavovací tlačítko » **obr. 1** .

Jakmile je zvolen vysílač (rozhlasová stanice) tlačítkem předvolby stanice, ukončí to také manuální volbu frekvence. Pokud žádná zadání neproběhne, frekvenční pásmo po určité době zmizí.

### Uložení vysílače (rozhlasové stanice) do paměti

Uložení vysílače (rozhlasové stanice) s probíhající hlášením

Požadované tlačítko stanice *přidrželte stisknuté, až zazní zvukový signál* » **obr. 11**.

Tím je nastavený vysílač (rozhlasová stanice) uložen na toto tlačítko předvolby stanice.

Stiskněte nabídku funkce  » **obr. 11** pro otevření seznamu vysílačů (rozhlasových stanic).

Vysílače (rozhlasové stanice) uložené již na tlačítku předvolby jsou označeny v seznamu vysílačů symbolem ☆ » **obr. 12**.

Volba vysílače ze seznamu vysílačů (rozhlasových stanic)

Zvolte požadovaný vysílač (rozhlasové stanice) a na *obrazovce jej držte stisknutý*. Otevře se nové okno pro uložení vysílače (rozhlasové stanice) na tlačítkách předvolby stanic.

Stiskněte tlačítko předvolby stanic, na které se má vysílač (rozhlasová stanice) uložit.

Zazní signální tón a vysílač (rozhlasová stanice) se tímto uloží na tlačítko předvolby. Zopakujte postup pro uložení dalších vysílačů (rozhlasových stanic) ze seznamu vysílačů.

**Uložení vysílače (rozhlasové stanice) do paměti**

Mazání uložených vysílačů (rozhlasových stanic)

V menu **Nastavení FM, AM, DAB** lze mazat uložené vysílače (rozhlasové stanice) jednotlivě nebo všechny najednou » strana 24.

**Automatika přehrávání (SCAN)**

Při probíhající automatické prohlídce se vždy po dobu přibližně 5 sekund automaticky přehrávají všechny dostupné vysílače (rozhlasové stanice) aktuální frekvenční oblasti.

**Spuštění a zastavení automatiky přehrávání**

Spuštění automatického prohlížení

Krátce stiskněte (tlačíte na) funkční tlačítko **(SETUP)** a poté zvolte **(SCAN)**.

Ukončení automatického prohlížení

Krátce stiskněte (tlačíte na) nabídku funkce **(SCAN)** pro ukončení automatického přehrávání u přehrávaného vysílače (rozhlasové stanice).

Automatické přehrávání ukázek se ukončí také tehdy, pokud je vysílač (rozhlasová stanice) zvolen manuálně tlačítky předvolby stanic nebo přes zobrazení na displeji.

**Dopravní informace (TP)**

Sledování dopravního zpravodajství pomocí funkce TP je možné pouze tehdy, je-li vysílač (stanice) dostupný. Vysílače (stanice) s dopravními informacemi jsou v hlavním menu RADIO a v seznamu vysílačů (stanic) označeny symbolem **TP** » **obr. 11** a » **obr. 12**.

Některé vysílače (stanice) bez vlastních dopravních informací podporují funkci TP tím, že vysílají dopravní hlášení jiných vysílačů (EON).

**Zapnutí a vypnutí funkce TP**

• V menu **Setup (FM, AM, DAB)** aktivujete ☒ nebo deaktivujete ☐ tlačítko **(dopravní hlášení (TP))** krátkým stisknutím (tlačíte na) » strana 24.

**Aktivovaná funkce TP a výběr vysílače (rozhlasové stanice)**

Dopravní hlášení jsou zařazována do aktuálního režimu audio.

Když je zvolen vysílač (rozhlasová stanice) bez funkce **TP** v režimu **FM**, hledá rádio v pozadí vysílače s touto funkcí. Pokud je nenajde, objeví se na levé straně obrazovky v poloviční výši .

V režimu **AM** nebo režimu médií je v pozadí vždy automaticky nastaven vysílač (rozhlasová stanice) dopravního hlášení,

pokud je takový vysílač přijímatelný. V závislosti na situaci může tento proces trvat nějakou dobu.

**Přicházející dopravní hlášení**

Přicházející dopravní hlášení se přehrává automaticky v probíhajícím režimu audio.

Během reprodukce dopravního hlášení se objeví dodatečné okno a rádio přepne příp. na vysílač (rozhlasovou stanici) s dopravními hlášeními.

Provoz médií se zastaví a hlasitost se příslušně přizpůsobí přednastavením hlasitosti » strana 78.

Hlasitost dopravního hlášení lze měnit regulátorem hlasitosti . Změněná hlasitost se převezme pro následující dopravní hlášení.

• Krátce stiskněte (tlačíte na) nabídku funkce **(Přerušení)**, aby se aktuální dopravní hlášení ukončilo. Funkce TP zůstává dále zapnuta.

• **BZW:** Krátce stiskněte (tlačíte na) funkční tlačítko **(Deaktivace)** pro ukončení aktuálního dopravního hlášení a pro trvalou deaktivaci funkce TP. Funkci TP lze opět aktivovat v menu **SETUP**.

## Nastavení (FM, AM, DAB)

### Setup (nastavení) FM

Zvolte frekvenční pásmo **FM** stisknutím tlačítka Infotainment .

**NEBO:** Stiskněte nabídku funkce **(BAND)** a zvolte frekvenční rozsah **FM**.

Krátce stiskněte (tlačněte na) funkční plošku **(SETUP)** pro otevření menu **Nastavení FM**.

#### Funkční tlačítko:

**(Zvuk):** Nastavení audio » strana 78.

**(Scan):** Automatické vyhledávání vysílače (rozhlásové stanice) (SCAN). Při probíhající automatické prohlídce jsou všechny dosažitelné vysílače (rozhlásové stanice) se silným příjmem aktuálního frekvenčního pásma přehrávány vždy přibližně 5 sekund » strana 23.

**(Režim vyhledávání):** Určení nastavení tlačítek se šipkami  a . Nastavení platí pro frekvenční pásma (FM, AM a DAB).

**(Paměť):** Pomocí tlačítek se šipkou se přepínají pouze uložené vysílače (rozhlásové stanice) zvolené frekvenční oblasti.

**(Vysílač (rozhlásová stanice)):** Tlačítka se šipkami jsou přepínány všechny přijímatelné vysílače (rozhlásové stanice) zvolené frekvenční oblasti.

**(Dopravní zpravodajství (TP)):** Funkce TP (sledování dopravního hlášení) je zapnuta » strana 23.

#### Funkční tlačítko:

**(Mazání paměti):** Pro vymazání všech nebo jednotlivých uložených vysílačů (rozhlásových stanic).

**(Logo stanice):** K ručnímu přiřazení nebo vymazání loga uložených vysílačů (rozhlásových stanic) na tlačítkách předvolby stanic » strana 21.

**(☒ Radiotext):** Radiotext je aktivován » strana 19, Radiotext.

**(Rozšířená nastavení <sup>a)</sup>):** Nastavení rádiového systému dat RDS.

**(☒ Automatické ukládání do paměti loga vysílačů <sup>a)</sup>):** Vysílačům (rozhlásovým stanicím) uloženým na tlačítkách stanic se automaticky přiřazují loga, pokud jsou v systému Infotainment k dispozici. Viz také » strana 21.

**(Region pro typ vysílače <sup>a)</sup>):** Umožňuje to vybrat region (zemi), kde se vozidlo nachází. Tak se optimalizuje automatické přiřazení log vysílačů. Volba také umožňuje výběr regionu systémem.

**(☒ Alternativní frekvence (AF) <sup>a)</sup>):** Automatické sledování vysílače (rozhlásové stanice) je aktivováno. Při deaktivovaném checkboxu ☐ není funkční ploška (RDS Regional) aktivní (je prošedlá).

**(☐ Rádiový datový systém (RDS) <sup>a)</sup>):** Rádiový datový systém (RDS) je aktivovaný » strana 18. Pokud je checkbox ☐ deaktivován, nejsou k dispozici funkce vysílače s dopravním hlášením (TP), radiotext, název vysílače (rozhlásové stanice) a druh programu.

**(RDS regional <sup>a)</sup>):** Nastavte **automatické sledování vysílačů (rozhlásových stanic)** přes RDS » strana 18.

#### Funkční tlačítko:

**(Fix):** Nastavují se pouze alternativní frekvence nastaveného vysílače (rozhlásové stanice) se shodným regionálním programem.

**(Automaticky):** Přechází se vždy na frekvenci nastaveného vysílače (rozhlásové stanice), který aktuálně slibuje nejlepší příjem, i když se při tom přeruší regionální vysílání.

<sup>a)</sup> V závislosti na zemi a přístroji.

### Setup (nastavení) AM

Zvolte frekvenční pásmo **AM** stisknutím tlačítka Infotainment .

**NEBO:** Stiskněte nabídku funkce **(BAND)** a zvolte frekvenční rozsah **AM**.

Krátce stiskněte (tlačněte na) funkční plošku **(SETUP)** pro otevření menu **Nastavení AM**.

#### Funkční tlačítko:

**(Zvuk):** Nastavení audio » strana 78.

**(Scan):** Automatické vyhledávání vysílače (rozhlásové stanice) (SCAN). Při probíhající automatické prohlídce jsou všechny dosažitelné vysílače (rozhlásové stanice) se silným příjmem aktuálního frekvenčního pásma přehrávány vždy přibližně 5 sekund » strana 23.

**(Režim vyhledávání):** Určení nastavení tlačítek se šipkami  a . Nastavení platí pro frekvenční pásma (FM, AM a DAB).

## Funkční tlačítko:

**(Paměť)**: Pomocí tlačítek se šipkou se přepínají pouze uložené vysílače (rozhlasové stanice) zvolené frekvenční oblasti.

**(Vysílač (rozhlasová stanice))**: Tlačítka se šipkami jsou přepínány všechny přijímatelné vysílače (rozhlasové stanice) zvolené frekvenční oblasti.

**(✓ Dopravní zpravodajství (TP))**: Funkce TP (sledování dopravního hlášení) je zapnuta » strana 23.

**(Mazání paměti)**: Pro vymazání všech nebo jednotlivých uložených vysílačů (rozhlasových stanic).

**(Loga vysílačů)**: K přiřazení loga k vysílačům (rozhlasovým stanicím), uložených na paměťových tlačítkách předvolby stanic » strana 21.

## Nastavení DAB

Zvolte frekvenční pásmo **DAB** stisknutím tlačítka Infotainment .

**NEBO**: Stiskněte nabídku funkce **(BAND)** a zvolte frekvenční rozsah **DAB**.

Krátce stiskněte (tlačněte na) funkční plošku **(SETUP)** pro otevření menu **Nastavení DAB**.

## Funkční tlačítko:

**(Zvuk)**: Nastavení audio » strana 78.

## Funkční tlačítko:

**(Scan)**: Automatické vyhledávání vysílače (rozhlasové stanice) (SCAN). Při probíhající automatické prohlédávání jsou všechny dosažitelné vysílače (rozhlasové stanice) se silným příjmem aktuálního frekvenčního pásma přehrávány vždy přibližně 5 sekund » strana 23.

**(Režim vyhledávání)**: Určení nastavení tlačítek se šipkami  a . Nastavení platí pro frekvenční pásma (FM, AM a DAB).

**(Paměť)**: Pomocí tlačítek se šipkou se přepínají pouze uložené vysílače (rozhlasové stanice) zvolené frekvenční oblasti.

**(Vysílač (rozhlasová stanice))**: Tlačítka se šipkami jsou přepínány všechny přijímatelné vysílače (rozhlasové stanice) zvolené frekvenční oblasti.

**(✓ Dopravní zpravodajství (TP))**: Funkce TP (sledování dopravního hlášení) je zapnuta » strana 23.

**(Mazání paměti)**: Pro vymazání všech nebo jednotlivých uložených vysílačů (rozhlasových stanic).

**(Loga vysílačů)**: K přiřazení loga k vysílačům (rozhlasovým stanicím), uložených na paměťových tlačítkách předvolby stanic » strana 21.

**(✓ Radiotext)**: Radiotext je aktivován » strana 19, Radiotext.

**(Rozšířená nastavení)**: Nastavení služeb DAB.

**(✓ Automatické ukládání do paměti loga vysílačů<sup>a)</sup>)**: Loga vysílačů se automaticky přiřadí při ukládání rozhlasových stanic na tlačítkách předvolby stanic » strana 21.

## Funkční tlačítko:

**(✓ Dopravní hlášení DAB)**: Dopravní hlášení DAB se přehrávají naprosto stejně jako dopravní hlášení TP v každém provozním režimu.

**(✓ Jiná hlášení DAB)**: Hlášení DAB (zprávy, sport, počasí, výstrahy atd.) jsou nahrávána do probíhajícího provozu rádia DAB.

**(✓ DAB - Sledování programu DAB)**: Automatické sledování vysílačů (rozhlasových stanic) je aktivováno na frekvenčním pásmu DAB.

**(✓ Automatická změna DAB - FM)**: Pro automatické sledování vysílačů (rozhlasových stanic) je povolena změna do frekvenčního pásma FM.

<sup>a)</sup> V závislosti na zemi a přístroji.

## Režim (provoz) medií

### Úvod



Obr. 17 Video

Jako „mediální zdroje“ jsou v následujícím textu označeny zdroje audio, které na různých datových nosičích (například CD, paměťová karta, externí přehrávač MP3) ob-

sahují soubory audio. Tyto soubory audio mohou být přehrávány přes příslušné přehrávací mechaniky nebo audio vstupy systému Infotainment (interní přehrávací mechanika CD, šachta pro paměťové karty, multimediální konektor AUX-IN atd.).

### Autorská práva

Soubory audio a video uložené na datových nosičích podléhají zpravidla ochraně duševního vlastnictví v souladu s příslušnou národní a mezinárodní legislativou. Dbejte prosím na zákonná ustanovení!

#### Poznámka

- **Technologie kódování audio MPEG-4 HE-AAC, patenty jsou licencí Fraunhofer IIS.**
- **Tento produkt je chráněn autorskými právy firmy Microsoft Corporation. Použití nebo prodej takové technologie mimo tento produkt bez licence od firmy Microsoft nebo od autorizovaného zastoupení Microsoft je zakázáno.**

- **Systém Infotainment podporuje pouze pro audio kompatibilní soubory, které nejsou poškozené, jiné soubory se ignorují.**
- **Zkonzultujte seznam kompatibilních přístrojů na Homepage (domovská stránka) SEAT.**

### Předpoklady pro datové nosiče a datové soubory

Z výroby zabudované přehrávače CD a DVD odpovídají bezpečnostní třídě 1 podle DIN IEC 76 (CO) 6/ VDE 0837.

V systému Infotainment mohou být používány pouze běžné standardní CD 12 cm

a paměťové karty s fyzikální velikostí 32 mm x 24 mm x 2,1 mm nebo 1,4 mm.

V přehledu uvedené přehrávatelné datové formáty jsou nadále souhrnně označovány

jako „soubory audio“. CD s takovými soubory audio nazývají „CD s daty audio“.

| Nosič dat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Předpoklady pro přehrávání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p> <b>Optické paměťové desky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Audio-CD (do 80 Min).</li> <li>– CD-ROM, CD-R, CD-RW s datovými soubory audio do max. 700 MB (Megabyte) a systémem datových souborů ISO 9660, úroveň 1 a 2, Joliet nebo UDF 1.02, 1.5, 2.01.</li> </ul> <p> <b>Paměťové karty:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– SD a MMC se systémem datových souborů FAT12, FAT16, FAT32 nebo VFAT (max. 2 GB).</li> <li>– SDHC (max. 32 GB) a SDXC (max. 2 TB) v systémech datových souborů exFAT a NTFS.</li> </ul> <p> <b>Datové nosiče USB:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Přístroje, konformní s USB 2.0 a 3.0.</li> <li>– Systém datových souborů FAT16, FAT32, exFAT a NTFS.</li> <li>– iPods<sup>TMa)</sup>, iPads<sup>TMa)</sup> a iPhones<sup>TMa)</sup> rozdílných generací.</li> <li>– Přehrávače MTP značek „PlaysForSure“ nebo „ReadyForVista“.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Specifikace Digital-Audio.</li> <li>– MP2- (.mp2) a datové soubory MP3 (.mp3) s rychlostmi přenosu od 32 do 320 kB/sek nebo s variabilní rychlostí přenosu.</li> <li>– Datové soubory WAV (.wav).</li> <li>– Datové soubory WMA (.wma) do 10 mono/stereo bez ochrany kopírování a s rychlostmi přenosu do 384 kB/Sec.</li> <li>– Datové soubory AAC (.m4a, .m4b a .aac) bez ochrany kopírování.</li> <li>– Datové soubory OGG-Vorbis 1 (.ogg) rychlostmi přenosu do 256 kB/Sec.</li> <li>– Datové soubory FLAC (.flac).</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Seznamy skladeb ve formátech M3U, PLS, ASX a WPL.</li> <li>– Seznamy skladeb nejsou větší než 20 kB a s ne více než 1000 záznamy.</li> <li>– Název datového souboru a seznamy cest nejsou delší než 256 znaků.</li> <li>– Na paměťových kartách je maximálně 4000 datových souborů a maximálně 1000 datových souborů na jeden adresář.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Externí zdroj audio musí pro reprodukci splnit řadu podmínek »» strana 35.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Externí přehrávač médií musí podporovat profil A2DP-Bluetooth® »» strana 36.</li> </ul> |
| <p><b>AUX</b> Reprodukce souborů audio přes přípoj AUX-IN.</p> <p> Přehrávání souborů audio prostřednictvím Bluetooth®b).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

a) iPod<sup>TM</sup>, iPad<sup>TM</sup> a iPhone<sup>TM</sup> jsou chráněné obchodní značky firmy Apple Inc.

b) Bluetooth® je registrovaná obchodní značka firmy Bluetooth® SIG, Inc.

Přečtěte a dodržujte návod k obsluze externího datového nosiče.

## Omezení a zobrazení

Znečištění, vysoké teploty a mechanická poškození mohou datový nosič učinit nepoužitelným. Dbejte na upozornění výrobce datového nosiče.

Kvalitativní rozdíly u datových nosičů různých výrobců mohou mít za následek problémy při přehrávání.

Dodržujte zákonná ustanovení k autorskému právu!

Konfigurace datového nosiče nebo k záznamu použitých zařízení a programů mohou mít za následek nečitelnost jednotlivých skladeb nebo datových nosičů. Informa-

ce o způsobu co možná nejlepšího vytvoření souborů audio a datových nosičů (úroveň komprimace, tag ID3 atd.), se najdou například na internetu.

V závislosti na velikosti, stavu používání (procesy kopírování a mazání), struktuře složek a typu souboru použitého datového nosiče se může značně měnit doba načítání.

»


**Seznamy skladeb** určují pouze určité pořadí přehrávání. V archivech nejsou uloženy **žádné** datové soubory. Seznamy skladeb **nejsou** přehrávány tehdy, pokud soubory na datovém nosiči **nejsou** uloženy tam, kam seznam skladeb odkazuje.

Obálka může být zobrazena pouze tehdy, když název začíná „Cover“, „Folder“ nebo „Album“.

#### Poznámka

- **Nepoužívejte pro paměťové karty žádný adaptér.**
- **SEAT nepřijímá žádnou záruku za poškozené nebo ztracené soubory na datových nosičích.**

## Pořadí přehrávání souborů a složek

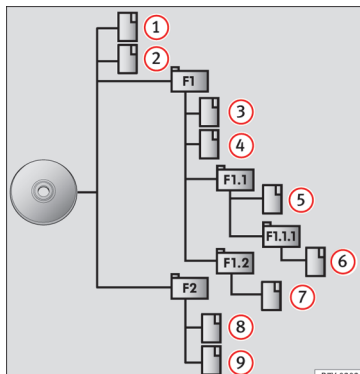

**Obr. 18** Možná struktura CD s daty audio.

Na datovém nosiči jsou soubory audio  pro stanovení určitého pořadí přehrávání často tříděny prostřednictvím složek  a seznamů skladeb .

V souladu se svým názvem na datovém nosiči jsou skladby, složky a seznamy skladeb vždy řazeny v číselném a abecedním pořadí.

Obrázek ukazuje jako příklad typické CD s daty audio, obsahující skladby , složky  a podsložky  **» obr. 18**.

Skladby se podle toho přehrávají následovně<sup>1)</sup>:


1. Skladba **1** a **2** v kořenovém adresáři (root) CD
2. Skladba **3** a **4** v **první** složce **F1** kořenového adresáře CD
3. Skladba **5** v **první** podsložce **F1.1** složky **F1**
4. Skladba **6** v **první** podsložce **F1.1.1** podsložky **F1.1**
5. Skladba **7** v **druhé** podsložce **F1.2** složky **F1**
6. Skladby **8** a **9** v **druhé** složce **F2**

#### Poznámka

- **Pořadí přehrávání může být změněna volbou různých režimů přehrávání » strana 29.**
- **Seznamy skladeb nejsou automaticky přehrávány, ale musí být cíleně voleny přes menu k volbě sklady » strana 32.**

<sup>1)</sup> V menu **Nastavení medií** musí být aktivována funkce  Mix/Repeat včetně podsložek **» strana 37**.

## Hlavní menu MEDIA

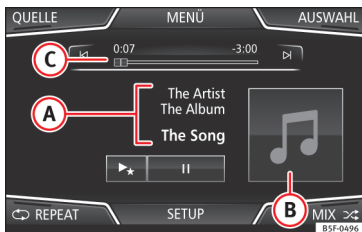

Obr. 19 Hlavní menu MEDIA.

Prostřednictvím hlavního menu **MEDIA** lze volit a přehrávat různé mediální zdroje.

- Stisknete tlačítko systému Infotainment » **obr. 1** pro otevření hlavního menu **MEDIA** » **obr. 19**.

Přehrávání naposledy přehrávaného mediálního zdroje pokračuje na stejném místě.

Aktuálně přehrávaný mediální zdroj se zobrazí stisknutím nabídky funkce **QUELLE (zdroj)** v roletovém menu » **obr. 19**.

Nelze-li zvolit žádný mediální zdroj, zobrazuje se hlavní menu **MEDIA**.

## Funkční plošky v hlavním menu MEDIA

| Funkční tlačítko: |                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Zobrazení aktuálně přehrávaného zdroje médií. Krátce stisknete (tlačíte), pro zvolení jiného mediálního zdroje » strana 30. |
|                   | : interní CD mechanika » strana 33.                                                                                         |
|                   | : : paměťové karty SD » strana 34.                                                                                          |
|                   | : : Externí datový nosič připojen na USB port  » strana 34.                                                                 |
|                   | : Externí zdroj audio je připojen prostřednictvím multimediální zdičky AUX-IN » strana 35.                                  |
|                   | : Audio Bluetooth® » strana 36.                                                                                             |
| <b>ZDROJ</b>      |                                                                                                                             |
| <b>VOLBA</b>      | Otevře seznam skladeb » strana 32.                                                                                          |
|                   | Změna titulu v provozu médií nebo rychlé přetáčení dopředu/dozadu » strana 31.                                              |
|                   | Přehrávání se zastaví. Funkční tlačítko  se změní na .                                                                      |
|                   | Přehrávání pokračuje. Funkční tlačítko  se změní na .                                                                       |
| <b>SETUP</b>      | Otevře menu <b>Nastavení médií</b> » strana 37.                                                                             |

## Funkční tlačítko:

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Opakovat všechny skladby.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | Opakují se všechny skladby, které se nacházejí na stejné paměťové úrovni jako aktuálně přehrávaná skladba. Pokud je v menu aktivováno <b>Nastavení médií</b> (Mix/Repeat včetně podsložek), jsou zahrnuty i podsložky » strana 37.                                        |
|            | Opakování aktuálně přehrávané skladby.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>MIX</b> | Přehrávání skladeb v náhodném pořadí.<br>Zahrnuje všechny skladby, které se nacházejí na stejné paměťové úrovni jako aktuálně přehrávaná skladba. Pokud je v menu aktivováno <b>Nastavení médií</b> (Mix/Repeat včetně podsložek), jsou zahrnuty i podsložky » strana 37. |

## Zobrazení a symboly v hlavním menu MEDIA

### Zobrazení: Význam

|  |                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Zobrazení informací o skladbách se jménem interpreta, názvu alba a skladby (CD text , ID3-Tag u komprimovaných souborů audio).                                              |
|  | Audio-CD: Zobrazení dostupných informací k názvu skladby. Pokud nejsou žádná data k dispozici, zobrazí se pouze <b>titul</b> a číslo titulu podle pořadí na datovém nosiči. |

»

## Zobrazení: Význam

**B** Zobrazení obálky alba: Pokud se ve složce/alba nachází více obálek, systém zobrazí pouze jednu z nich. Systém dává přednost obálce následujícím způsobem:

1. Obálka v datovém souboru/datových souborech.
2. Obraz ve složce datových souborů.
3. Standardně symbol připojeného přístroje.

**C** Délka skladby a zbývající čas v minutách a sekundách. V případě souborů audio s proměnlivou bitovou rychlostí (VBR) se může od zobrazovaného zbývající času odlišovat.

**TP<sup>a)</sup>** Funkce TP je zapnuta a lze ji přijímat »» strana 23.


**RP<sup>a)</sup>** Není k dispozici žádný vysílač (rozhlavová stanice) s dopravními hlášeními »» strana 23.

<sup>a)</sup> V závislosti na trhu a přístroji.

**Poznámka**

- Při vložení mediálního zdroje **nezačne** reprodukce automaticky, musí být zvolena uživatelem. Při vyjmutí se také zdroj médií **nevymění**.

## Změna zdroje médií

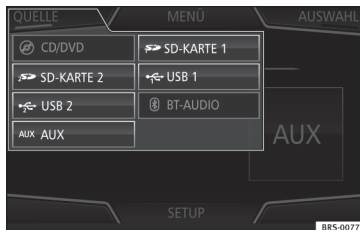

**Obr. 20** Režim MEDIÍ: Změnit zdroj médií.

- V hlavním menu *MEDIA* stisknete opakovaně tlačítko Infotainment **▶** »» **obr. 1** **④**, abyste přepínali postupně dostupné zdroje médií.
- **NEBO**: V hlavním menu *MEDIA* krátce stisknete (tlačíte na) nabídku funkce **(ZDROJ)** »» **obr. 20** a zvolíte požadovaný zdroj médií.

V dodatečném okně se nevolitelné mediální zdroje zobrazují jako deaktivované (v šedé barvě).

Pokud se znovu zvolí předtím přehrávaný mediální zdroj, přehrávání pokračuje v naposledy přehrávaném místě.

## Volitelně přehrávatelné zdroje médií

## Funkční tlačítko (funkční ploška): Mediální zdroj

|                    |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>CD</b>          | Interní přehrávač CD »» strana 33.                                |
| <b>KARTA SD 1</b>  | Paměťová karta SD »» strana 34.                                   |
| <b>KARTA SD 2*</b> |                                                                   |
| <b>USB 1</b>       | Externí datový nosič připojen na USB port <b>↔</b> »» strana 34.  |
| <b>USB 2*</b>      |                                                                   |
| <b>AUX</b>         | Externí zdroj audio v multimediální připojce AUX-IN »» strana 35. |
| <b>BT-AUDIO:</b>   | Audio Bluetooth® »» strana 36.                                    |

**Poznámka**

**Mediální zdroj lze také změnit v náhledu *Seznam skladeb* »» strana 32.**

## Změna skladby v hlavním menu MEDIA



Obr. 21 Hlavní menu MEDIA.

Skladby aktuálně poslouchaného mediálního zdroje lze postupně přepínat tlačítky se šipkami.


Přes tlačítka se šipkami nelze ani opustit seznam skladeb ani spustit přehrávání seznamu skladeb. Obě akce musí být provedeny ručně přes menu pro volbu titulů »» strana 32.

## Ovládání přes hlavní menu MEDIA

| Činnost                                                   | Funkce                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nabídka funkce (funkční ploška) jednou krátce (tiskněte). | Na začátek aktuální skladby. Při době přehrávání skladby kratší než 3 sekundy se přeskočí na začátek předchozí skladby. |

| Činnost                                                             | Funkce                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nabídka funkce dvakrát krátce za sebou stiskněte (tiskněte).        | U doby přehrávání skladby delší než 3 sekundy se přeskočí na začátek předchozí skladby a z první skladby se přeskočí na poslední titul přehrávaného datového nosiče. |
| Nabídka funkce (funkční ploška) jednou krátce stiskněte (tiskněte). | K následující skladbě. Od poslední skladby se přejde na první skladbu přehrávaného datového nosiče.                                                                  |
| Nabídku funkce podržte stisknutou.                                  | Rychlý chod vzad.                                                                                                                                                    |
| Nabídku funkce podržte stisknutou.                                  | Rychlý chod vpřed.                                                                                                                                                   |
| Pohybuje prstem vodorovně přes obrazovku.                           | Přechod k předchozí/následující skladbě s dodržением stejných časů přehrávání skladby jako při změně skladby s tlačítky nebo.                                        |

## Volba alba podle obálky

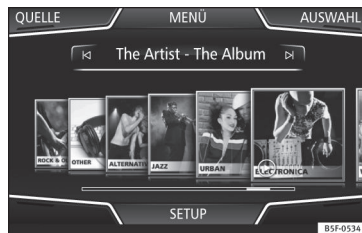


Obr. 22 Volba podle obálky.

Při ťuknutí na aktuální obálku »» obr. 21 1 se zobrazí obálky všech alb, které jsou v aktivním zdroji médií k dispozici »» obr. 22.


Přesunutím obálek zprava doleva, přes spodní horizontální posuvnou lištu nebo přes nabídku funkce »» obr. 1 7 lze prohledat všechna alba.

Pokud se volba dle obálky dál nepoužívá, zavře se automaticky náhled po 5 sekundách a zobrazí se znovu hlavní menu Media.

## Volba skladby ze seznamu skladeb

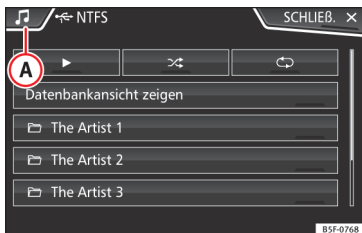

**Obr. 23** Režim médií: Seznam obálek zdrojů médií.

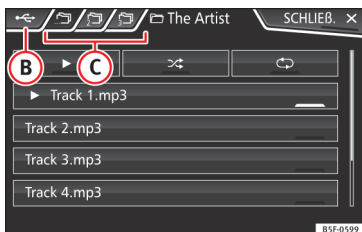

**Obr. 24** Režim médií: Seznam skladeb mediálního zdroje.

### Otevření seznamu skladeb

- Krátce stiskněte (tlačněte) v hlavním menu **MEDIA** na nabídku funkce (funkční plošku) **[VOLBA]** » **obr. 21**, aby se otevřel

seznam skladeb. Aktuálně přehrávaná skladba se zvýrazněně zobrazí » **obr. 24**.

- Procházení seznamem skladeb a krátké stisknutí (tlačnutí) na požadovanou skladbu.

Pokud jsou k dispozici informace o skladbě, zobrazí se název skladby (u audio CD) nebo název souboru (MP3) namísto **skladba + číslo**.

### Přehled nabídek funkcí v seznamu skladeb.

#### Funkční tlačítko:

- A** Otevře menu **Zdroje**. Zvolte jiný mediální zdroj krátkým stisknutím (tlačnutím) na něj.

Zobrazení aktuálně prohledávaného zdroje médií. Po stisknutí přejdete do kořenové složky zobrazeného symbolu zařízení.

**[CD]**: interní CD mechanika » strana 33.

**[Karta SD 1]**, **[karta SD 2]**: paměťové karty SD » strana 34.

**[USB 1]**, **[USB 2]**: Externí datový nosič připojen na USB port » strana 34.

**[AUDIO BT]**: Externí přehrávač médií, spojený přes Bluetooth® » strana 36.

**[AUX]**: Zdroj audio k rozhraní AUX-IN » strana 35

#### Funkční tlačítko:

- C** Krátce stiskněte (tlačněte) na nabídku funkce k otevření nadřazené složky mediálního zdroje.

**[▶]** Přehrává první skladbu.

Opakovat všechny skladby.

Opakují se všechny skladby, které se nacházejí na stejné paměťové úrovni jako aktuálně přehrávaná skladba. Pokud je v menu aktivováno **Nastavení médií** **[✓ Mix/Repeat včetně podsložek]**, jsou zahrnuty i podsložky » strana 37.

Přehrávání skladeb v náhodném pořadí.

**[↺↻]** Zahnuje všechny skladby, které se nacházejí na stejné paměťové úrovni jako aktuálně přehrávaná skladba. Pokud je v menu aktivováno **Nastavení médií** **[✓ Mix/Repeat včetně podsložek]**, jsou zahrnuty i podsložky » strana 37.

#### ZAVŘÍT

**[X]** Zavře se seznam skladeb.

#### **i** Poznámka

**Skladba, složka a seznamy skladeb lze navolit otočením voliče a vyvolat, resp. otevřít stisknutím.**

## Zobrazení databáze




**Obr. 25** Režim médií: Zobrazení databáze.

V seznamu skladeb klepněte lehké na volbu **Zobrazit náhled databáze**. Obsah aktuálního mediálního zdroje se zobrazí seřazený podle (seznamů skladeb (playlists), (interpretů), (alb), (žánru), (skladeb) a (videí) » **obr. 23**.

Abyste se dostali zpátky k náhledu složek, je potřeba klepnout na volbu **Zobrazit náhled složek** v menu **(VOLBA)**.

## Zasunutí nebo vysunutí CD

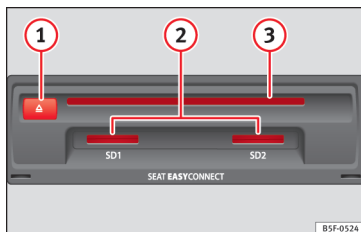

**Obr. 26** Zasunutí datových nosičů v odkládací přihrádce.

Během jízdy by měl řidič upustit od ovládní přístroje. Vložte nebo vyměňte datový nosič před započatím jízdy!

CD mechanika může přehrávat jak CD audio, tak i CD s daty audio.

### Zasunutí CD

- CD držte popsanou stranou směrem nahoru.
- Zasuňte CD pouze tak daleko do šachty CD » **obr. 26** ③, až je automaticky vtaženo.

### Vysunutí CD

- Stiskněte tlačítko ①.

- Vložené CD vyjede do výchozí polohy a musí být během cca deseti sekund odejmuto.

Pokud není CD během cca 10 sekund odebráno, z bezpečnostních důvodů se opět vtáhne, aniž přejde do režimu CD.

### CD je nečitelné nebo vadné

Pokud data na zasunutém CD nelze přečíst nebo je CD vadné, zobrazí se příslušné upozornění na displeji.

V závislosti na přístroji se nečitelné CD automaticky třikrát krátce vysune a opět vtáhne, aby se odstartovaly tři další pokusy čtení předtím, než se zobrazí upozornění.

### Poznámka

- Na špatných vozovkách a při silných vibracích se mohou vyskytovat přeskočky reprodukce.
- Pokud je vnitřní teplota zařízení příliš vysoká, nejsou žádné CD již přijímány nebo přehrávány.
- Pokud se po vložení různých CD zobrazuje závada přehrávací mechaniky CD, obraťte se na některý odborný servis.

## Vložení nebo vyjmutí paměťové karty

V závislosti na zemi a vybavení může vozidlo disponovat jednou nebo dvěma šachtami na SD-karty.

### Zasunutí paměťové karty

Zasuňte kompatibilní paměťovou kartu nejdříve odštířeným růžkem a popisem nahore (kontaktní ploška směrem dolů) do šachty pro paměťové karty » **obr. 26** ② tak, aby zaklapla.

Jakmile není možné paměťovou kartu zasunout, zkontrolujte zasouvací polohu paměťové karty.

### Vyjmutí paměťové karty

Zasunuté paměťové karty se **musí** k vyjmutí připravit.

- V hlavním menu Media krátce stiskněte (tlačněte na) tlačítko **SETUP (NASTAVENÍ)**, abyste otevřeli **Setup (nastavení) médií** nebo stiskněte tlačítko Infotainment » **obr. 1** ⑨ a poté **SETUP (NASTAVENÍ)**, abyste otevřeli menu **Systémová nastavení**.

- Stiskněte funkční plošku **Bezpečné odstranění**. Objeví se roletové menu s následujícími možnostmi: SD-karta 1, SD-karta 2\*, USB1 a USB2\*. Po úspěšném

odhlášení paměťové karty ze systému se nabídka funkce deaktivuje (zešedne).

- Zatlačte na zasunutou paměťovou kartu. Paměťová karta „vyskočí“ do polohy k odejmutí.
- Vyjmutí paměťové karty.

### Nečitelná paměťová karta

Pokud se zasune paměťová karta, jejíž data nelze přečíst, objeví se následující hlášení.

## Externí datový nosič připojený na port USB

V závislosti na zemi a vybavení může vozidlo disponovat jedním nebo dvěma přípoji USB. Montážní místo viz » sešit **Návod k obsluze**.

Soubory audio externího datového nosiče připojeného na USB port lze přehrávat a spravovat přes systém Infotainment.

Jako externí datové nosiče jsou v tomto návodu označena velkokapacitní paměťová zařízení USB, která obsahují přehrávatelné soubory, jako například přehrávače MP3, iPod™ a paměťová media USB.

Jsou zobrazeny a přehrávány pouze přehrávatelné soubory audio. Ostatní datové soubory jsou ignorovány.

Další ovládání externího datového nosiče (vyvolání změny skladby, volby skladby a režimů přehrávání) se provádí tak, jak bylo popsáno v příslušných kapitolách » **strana 26**.

### Upozornění a omezení

Kompatibilita s přístroji Apple™ a jinými mediálními přehrávači závisí na vybavě.

Přes USB-rozhraní je k dispozici běžné napětí USB 5 V.

Externí pevné disky s kapacitou vyšší než 32 GB musí být podle okolností přeformátovány do systému datových souborů FAT32. Programy a upozornění k tomu najdete například na internetu.

Dodržujte další omezení a upozornění k požadavkům na mediální zdroje » **strana 26**.

### iPod™, iPad™ a iPhone™

V závislosti na zemi a vybavě lze připojit iPod™, iPad™ nebo iPhone™ pomocí kabelu vhodného pro USB na USB port ve vozidle a použít jako zdroje audio.

Pokud je připojen iPod™, iPad™ nebo iPhone™, jsou na nevyšší úrovni volby znázorněna zobrazení seznamu specifická pro iPod (☐ **seznamy skladeb**, ☐ **interpreti**, ☐ **alba**, ☐ **skladby**, ☐ **Podcasty**, atd.).

## Možná chybová hlášení po připojení externího datového nosiče

| Chybové hlášení            | Příčina                                                                                        | Způsob činnosti                                                                                                                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Přístroj není kompatibilní | Přehrávání externího datového nosiče nebo komunikace přes použitý adaptérový kabel není možná. | Zkontrolujte spojení a funkčnost externího datového nosiče. Pokud je to možné, aktualizujte software externího datového nosiče. |
| Přístroj nefunguje         | Komunikace je rušena.                                                                          | Zkontrolujte spojení a funkční připravenost externího datového nosiče.                                                          |

Z důvodu velkého počtu různých nosičů dat a různých generací zařízení iPod™, iPad™ a iPhone™ nelze zajistit, aby byly všechny popisované funkce bezchybně proveditelné.

## Odpojení spojení

Napojené datové nosiče se **musí** před odpojením připravit na vyjmutí.

- V hlavním menu Media krátce stiskněte (tlačněte na) tlačítko **SETUP (NASTAVENÍ)**, abyste otevřeli **Setup (nastavení) médií** nebo stiskněte tlačítko Infotainment **»» obr. 1** a poté **SETUP (NASTAVENÍ)**, abyste otevřeli menu **Systémová nastavení**.

- Stiskněte funkční plošku **[Bezpečné odstranění]**. Objeví se roletové menu s následujícími možnostmi: SD-karta 1, SD-karta 2\*, USB1 a USB2\*. Po správném vyjmutí datového nosiče ze systému se zobrazí funkční tlačítko jako neaktivní (v šedé barvě).

- Datový nosič lze nyní rozpojit.

### Poznámka

- **Externí přehrávače médií (mediaplayer) současně nespojujte k přehrávání hudby přes Bluetooth® a přes USB port** – se systémem Infotainment, protože to může vést k omezením při přehrávání.
- **Jedná-li se u externího přehrávače médií o zařízení Apple™, není možné současně připojení přes USB a Bluetooth®.**
- **Pokud není připojený přístroj identifikován, odpojte všechny připojené přístroje a připojte přístroj znovu.**
- **Nepoužívejte žádné adaptéry paměťových karet, prodlužovací kabely USB nebo huby USB!**

## Externí zdroj audio přes zdířku pro multimédia AUX-IN

V závislosti na zemi a vybavení může existovat multimediální konektor (zdířka) AUX-IN »» sešit Návod k obsluze.

Pro připojení externího zdroje audio ke zdířce AUX-IN je potřeba vhodný připojovací kabel se zdířkovým konektorem 3,5 mm, který se zasunuje do zdířky AUX-IN vozidla.

Připojený externí zdroj audio se přehrává přes reproduktory vozidla a **nemůže** být ovládán prostřednictvím systému Infotainment.

Připojený externí zdroj audio se zobrazuje pomocí AUX na obrazovce.

## Připojení externího zdroje audio k multimediální zdířce AUX-IN

- Snižte základní hlasitost na systému Infotainment.
- Připojte externí zdroj audio k multimediální zdířce AUX-IN.
- Spuštění reprodukce z externího zdroje audio.
- V hlavním menu MEDIA krátce stiskněte (tlačněte na) funkční tlačítko **[ZDROJ]** a zvolte **[AUX]**.

**Hlasitost přehrávání** externího zdroje audio by se měla přizpůsobit hlasitosti jiných zdrojů audio »» strana 78.

»

## Zvláštnosti provozu externího zdroje audio přes multimediální zdířku AUX-IN

| Činnost                                                      | Účinek                                          |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Volba některého jiného zdroje audio na systému Infotainment. | Externí zdroj audio zůstává v provozu v pozadí. |
| Ukončení reprodukce z externího zdroje audio.                | Systém Infotainment zůstane v menu AUX.         |
| Odpojení konektoru od multimediální zdířky AUX-IN.           | Systém Infotainment zůstane v menu AUX.         |

### Poznámka

- **Přečtěte si a dodržujte návod k obsluze od výrobce externího zdroje audio.**
- **Pokud je externí zdroj audio připojen k zásuvce vozidla 12 V, mohou se vyskytnout rušivé zvuky.**

## Připojení externího zdroje audio prostřednictvím Bluetooth®

V provozu audio Bluetooth® lze přehrávat soubory audio, které se přehrávají přes Bluetooth® (např. mobilní telefon) se zdrojem audio, spojeným přes Bluetooth® (reprodukce přes audio Bluetooth®) přes reproduktory ve voze.

### Předpoklady

- Zdroj audio Bluetooth® musí podporovat profil A2DP-Bluetooth®.
- V menu **Nastavení Bluetooth** musí být aktivní funkce **Bluetooth-Audio (A2DP/AVRCP)** » strana 65.

### Zahájení přenosu audio Bluetooth®

- Na externím zdroji audio Bluetooth® (např. mobilním telefonu) zapněte viditelnost pro Bluetooth®.
- Snižte základní hlasitost na systému Infotainment.
- V hlavním menu MEDIA krátce stiskněte (tlačněte na) funkční plošku **ZDROJ** a zvolte **Audio BT**.
- Krátce stiskněte (tlačněte na) **Hledat nový přístroj** pro první spojení s externím zdrojem audio Bluetooth® » strana 56.
- **NEBO:** Zvolte externí zdroj audio Bluetooth® ze seznamu.
- Dbejte na upozornění pro další postup na obrazovce systému Infotainment a na displeji zdroj audio Bluetooth®.

Přehrávání ze zdroje audio Bluetooth® je popřípadě ještě nutné zahájit ručně.

Když se přehrávání na externím zdroji audio Bluetooth® ukončí, zůstane systém Infotainment v provozu audio Bluetooth®.

### Ovládání přehrávání

Rozsah možného řízení zdroje audio Bluetooth® prostřednictvím systému Infotainment závisí na připojeném zdroji audio Bluetooth®.

Disponibilní funkce jsou závislé na profilu audio Bluetooth®, který je podporován připojeným externím přehrávačem médií.

U přehrávačů médií, které podporují profil AVRCP-Bluetooth®, může být přehrávání na zdroji audio Bluetooth® automaticky odstartováno nebo zastaveno tehdy, pokud se přejde do režimu audio Bluetooth® nebo k jinému zdroji audio. Kromě toho je systémem Infotainment možné zobrazení názvu skladby nebo změna skladby.

### Poznámka

- **Na základě velkého počtu možných zdrojů audio Bluetooth® nelze zajistit, že jsou všechny popsány funkce bez chyby proveditelné.**
- **Na připojeném zdroji audio Bluetooth® vždy vypněte výstražné a servisní tóny, např. na mobilním telefonu tóny tlačítek, aby se předešlo rušivým zvukům a nesprávným funkcím.**

- Podle připojeného externího přehrávače se může reakční doba systému měnit.
- Externí přehrávače médií (mediaplayer) současně nepřipojujte k přehrávání hudby přes Bluetooth® a přes USB port ➔ strana 34 k systému Infotainment, protože to může vést k omezením při přehrávání.
- Jedná-li se u externího přehrávače médií o zařízení Apple™, není možné vytvořit současné připojení prostřednictvím USB a Bluetooth®.

## Nastavení médií

- Zvolte hlavní menu *Media* stisknutím tlačítka Infotainment (1) ➔ **obr. 1 (4)**
- Stiskněte funkční tlačítko (SETUP) k otevření menu **Nastavení médií**.

### Funkční tlačítko:

(Zvuk): Nastavení audio ➔ strana 78.

(Mix/Repeat včetně podsložek): Do zvoleného režimu přehrávání se zahrnou podsložky ➔ strana 26.

(Bluetooth): Nastavení Bluetooth® ➔ strana 65

(Bezpečné odstranění): Připravte externí datové nosiče k odstranění. Viz také ➔ strana 34, Vložení nebo vyjmutí paměťové karty a ➔ strana 34, Externí datový nosič připojený na port USB ➔.

### Funkční tlačítko:

(Dopravní zpravodajství (TP)): Funkce TP (sledování dopravního hlášení) je zapnuta ➔ strana 23.

## Obrazky



**Obr. 27** Hlavní menu obrázky.

V hlavním menu *obrázky* lze zobrazit obrazové soubory (např. fotky) samostatně nebo jako slideshow (prezentace).

Obrazové soubory musí být uloženy na kompatibilním datovém nosiči (např. CD nebo karta SD).

- Stiskněte tlačítko Infotainment (1) ➔ **obr. 1 (2)** a poté krátce stiskněte (tlačněte na) funkční tlačítko (Obrázky).
- Krátce stiskněte (tlačněte na) funkční plošku (ZDROJ), abyste zvolili požadovaný

zdroj, na kterém se nacházejí uložené obrázky.

### Funkční tlačítko:

**ZDROJ** Zobrazení a volba zdroje.

**VOLBA** Otevře se seznam obrazových souborů.

Zobrazený obrázek byl vyhotoven pomocí lokalizace GPS. Při ťuknutí na tuto nabídku funkce se otevře menu navigačního systému pro spuštění vedení k tomuto cíli na cestě.

(Otočit) Otočte obrazový náhled doleva, resp. doprava.

(Odsunout) Odsuňte obrazový náhled.

(Pauza) Přehrávání slideshow (prezentace) se pozastaví. Funkční tlačítko (II) se změní na (II).

(Přehrát) Přehrávání slideshow (prezentace) pokračuje. Funkční tlačítko (II) se změní na (II).

(Předchozí/Následující) Přejděte na PŘEDCHOZÍ nebo NÁSLEDUJÍCÍ obrázek.

(Vodorovný pohyb) Stejná funkce může být provedena vodorovným pohybem prstu po obrazovce.

**SETUP** Otevře se menu Nastavení obrázků.

## Zvětšení nebo zmenšení náhledu

Pro zvětšení nebo zmenšení náhledu zobrazovaného obrázku:

➔

- Otočte nastavovacím ovladačem.
- **NEBO:** Přitáhněte nebo roztáhněte zobrazovaný obrázek dvěma prsty na obrazovce.

### Náhled/otočení obrazu

Pro otočení obrazu existuje vedle obou k tomu určených tlačítek (↺ / ↻) také možnost přitlačit prstem na obrazovku (např. palcem) a zatímco tento stisk drží, pohybovat druhým prstem (např. ukazováčkem) v kruhu ve směru pohybu hodinových ručiček (aby se obraz otočil doprava) nebo proti směru pohybu hodinových ručiček (aby se obraz otočil doleva) na obrazovce. Tímto způsobem se obraz otočí oproti své výchozí poloze o 90°.

### Pro otevření zobrazení obrázků

| Obrazové soubory | Maximální rozlišení     |
|------------------|-------------------------|
| BMP              | 4MP                     |
| JPEG             | 4MP (progresivní režim) |
| JPG              | 64MP                    |
| GIF              | 4MP                     |
| PNG              | 4MP                     |

## Nastavení obrázků

### Menu Otevření nastavení obrázků

- V hlavním menu *Obrázky* krátce stiskněte (tlačněte na) nabídku funkce (SETUP (NASTAVENÍ)).

#### Funkční tlačítko:

**Obrazový displej:** Nastavte zobrazovaný formát obrázku.

**Automaticky:** Obrázky se upravují na velikost obrazovky (obrázek není příp. vidět celý).

**Úplně:** Obrázky jsou kompletně zobrazeny.

**Délka zobrazení:** Nastavte délku zobrazení obrázků během slideshow (prezentace).

☒ **Opakujte slideshow:** Aktivované slideshow (prezentace) se opakuje do nekonečna.

# Navigace\*

## Navigace, úvod a ovládání

### Úvod



Obr. 28 Video

### Všeobecné informace

Přes satelitní systém GPS (Global Positioning System) se určí aktuální poloha vozidla. Snímače ve vozidle měří ujetou dráhu. S uloženým detailním mapovým materiálem a podle v paměti uloženého vedení dopravy jsou porovnávány všechny naměřené hodnoty. Případně jsou do výpočtu trasy zahrnuta dopravní hlášení (Dynamické navádění k cíli » strana 46). Se všemi daty, která jsou k dispozici, určuje systém Infotainment optimální trasu k cíli cesty.

Jako cíl cesty lze zadat adresu nebo speciální cíl, například čerpací stanici nebo hotel.

Akustická navigační hlášení a grafická zobrazení na navigačním systému a v panelu přístrojů navádí k cíli cesty.

V závislosti na zemi určení nejsou některé funkce systému Infotainment od určité rychlosti na obrazovce volitelné. To není vadná funkce, nýbrž to odpovídá zákonům ustanovením dané země.

### Pokyny k navigaci

Pokud nemůže systém Infotainment přijímat žádná data ze satelitů GPS (klenba z hustého listí, podzemní garáž), je navigace nadále možná přes senzoriku vozidla.

### Možné omezení u navigace

V oblastech, které jsou na nosiči dat obsaženy nedigitalizované nebo pouze neúplně digitalizované (například nedostatečně zachycené jednosměrné silnice a kategorie silnic), se systém Infotainment také pokouší umožnit navádění k cíli.

Při chybných nebo nekompletních navigačních datech je možné, že poloha vozidla nemůže být přesně určena. To může vést k tomu, že navigace není tak přesná jako obvykle.

### Navigační oblast a aktuálnost navigačních dat

Vedení silnic podléhá stálým změnám (např. nové ulice, změna názvů ulic a čísel domů). Tím může během navádění k cíli dojít

k chybám nebo nepřesnostem, pokud nejsou navigační data aktuální.

SEAT doporučuje pravidelně navigační data aktualizovat. Aktuální navigační data jsou k dostání u obchodníků SEAT.

### Použití navigačních dat paměťové karty

SD-karta se dodává z výroby zasunutá do šachty 2 pro paměťovou kartu SD.

Pro aktualizaci navigačních dat vyhledejte naši domovskou stránku (homepage): [www.seat.com](http://www.seat.com).

- Vložení paměťové karty » strana 34.
- Paměťovou kartu během zkušebního procesu nevýměňte. Čekajte, až zmizí zkušební zobrazení.

Když jsou navigační data uložená na paměťové kartě platná, objeví se hlášení: „Zdroj obdrží platná navigační data“. Navigace může být odstartována s daty paměťové karty. Výměňte paměťovou kartu tehdy, pokud již není v přístroji zapotřebí » strana 34.

### Poznámka

- Zasunutá paměťová karta musí být na vyjmutí připravena » strana 34.

»

• Stiskněte tlačítko Infotainment  » **obr. 1 (12)**. Potom stiskněte **Nastavení pro otevření menu Systémová nastave-** ní.

• Navigace není bez karty SD možná.

• Paměťovou kartu během kopírování navigačních dat nevyjímajte. Paměťová karta by se mohla poškodit!

• Paměťová navigační karta nemůže být použita jako paměť pro jiné datové soubory. Systém Infotainment uložená data nerozpozná.

• SEAT doporučuje používat pro navigační data pouze originální paměťové karty SEAT. Použití jiných paměťových karet může nepříznivě ovlivnit způsob činnosti.

## Hlavní menu navigace



**Obr. 29** Hlavní menu navigace.

Funkce navigace jsou vyvolatelné pouze tehdy, pokud jsou v systému Infotainment k dispozici navigační data pro aktuálně projížděnou oblast.

Pomocí hlavního menu *Navigace* se zvolí nový cíl, vyvolá se předtím dosažený nebo v paměti uložený cíl a hledá se podle speciálních cílů.

## Vyvolání hlavního menu navigace

• Stiskněte tlačítko Infotainment  » **obr. 1 (3)**, aby se v navigaci otevřelo naposledy otevřené menu.

• Pokud se **nezobrazí** hlavní menu *navigace*, stiskněte znovu tlačítko Infotainment  » **obr. 1 (3)**, až se hlavní menu *navigace* zobrazí.

• **NEBO**: Klepněte na funkční tlačítko  pro návrat do hlavního menu *Navigace*.

## Nabídky funkcí (funkční plošky) a zobrazení v hlavním menu navigace

### Funkční tlačítko:

**A** Zobrazí se dodatečné okno » strana 45.

**B** Zobrazení a funkční tlačítka pro zobrazování map » strana 46.

**(NOVÝ CÍL)**: Pro zadání nového cíle » strana 40.

**(TRASA (ROUTE))**: Během navádění k cíli » strana 42.

### Funkční tlačítko:

**(MOJE CÍLE)**: K aktivování nebo správě uložených cílů » strana 43.

**(POI)**: Hledá speciální cíle (parkoviště, čerpací stanice a restaurace) v určité vyhledávané oblasti » strana 44.

**(NAHLED)**: Změňte zobrazování map nebo aktivujte dodatečné okno, resp. ho deaktivujte a zobrazte POI » **obr. 29 A** » strana 45.

**(SETUP)**: Otevře se menu **Nastavení navigace** » strana 49.

## Nový cíl (zadání cíle)



**Obr. 30** Vyhledávací maska.

• V hlavním menu *Navigace* stiskněte nabídku funkce (funkční plošku) **(Nový cíl)**.

• Stiskněte funkční plošku (nabídku funkce) **(Možnosti)** a zvolte požadovaný typ zadání cíle (**Hledání**, **Adresa**, **Zajímavá místa (POI)** na trase nebo **Na mapě**).

• Ovládáním hlasem\* se bez pauzy zadá město, ulice a číslo domu a potom se po vstupu „Začátek vedení cíle“ vytvoří cesta k uvedenému cíli.

## Hledání

Hledání adres a speciálních cílů (POI) jejich zadáním na klávesnici » **obr. 30**.

Pro místa, poštovní směrová čísla a speciální cíle musejí být zadána kompletní data. Speciální cíle mohou být také vyhledávány podle názvu nebo kategorie. Zkompletujte, když je to zapotřebí, název místa pro vymezení hledání.

### » obr. 30

- A** Umožňuje volbu regionálního vyhledávání nebo vyhledávání tras.
- B** Stiskněte (tlačíte) pro otevření tlačítek se šipkami (>, <). Dovoluje pohyb v textu.

## Řízení

Po zadání země a místa lze již spustit vedení cíle do centra zvoleného místa.

Při vymezení adresy cíle **bezpodmínečně dejte pozor**, že každé zadání dále vymezuje následující možnosti volby. Pokud na-

příklad hledaná ulice **neleží** v předtím zadané oblasti PSČ, nemůže být v pozdějším výběru ulic již nalezena.

### Funkční tlačítko:

**(Stát)**: Pro zadání požadované země.

**(Místo)**: Pro zadání požadovaného místa nebo PSČ.

**(Ulice)**: Pro zadání požadované ulice.

**(Číslo domu)**: Pro zadání požadovaného domovního čísla.

**(Křižovatka)**: Pro volbu požadované křižovatky.

**(Poslední cíle)**: Otevřete menu **Moje cíle** » strana 43.

**(START (spuštění))**: Spustí se vedení cíle až do zvolené adresy.

## Na mapě

• Zvolte cíl na mapě nebo ho zadejte pomocí souřadnic GPS a potvrďte tlačítkem **(Přijmout)**.

### Funkční tlačítko:

**(Uložení do paměti)**: K uložení zvoleného speciálního cíle v paměti cílů » strana 43.

**(Zpracování)**: Ke zpracování cíle nebo zadání jiného cíle.

**(Možnosti trasy)**: Pro nastavení možností tras, viz **Nastavení navigace** » strana 49.

### Funkční tlačítko:

**(START (spuštění))**: Startuje vedení ke zvolenému speciálnímu cíli.

## Po spuštění vedení k cíli



**Obr. 31** Výpočet trasy.

Po startu navigace se vypočítá trasa k prvnímu cíli.

Výpočet probíhá podle dat, zvolených v menu **Možnosti tras** » strana 49.

V závislosti na nastavení jsou po startu navádění k cíli navrženy tři **alternativní trasy** » **obr. 31**. Tyto tři trasy odpovídají zde volitelným možnostem trasy *ekonomická*, *rychlá* a *krátká*.

»

## Kritéria trasy: Význam

**Modrá trasa:** *Ekonomická trasa*, se vypočítává se zohledněním ekonomických aspektů.

**Červená trasa:** *Nejrychlejší trasa* k cíli, i když je nutná objížďka.

**Oranžová trasa:** *Nejkratší trasa* k cíli, i když je k tomu nutná delší doba jízdy. Vedení trasy může obsahovat neobvyklé úseky trasy, například polní cesty.

- Vyberte krátkým stisknutím (túknutím) požadovanou trasu.

Nastavení pro kritéria trasy v menu **Možnosti trasy** se příslušně změní.

Pokud není zvolena žádná trasa, startuje navádění k cíli asi po jedné minutě automaticky, podle nastavení, zvoleného v **Možnosti trasy**.

## Navigační hlášení (akustická jízdní doporučení)

Po výpočtu trasy se provede první navigační hlášení. Před odbočením jsou vyslána až tři navigační hlášení, např. „Zakrátko odbočit vlevo“, „Po 300 m odbočit vlevo“ a „Nyní odbočit vlevo“.

- Stisknutím nastavovacího tlačítka » **obr. 1 7** se poslední navigační hlášení opakuje.

Jaké vzdálenosti jsou hlášeny, závisí do značné míry na druhu projížděné silnice

a na rychlosti jízdy. Na dálnici se například provádí navigační hlášení značně dříve než v městském provozu.

U vícepruhových a rozvětvlujících se silnic a také i na kruhovém objezdu jsou také vysílána příslušná navigační hlášení, například: „Opusťte kruhový objezd na druhém výjezdu.“

Při dosažení cíle se provede navigační hlášení, že byl „cíl“ dosažen.

Pokud nemůže být cíl přesně dosažen, protože se nachází v nedigitalizované oblasti, provede se navigační hlášení, že byla dosažena „cílová oblast“. Zobrazí se také, kterým směrem a vzdálenost od stanoveného cíle. Navigace začne znovu v režimu „Offroad“.

Během **dynamického navádění k cíli** se na trase upozorňuje na hlášené dopravní poruchy. Pokud je trasa na základě dopravní poruchy znovu vypočtena, obdržíte doatečné navigační hlášení.

Během akustického jízdního doporučení můžete měnit hlasitost hlášení regulátorem hlasitosti **obr. 1 6** až do definované minimální nebo maximální hlasitosti. Všechna další akustická jízdní doporučení jsou nyní reprodukována s touto hlasitostí.

Pro další nastavení akustických jízdních doporučení, viz **Nastavení navigačních hlášení**. » **strana 49**.

## Poznámka

**Pokud jste během navádění k cíli minulí odbočku a momentálně neexistuje žádná možnost otočení, jeďte dále, až navigace nabídne alternativní trasu.**

## Poznámka

**Kvalita systémem Infotainment vysílaných jízdních doporučení závisí na dostupných navigačních datech a na případně hlášených dopravních poruchách.**

## Trasa

V hlavním menu *Navigace* stiskněte nabídku funkce (funkční plošku) **Trasa**.

Funkční tlačítko **Trasa** se zobrazí pouze při aktivním navádění k cíli.

## Funkční tlačítko:

**Zastavení navádění k cíli:** Prohlájkající navádění k cíli se přeruší.

**ZADÁNÍ CÍLE:** K zadání cíle nebo nového vloženého cíle » **strana 40**.

**DOPRAVNÍ ZÁCPA VPŘEDU:** K zablokování úseku (0,2 až 10 km) na aktuální trase, např. kvůli objížďce z důvodu dopravní zácpy. Pro odblokování stiskněte funkční tlačítko **Trasa** a potom stiskněte tlačítko **Zrušení dopravní zácpy**.

**PLÁN TRASY:** Zobrazení informací aktuální trasy.

## Moje cíle (paměť cílů)



Obr. 32 Seznam uložených tras.

V menu **Moje cíle** si můžete zvolit uložené cíle.

- Stiskněte v hlavním menu *Navigace* funkční tlačítko **MOJE CÍLE**.
- Zvolte požadovanou nabídku funkce: **ULOŽENÍ POLOHY**, **trasy**, **cíle**, **poslední cíle** nebo **domovská adresa**.

### Uložení polohy

- Krátkým stisknutím funkční plošky **ULOŽENÍ POLOHY** se uloží do paměti aktuální poloha jako **Vlajkový cíl** v paměti cílů.

Aby se poloha uložená v paměti jako **vlajkový cíl** uložila trvale, musí být poloha v paměti cílů přejmenována. Jinak se v paměti uložená poloha přepíše novým uložením cíle s vlajčkou do paměti.

- Označte **cíl** s **vlajčkou** v paměti cílů.

- Stiskněte nabídku funkcí **Uložit**.

Název lze změnit na následující masce pro zadávání názvu. Pro uložení cíle stiskněte funkční tlačítko **Uložit**.

### Trasy

V modu **Trasa (Route)** může být stanoveno více cílů (konečný cíl a vložené cíle)

**Startovacím bodem** trasy je vždy aktuální poloha vozidla, určená systémem Infotainment. **Cíl** označuje koncový bod trasy. **Vložené cíle** jsou projížďeny před cílem cesty.

- Stiskněte v hlavním menu *Navigace* funkční plošku **MOJE CÍLE**.
- Stiskněte nabídku funkce **Trasy**. Jsou vyvolány dříve uložené trasy »» **obr. 32**.

Pokud žádná uložená trasa neexistuje nebo má být zřízena nová trasa, je nutné stisknout nabídku funkce **Nová trasa**. Potom je nutné sledovat pokyny stejně jako při zřizování nového cíle a potom stisknout **Uložit**.

Při krátkém stisknutí (uknutí) na uložené trasy se objeví následující nabídky funkcí:

#### Funkční tlačítko:

**(Mazání)**: Pro mazání uložené trasy.

#### Funkční tlačítko:

**(Zpracování)**: Pro zpracování a uložení trasy.

**(Start)**: Ke spuštění navádění k cíli.

## Nabídky funkcí a zobrazení menu Nová trasa a Zpracování trasy

Funkční tlačítko nebo zobrazení: Funkce, resp. význam

|  |                                                 |
|--|-------------------------------------------------|
|  | Vložení cíl.                                    |
|  | Cestovní cíl.                                   |
|  | Vypočtený čas příjezdu do cíle.                 |
|  | Vypočítaná vzdálenost do cíle.                  |
|  | Doba jízdy.                                     |
|  | Vzdálenost k příštímu vloženému (dílnímu) cíli. |

Klepněte na cíl, aby se zobrazila funkční tlačítka.

|  |                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Vymažte cíl.                                                                               |
|  | Ke spuštění přímého navádění ke zvolenému cíli. Cíle před zvoleným cílem budou ignorovány. |
|  | K otevření podrobného náhledu příslušného cíle.                                            |

Disponibilní funkční tlačítka.

**Nový cíl** Pro zařazení nového cíle ke trase.

»

|                                                                                  |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cíle</b>                                                                      | Pro zařazení nového cíle z <b>Moje cíle</b> k trase.                                                                  |
| <b>Složení</b>                                                                   | K uložení vyhotovené trasy v paměti trasy.                                                                            |
| <b>Start</b>                                                                     | Ke spuštění navádění k cíli.                                                                                          |
| <b>Výpočet</b>                                                                   | Pro aktualizování vypočítané vzdálenosti a odhadované doby příjezdu. <sup>a)</sup>                                    |
| <b>Zastavení</b>                                                                 | K zastavení aktivního navádění k cíli. <sup>b)</sup>                                                                  |
|  | K posouvání vloženého cíle nebo cíle do jiné polohy seznamu. Krátce stiskněte (tukněte) a táhněte pro přesunutí cíle. |

<sup>a)</sup> Toto funkční tlačítko se zobrazí pouze při aktivním navádění k cíli a pokud byl přiřazen trase nějaký cíl.

<sup>b)</sup> Toto funkční tlačítko se zobrazí pouze při aktivním navádění k cíli.

## Poslední cíle

Zobrazení cílů, pro které již bylo spuštěné navádění k cíli.

## Moje cíle

• Krátce stiskněte (tukněte na) funkční tlačítko **Optionen** (volitelné možnosti) a zvolte požadovanou funkční plošku.

### Funkční tlačítko:

**(Paměť cílů):** Zobrazení manuálně uložených cílů a cílů importovaných vCards » strana 48, Import vCards (digitální vizitky).

### Funkční tlačítko:

**(Obližené):** Zobrazení cílů, uložených jako oblíbené cíle.

**(Kontakty):** Zobrazení záznamů v telefonním seznamu, u kterých je uložena adresa (poštovní adresa).

## Domovská adresa

Může být vždy uložena pouze jedna adresa nebo poloha jako domovská adresa. V paměti uložená domovská adresa může být upravena nebo přepsána.

Pokud již byla uložena domovská adresa, spustí se navádění k cíli na uložené domovské adrese.

Pokud ještě nebyla uložena domovská adresa, může být přidělena nějaká adresa jako domovská adresa.

### První přiřazení domovské adresy:

**(Poloha):** Stiskněte k uložení aktuální polohy jako domovské adresy.

**(Adresa):** Stiskněte k manuálnímu zadání domovské adresy.

### Zpracování domovské adresy:

Domovskou adresu můžete změnit v menu **Navigační nastavení** » strana 49.

## Bod zájmu (POI)



Obr. 33 Bod zájmu na mapě.

V paměti navigačních dat uložené body zájmu jsou rozděleny do rozdílných kategorií. Každé kategorii bodů zájmu je přidělen symbol pro zobrazení na mapě.

Pokud byla importována vlastní databáze bodů zájmu do systému Infotainment » strana 48, Import osobních POI, zobrazí se navíc hlavní kategorie **(Osobní POI)**.

V menu **Nastavení mapy** můžete nastavit, jaké kategorie bodů zájmu se mají na mapě zobrazit » strana 49. Můžete zvolit až 10 kategorií bodů zájmu.

## Volba speciálního cíle na mapě

### Funkční tlačítko:

- 1 V této oblasti existuje více bodů zájmu. Krátce stisknete symbol pro otevření seznamu bodů zájmu.
- 2 Jediný bod zájmu v této oblasti. Krátce stisknete symbol pro otevření detailního náhledu bodu zájmu.

## Rychlé vyhledávání speciálního cíle

Krátce stisknete (tlačíte na) v hlavním menu *Navigace* funkční plošku [POI], načež se zobrazí tři hlavní kategorie nebo zadejte na klávesnici pro nové cíle název hledaného speciálního cíle, resp. ťuknutím na mapě [Hledat v blízkosti] » tab. na straně 45.

### Náhled

Stisknete v hlavním menu *Navigace* funkční tlačítko [Náhled].

### Funkční tlačítko:


- |                                                                                      |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2D  | Dvojrůzoměrná prezentace mapy (konvenční).                                                                                                                   |
| 3D  | Třírozměrná prezentace mapy (ptačí perspektiva).<br><br>I budovy budou zobrazeny trojrozměrně. Zajímavosti a známé budovy jsou zobrazeny detailně a barevně. |

### Funkční tlačítko:

- |                                                                                   |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | K zobrazení cíle na mapě.                                             |
|  | K zobrazení trasy na mapě.                                            |
| Auto / den / noc                                                                  | Ke změně mezi denním a nočním designem.                               |
| Dodatečné okno                                                                    | Krátce stisknete (tlačíte) pro zobrazení dodatčného okna » strana 45. |
| POI                                                                               | Zobrazte body zájmu na mapě.                                          |

a) Toto funkční tlačítko se zobrazí pouze při aktivním navigování k cíli.

## Dodatečné okno

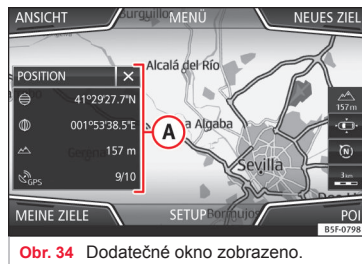

V dodatčném okně » obr. 34 A se mohou objevit následně uvedené informace:

- Klepněte na název dodatčného okna pro zvolení možnosti náhledu.

### Funkční tlačítko:

- |                                    |                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Audio]                            | Zobrazení zvoleného audio zdroje.                                                                                         |
| [Kompas]                           | Ukazuje kompas s aktuálním jízdním směrem a aktuální polohou vozidla (název ulice).                                       |
| [Manévry]                          | Zobrazí se seznam manévru, stejně tak i příští POI nebo TMC na trase a při jejich stisknutí se obdrží dodatčné informace. |
| [Nejčastější trasy <sup>a)</sup> ] | Informace o nejčastějších trasách uživatele.                                                                              |
| [Poloha]                           | Aktuální poloha vozidla v souřadnicích a stavu GPS (satelitní příjem).                                                    |

a) Tato nabídka funkce se zobrazuje pouze bez aktivního navigování k cíli nebo s aktivním budoucím vedením trasy.

Pro zavření dodatčného okna, stisknete nabídku funkce [X].

Během celé navigace se objevuje při stisknutí na mapu dodatčného okna s následujícími možnými funkcemi:

### Funkční tlačítko:

- |                                                |                                                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| [Název ulice nebo souřadnice]                  | Pro zobrazení detailu zvolené polohy na mapě.                 |
| Pouze tehdy, když je stisknutý symbol na mapě. |                                                               |
| [POI]                                          | Název speciálního cíle (pouze tehdy, když se objeví na mapě). |

»

## Funkční tlačítko:

|  |                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | (Skupina POI): Více POI (když se na mapě stiskne skupina s více POI).              |
|  | (Obilbená položka): Název obilbené položky.                                        |
|  | (Dom): Domovská adresa                                                             |
|  | (Start navádění k cíli): Start navádění k cíli                                     |
|  | (Připojení vloženého cíle): Pouze s aktivní trasou.                                |
|  | (Okolí): Výzva do menu vyhledávání, avšak pouze pro okolí bodu, zvoleného na mapě. |
|  | (Startovací bod módu Demo) (pouze při aktivním módu Demo)                          |

## Prezentace mapy



**Obr. 35** Zobrazení a funkční tlačítka na mapovém zobrazení.

## Zobrazení a funkční tlačítka na mapovém zobrazení.

Pro aktivaci funkčních tlačítek a krátce stiskněte funkční tlačítko .

## Funkční tlačítko:

|  |                                                                                                                                                                                           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Pro automatickou volbu měřítka. U aktivované funkce se zobrazí symbol v modré barvě.                                                                                                      |
|  | Zobrazení aktuální výšky.                                                                                                                                                                 |
|  | Zobrazení měřítka mapy. Pro změnu měřítka mapy otočte nastavovací tlačítko nebo táhněte prsty na dotykové obrazovce od sebe nebo k sobě.                                                  |
|  | Umožňuje vypnutí zvuku, opakování posledního hlášení nebo změnu hlasitosti hlášení.                                                                                                       |
|  | Ke změně orientace mapy (na sever nebo ve směru jízdy). Funkce je k dispozici pouze v zobrazení 2D (dvourozměrné zobrazení).                                                              |
|  | K vystředění polohy vozidla ve středu mapy.                                                                                                                                               |
|  | K vystředění cíle ve středu mapy. Nabídka funkce (funkční tlačítko) se zobrazí pouze tehdy, když jsou zvoleny <i>Zobrazit na mapě cíl</i> nebo <i>Zobrazit na mapě trasu</i> » strana 45. |
|  | Zvětší se na chvíli zobrazení na mapě (zoom). Po několika sekundách se zobrazí automaticky znovu naposledy zvolené měřítka.                                                               |

## Funkční tlačítko:

**Dopravní značení:** Podle výbavy vozidla se zobrazí dopravní značení uložené v navigačních datech » strana 49.

## Dopravní hlášení a dynamické navádění k cíli (TRAFFIC)



**Obr. 36** Dopravní hlášení

Systém Infotainment dostává na pozadí průběžně dopravní hlášení (TMC/TMCpro), pokud lze na aktuálním místě přijmout vysílač (rozhlásovou stanici) s dopravními hlášeními. Poslouchaný vysílač (rozhlásová stanice) nemusí být vysílač dopravního hlášení.

Dopravní hlášení jsou nutná k dynamickému navádění k cíli a zobrazují se na mapě pomocí symbolů » strana 47, **Dopravní hlášení v prezentaci mapy (volba)**

» strana 47, Dynamické navádění k cíli.

### Zobrazení dopravních hlášení

• Stiskněte tlačítko Infotainment  » **obr. 1**  a poté krátce stiskněte (tlačněte na) funkční tlačítko **PROVOZ (DOPRAVA)**.

### Dynamické navádění k cíli

Pro dynamické navádění k cíli musí být aktivována **dynamická trasa** pod možností trasy » strana 49.

Pokud během navádění k cíli přijde dopravní hlášení, která se týká aktuální trasy, hledá se alternativní trasa, pokud systém Infotainment vypočítá, že to uspoří čas.

Pokud alternativní trasa žádnou časovou výhodu nepřináší, pokračuje trasa s dopravním omezením. V obou případech probíhá navigační hlášení.

Krátce před dosažením dopravního omezení se znovu na to upozorní.

Objížďka dopravní zácpy nemůže vždy na základě dopravních hlášení přinést časovou výhodu, například pokud je trasa objížďky přetížena. Kvalita dynamického navádění na cíl závisí na vysílaných dopravních hlášeních.

Zbylou trasu lze manuálně zablokovat, aby se vypočítala znovu » strana 42.

### Dopravní hlášení v prezentaci mapy (volba)

#### Symbol: Význam

 : Váznoucí doprava

 : Dopravní zácpa

 : Nehoda

 : Kluzká vozovka (led nebo sníh)

 : Kluzká vozovka

 : Nebezpečí

 : Oprava cesty

 : Silný vítr

 : Zablokování ulice


Během navádění k cíli jsou dopravní omezení, která se **netýkají** vypočítané trasy, zobrazeny šedě.

Délka dopravního omezení je na vypočítané trase zobrazena červenou čarou.

Dopravní omezení, která se týkají vypočítané trasy a vedou k novému výpočtu té samé trasy, se zobrazí oranžově.

Umístění symbolu ukazuje začátek dopravního omezení, pokud je toto omezení jednoznačně definováno dopravním hlášením.

### Předpokládaná navigace

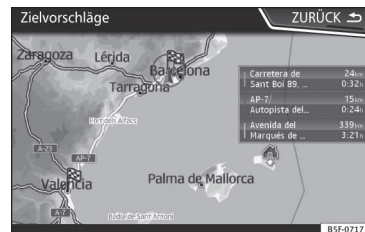

**Obr. 37** Předpokládaná navigace

Při aktivaci předvídané navigace systém rozpozná a uloží v pozadí trasy, které jsou pravidelně prováděny, aniž je k cíli nějaká aktivní trasa. Tato funkce nemá žádná navigační hlášení; pokud by je však uživatel chtěl slyšet, stiskne spínací plošku » **obr. 1** .

• Na hlavní obrazovce navigačního menu v oknu pop-up krátce stiskněte (tlačněte na) tlačítko **Nejčastější trasy**. Pro zobrazení často projížděných tras krátce stiskněte (tlačněte na) tlačítko **Zobrazit na mapě** » **obr. 37**.

## Import vCards (digitální vizitky)

### Importování vCards do paměti cílů

- Vložte datový nosič s uloženými digitálními vizitkami vCard nebo připojte na Infotainment » **strana 26.**
- V hlavním menu **Navigace** stiskněte funkční tlačítko **SETUP (nastavení)**.
- Stiskněte v menu **Nastavení navigace** funkční tlačítko **Import cílů**.
- Zvolte datový nosič s uloženými digitálními vizitkami vCards ze seznamu.
- Stiskněte **Import všech vCard ve složce**.
- Potvrďte upozornění pro import funkčním tlačítkem **OK**.

Uložené vCards jsou nyní uloženy v paměti cílů » **strana 43** a mohou být použity pro navigaci.

#### Poznámka

**Přes vCard lze importovat jen jedna adresa. U vCard s více adresami se importuje pouze hlavní adresa.**

## Import osobních POI

### Import osobních POI do paměti speciálních cílů

- Vložte datový nosič s uloženými osobními POI nebo připojte na Infotainment » **strana 26.**
- Stiskněte tlačítko Infotainment  » **obr. 1 (3)** a následně zvolte **SETUP (nastavení)**.
- V hlavním menu **SETUP (nastavení)** krátce stiskněte (tlačněte na) funkční plošku **Správa paměti**.
- Stiskněte **Aktualizovat moje POI** a potom **Aktualizovat** stejně tak i **Dále** pro import osobních POI.
- Potvrďte upozornění pro import nabídkou funkce **OK**.

Uložené osobní POI se nacházejí nyní v paměti bodů zájmu » **strana 44** a lze je použít k navigaci.

Uložené osobní POI lze smazat v menu **Nastavení navigace** » **strana 49.**

## Navigace s obrázky



### Volba obrázku a spuštění navádění k cíli

Zohledněte předpoklady a podporované obrázkové formáty » **strana 26.**

- Vložte datový nosič s uloženými obrázky nebo připojte na Infotainment.
- Stiskněte tlačítko Infotainment  » **obr. 1 (2)** a následně zvolte **Obrázky**.
- Stiskněte funkční tlačítko **ZDROJ** » **obr. 38** a zvolte datový nosič, na kterém se nacházejí uložené obrázky.
- Zvolte požadovaný obrázek.
- Pokud byl zaznamenán zobrazený obrázek s lokací GPS, zobrazí se funkční tlačítko . Klepněte na něj pro spuštění navádění k cíli.

## Zobrazení dopravního značení

Zobrazování dopravních značek je nutné aktivovat **Nastavení navigace** » strana 49.

Pokud pro aktuálně projížděnou ulici jsou v navigačních datech uloženy dopravní značky, může je systém zobrazit v prezentaci mapy (např. omezení rychlosti).

Respektujte aktuálnost navigačních dat a omezení navigačního systému » strana 39 !

## Rozpoznání dopravních značek

Některá vozidla jsou dodatečně vybavena kamerou pro rozpoznání dopravních značek. Pokud je rozpoznání dopravní značky ve vozidle k dispozici a je aktivováno, jsou vlevo v mapovém zobrazení dodatečně zobrazeny systémem rozpoznávané dopravní značky a dodatečné informace.

Čtěte a dodržujte informace systému pro rozpoznání dopravních značek v příručce vozidla » sešit Návod k obsluze.

## Navádění k cíli v režimu Demo

Pokud je v menu **Nastavení navigace** aktivován režim Demo » strana 49, je

po startu navádění k cíli otevřeno dodatečné okno pop-up.

- Stiskem (tlačnutím) na nabídku funkce **Režim Demo** se odstartuje „virtuální navádění k cíli“ k zadanému cíli cesty.

- Pokud stisknete nabídku funkce (funkční plošku) **Normálně**, odstartuje se „reálné navádění k cíli“.

Průběh a ovládání virtuálního navádění k cíli je srovnatelné s reálným naváděním k cíli.

Virtuální navádění k cíli se po dosažení fiktivního cíle cesty opakuje a začíná vždy znovu ze startovacího bodu, pokud **nebylo** předem zastaveno.

Pokud byl v menu **Nastavení navigace** manuálně nastaven startovací bod pro režim Demo, startuje virtuální navádění k cíli z této polohy.

Manuálně zadaný startovací bod je přepsán aktuální polohou vozidla, pokud se dá vozidlo do pohybu.

### Poznámka

**Režim Demo by se měl zásadně po použití deaktivovat, protože jinak musí být před každým startem navádění k cíli zvoleno, zda má být odstartováno virtuální nebo normální navádění k cíli.**

## Nastavení navigace

### Nastavení navigace

- V hlavním menu **Navigace** stiskněte funkční tlačítko **SETUP (nastavení)**.

### Funkční tlačítko:

**Možnosti trasy:** K provedení nastavení pro výpočet trasy.

☒ **Jsou navrženy 3 alternativní trasy:** Po zahájení navádění na cíl jsou navrženy 3 alternativní trasy » strana 41.

☐ **Trasa:** Volba druhu trasy.

☐ **Ekonomická:** Výpočet trasy se zohledněním ekonomických aspektů.

☐ **Rychlá:** Nejrychlejší trasa k cíli.

☐ **Krátká:** Nejkratší trasa, i když je k tomu nutná delší doba jízdy.

☒ **Nejčastější trasy:** Informace o nejčastějších trasách uživatele.

☒ **Dynamická trasa:** Dynamické navádění k cíli je funkční při příjmu nějaké zprávy TMC » strana 46.

☒ **Vyloučení dálnic a rychlostních silnic:** Dálnice nejsou započteny do výpočtu trasy, pokud je to možné.

☒ **Vyloučení trajektů a přepravy vozidel po železnici:** Trajekty a přepravy vozidel po železnici nejsou započteny do výpočtu trasy, pokud je to možné.

»

## Funkční tlačítko:

**Vyloučení silnic s mýtem:** Silnice s mýtem nejsou zapojeny do výpočtu trasy, pokud je to možné.

**Vyloučení tunelů:** Tunely nejsou zapojeny do výpočtu trasy, pokud je to možné.

**Vyloučení silnic s povinnou dálniční značkou:** Silnice s povinnou dálniční značkou (se samolepkou jako doklad o zaplacení mýta) se nezapočítávají při výpočtu trasy, pokud je to možné.

**Zobrazit disponibilní dálniční značky<sup>a)</sup>:** K označení dostupných dálničních značek na seznamu (musí být aktivováno).

**Vyloučení silnic s povinnou dálniční značkou:** Silnice s povinnou dálniční značkou, pro které bylo uvedeno, že existuje dálniční značka, jsou zahrnuty do výpočtu trasy.

**Zohlednění přívěsu:** Zohledňuje při výpočtu trasy dobu příjezdu, když je přívěs veze sebou.

**Mapa:** K provedení nastavení pro prezentaci mapy.

**Zobrazení dopravních značek:** V navigačních datech uložené dopravní značení pro aktuálně projížděnou silnici se během navádění k cíli zobrazí » strana 49.

**Doporučení jízdního pruhu:** Během navádění k cíli se při jízdě a odbočeních na vícepruhových silnicích zobrazí dodatečně vložené zobrazení s doporučením jízdního pruhu. Pouze pokud v databázi existují informace o projížděné silnici a okolí.

**Zobrazení oblíbených cílů:** Na mapě se zobrazí cíle uložené jako oblíbené (★).

**Zobrazení speciálních cílů**

## Funkční tlačítko:

**Volba kategorií pro speciální cíle:** K volbě kategorií speciálních cílů, které se zobrazí na mapě » strana 44.

**Zobrazení kategorií speciálních cílů:** Zobrazení loga kategorií zvolených speciálních cílů (např. zobrazení loga čerpacích stanic).

**Správa paměti:** Pro nastavení u cílů, uložených v paměti.

**Třídění kontaktu:** K volbě pořadí záznamů v telefonním seznamu s adresami (poštovními adresami), viz také » strana 43.

**Definování domovské adresy:** K přidělení nebo zpracování domovské adresy, viz také » strana 44.

**Smazání mých speciálních cílů (POI):** Ke smazání bodů zájmu uložených v paměti bodů zájmu » strana 48.

**Aktualizace mých POI:** Pro aktualizaci uložených speciálních cílů » strana 48.

**Importování cílů (SD/USB):** K importování digitálních vizitek (vCard) do paměti cílů » strana 48.

**Vymazání uživatelských dat:** Pro vymazání uložených uživatelských dat (např. **Poslední cíle** nebo **Paměť cílů**).

**Navigační hlášení:** K nastavení navigačních hlášení.

**Hlasitost:** K nastavení hlasitosti akustických doporučení pro řidiče.

**Přizpůsobení hlasitosti Entertainment (navigační hlášení):** Přizpůsobení hlasitosti aktivního zdroje audio během navigačního hlášení.

## Funkční tlačítko:

**Žádná navigační hlášení při volání:** Během telefonního rozhovoru se neuvádějí žádná akustická doporučení pro řidiče.

**Upozornění: Moje speciální cíle:** Akustické hlášení při přiblížení k speciálnímu cíli.

**Možnosti tankování:** K nastavení možností tankování.

**Volba preferovaných čerpacích stanic:** Zvolená značka čerpací stanice se přednostně zobrazí při vyhledávání speciálních cílů.

**Varování nedostatku paliva:** Varování k tankování paliva je aktivní.

Pokud zásoby paliva dosáhnou rezervního stavu, objeví se příslušné varování pro umožnění vyhledání čerpacích stanic.

**Informace o verzi:** Informace o uložených navigačních datech.

**Maximální rychlosti:** Ukazuje rychlostní omezení země, kterou se projíždí, dle typu silnice.

**Rozšířená nastavení:** Pro rozšíření nastavení navigace.

**Zobrazení času:** Zobrazení ⌚ během navádění k cíli.

**Čas příjezdu:** Zobrazí se předpokládaný čas příjezdu k cíli cesty.

**Doba jízdy:** Zobrazí se předpokládaná doba jízdy k cíli cesty.

**Stavová řádka:** Zobrazení ⚙️ během navádění k cíli.

**Cíl:** Zobrazí se vypočítaná vzdálenost k cíli cesty.

## Funkční tlačítko:

☐ **Další cíl cili**: Zobrazí se vypočítaná vzdálenost k dalšímu cíli cesty.

☒ **Upozornění: přejezd státní hranice**: Zobrazení rychlostních omezení při překročení státní hranice.

☐ **Režim Demo**: Pokud se při aktivovaném režimu Demo spustí navádění k cíli, může se spustit virtuální navádění k zadanému cestovnímu cíli » strana 49.

☐ **Definování startovacího místa režimu Demo**: Pokud je aktivován režim Demo, může být při stojícím vozidle dodatečně stanoven fiktivní startovací bod pro virtuální navádění k cíli.

a) Tato funkce závisí na příslušné zemi.

## Menu (nabídka) vozidla

### Úvod do obsluhy menu (vozidlo)

Po stisknutí tlačítka Infotainment  » **obr. 1**  se objeví hlavní menu s následujícími volitelnými možnostmi:

- NÁHLED
- MINIPAYER, v pravém horním rohu (režim Radio nebo Media).
- ZPĚT-DÁL (ke změně mezi displeji)
- SETUP » sešit Návod k obsluze, kapitola Systémová nastavení (CAR)

Pomocí funkčního tlačítka **POHLED** obdržíte následující informaci:

- SPOTŘEBIČ
- JÍZDNÍ DATA
- ECOTRAINER\*
- STAV VOZIDLA


### Spotřebiče



**Obr. 39** Komfortní spotřebiče.

Stisknutím tlačítka **Spotřebiče** obdržíte informace ke stavu hlavních komfortních spotřebičů vozidla. Zobrazení se provádí na zobrazovací liště spotřebiče v l/h (gal/h) <sup>1)</sup>.

### Jízdní data

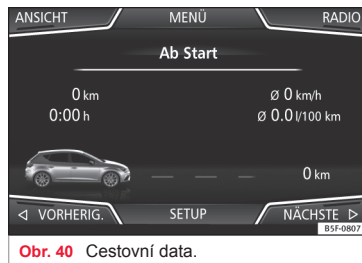

**Obr. 40** Cestovní data.

Palubní počítač je vybaven třemi automaticky pracujícími paměťmi. V těchto pamětech lze vidět ujetou vzdálenost, průměrnou rychlost, uplynulý čas, průměrnou spotřebu a dojezd vozidla.

#### 1. Od startu

Zobrazení a uložení hodnot ujeté vzdálenosti a spotřeby od startu do zastavení motoru.

#### 2. Od natankování

Zobrazení a uložení hodnot ujeté trasy a spotřeby. Při natankování se paměť automaticky vymaže.


<sup>1)</sup> V případě plynu (GNC) jsou jednotky kg/h.

### 3. Celkový výpočet


Paměť sbírá jízdní hodnoty libovolného počtu jednotlivých jízd podle provedení panelu přístrojů až po celkovou dobu jízdy 19 hodin a 59 minut, resp. 99 hodin a 59 minut nebo po celkovou ujetou vzdálenost 1 999,9 km (mil), resp. 9 999 km (mil).

Při dosažení některé z těchto hodnot (podle provedení panelu přístrojů) se paměť automaticky vymaže a začíná na 0.

#### Ecotrainer\*

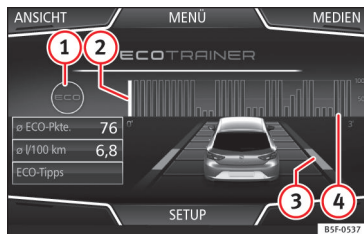

Obr. 41 Menu CAR Ecotrainer.

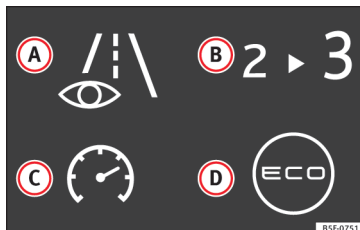

Obr. 42 Symboly jízdního stylu.

#### Vyvolání menu ECOTRAINER

- Krátce stiskněte (tukněte) u stojícího vozidla na tlačítko Infotainment

» obr. 1 9.

- Stiskněte funkční tlačítko **NÁHLED** a zvolte **ECOTRAINER**.

Pokud máte příslušnou výbavu, informuje vás ECOTRAINER o způsobu vaší jízdy. Informace o jízdním stylu se zobrazí pouze při jízdě dopředu.

#### Ø ECO body: Signalizace způsobu jízdy

Udává efektivitu jízdního stylu od startu na stupnici od 0 do 100. Čím vyšší zobrazovaná hodnota, tím efektivnější jízdní styl. Pro získání dalších informací klikněte na zobrazení. Zobrazí se statistika posledních 30 minut jízdy od startu. Pokud se neujelo ještě 30 minut, zobrazí se šedě hodnoty poslední jízdy.

#### Ø l/100 km: Průměrná spotřeba paliva

Ukazuje průměrnou spotřebu pohonných hmot. Hodnota se vypočítá na základě kilometrů ujetých od startu. Pro získání dalších informací klikněte na zobrazení. Zobrazí se statistika posledních 30 minut jízdy od startu. Pokud se neujelo ještě 30 minut, zobrazí se šedě hodnoty poslední jízdy.

#### ECO tipy: tipy pro úsporu pohonných hmot

Pokud stisknete funkční tlačítko **ECO tipy**, obdržíte tipy pro úsporu paliva. Tyto tipy obdržíte pouze u stojícího vozidla.

#### Hodnocení efektivního způsobu jízdy

V prezentaci se ozřejmí efektivita jízdního způsobu prostřednictvím různých prvků.

#### Zobrazení » obr. 41: Význam

- |   |                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Vlevo od sloupečků se mohou zobrazit různé symboly o aktuálním jízdním stylu » tab. na straně 54.                                                                                                                     |
| 2 | Sloupeček v bílé barvě ukazuje začátek grafu o efektivitě (zleva doprava). Ukazuje polohu aktuálního hodnocení.                                                                                                       |
| 3 | Sloupek pro znázornění zrychlení. Poloha vozidla znázorňuje zrychlení. Při konstantní rychlosti zůstává vozidlo ve střední oblasti. Při zrychlování nebo brzdění se vozidlo pohybuje vždy směrem dopředu nebo dozadu. |

»

## Zobrazení » obr. 41: Význam

Sloupce pro prezentaci efektivity jízdního stylu. Na horizontu představují sloupčky efektivitu jízdního způsobu ve zpětném pohledu a pohybují se asi každých pět sekund zleva doprava. Čím vyšší sloupčky, tím efektivnější způsob jízdy. Barva oblohy představuje průměr posledních tří minut. Přitom se mění barva ze šedé (méně efektivní) na modrou (efektivnější).

## Symboly » obr. 42: Význam

- A** Předpokládaný způsob jízdy. Nastane-li změna náhlým zrychlením, klesne efektivita způsobu jízdy.
- B** Doporučení pro řazení.
- C** Aktuální rychlost se negativně projevuje na spotřebě paliva.
- D** Ekologický způsob jízdy.

## Stav vozidla



**Obr. 43** Standardní zobrazení: Stav vozidla.



**Obr. 44** Standardní zobrazení: Stav vozidla.

Krátkým stisknutím (tlačnutím) na tlačítko (Stav vozidla) obdržíte informace s ohledem na sdělení ke **stavu vozidla a systému Start-Stop**. Jsou zobrazena sdělení ke stavu vozidla » **obr. 43** a detailována na příslušném tlačítku.

Podle oblastí, kterých se týkají sdělení, jsou tyto na obrazovce vozidla zobrazeny v různých barvách (podle významu).

Pro přístup na displej **Zobrazení kontroly pneumatik** musí být stisknuta tlačítka (PŘEDCHOZÍ) nebo (Následující).

Z tohoto menu se tlačítkem (SET) uloží tlak vzduchu v pneumatice.

## Poznámka

**Hodnoty, které se objeví na vyobrazeních » obr. 39 » obr. 40 » obr. 43 a » obr. 44 jsou směrné hodnoty a mohou se podle vybavení lišit.**

## Systém ovládání (managementu) telefonu (PHONE)

### Úvod do systému ovládání telefonu

#### Všeobecné informace



BKJ-0132

Obr. 45 Video

Funkce telefonu popsané níže, lze používat přes systém Infotainment, pokud je s ním spojen mobilní telefon přes Bluetooth®» strana 57.

Pro spojení se systémem Infotainment musí mobilní telefon disponovat **funkcí Bluetooth®**.

Není-li mobilní telefon spojen se systémem Infotainment, není k dispozici systém ovládání telefonu.

Zobrazení menu telefonu závisí na použitém mobilním telefonu. Jsou možné odchylky.

Používejte pouze zařízení Bluetooth® kompatibilní. Další informace o kompatibilitě Bluetooth® obdržíte u svého SEAT partnera nebo na internetu.

Dodržujte návod k obsluze mobilního telefonu a výrobce příslušenství.

Pokud zjistíte mezi Vaším mobilním telefonem a systémem Infotainment zvláštní chování, zkuste mobilní telefon vypnout a znovu zapnout.

V hluchých místech radiového příjmu může dojít k poruchám příjmu a k přerušení hovoru.

Většina elektronických přístrojů je odstíněna vůči vysokofrekvenčním signálům. Je ovšem možné, že elektronické přístroje v některých případech nebudou proti vysokofrekvenčním signálům systému ovládání telefonu odstíněny. V takových případech může dojít k poruchám.

#### ⚠ POZOR

**Telefonování a ovládání mobilního telefonu za jízdy může odvést pozornost od dopravního dění a vést k nehodám.**

- V provozu vždy jezděte s maximální pozorností a odpovědností.
- Zvolte nastavení hlasitosti tak, aby akustické signály zvenku byly dobře slyšitelné (například houkačka záchranné služby).

- V oblastech se žádným nebo nedostačujícím pokrytím mobilní sítě a stejně tak v tunelech, garážích a podjezdech může být telefonní hovor přerušen a nemůže být žádný telefonní hovor navázán - ani nouzové volání!

#### ⚠ POZOR

Neupevněný nebo nesprávně připevněný mobilní telefon může být při náhlém jízdním manévru nebo při brzdění, ale i při nehodě nekontrolovaně odmrštěn do prostoru vozidla a může způsobit zranění.

- Mobilní telefon za jízdy vždy řádně upevněte mimo účinný dosah airbagu.

#### ⚠ POZOR

Zapnutý mobilní telefon může zapříčinit poruchy kardiostimulátoru, jakmile je nošen přímo nad ním.

- Mezi anténami mobilního telefonu a kardiostimulátorem je nutné udržovat minimální vzdálenost asi 20 cm, protože mobilní telefony mohou ovlivňovat funkci kardiostimulátoru.
- Zapnutý mobilní telefon by se neměl nosit v náprsní kapse přímo nad kardiostimulátorem.
- V případě podezření na interferenci mobilní telefon okamžitě vypněte.

»

## ⓘ UPOZORNĚNÍ

Vysoké rychlosti, špatné povětrnostní a silniční poměry, ale i kvalita sítě mohou ovlivnit telefonní hovor ve vozidle.

## ℹ Poznámka

- V některých zemích mohou existovat omezení pro použití přístrojů s technologií Bluetooth®. Další informace obdržíte na příslušných místních úřadech.
- Pokud byste chtěli systém ovládání telefonu připojit na přístroj Bluetooth®, respektujte prosím bezpečnostní pokyny v návodu k obsluze přístroje. Používejte pouze produkty Bluetooth® kompatibilní.

## Místa se zvláštními předpisy

Vypněte Váš mobilní telefon a funkci Bluetooth® pro mobilní telefony v místech s nebezpečím exploze. Tato místa jsou sice častá, ale nejsou vždy zřetelně označena »» ⚠ v Všeobecné informace na straně 55. Patří k tomu například:

- Okolí potrubí a nádrží, ve kterých se nacházejí chemikálie.
- Dolní paluby lodí a trajektů.
- Okolí vozidel, která jsou provozována na kapalným plyn (jako například propan nebo butan).

- Místa, na kterých se ve vzduchu nacházejí chemikálie nebo částice jako mouka, prach nebo kovový prášek.
- Každé jiné místo, na kterém je nutné vypnout motor vozidla.

## ⚠ POZOR

Mobilní telefon ve výbuchu ohrožených místech vypne! Mobilní telefon se může automaticky opět zařadit do mobilní sítě, pokud je odpojeno spojení Bluetooth® k přípravě pro mobilní telefon.

## ⓘ UPOZORNĚNÍ

V okolí se zvláštními předpisy a také v místech, kde je použití mobilního telefonu zakázáno, musí být mobilní telefon a systém ovládání telefonu vždy vypnuty. Ze zapnutého mobilního telefonu vycházející záření může způsobovat interference v citlivých medicínských přístrojích, což může mít za následek jejich nesprávnou funkci nebo poškození.

## Bluetooth®

Technologie Bluetooth® umožňuje připojení mobilního telefonu k systému ovládání telefonu Vašeho vozidla. Pro používání systému ovládání telefonu mobilním telefonem s Bluetooth® musí být oba přístroje navzájem dopředu propojeny.

Některé mobilní telefony Bluetooth® rozpoznají a spojují se automaticky při zapnutí zapalování, pokud již předem bylo vytvořeno spojení. Přitom se musí samotný mobilní telefon a také funkce Bluetooth® na mobilním telefonu zapnout a musí být rozpojeny všechny aktivní spojení Bluetooth® k jiným přístrojům.

Rádiová spojení Bluetooth® jsou bezplatná.

Bluetooth® je registrovaná obchodní značka Bluetooth® SIG, Inc.

## Profily Bluetooth®

Pokud je mobilní telefon spojen se systémem ovládání telefonu, probíhá výměna dat přes jeden z profilů Bluetooth®.

- **Profil Bluetooth® Zařízení hands-free (HFP):** Pokud byl Váš telefon spojen pomocí HFP s telefonním manažerem, můžete pomocí handsfree vést bezdrátové hovory. Pro tuto funkci jsou kromě toho zapotřebí další profily Bluetooth®, jako ke stahování telefonního seznamu.
- **Rozšířený profil Audio (A2DP):** Profil Bluetooth® pro přenášení zvukových signálů v kvalitě stereo. Touto funkcí lze kromě toho vytvořit spojení k dalším dodatečným profilům Bluetooth pro řízení a kontrolu přehrávání.
- **Profil pro krátká sdělení (MAP-Message Access Profile):** Profil

Bluetooth® pro přístup na krátká sdělení (SMS) mobilního zařízení.

## Poznámka

**Pro zabránění, aby to bylo slyšet přes reproduktory, mají být tlačítka a upozorňovací signály mobilního telefonu vypnuty. Odpojte případně sluchátka od spojeného mobilního telefonu, který byste chtěli připojit na systém.**

## Synchronizování a spojení mobilního telefonu se systémem Infotainment

Pro ovládání mobilního telefonu přes systémem Infotainment, musí být obě zařízení **jednou** navzájem synchronizovány.

Pro Vaši bezpečnost se doporučuje, provést spojení při stojícím vozidle. V některých zemích neexistuje žádná možnost, provést synchronizace v jedoucím vozidle.

### Předpoklady

Musí být zaručena následující nastavení v mobilním telefonu a v informačním systému (Infotainment):

- Zapalování je zapnuto.
- **Funkce Bluetooth®** mobilního telefonu a systému Infotainment musí být aktivována a také tak viditelnost.

- **Blokování tlačítek** na mobilním telefonu by mělo být vypnuto.

Dodržujte pokyny návodu k obsluze mobilního telefonu.

Po zapnutí zapalování se aktivuje viditelnost **funkce Bluetooth®**.

Během synchronizace musí být data zadávána pomocí tlačítek mobilního telefonu. Mějte proto mobilní telefon připravený.

### Spuštění synchronizace mobilního telefonu

- Ujistěte se, že je funkce Bluetooth® mobilního telefonu aktivována a je viditelná.

- Stiskněte tlačítko Infotainment 
- » **obr. 1 (8)**.

- Stiskněte funkční tlačítko  a potom .

### NEBO:

- Stiskněte tlačítko Infotainment 
- » **obr. 1 (8)**

- Stiskněte tlačítko .

- Stiskněte funkční tlačítko  a potom .

### NEBO:

- Stiskněte tlačítko Infotainment 
- » **obr. 1 (8)**

- Stiskněte tlačítko .

- Stiskněte funkční tlačítko .
- Stiskněte tlačítko  a potom .

### NEBO:

- Vytvořte spojení přímo přes mobilní telefon.

Název funkce Bluetooth® Vašeho systému Infotainment se zobrazuje na hlavní obrazovce *PHONE* a může se zpracovávat prostřednictvím menu  **» strana 65**

Proces hledání může trvat až jednu minutu. Systém dynamicky aktualizuje název nalezených zařízení Bluetooth® na obrazovce.

Pokud je vyhledávání u konce, zobrazí se na displeji názvy nalezených přístrojů Bluetooth®.

- Zvolte systém Infotainment nebo mobilní telefon, který chcete spojit, ze seznamu nalezených zařízení Bluetooth®. Za určitých okolností je možné, že pro ukončení spojení mezi oběma zařízeními musí být zadána dodatečná data v mobilním telefonu a v informačním systému (Infotainment).

- V případě potřeby potvrďte spojení s mobilním telefonem.

- Zadejte přes mobilní telefon kód PIN a potvrďte jej, jak se zobrazuje na obrazovce informačního systému (Infotainment). **»**

**NEBO:**

- Porovnejte kód PIN, zobrazený na displeji systému Infotainment s kódem PIN, který se objeví na mobilním telefonu. Pokud souhlasí, musíte ho na **obou** přístrojích potvrdit.

Nyní je informační systém (Infotainment) a mobilní telefon navzájem spojen.

Pokud bylo spojení úspěšné, zobrazí se hlavní menu *PHONE*. Telefonní seznam a přehledy volání uložené v mobilním telefonu se stáhnou, jakmile byly dotazy v mobilním telefonu přijaty. Doba zavádění závisí na množství dat, uložených v paměti v mobilním telefonu. Po stažení jsou data v systému Infotainment k dispozici.

**Propojení a spojení mobilních telefonů**

Se systémem Infotainment lze spojit až 20 mobilních telefonů, ovšem vždy pouze dva mobilní telefony zároveň se zařízením handsfree a/nebo může být připojen jeden přístroj jako BT audio.

Při zapnutí systému Infotainment se automaticky nastaví spojení k mobilnímu telefonu, který byl naposledy připojen. Nemůže-li být s tímto mobilním telefonem vytvořeno žádné spojení, zkusí ovládání telefonu automaticky spojení s následujícím mobilním telefonem ze seznamu připojovaných přístrojů.

**Maximální dosah Bluetooth®** je asi **10 metrů**. Aktivní spojení Bluetooth® se přeruší, pokud je tento dosah překročen. Spojení se **automaticky** obnoví, jakmile je přístroj opět nalezen v rámci dosahu Bluetooth®.

Pokud je dosažen maximální počet spojovaných zařízení a chtěli byste spojit další, vstoupí tento automaticky na místo nejméně používaného zařízení. Pokud má být nahrazeno jiným zařízením, musí toto zařízení uživatel nejprve vymazat. K tomu:

- Stiskněte tlačítko Nastavení v telefonním kontextu.
- Stiskněte funkční tlačítko Nastavení Bluetooth.
- Stiskněte funkční tlačítko Synchronizované přístroje.
- Pro potvrzení postupu stiskněte v seznamu spojovaných zařízení na tlačítko  za mazaným mobilním telefonem a potom na **Vymazání**.

**i Poznámka**

- **Možná musíte potvrdit dotaz na přenos dat agendy mobilního telefonu.**
- **Zajistěte, aby ve vašem mobilním telefonu neexistoval žádný nevyřízený dotaz. V takovém případě by mohly být některé funkce v menu PHONE zablokovány.**

**Popis systému ovládání telefonu****Úvod**

Některé funkce a nastavení mohou být provedeny pouze při stojícím vozidle a nejsou kompatibilní se všemi mobilními telefony.

Telefonním manažerem lze přes Bluetooth® spojit až dva mobilní telefony se systémem Infotainment (například jeden jako přehrávač audio Bluetooth a zařízení handsfree a další jako druhý telefon se zařízením handsfree).

**i Poznámka**

- **Používání mobilního telefonu uvnitř vozidla může vést k šumům v reproduktorech.**
- **Některé sítě možná nerozpoznají všechny jazykové znaky a nepodporují všechny služby.**

## Hlavní menu PHONE



**Obr. 46** Hlavní menu PHONE (8" displej).

## Přiřazení uživatelského profilu

Data telefonního seznamu, seznamy hovorů a uložené rychlé předvolby se přiřadí v systému ovládání telefonu k uživatelskému profilu a v systému. Tyto informace jsou pak vždy k dispozici, pokud je mobilní telefon spojen se systémem ovládání telefonu.

Po prvním spojení musí uplynout několik minut, až jsou data adresáře spojeného mobilního telefonu k dispozici v systému Infotainment. Při obnoveném zapnutí mobilního telefonu (např. na další cestě) se automaticky aktualizuje telefonní seznam.

Pokud byly při stávajícím spojení změněny záznamy v telefonním seznamu mobilního telefonu, lze spustit manuální aktualizaci dat v menu **Nastavení uživatelského profilu** » strana 66.

Správa telefonu dovoluje uložení maximálně čtyř uživatelských profilů pro mobilní telefony. Pokud byste chtěli asociovat/připojit další mobilní telefon, nahradí tento automaticky nejstarší uživatelský profil.

## Funkční tlačítka systému ovládání telefonu

- Stiskněte tlačítko Infotainment  » **obr. 1**  pro vyvolání hlavního menu **PHONE**.


## Funkční tlačítka:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Název spojeného mobilního telefonu. Klikněte na symbol vlevo pro spojení nebo synchronizování jiného mobilního telefonu.                                                                                                                                                |
|  | Tlačítka pro rychlou předvolbu, kterým se vždy může přiřadit jedno telefonní číslo z telefonního seznamu » strana 64.                                                                                                                                                   |
|  | Změna na jiný připojený telefon: Je povoleno měnit mezi telefony, připojenými v režimu handsfree. Toto tlačítko se zobrazí pouze, pokud jsou zároveň připojeny dva telefony k zařízení handsfree. Profil aktivního uživatele odpovídá telefonu zobrazenému na displeji. |
| <b>VOLBA ČÍSLA</b>                                                                | K otevření číslicového bloku k zadání volaného čísla » strana 61.                                                                                                                                                                                                       |

## Funkční tlačítka:

|                 |                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>KONTAKTY</b> | Pro otevření telefonního seznamu spojeného mobilního telefonu » strana 62. |
| <b>SMS</b>      | Pro otevření menu krátkých zpráv (SMS) » strana 63.                        |
| <b>VOLÁNÍ</b>   | Pro otevření seznamu hovorů spojeného mobilního telefonu » strana 64.      |
| <b>SETUP</b>    | Pro otevření menu <b>Setup telefonu</b> » strana 65.                       |

## Zobrazení a symboly systému ovládání telefonu

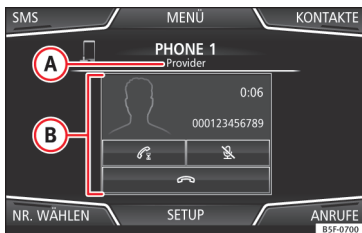

**Obr. 47** Aktivní volání.



**Obr. 48** Více hovorů.

## Zobrazení: Význam » obr. 47

- A** Název provozovatele sítě mobilních telefonů (providera), u kterého je mobilní telefon přihlášen.

## Zobrazení: Význam » obr. 47

- B** Zobrazení telefonních čísel nebo uloženého názvu. Pokud je jméno uloženému v telefonním seznamu přiřazena fotka, může se zobrazit » strana 65.
- Stiskněte pro **příjem** hovoru.
- Stiskněte pro **ukončení hovoru**.
- NEBO:** Stiskněte pro odmítnutí přicházejícího hovoru.
- Stiskněte pro ztišení zvonění během přicházejícího volání nebo opětovného zapnutí.
- Stiskněte pro ztišení mikrofonu během volání nebo zase zapnutí.
- Tímto tlačítkem se zadrží aktuální volání. Během zadrženého volání volající hovor neslyší. Pro opětovné aktivování hovoru stiskněte tlačítka příjmu volání . Pro zamítnutí stiskněte tlačítko zamítnout .
- Stisknout pro přijmutí účastníka do aktivního telefonního hovoru » **obr. 48 C**.
- Stav nabití mobilního telefonu, který je spojen se „zařízením handsfree“ (HFP) přes Bluetooth®.
- Síla signálu sítě mobilních telefonů.

## Privátní režim

Privátní režim může být aktivován pouze během hovoru.

Aktivace privátního režimu:

- Menu **SETUP** (nastavení).
- Deaktivace checkboxu: **Telefonování pomocí handsfree**.

S aktivovaným privátním režimem přejde aktivní audio a mikrofon na mobilní telefon, spojený s profilem handsfree. Při deaktivaci přejde audio opět na audio systém vozidla. Tato konfigurace je použitelná pouze při aktivním volání, takže se audio při následném volání standardně změní na systém vozidla.

## Více hovorů

Systém ovládání telefonu umožňuje uživateli uskutečňovat až tři hovory na obrazovce.

Pouze jeden z hovorů může být přítom aktivní.

## Telefonní konference

Uživatel může spojit více hovorů pomocí nabídky funkce a provést telefonní konferenci. K tomu musí existovat minimálně dva hovory. Po začátku telefonní konference může uživatel k tomuto zapojení připojit maximálně až 5 účastníků.

Po vytvoření konference může uživatel nahlednout do seznamu účastníků tím, že stiskne zobrazení telefonní konference » **obr. 48 C**.

Podle mobilního přístroje může volání některého účastníka konference zavěsit nebo vyloučit z konference a vést s ním samotný hovor.


## ⚠ POZOR

**Myslete na to, že řidič nesmí telefon za jízdy ovládat.**

## i Poznámka

**Funkce pro více hovorů a pro telefonní konferenci podléhají servisním výkonom, které jsou spojeny se SIM kartou uživatele.**

## Zadání telefonního čísla v menu

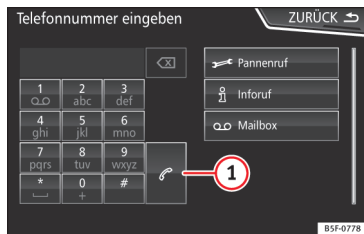

**Obr. 49** Menu pro zadání telefonního čísla.

## Otevření menu Zadání telefonního čísla

Stiskněte v hlavním menu *PHONE* funkční tlačítko **[ZVOLTE ČÍSLO]**.

### Možné funkce

|                                  |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zadání telefonního čísla</b>  | Zadejte telefonní číslo prostřednictvím klávesnice.<br><br>Krátce stiskněte (tukněte na) funkční tlačítko <b>[P]</b> pro zahájení telefonního hovoru.                                              |
| <b>Zvole kontakt ze seznamu.</b> | Zadejte počáteční písmena hledaného kontaktu přes klávesnici. V seznamu kontaktů se zobrazí disponibilní záznamy.<br><br>Vyberte v seznamu kontaktů požadovaný kontakt, abyste mohli vést hovor.   |
| <b>Opakování volby</b>           | Klepněte na tlačítko <b>[1]</b> » <b>obr. 49</b> a na displeji se zobrazí naposledy zvolené číslo. Pro vytvoření spojení stiskněte znovu tlačítko <b>[1]</b> .                                     |
| <b>Zadání předvolby země</b>     | Při zadávání předvolby země lze místo obou prvních číslic (například „00“) zadat znak „+“.<br><br>Krátce stiskněte a držte dlouze funkční tlačítko <b>[0]</b> cca 2 sekundy pro přidání symbolu +. |

### Možné funkce

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Volání v případě technické závady</b> <b>[P]</b> | V případě poruchy stiskněte funkční tlačítko <b>Pomoc</b> . K dispozici Vám bude servis provozoven SEAT s Mobil-Service.                                                                                                                                                             |
| <b>Informační volání i</b>                          | Stiskněte funkční tlačítko pro obdržení informací o značce SEAT a uzavřených dodatečných službách ohledně dopravy a cestování.                                                                                                                                                       |
| <b>Volání do hlasové schránky</b> <b>[0]</b>        | Stiskněte funkční tlačítko <b>[0]</b> Mailbox (hlasová schránka), aby se hovor uskutečnil.<br><br><b>NEBO:</b> Pro vyvolání stiskněte asi 2 sekundy nabídku funkcí <b>[0]</b> .<br><br>Pokud jste neuložili číslo hlasové schránky, zadejte ho a potvrďte ho tlačítkem <b>[OK]</b> . |

## i Poznámka

**Volání při poruše a pro informace vede k dodatečným nákladům při vyúčtování telefonu.**

## Menu telefonní seznam (kontakty)



**Obr. 50** Menu Kontakty.



**Obr. 51** Vyhledávací maska.

Po první synchronizaci může chvíli trvat, než budou data z telefonního seznamu <sup>1)</sup> spojeného mobilního telefonu k dispozici v systému Infotainment. Podle objemu pře-

nášených dat může tento postup trvat několik minut. Možná budete muset přenos dat potvrdit na mobilním telefonu.

Telefonní seznam může být vyvolán i během probíhajícího hovoru.

Pokud je jméno uloženému v telefonním seznamu přiřazena fotka, může se zobrazit v seznamu vedle jména. » strana 65, Telefonní nastavení. K tomu musí být aktivována volitelná možnost

(Zobrazení obrázků pro kontakty) v kontextovém menu **Telefonní nastavení** a mobilní telefon musí tuto funkci podporovat.

Stiskněte v hlavním menu **PHONE** funkční tlačítko (Kontakty) pro přístup k telefonnímu seznamu.

### Možné funkce

**Zvolte kontakt ze seznamu.**

Vyhledejte v seznamu požadovaný kontakt a stiskněte jej pro provedení hovoru.

**NEBO:** Pokud je pod kontaktem uloženo více čísel, krátce stiskněte (tlačíte) nejdříve na kontakt a potom na zvolené číslo pro provedení hovoru.

### Možné funkce

**Hledání kontaktu přes masku pro hledání**

Stiskněte funkční tlačítko (Hledání) » » obr. 50 pro otevření vyhledávací masky.

Zadejte na vyhledávacím displeji hledaný kontakt » » obr. 51. Zatímco se zadávají znaky, zobrazí se kontakt v zadávacím poli.

Vpravo vedle zadávacího pole se zobrazí počet souhlasných výsledků. Klepněte na funkční tlačítko pro přeskocení do seznamu.

Vyhledejte v seznamu požadovaný kontakt a stiskněte jej pro provedení hovoru.

**Otevření detailního náhledu kontaktu**

Krátce stiskněte (tlačíte na) funkční plošku » » obr. 50 vedle záznamu v seznamu kontaktů.

V detailním náhledu se zobrazí všechny telefonní čísla a příp. adresa uložení pod příslušným kontaktem.

**Přečtení jména na kontaktu**

Klepněte na funkční tlačítko (S) v podrobném seznamu, abyste přednesli hlasové ovládání jména kontaktu.

<sup>1)</sup> Podle přístroje se stáhnou pouze kontakty z paměti telefonu.

## Možné funkce

|                                                          |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volání kontaktu                                          | Klepněte na zvolené telefonní číslo v detailním seznamu pro provedení hovoru.                                                                                         |
|                                                          | Stiskněte symbol  (tužka) pro úpravu telefonního čísla před voláním.                 |
| Poslání SMS kontaktu                                     | Stiskněte (tlačněte na) funkční plošku  v detailním seznamu.                         |
| Spuštění navádění k cíli k adrese kontaktu <sup>a)</sup> | Pokud byla data adresy kontaktu uložena, může se spustit navádění k cíli k adrese kontaktu. Klepněte na data adresy v detailním náhledu pro spuštění navádění k cíli. |

<sup>a)</sup> Je zapotřebí systém s navigační funkcí.

## Poznámka

**Je-li číslo před voláním upraveno, neuloží se v adresáři, ale použije se pouze pro volání.**

## Menu krátkých zpráv (SMS)



**Obr. 52** Menu krátkých zpráv (SMS).

Pokud mobilní telefon spojený s profilem HFP podporuje také profil SMS, zobrazí se nová nabídka funkce nahoře vlevo v menu *PHONE*, přes kterou budete přijímat, číst a odesílat SMS pomocí systému Infotainment.

Správný provoz popsaných funkcí je závislý na kompatibilitě spojeného mobilního telefonu.

## Funkční tlačítka pro menu krátkých zpráv (SMS)

- Stiskněte v hlavním menu *PHONE* funkční tlačítko .

## Funkční tlačítka:

|                                |                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nová SMS</b>                | Pro napsání a odeslání SMS (s možností použít předem definované textové předlohy). |
| <b>Došlá pošta</b>             | Pro otevření složky přijatých SMS.                                                 |
| <b>Odešlá pošta</b>            | Pro otevření složky odchod pošty. Zde se ukládají SMS, které ještě nebyly poslány. |
| <b>Posláno.</b>                | Pro otevření složky odeslaných SMS.                                                |
| <b>Návrhy</b>                  | Pro volbu uložené, ještě neodeslané zprávy.                                        |
| <b>Zaslání kontaktních dat</b> | Pro zaslání dat kontaktu ze seznamu kontaktů.                                      |

## Možná funkční tlačítka submenu

### Funkční tlačítka:

|                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Čtení</b>                       | Hlasové ovládání předčítá text SMS.          |
| <b>Možnosti</b>                    | Otevře menu <b>Možnosti</b> .                |
| <b>Odpověď pomocí předlohy</b>     | K volbě textové předlohy ze seznamu.         |
| <b>Vymazání aktuální SMS</b>       | SMS se vymaže ze složky <b>Došlá pošta</b> . |
| <b>Zobrazení telefonního čísla</b> | Telefonní číslo odesílatele se zobrazí.      |
| <b>Přeposlání</b>                  | K přeposlání SMS.                            |



## Funkční tlačítko:

|              |                                                                                                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odpovědi     | K zodpovězení došlé SMS.                                                                                                                          |
| Zadání čísla | K zadání telefonního čísla nebo k volbě příjemce ze seznamu kontaktů.<br>Klepněte na funkční tlačítko <b>Přijemce</b> pro navolení více příjemců. |
| Přijemce     | K volbě více příjemců ze seznamu kontaktů.                                                                                                        |
| Mazání       | K vymazání SMS.                                                                                                                                   |

## Menu hovorů (seznamy hovorů)



**Obr. 53** Menu seznamy volání.

- V hlavním menu **PHONE** krátce stiskněte (třukněte na) nabídku funkce **Volání**.
- Stiskněte funkční tlačítko **FILTR**.

- Zvolte požadované seznamy hovorů: **Všechny**, **Nepřijaté hovory**, **Volaná čísla** nebo **Přijaté hovory**.

Pokud je volané číslo uloženo v telefonním seznamu, tak se v seznamu volání zobrazí namísto volaného čísla v paměti uložené jméno.

Pokud je jménu uloženému v telefonním seznamu přiřazena fotka, může se zobrazit v seznamu vedle jména. » strana 65.

## Možná zobrazení v menu volání

### Zobrazení: Význam

- Zmeškané hovory:** Zobrazí volací čísla hovorů v nepřítomnosti, resp. nepřijatých hovorů.
- Volaná čísla:** Zobrazí čísla, která byla navolena přes mobilní telefon a systém ovládání telefonu Infotainment.
- Přijaté hovory:** Zobrazí čísla, která byla přijata přes mobilní telefon a systém ovládání telefonu Infotainment.

### Poznámka

**Dostupnost seznamů hovorů závisí na použitém mobilním telefonem.**

## Menu (nabídky) zkrácené volby k telefonnímu seznamu



**Obr. 54** Rychlý přístup k telefonnímu seznamu.

Tlačítka rychlé předvolby » » **obr. 54** ① se mohou obsadit vždy jedním volaným číslem z telefonního seznamu.

Pokud je jménu uloženému v telefonním seznamu přiřazena fotka, může se zobrazit na tlačítku rychlé volby » » tab. na straně 65.

**Všechna** tlačítka rychlé předvolby se musí manuálně zpracovat a jsou přiřazena uživatelskému profilu. Na tlačítkách rychlé předvolby může být uloženo až 12 kontaktů.

| Možné funkce                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obsazení tlačítek rychlé předvolby            | Stisknete v hlavním menu <i>PHONE</i> na <b>volné</b> tlačítko rychlé předvolby.<br><br>Zvolte ze seznamu požadovaný kontakt. Pokud bylo ke zvolenému kontaktu přiřazeno více telefonních čísel, zvolte požadované číslo.                                                                                                                                                        |
| Úprava obsazených tlačítek rychlé předvolby   | <i>Podržte</i> v hlavním menu <i>PHONE</i> <b>obsazené</b> tlačítko rychlé předvolby, až se otevře menu <i>Kontakty</i> .<br><br>Zvolte ze seznamu požadovaný kontakt. Pokud bylo ke zvolenému kontaktu přiřazeno více telefonních čísel, zvolte požadované číslo.<br><br>Pro zavření menu <i>Kontakty</i> aniž použijete změny, krátce stisknete funkční tlačítko <b>ZPĚT</b> . |
| Vymazání obsazených tlačítek rychlé předvolby | Telefonní čísla, která byla přiřazena tlačítkům rychlé předvolby, mohou být vymazána v menu <b>Nastavení uživatelského profilu &gt; Správa oblíbených čísel &gt;&gt;&gt;</b> tab. na straně 65.                                                                                                                                                                                  |
| Vytvoření spojení tlačítkem rychlé předvolby  | <i>Klepněte krátce</i> v hlavním menu <i>PHONE</i> na <b>přiřazené</b> tlačítko rychlé předvolby pro vytvoření spojení k uloženému číslu.                                                                                                                                                                                                                                        |

## Poznámka

**Kontakty uložené na tlačítkách rychlé předvolby se automaticky NEAKTUALIZUJÍ. Pokud se změní kontakt uložený na tlačítku rychlé předvolby na mobilním telefonu, musí se tlačítko znovu obsadit.**

## Telefonní nastavení

Stisknete v hlavním menu *PHONE* funkční tlačítko **SETUP (nastavení)**.

### Funkční tlačítko:

**Volba telefonu:** Zvolte v seznamu mobilní telefon, který se má připojit přes systém Infotainment k profilu zařízení handsfree.

**NEBO:** Klepněte na **Vyhledávání telefonu** pro připojení nového mobilního telefonu.

**Bluetooth:** Otevře se menu **Nastavení Bluetooth >>>** strana 65.

**Uživatelský profil:** Otevře se menu **Nastavení uživatelského profilu >>>** strana 66.

## Nastavení Bluetooth®

Stisknete v hlavním menu *PHONE* funkční tlačítko **SETUP (nastavení)** a potom funkční tlačítko **Bluetooth**.

### Funkční tlačítko:

**Bluetooth:** Aktivace Bluetooth®. Všechna aktivní spojení se vypnou.

**Viditelnost:** Zapněte a vypněte viditelnost Bluetooth®.

**Viditelný:** Viditelnost BluetoothBluetooth® je aktivní.

**Neviditelný:** Viditelnost BluetoothBluetooth® je deaktivována. Viditelnost Bluetooth® je nutné pro externí připojení nějakého zařízení Bluetooth® aktivovat pomocí systému Infotainment. Když je audio zařízení Bluetooth® aktivováno a něco se přehrává, nastaví se viditelnost automaticky na **Potlačeno**.

**Křesnlí jméno:** Viditelnost nebo změna názvu systému Infotainment Bluetooth®. Vyslovený název je ten, který se objeví u jiných přístrojů Bluetooth®.

**Propojené přístroje:** Zobrazení propojených přístrojů. Pro zapnutí a vypnutí zařízení Bluetooth® a profilů Bluetooth®.

**Hledání přístrojů:** Vyhledávání viditelných zařízení Bluetooth®, nacházejících se v dosahu systému Infotainment. **Maximální** dosah je cca **10 metrů**.

**Bluetooth-Audio (A2DP/AVRCP):** Má-li se některý externí zdroj audio spojit prostřednictvím Bluetooth® se systémem Infotainment, musí být tato funkce aktivovaná >>> strana 36.

## Nastavení uživatelského profilu

Stiskněte v hlavním menu **PHONE** funkční tlačítko **(SETUP (nastavení))** a potom funkční tlačítko **(Uživatelský profil)**.

### Funkční tlačítko:

**(Správa obilíbených položek):** Úprava tlačítek zkrácené volby.

**Tlačítko zkrácené volby obsazeno:** Stiskněte (tukněte) pro vymazání uloženého čísla.

**Tlačítko zkrácené volby volné:** Krátce stiskněte pro uložení čísla z telefonního seznamu na tlačítko zkrácené volby.

**(Číslo mailboxu):** Zadání nebo změna čísla mailboxu (hlasové schránky).

**(Řazení podle):** Ke stanovení pořadí, ve kterém se zobrazují záznamy v telefonním seznamu (**křestní jméno a příjmení** nebo obráceně).

**(Importování kontaktů):** Stiskněte (tukněte) pro importování adresáře připojeného telefonu nebo pro aktualizaci již importovaného adresáře.

**(Upozornění: nezapomeňte mobilní telefon):** Pokud již existuje jedno aktivní spojení Bluetooth® k mobilnímu telefonu, zobrazí se hlášení **„Nepapomeňte na svůj mobilní telefon“** při vypnutí zapalování.

### Funkční tlačítko:

**(Zobrazení obrázků pro kontakty<sup>1)</sup>):** Pokud byly uloženy kontakty v telefonním seznamu s fotografií, může se tato zobrazit na tlačítku zkrácené volby v seznámech volání a v telefonním seznamu.

a) Závisí na mobilním telefonu.

### Poznámka

**U některých telefonů musí být proveden nový start pro nové zavedení připojených kontaktů.**

## Connectivity Box\* / bezdrátová nabíječka\*



**Obr. 55** Středová konzole: Connectivity Box

Connectivity box má různé funkce, které ulehčují použití mobilního telefonu.

Přitom se jedná o „**Bezdrátové nabíjení/Wireless Charger**“ a „**Zesilovač signálu/Mobile Signal Amplifier**“.

Wireless Charger obsahuje pouze funkci „**bezdrátové nabíjení/Wireless Charger**“.

### „Bezdrátové nabíjení/Wireless Charger“

Pomocí „**bezdrátového nabíjení/Wireless Charger**“ můžete svůj mobilní telefon díky technologii Qi<sup>1)</sup> bezdrátově nabíjet.

Pro bezdrátové nabíjení Vašeho mobilního telefonu:

- Položte Váš mobilní telefon, způsobilý pro Qi<sup>1)</sup>, obrazovkou nahoru doprostřed odkládací přihrádky »» **obr. 55**.

Zajistěte přitom, aby se mezi odkládací přihrádkou a mobilním telefonem nenacházely žádné předměty.

Proces nabíjení mobilního telefonu začíná automaticky. Více informací k tomu, zda Váš mobilní telefon podporuje technologii Qi, najdete v návodu k obsluze Vašeho mobilního telefonu nebo navštivte webovou stránku SEAT.

<sup>1)</sup> Qi-technologie umožňuje bezdrátové nabíjení Vašeho mobilního telefonu.

**„Zesilovač signálu mobilu/Mobile Signal Amplifier“**

„Zesilovač signálu mobilu/Mobile Signal Amplifier“ zajišťuje snížení radiační zátěže ve vozidle a zlepšuje příjem.

Z bezpečnostních důvodů se doporučuje, připojit rádio a mobil přes Bluetooth® a položit mobil na odkládací přihrádku Connectivity Box pro obdržení nejlepšího příjmu, aniž by se musel mobilní telefon ovládat.

Pro vytvoření spojení k vnější anténě vozidla:

- Položte Váš mobilní telefon obrazovkou nahoru doprostřed odkládací přihrádky  
» obr. 55.

Zajistěte přítom, aby se mezi odkládací přihrádkou a mobilním telefonem nenacházely žádné předměty.

Váš mobilní telefon je automaticky schopen použít funkci vnější antény.

**⚠ POZOR**

Mobilní telefon se může následkem bezdrátového nabíjení zahřát. Pozor na teplotu, když berete mobilní telefon do ruky a vyjímajte jej opatrně z odkládací přihrádky.

**i Poznámka**

- Váš mobilní telefon musí být pro správný provoz se standardem pro Qi-rozhnutí kompatibilní pro bezdrátové nabíjení pomocí indukce.
- Pokud má mobilní telefon Case Cover nebo ochranné pouzdro, může to mít vliv na funkce Connectivity boxu.
- Mezi odkládací přihrádkou a mobilním telefonem se nesmí nacházet žádný kovový předmět, který by mohl ovlivnit bezdrátové nabíjení nebo spojení k vnější anténě.
- Čas nabíjení a teplota závisejí na použitém přístroji.
- Pro zamezení funkční poruchy je nutné zajistit řádnou polohu mobilního telefonu na odkládací přihrádce.
- Maximální kapacita nabíjení je 5 W.
- Technologie Qi neumožňuje současné nabíjení více mobilních telefonů.
- Zlepšená kvalita přenosu nemůže být zaručena, když se v odkládací přihrádce nachází více než jeden telefon.
- Pro správnou funkci bezdrátového nabíjení vašeho zařízení doporučujeme nechat běžet motor.
- Když se telefon s technologií Qi připojí přes USB, dojde k nabíjení přes prostřední uvedené každým výrobcem mobilního telefonu.

## Full Link\*

### Popis technologie Full Link

#### Úvod



Obr. 56 Video

Palubní systém Full Link zahrnuje všechny technologie, které umožňují spojení mezi systémem Infotainment a mobilními telefony:

- MirrorLink®
- Android Auto™
- Apple CarPlay™

#### Přenos dat

Tato datová komunikace může umožnit čtení, resp. zápis dat

V menu **[SETUP]**, **[přenos dat pro aplikace SEAT]** existuje checkbox pro aktivaci/deaktivaci funkce a menu Dropdown s názvem **[Zacházení s App]**, které upravuje interakci App (uživatelského programu) se systémem »» tab. na straně 77: Deaktivace, potvrzení a povolení.

#### Rozhraní

Pro přechod na systém Full Link stiskněte tlačítko Infotainment »» **obr. 1 (5)** nebo stiskněte tlačítko Infotainment »» **obr. 1 (12)** a následně **[Full Link]**.

Spojení s Full Link se provádí přes rozhraní USB.

#### ⚠ POZOR

Neupevněný nebo nesprávně připevněný mobilní přístroj může být při náhlém jízdním manévru nebo při brzdění, ale i při nehodě odmrštěn do prostoru vozidla a může způsobit zranění.

- Mobilní přístroje musí být za jízdy vždy řádně upevněny mimo oblasti působnosti airbagů nebo bezpečně uloženy.

#### ⚠ POZOR

Nevhodné nebo špatně provedené App mohou způsobit poškození vozidla, nehody a těžká zranění.

- SEAT doporučuje používat pouze App doporučené značkou SEAT pro toto vozidlo.
- Pro neomezené používání uživatelských programů (Apps) od firmy SEAT musí být aktivována možnost Nastavení, „Aktivace přenosu dat pro App od firmy SEAT“ »» strana 77.
- Úroveň interakce App na systému musí být: DOVOLENÍ.

- Chraňte mobilní přístroj s App před neodborným používáním.
- Nikdy na App neprovádějte změny.
- Dodržujte návod k obsluze mobilního přístroje.

#### ⚠ POZOR

Používání App při jízdě může odvádět pozornost od dění na vozovce. Pokud je pozornost řidiče rozptýlena, může dojít k nehodě a zranění.

- V provozu vždy jezděte s maximální pozorností a odpovědností.


#### ① UPOZORNĚNÍ

- V oblastech se zvláštními předpisy nebo pokud je používání mobilních přístrojů zakázáno, musí být přístroje vypnuty. Záření, vycházející ze zapnutého mobilního telefonu, může zapříčinit interferenci na citlivých technických a lékařských přístrojích, což může způsobit chybnou funkci nebo poškození přístroje.
- SEAT neručí za škody, které vzniknou na vozidle používáním méně hodnotných nebo poškozených App, vadného naprogramování App, nedostatečného pokrytí sítě, ztrátou dat během jejich přenosu nebo neodborným zacházením s mobilními přístroji.

### Poznámka


- Používání technologie Full Link může mít za následek zvýšení objemu přenášených dat 3G/4G.
- SEAT doporučuje používat mobilní přístroj ve spojení s Full Link pouze při plně nabitém akumulátoru.
- SEAT doporučuje správné nastavení „Času a data“ pro použití Full Link »» strana 77.
- Aplikace od SEAT jsou navrženy pro komunikaci a interakci s vozidlem prostřednictvím připojení Full Link. Proto je pro jeho fungování zapotřebí spojení mobilního přístroje přes USB.
- Informace o technických předpokladech, kompatibilních přístrojích, vhodných uživatelských programech (App) a dostupnosti obdržíte na [www.seat.com](http://www.seat.com) nebo u Vašeho obchodníka SEAT.

### Full Link je blokován?

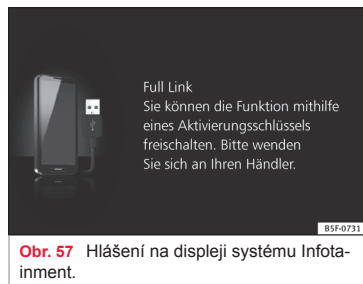

Pro schválení této funkce je zapotřebí získat příslušenství u Vašeho obchodníka SEAT. Jinak se objeví toto hlášení při volbě funkce na Vašem displeji »» **obr. 57.**

## Předpoklady pro Full Link

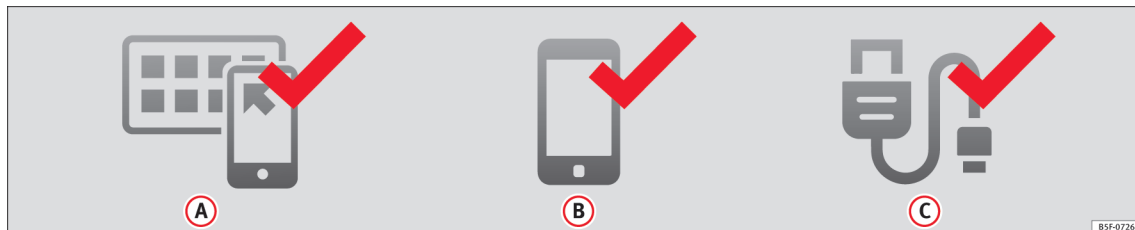

**Obr. 58** Předpoklady pro Full Link

BSF-0726

|          |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>Aktivace Full Link:</b> Pokud funkce Full Link ve Vašem vozidle neexistuje, obraťte se na Vašeho autorizovaného servisního partnera, kde toto příslušenství můžete získat.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>B</b> | <b>Kompatibilní mobilní telefon.</b> Můžete se podívat na webovou stránku MirrorLink®, Android Auto™, resp. Apple CarPlay™, zda je Váš mobilní telefon kompatibilní se systémem. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kontrola kompatibility smartphonu: <a href="http://www.mirrorlink.com/phones/">www.mirrorlink.com/phones/</a></li> <li>– MirrorLink® 1.1 nebo vyšší</li> <li>– Na přístroji musí být instalován některý z uživatelských programů (Apps), certifikovaných SEAT, resp. CCC.</li> </ul> |
|          |                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kontrola kompatibility smartphonu. Android Auto™: <a href="http://www.android.com/auto/">www.android.com/auto/</a></li> <li>– Android 5.0 (Lollipop) nebo vyšší</li> <li>– Instalace aplikace Android Auto™</li> </ul>                                                               |
|          | <br>Apple CarPlay                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kontrola kompatibility smartphonu. Apple CarPlay™: <a href="http://www.apple.com/ios/carplay/">www.apple.com/ios/carplay/</a></li> <li>– iPhone 5 nebo vyšší a iOS 7.1 nebo vyšší</li> <li>– Aktivace Personal Assistant SIRI (viz nastavení telefonu)</li> </ul>                    |
| <b>C</b> | <b>Připojení telefonu vozidla kabelem USB:</b> Použijte kabel USB, schválený a dodávaný oficiálním obchodníkem smartphonu.                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Aktivace Full Link



Pro vytvoření spojení mezi smartphone a Full Link není datové spojení přes Wifi nebo SIM zapotřebí.

Pro použití všech funkcí Apps je zapotřebí datové spojení přes Wifi nebo SIM<sup>1)</sup>.

Pro použití Full Link proveďte následující:

- Zapněte systém Infotainment
- Připojte smartphone kabelem USB k portu USB vozidla »»» sešit **Návod k obsluze**.
- V hlavním menu Full Link zvolte nastavení **Aktivace transferu (přenosu) dat pro aplikace SEAT »»» obr. 59**.

<sup>1)</sup> Při použití datového spojení k přenosu aplikací (Apps) ze smartphone na Full Link mohou vzniknout dodatečné náklady. Informujte se u Vašeho provozovatele sítě o tarifu.

Nakonec se objeví zpráva, která Vás informuje o tom, že přenos dat začne, když se přístroj připojí. Vezměte v úvahu, že pokud je mobilní přístroj spojen s vozidlem, jsou přenášena data. Stiskněte **OK**. Po volbě je technologie, kompatibilní s Vaším přístrojem, připravena k provozu.

### Poznámka

**Podle smartphone bude pro povolení spojení možná zapotřebí schválení přístroje.**

## Co dělat, když se spojení nevytvoří?

### Nový start smartphone

**Kontrola kabelu USB na viditelná poškození.**

Zkontrolujte, zda kabel USB vykazuje viditelná poškození. Zkontrolujte, zda obě přípojky (USB/micro-USB) nevykazují poškození nebo závady.

**Kontrola, zda se porty USB nacházejí v bezchybném stavu.**

Zkontrolujte port USB vozidla a přístroje na známky poškození a/nebo závad.

Vyčistěte port USB (přístroj a vozidlo).

Zkuste vytvořit spojení s jiným kompatibilním mobilním přístrojem.

Nechte port USB vyměnit u autorizovaného servisního partnera SEAT.

Mobilní přístroj nechte opravit, resp. jej vyměňte.

**Zkuste vytvořit spojení s jiným kompatibilním mobilním přístrojem.**

## Spojení s přenosnými přístroji, které dovolují technologie Mirror Link®, Android Auto™ a/nebo Apple CarPlay™



Obr. 60 Menu Full Link



Obr. 61 Menu Full Link

### Karusel

Při prvním zadání v kontextu Link-Voll, se zobrazí dostupné technologie pro připojení přenosného přístroje.

Jakmile je přístroj připojen přes USB, nabídne mu systém dostupné technologie, aby se vytvořilo spojení s mobilním telefonem.

V případě simultánního spojení dvou přístrojů s rozdílnými provozními systémy se nabízí možnost volby »» obr. 61.

### Zobrazení seznamu přístrojů

Přístroje iPhone™ podporují pouze Apple CarPlay™.

Existují přístroje, které podporují Mirror Link® a Android Auto™.

Vezměte v úvahu, že přístroj po vytvoření spojení není k dispozici jako zdroj audio.

### Nastavení Full Link

#### Funkční tlačítko:

☒ Přenos dat pro SEAT Apps: Dovoluje výměnu informací mezi vozidlem a schválenými aplikacemi SEAT.

### Last Mode

Pokud se sezení některé technologie ukončí bez odpojení systému Infotainment (jednoduché odpojení kabelu), potom se příští sezení spustí po připojení přístroje, aniž by uživatel musel být aktivní <sup>1)</sup>.

### Informace

Nahlédněte do příručky mobilního přístroje.

V závislosti na každé technologii je:

1. Dostupnost v zemi
2. Aplikace třetího

#### Pro více informací:

MirrorLink®:  
[www.mirrorlink.com](http://www.mirrorlink.com)

Apple CarPlay™:  
[www.apple.com/ios/carplay](http://www.apple.com/ios/carplay)

Android Auto™:  
[www.android.com/auto](http://www.android.com/auto)

#### Poznámka

- Pro použití technologie Android Auto™ je zapotřebí stáhnout aplikaci Android Auto™, která se nachází v Google Play™.

<sup>1)</sup> Pokud ne, přístroj musí pro vytvoření spojení odblokovat obrazovku.

- Mohou být použity pouze kompatibilní aplikace podle připojené technologie.

## MirrorLink®



**Obr. 62** Funkční tlačítka v přehledu kompatibilních App.



**Obr. 63** Ostatní funkční tlačítka pro MirrorLink.

MirrorLink® je protokol, přes který může mobilní přístroj komunikovat se systémem Infotainment prostřednictvím USB.

To umožňuje prezentaci a ovládání obsahu a funkcí, které se zobrazují na mobilním přístroji na displeji systému Infotainment.

Aby nebyla rušena pozornost řidiče, smí se během jízdy používat pouze speciálně přizpůsobené App »» **Δ** v Úvod na straně 68.

## Předpoklady

Pro použití MirrorLink® musí být splněny následující předpoklady:

- Mobilní přístroj musí být s MirrorLink® kompatibilní.
- Mobilní přístroj musí být spojen přes USB se systémem Infotainment.
- V závislosti na použitém mobilním přístroji musí být na přístroji nainstalována vhodná aplikace pro použití MirrorLink®.

## Začátek spojení

- Pro vytvoření spojení k mobilnímu přístroji, musí být pouze připojen přes přípoj USB na systém Infotainment.
- Objeví se okno Pop-up, které vyzývá k akceptování přístroje.

## Funkční tlačítka a možná zobrazení

| Funkční tlačítko:               |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Full Link                       | Nazpět k hlavnímu menu Full Link.                                                                                                                                                       |
| APP VYP                         | Krátce stisknete (tlačíte) pro zavření otevřených App. Klepněte pak na App, které byste chtěli zavřít, nebo na funkční tlačítko <u>Všechny zavřít</u> pro zavření všech otevřených App. |
| 1 : 1                           | Krátce stisknete (tlačíte), k přeskocení na displej mobilního přístroje.                                                                                                                |
| SETUP                           | Pro otevření nastavení Full Link.                                                                                                                                                       |
| »» obr. 63 ①                    | Krátce stisknete (tlačíte) pro návrat do hlavního menu MirrorLink®.                                                                                                                     |
| »» obr. 63 ②                    | Krátce stisknete (tlačíte), aby se zobrazovaly nabídky funkcí v pravém spodním a nebo horním okraji displeje.                                                                           |
| »» obr. 63 Δ / ▷<br>»» obr. 1 ⑫ | Dovoluje zobrazení nebo zakrytí tlačítek ① a ②.                                                                                                                                         |

## Nastavení pro MirrorLink®

| Funkční tlačítko:                                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <u>Orientace obrazovky</u> : Pro přístroje, které toto podporují, můžete uspořádat, ve kterém se zobrazuje obrazovka, zvolit následujícím způsobem: |  |

»

**Funkční tlačítko:**

Příčně

Vertikálně

☒ Otočeno o 180°: Dovoluje obraz, který poskytl přístroj, otočit o 180°.

☒ Aktivace okna pop-up MirrorLink: Dovoluje okno pop-up MirrorLink® všech podporovaných aplikací.

**Apple CarPlay™\***

✓ Platí pro kompatibilní mobilní telefony iPhone™. Mobilní telefon iPhone™ také podporuje pouze Apple CarPlay™.

Apple CarPlay™ je protokol, přes který může mobilní přístroj komunikovat se systémem Infotainment přes USB.

Tím je možné, zobrazit a spravovat obrazovku mobilního telefonu systému Infotainment.

**Předpoklady**

Pro použití Apple CarPlay™ musí být splněny následující předpoklady:

- Mobilní přístroj musí být kompatibilní s Apple CarPlay™.
- Mobilní přístroj musí být spojen přes USB se systémem Infotainment.
- Přesvědčte se, že jste neomezili na vašem přenosném zařízení Apple CarPlay™:

Nastavení > Všeobecně > Omezení > CarPlay > ON.

**Začátek spojení**

Pro vytvoření spojení k mobilnímu přístroji, musí být pouze připojen přes přípoj USB na systém Infotainment.

- Objeví se okno Pop-up, které vyzývá k akceptování přístroje.
- Jestliže jste spustili relaci pod technologií Apple CarPlay™, nebude možné připojit další přístroj prostřednictvím Bluetooth®. V hlavním menu **PHONE** se objeví následující upozornění:

**Odpojte nejprve Apple CarPlay pro možnost připojení dalšího mobilního telefonu.**

Dlouhým stisknutím tlačítka  se spustí „motorek“ hlasu Apple™.

Pro návrat k základnímu obsahu systému Infotainment klikněte na symbol **SEAT**.

**Android Auto™\***

✓ Platí pro kompatibilní mobilní telefony Android.

Android Auto™ je protokol, přes který může mobilní přístroj komunikovat se systémem Infotainment přes USB.

Tím je možné, zobrazit a spravovat obrazovku mobilního telefonu systému Infotainment.

**Předpoklady**

Pro použití Android Auto™, musí být splněny následující předpoklady:

- Mobilní přístroj musí být kompatibilní s Android Auto™.
- Mobilní přístroj musí být spojen přes USB se systémem Infotainment.
- Aplikace Android Auto™ musí být stažena do mobilního přístroje a instalována.

**Začátek spojení**

Pro vytvoření spojení s mobilním přístrojem musí být přístroj pouze připojen přes přípoj USB na systém Infotainment a musí být zajištěno, že se dodrží návody pro spojení s přístrojem.

- První spojení s Android Auto™ se musí provést na stojícím vozidle.
- Po příjmu okna Pop-up pro potvrzení datového přenosu mezi vozidlem a přístrojem se objeví sdělení s požadavkem, zkontrolovat na mobilním přístroji potřebná potvrzení pro spojení se systémem Infotainment.
- Je-li vytvořena relace pomocí technologie Android Auto™ přes USB, spojí se mobilní telefon automaticky přes Bluetooth® s telefonem systému Infotainment a není možné,

připojit ještě nějaký další přístroj přes Bluetooth®.

Dlouhým stisknutím tlačítka  se spustí „hlasový modul“ Android™.

Pro návrat k základnímu obsahu systému Infotainment klikněte na tlačítko **Zpět** k SEAT (návrat k SEAT).

#### Poznámka

Některé mobilní přístroje vyžadují změnu spojovacího režimu USB pro použití Android Auto™.

- Zajistěte, aby se Váš mobilní telefon nacházel v „režimu multimediálního přenosu (MTP)“ předtím, než se vytvoří spojení USB k systému Infotainment.

#### Poznámka

Pro použití Android Auto™ jsou zapotřebí služby Google™ a také i některé základní aplikace systému Android.

- Zajistěte, že jsou služby Google™ aktualizovány, aby se tato technologie mohla použít.

## Časté dotazy k Full Link

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jaký typ spojení se používá?                                                          | Kabel USB.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Je kabel USB dodáván s vozidlem?                                                      | Ne. Doporučuje se použít kabel USB, dodávaný s mobilním přístrojem.                                                                                                                                                                                                                             |
| Je možná navigace?                                                                    | S každou technologií Full Link je možné navigování, když existuje technologie ve Vaší zemi a disponujete některým navigačním uživatelským programem.                                                                                                                                            |
| Jaký je rozdíl mezi použitím navigátora Full Link (přes telefon) a jiného navigátora? | Výhody: Denní aktualizace.<br>Nevýhody: Spotřeba dat, výpadky příjmu.                                                                                                                                                                                                                           |
| Lze vysílat hlasové zprávy?                                                           | S certifikovanými aplikacemi, např. SEAT Connect App můžete odpovídat, ale nikoliv vysílat.                                                                                                                                                                                                     |
| Jaké aplikace jsou za jízdy viditelné?                                                | Podle technologie<br>– MirrorLink®: aplikace, certifikované SEAT a CCC,<br>– Android Auto™: z Google™ zvolené aplikace,<br>– Apple CarPlay™: z Apple™ zvolené aplikace (apps).                                                                                                                  |
| Kde najdu kompatibilní aplikace?                                                      | Kompatibilní aplikace (apps) najdete na následujících webových stránkách:<br><a href="http://www.mirrorlink.com">www.mirrorlink.com</a><br><a href="http://www.android.com/auto">www.android.com/auto</a><br><a href="http://www.apple.com/ios/carplay/">www.apple.com/ios/carplay/</a>         |
| Odkud mohu aplikace (Apps) stáhnout?                                                  | V Google Play™ pro Android Auto™/MirrorLink® a v Apple Store™ pro Apple CarPlay™.                                                                                                                                                                                                               |
| Kam se mohu obrátit za účelem opravy, když Full Link nefunguje?                       | Když vznikne problém na vozidle, na obchodníka. Když vznikne problém na mobilním přístroji, na Vašeho operátora mobilního telefonu.                                                                                                                                                             |
| Je aplikace WhatsApp certifikována?                                                   | To závisí na technologii.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Existuje v mé zemi MirrorLink®?                                                       | Ano. MirrorLink® je k dispozici ve všech zemích a regionech, ve kterých je SEAT zastoupen.                                                                                                                                                                                                      |
| Jaké rozdíly existují mezi MirrorLink®, Android Auto™ a Apple CarPlay™?               | MirrorLink® není kompatibilní s Android Auto™ a Apple CarPlay™, protože se jedná o různé technologie. Všechny tři existují ve Full Link, přičemž Android Auto™ je koncipován pro smartphony (chytré telefony) s operačním systémem Android™ a Apple Car Play™ je koncipován pro iPhone.         |
| Může být MirrorLink® instalován ve starším modelu SEAT?                               | Ne, není to možné.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kde najdu další informace o Full Link?                                                | V případě dotazů se podívejte do oddílu <i>Inovace/konektivita</i> našich webových stránek: <a href="http://www.seat.es">www.seat.es</a> , respektive <a href="http://www.seat.com">www.seat.com</a> nebo zašlete Vaše dotazy na <a href="mailto:seat-respond@seat.es">seat-respond@seat.es</a> |

# Nastavení

## Nastavení menu a systému

### Hlavní menu systémových nastavení

#### »» tab. na straně 1

V závislosti na zemi, přístroji a v závislosti na vybavení vozidla se mění nabídka možných nastavení.

- Stiskněte tlačítko Infotainment  »» **obr. 1 12** a poté krátce stiskněte (tlačněte na) funkční tlačítko **SETUP (nastavení)**.
- Krátce stiskněte (tlačněte na) funkční tlačítko k oblasti, ke které se mají nastavení provést. Při zavření menu se změny automaticky převezmou.

#### Funkční tlačítko:

**Obrazovka:** K nastavení displeje.

**Menu:** Pro volbu náhledového módu hlavního menu.

**Vypnutí obrazovky (za 10 s):** Je-li funkce aktivní a systém Infotainment se nepoužívá, obrazovka se po přibližně 10 sekundách automaticky vypne. Klepnutím na displej nebo jedno z tlačítek systému Infotainment se displej zase zapne.

**Úroveň jasu:** Pro volbu jasu displeje.

#### Funkční tlačítko:

**Tón (signál) touchscreen:** (dotykové obrazovky): Potvrzení pro klepnutí na nabídku funkcí je aktivováno.

**Tón (signál) tlačítek menu:** Aktivace/deaktivace tónu (signálu) tlačítek Infotainment.

**Přiblížovací senzorika:** Snímač přiblížení je aktivovaný. Viz také »» strana 12, Přiblížovací snímač.

**Zobrazování času v pohotovostním režimu:** V režimu Standby se zobrazuje aktuální čas na obrazovce systému Infotainment.

**Čas a datum:** Nastavte čas a datum.

**Časový zdroj:** Pro výběr zdroje přesného času (GPS nebo ručně).

**GPS:** Přesný čas a datum lze zvolit přes funkční nabídku **časové pásmo**. V tomto případě nejsou funkční tlačítka **čas** a **datum** aktivní pro manuální zadání.

**Manuálně:** Čas a datum lze nastavit ručně funkčními tlačítky **Čas** a **Datum**.

**Čas:** Pro manuální nastavení času.

**Časové pásmo:** Pro nastavení zvoleného časového pásma.

**Formát času:** Volba formátu pro zobrazení aktuálního času (formát 12 nebo 24 hodin).

**Datum:** K nastavení aktuálního data.

**Formát data:** Ke zvolení datového formátu (**DD.MM.RRRR**, **RR-MM-DD** nebo **MM-DD-RR**).

#### Funkční tlačítko:

**Jazyková verze/Language:** K výběru požadované jazykové verze pro texty a hlášení v hlasovém ovládání.

**Dodatečné jazyky klávesnice:** Pro volbu dodatečných jazyků pro klávesnici.

**Jednotky:** Ke stanovení jednotek zobrazení vozidla. **Vzdálenost, rychlost, teplota, hlasitost, spotřeba a tlak.**

**Přenos dat z mobilních přístrojů:**

**Přenos dat pro SEAT Apps:** Dovoluje výměnu informací mezi vozidlem a schválenými aplikacemi SEAT. Nejsou přenášena žádná osobní data.

**Ovládání aplikacemi:** S aplikacemi se změní interakční úroveň.

**Deaktivovat:** Omezuje specifické funkce, které vyžadují vyšší bezpečnostní úroveň.

**Potvrzení:** Povoluje všechny funkce aplikace, přičemž určité akce je nutné potvrdit na systému Infotainment.

**Povolení:** Povoluje provedení všech disponibilních funkcí přes App.

**Ovládání hlasem:** K nastavení hlasového ovládání »» strana 14.

**Bezpečné odstranění:** K vyjmutí datového nosiče (karta SD 1/karta SED 2/USB) ze systému. Po správném vyjmutí datového nosiče ze systému se zobrazí funkční tlačítko jako neaktivní (v šedé barvě).

**Výrobní nastavení:** Po vynulování na tovární nastavení se **provedená zadání a nastavení** v závislosti na zvolených nastavení **smažou**.

## Funkční tlačítko:

**Bluetooth**: K nastavení funkce Bluetooth® » strana 65.

**Informace o systému**: Zobrazení systémové informace (sériové číslo, verze hardware a software).

**AKTUALIZACE**: Pro aktualizaci navigačních dat » strana 39 **nesmí** být paměťová karta během instalace navigačních dat vyjmuta.

**Copyright**: Informace o autorských právech.

**Konfigurační asistent**: Otevře asistenta pro první konfiguraci systému Infotainment.

## Poznámka

**Pro správné fungování všech systémů Infotainment je důležité, aby ve vozidle bylo nastaveno správné datum a čas.**

# Nastavení hlasitosti a zvuku

## Provedení nastavení

V závislosti na zemi, přístroji a v závislosti na vybavení vozidla se mění nabídka možných nastavení.

• Stiskněte tlačítko Infotainment 

» **obr. 1 12**.

• Stiskněte funkční tlačítko **Barva zvuku** pro otevření hlavního menu **Nastavení barvy zvuku**

• Klepněte na funkční tlačítko hlavního menu, pro které se má provést nastavení. Všechna nastavení se okamžitě převezmou.

## Přehled zobrazení a funkčních tlačítek

### Funkční tlačítko:

**Hlasitost**: K nastavení hlasitosti.

**Hlášení**: Pro nastavení hlasitosti hlášení, například dopravních hlášení.

**Navigační hlášení**: K nastavení hlasitosti akustických doporučení pro řidiče.

**Ovládání hlasem**: K nastavení hlasitosti hlasového ovládání.

**Maximální hlasitost při zapnutí**: Pro nastavení maximální hlasitosti při zapnutí přístroje.

**Přizpůsobení hlasitosti rychlosti jízdy (GALA)**: K nastavení přizpůsobení hlasitosti v závislosti na rychlosti. Přehrávaná hlasitost se automaticky přizpůsobí jízdni rychlosti.

**Potlačení poslechu zábavy (entertainment) při parkování**: K nastavení požadovaného snížení hlasitosti reprodukce zvuku v případě aktivní podpory parkování (ParkPilot).

**Potlačení poslechu zábavy (entertainment) při parkování (navigační hlášení)**: Pro nastavení požadovaného snížení hlasitosti reprodukce během navigačního hlášení.

## Funkční tlačítko:

**Hlasitost AUX**: Pro nastavení přehrávané hlasitosti zdrojů audio, připojených přes multimediální zdířku AUS-IN (**potichu, středně nebo nahlas**). Viz také » strana 78, **Přehled zobrazení a funkčních tlačítek**.

**Bluetooth Audio**: Pro nastavení přehrávané hlasitosti zdrojů audio, připojených přes Bluetooth® (**potichu, středně nebo nahlas**). Viz také » strana 78, **Přehled zobrazení a funkčních tlačítek**.

**Ekvalizér**: K nastavení barvy zvuku.

**Balance - Fader**: K nastavení rozdělení hlasitosti. Kurzor ukazuje aktuální vyrovnaní barvy zvuku ve vnitřním prostoru vozidla. Pro změnu vyrovnaní zvuku klepněte krátce v náhledu interiéru na zvolenou polohu nebo použijte tlačítka se šipkami pro postupné provedení změny. Pro vycentrování zvuku v interiéru vozu klepněte na prostřední funkční tlačítko mezi šipkami.

**Optimalizace zvuku**: Pro optimalizaci barvy zvuku ve vnitřním prostoru vozidla.

**Ťón (signál) touchscreen** (dotykové obrazovky): Potvrzení pro klepnutí na nabídku funkcí je aktivováno.

**Žádná navigační hlášení při volání**: Během telefonního rozhovoru se neuvádějí žádná akustická doporučení pro řidiče.

**Přízpůsobení hlasitosti reprodukce externích zdrojů audio**

Pokud si přejete zvýšit hlasitost reprodukce pro externí zdroj audio, snižte nejdříve základní hlasitost systému Infotainment.

Pokud je přehráván připojený zdroj audio **příliš potichu**, zvýšte pokud je to možné **výstupní hlasitost** na externím zdroji audio. Pokud to nepostačuje, nastavte **vstupní hlasitost** na **středně** nebo **nahlas**.

Jakmile je připojený externí zdroj audio přehráván **příliš hlasitě nebo zkresleně**, snižte **výstupní hlasitost** na externím zdroji audio. Pokud to nepostačuje, nastavte **vstupní hlasitost** na **středně** nebo **tíše**.

## Ostatní zajímavé informace

### Právní upozornění

#### ECE

Značka SEAT tímto prohlašuje, že zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními platnými předpisy směrnice 1999/5/EG (CE 0700).

### Použité zkratky

|        |                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A2DP   | Technologie mnoha výrobců pro vysílání signálů audio přes Bluetooth® (Advanced Audio Distribution Profile).       |
| AM     | Amplitudová modulace (střední vlny, MW).                                                                          |
| AUX-IN | Dodatečný vstup audio (Auxiliary Input).                                                                          |
| AVRCP  | Technologie mnoha výrobců pro dálkové ovládání zdrojů audio přes Bluetooth® (Audio Video Remote Control Profile). |
| DAB    | Digitální přenosový standard pro digitální rádio (Digital Audio Broadcasting).                                    |
| DIN    | Německý institut pro normování (Německá průmyslová norma).                                                        |
| DRM    | Digitální právní management (Digital Rights Management).                                                          |

|         |                                                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DTMF    | Dvoutónová multiplexní frekvence (postup multiplexní frekvenční volby) (Dual Tone Multiple Frequency).                |
| EON     | Dodatečný servis v systému rádiových dat (Enhanced Other Network).                                                    |
| FM      | Frekvenční modulace (velmi krátké vlny, VKV).                                                                         |
| GPS:    | Globální systém určování polohy (Global Positioning System).                                                          |
| GSM     | Celosvětový systém pro komunikaci mobilními telefony (Global System for Mobile Communications).                       |
| HFP     | Bezdrátový telefon (Hands-Free-Profile).                                                                              |
| IMEI    | Sériové číslo pro jednoznačnou identifikaci koncových zařízení GSM (International Mobile Station Equipment Identity). |
| MP3     | Komprimující formát pro soubory audio.                                                                                |
| PIN-kód | Osobní identifikační číslo.                                                                                           |
| RDS     | Rádiový datový systém pro dodatečné servisní služby (Radio Data System).                                              |
| SMS     | Služba pro krátké zprávy (Short Message Service).                                                                     |
| TMC     | Dopravní hlášení pro dynamickou navigaci (Traffic Message Channel).                                                   |
| TP      | Funkce dopravních hlášení v režimu rádia (Traffic Program).                                                           |
| USB     | Universal Serial Bus (USB)                                                                                            |
| VBR     | Proměnná přenosová rychlost.                                                                                          |

WMA

Komprimující formát pro soubory audio.

## Věcný rejstřík

## A

|                              |    |
|------------------------------|----|
| AM                           | 17 |
| Android Auto™                | 72 |
| Apple CarPlay™               | 72 |
| Automatika přehrávání (SCAN) |    |
| MEDIA                        | 29 |
| RADIO                        | 23 |
| Autorská práva               | 26 |
| AUX-IN                       | 35 |
| externí zdroj audio          | 35 |
| Zdířka pro multimédia AUX-IN | 35 |

## B

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Bezdrátová nabíječka             | 66 |
| Bezdrátové nabíjení              | 66 |
| Bezpečnostní upozornění          |    |
| Systém Infotainment              | 7  |
| Bluetooth                        |    |
| nastavení                        | 65 |
| Profil                           | 56 |
| připojení externího zdroje audio | 36 |
| Volba Bluetooth Audio            | 30 |
| Bod zájmu                        | 44 |

## C

|                       |    |
|-----------------------|----|
| CD                    |    |
| režim                 | 33 |
| vložení nebo vysunutí | 33 |
| volba                 | 30 |
| Connectivity Box      | 66 |
| Copyright             |    |
| Informace             | 78 |

## Č

|             |   |
|-------------|---|
| Čekací doba | 9 |
|-------------|---|

## D

|                              |    |
|------------------------------|----|
| DAB                          | 17 |
| viz: RADIO                   | 19 |
| Displej                      |    |
| ovládání                     | 10 |
| Dodatečné okno               |    |
| NAV (navigace)               | 45 |
| Dopravní hlášení             | 46 |
| na mapě                      | 46 |
| online                       | 46 |
| Symboly                      | 46 |
| TMC/TMCpro                   | 46 |
| Dopravní hlášení TMC         | 46 |
| Dopravní hlášení TMCpro      | 46 |
| dopravní hlášení (INFO)      | 23 |
| dopravní informace           |    |
| viz: TP (dopravní informace) | 23 |
| Dopravní informace online    | 46 |
| Dynamické navádění k cíli    | 47 |

## E

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| EON                                | 23 |
| Externí datový nosič               |    |
| MEDIA-IN                           | 34 |
| USB                                | 34 |
| Externí zdroj audio                | 35 |
| Audio Bluetooth                    | 36 |
| MEDIA-IN                           | 34 |
| Přizpůsobení hlasitosti reprodukce | 79 |

## F

|    |    |
|----|----|
| FM | 17 |
|----|----|

## Frekvenční pásmo

|                           |    |
|---------------------------|----|
| AM                        | 17 |
| DAB                       | 17 |
| FM                        | 17 |
| změna                     | 17 |
| Full Link                 | 68 |
| Nastavení                 | 72 |
| spojení                   | 72 |
| Funkce opakování (Repeat) | 29 |
| Funkční plošky            |    |
| Hlavní menu MEDIA         | 29 |

## G

|      |    |
|------|----|
| GALA | 78 |
|------|----|

## H

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Hardkeys                            |    |
| viz: Tlačítka Infotainment          | 9  |
| Hlasitost v závislosti na rychlosti | 78 |
| hlavní menu                         |    |
| obrázky                             | 37 |
| Hlavní menu                         |    |
| MEDIA                               | 29 |
| Nastavení                           | 77 |
| PHONE                               | 59 |
| RADIO                               | 17 |
| Zvuk                                | 78 |
| Hledání                             | 41 |
| Hledání vysílače                    | 23 |

## Ch

|           |    |
|-----------|----|
| Checkboxy | 10 |
|-----------|----|

## I

|        |    |
|--------|----|
| iPad   | 34 |
| iPhone | 34 |
| iPod   | 34 |

## K

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Karta SD                                                    |    |
| viz: Paměťová karta                                         | 34 |
| Klávesnice                                                  | 12 |
| Klávesnice na obrazovce                                     | 12 |
| Komunikace mezi systémem Infotainment a mobilními přístroji | 68 |
| Krátké zprávy (SMS)                                         | 63 |
| Kurzor                                                      | 12 |

## L

|                     |    |
|---------------------|----|
| Loga vysílačů       |    |
| automatické uložení | 21 |
| uložení             | 21 |

## M

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| MEDIA                                      |    |
| Audio Bluetooth                            | 36 |
| Audio data-CD                              | 26 |
| Automatika přehrávání (SCAN)               | 29 |
| Autorská práva                             | 26 |
| bitová (přenosová) rychlost                | 26 |
| CD je nečitelné                            | 33 |
| CD je vadné                                | 33 |
| externí datový nosič připojený na port USB | 34 |
| Funkce opakování (Repeat)                  | 29 |
| Funkční plošky                             | 29 |
| Hlavní menu                                | 29 |
| chod vpřed                                 | 31 |
| chod vzad                                  | 31 |
| Informace o skladbě                        | 29 |
| iPod, iPad a iPhone                        | 34 |
| MEDIA-IN                                   | 34 |
| Menu volby zdrojů médií                    | 30 |
| Náhodná reprodukce (Mix)                   | 29 |
| nastavení                                  | 37 |
| Omezení                                    | 27 |

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Paměťová karta je nečitelná                     | 34 |
| Pořadí přehrávání                               | 28 |
| Předpoklady                                     | 26 |
| Příprava paměťové karty pro vyjmutí             | 34 |
| režim CD                                        | 33 |
| Režim medií                                     | 26 |
| Režim reprodukce                                | 29 |
| Seznam skladeb                                  | 32 |
| Seznamy skladeb                                 | 27 |
| Soubory MP3                                     | 26 |
| Soubory WMA                                     | 26 |
| Vložení paměťové karty                          | 34 |
| Volba datového nosiče                           | 30 |
| Volba skladeb                                   | 32 |
| Vyjmutí paměťové karty                          | 34 |
| zasunutí nebo vysunutí CD                       | 33 |
| Zasunutí nebo vysunutí CD                       | 33 |
| Zdířka pro multimédia AUX-IN                    | 35 |
| změna skladby                                   | 31 |
| Změna zdroje médií                              | 30 |
| Zobrazení                                       | 29 |
| Zobrazení a symboly                             | 29 |
| Mediální zdroje                                 |    |
| Bluetooth Audio                                 | 30 |
| Menu CAR                                        |    |
| Obsluha (ovládání)                              | 52 |
| Menu (nabídka) vozidla                          | 52 |
| MirrorLink                                      | 73 |
| Místa se zvláštními předpisy                    | 56 |
| Množství                                        |    |
| Hlášení                                         | 78 |
| Přizpůsobení hlasitosti rychlosti jízdy (GA-LA) | 78 |
| stanovit v externích zdrojích audio             | 79 |
| Základní hlasitost                              | 9  |
| změna                                           | 9  |
| Moje cíle                                       | 43 |
| Mute                                            | 9  |

## N

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Nabídka funkcí (funkční plošky)   | 10 |
| nabídky funkcí (funkční plošky)   |    |
| hlavní menu obrázky               | 37 |
| Nabídky funkcí (funkční plošky)   |    |
| Hlavní menu RADIO                 | 17 |
| NAC (navigace)                    |    |
| režim DEMO                        | 49 |
| Náhled                            |    |
| NAV (navigace)                    | 45 |
| Náhodná reprodukce (Mix)          | 29 |
| nastavení                         |    |
| navigace                          | 49 |
| obrázky                           | 38 |
| ovládání hlasem                   | 16 |
| Nastavení                         |    |
| AM                                | 24 |
| Bluetooth                         | 65 |
| DAB                               | 25 |
| FM                                | 24 |
| Hlasitost                         | 78 |
| Hlavní menu                       | 77 |
| média                             | 37 |
| Nastavení menu a systému          | 77 |
| Nastavení z továrny               | 77 |
| PHONE                             | 65 |
| Přednastavení                     | 77 |
| rádio                             | 24 |
| Systém                            | 77 |
| uživatelský profil                | 66 |
| Zvuk                              | 78 |
| Nastavení z továrny               | 77 |
| Nastavení zvuku (výšky a hloubky) | 78 |
| Navigační data                    |    |
| Aktualizace dat                   | 39 |
| navigační hlášení                 | 42 |

|                                           |        |                                                       |    |                                                       |        |
|-------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|--------|
| NAV (navigace) .....                      | 39     | zadání nového cíle .....                              | 41 | Ovládání hlasem .....                                 | 14     |
| Aktualizace dat .....                     | 39     | Zadání vloženého (díličho) cíle .....                 | 42 | PHONE .....                                           | 55, 58 |
| Bod zájmu .....                           | 44     | Zastavení navádění k cíli .....                       | 42 | RADIO .....                                           | 17     |
| Dodatečné okno .....                      | 45     | Změna cíle .....                                      | 42 | Tlačítka pro Infotainment .....                       | 9      |
| Dopravní hlášení .....                    | 46     | Změna náhledu .....                                   | 45 | Touchscreen (dotyková obrazovka) .....                | 10     |
| Dynamické navádění k cíli .....           | 42, 47 | Zobrazení a symboly .....                             | 40 | Všeobecné pokyny k ovládání .....                     | 8      |
| Hlavní menu navigace .....                | 40     | zobrazení dopravního značení .....                    | 49 | Vypnutí zvuku (Mute) .....                            | 9      |
| Hledání .....                             | 41     | Zobrazit vážnou dopravu .....                         | 46 | Zadání .....                                          | 12     |
| Import osobních POI .....                 | 48     | Název vysílače (rozhlasové stanice) .....             | 18 | Zadávací maska .....                                  | 12     |
| Import vCards .....                       | 48     | <b>O</b>                                              |    | Zapnutí a vypnutí .....                               | 9      |
| Informace o trase .....                   | 42     | Objížďka dopravní zácpy .....                         | 47 | Změna hlasitosti .....                                | 9      |
| Kontakty .....                            | 43     | Oblíbené (rychlý přístup k telefonnímu seznamu) ..... |    | ovládání hlasem .....                                 | 14     |
| moje cíle .....                           | 43     | viz PHONE .....                                       | 64 | Ovládání hlasem .....                                 | 14     |
| Moje cíle .....                           | 44     | Obrázku .....                                         |    | disponibilní jazyky .....                             | 14     |
| možná omezení .....                       | 39     | zobrazení .....                                       | 37 | <b>P</b>                                              |        |
| nabídky funkcí (funkční plošky) .....     | 40     | Obrázky .....                                         |    | Paměť cílů .....                                      | 43     |
| Nastavení .....                           | 49     | Hlavní menu .....                                     | 37 | Paměťová karta .....                                  |        |
| Navigační hlášení .....                   | 42     | nastavení .....                                       | 38 | je nečitelná .....                                    | 34     |
| Navigační oblast .....                    | 39     | Obsazení tlačítek .....                               | 10 | Příprava paměťové karty pro vyjmutí .....             | 34     |
| ne úplně digitalizované oblasti .....     | 39     | Okno pop-up (vyskakovací okno) .....                  | 10 | vložení .....                                         | 34     |
| Objížďka dopravní zácpy .....             | 47     | opakování .....                                       | 29 | volba .....                                           | 30     |
| otevření hlavního menu .....              | 40     | Osobní POI .....                                      |    | vyjmutí .....                                         | 34     |
| Paměť cílů .....                          | 43     | import .....                                          | 48 | Paměťová tlačítka .....                               | 21     |
| Po spuštění vedení k cíli .....           | 41     | Otočné voliče a tlačítka .....                        | 9  | PHONE .....                                           |        |
| Prezentace mapy .....                     | 46     | ovládání .....                                        |    | A2DP .....                                            | 56     |
| Prezentace s kompasem .....               | 45     | posouvání (obrazovka) .....                           | 11 | Bluetooth profily .....                               | 56     |
| rychlé vyhledávání speciálního cíle ..... | 45     | posuvný regulátor .....                               | 11 | HFP .....                                             | 56     |
| Seznam manévrů .....                      | 45     | vyhledávání v seznamech .....                         | 11 | Hlavní menu .....                                     | 59     |
| Seznam tras .....                         | 42     | Ovládání .....                                        |    | Kontakty .....                                        | 62     |
| TRAFFIC .....                             | 46     | Dodatečná zobrazení .....                             | 13 | Krátké zprávy (SMS) .....                             | 63     |
| Uložení polohy .....                      | 43     | Checkboxy .....                                       | 10 | místa se zvláštními předpisy .....                    | 56     |
| Upozornění k navigaci .....               | 39     | Klávesnice na obrazovce .....                         | 12 | Nastavení .....                                       | 65     |
| Volba cíle na mapě .....                  | 41     | Nabídka funkcí (funkční plošky) .....                 | 10 | nastavení Bluetooth .....                             | 65     |
| Vyloučení úseku .....                     | 42     | Nastavovací tlačítka .....                            | 9  | nastavení uživatelského profilu .....                 | 66     |
| Zácpa na trase před vámi .....            | 42     |                                                       |    | Oblíbené (rychlý přístup k telefonnímu seznamu) ..... | 64     |
| zadání cíle .....                         | 40     |                                                       |    |                                                       |        |
| zadání domovské adresy .....              | 44     |                                                       |    |                                                       |        |

|                                                      |        |                                        |    |                                                    |    |
|------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----|----------------------------------------------------|----|
| ovládání hlasem                                      | 14     | Přehrávatelné zdroje médií             | 30 | Uložení vysílače                                   | 22 |
| Popis funkce                                         | 56     | CD                                     | 30 | Určení názvu vysílače                              | 18 |
| seznamy hovorů                                       | 64     | Karta SD                               | 30 | Volba vysílače                                     | 22 |
| Síť GSM                                              | 56     | USB                                    | 30 | Změna frekvencí                                    | 17 |
| Spojení přes systém Infotainment                     | 57     | volba                                  | 30 | Zobrazení a symboly                                | 17 |
| Synchronizace mobilního telefonu                     | 57     | Přístrojová tlačítka                   | 9  | Zobrazení názvu vysílače                           | 18 |
| Synchronizace přes systém Infotainment               | 57     |                                        |    | Radiotext (RDS)                                    | 18 |
| Systém ovládání telefonu                             | 58     |                                        |    | RDS                                                | 18 |
| Systém ovládání (managementu) telefonu               | 55     | <b>R</b>                               |    | Automatické sledování vysílačů                     | 18 |
| Telefonní seznam                                     | 62     | RADIO                                  | 17 | Regionální RDS                                     | 18 |
| Volání do hlasové schránky                           | 61     | Automatika přehrávání (SCAN)           | 23 | TP (dopravní informace)                            | 23 |
| volba                                                | 61, 62 | Doplňkové služby DAB                   | 19 | Reprodukce                                         |    |
| Všeobecné informace                                  | 55     | dopravní hlášení (INFO)                | 23 | externí datový nosič (USB)                         | 34 |
| výbuchem ohrožená místa                              | 56     | dopravní informace (TP)                | 23 | RADIO                                              | 17 |
| Zadání telefonního čísla                             | 61     | EON                                    | 23 | Skladba                                            | 32 |
| Zapnutí a vypnutí systému ovládání (řízení) telefonu | 65     | Funkce DAB                             | 19 | režim Demo                                         |    |
| Zobrazení a symboly                                  | 60     | Hlavní menu                            | 17 | NAV (navigace)                                     | 49 |
| POI                                                  |        | Informace o vysílačích (stanicích) DAB | 19 | Rozdělení zvuku (Balance a Fader)                  | 78 |
| import                                               | 48     | Manuální nastavení frekvence vysílače  | 22 | Rozpoznání dopravních značek                       | 49 |
| Poruchy vlivem mobilního telefonu                    | 9      | nastavení                              | 24 | Rychlý přístup k telefonnímu seznamu viz PHONE     | 64 |
| posouvání (obrazovka)                                | 11     | Nastavení AM                           | 24 |                                                    |    |
| Po spuštění vedení k cíli                            | 41     | Nastavení DAB                          | 25 |                                                    |    |
| posuvný regulátor                                    | 11     | Nastavení FM                           | 24 |                                                    |    |
| Prezentace map                                       |        | Nastavení vysílače                     | 22 | <b>S</b>                                           |    |
| změna                                                | 45     | Paměť DAB                              | 19 | SCAN                                               |    |
| Prezentace mapy                                      |        | Paměťová tlačítka                      | 21 | MEDIA                                              | 29 |
| nabídka funkcí                                       | 46     | Představení DAB                        | 19 | Radio                                              | 23 |
| Předpokládaná navigace                               | 47     | Přenosové standardy DAB                | 19 | Seznam skladeb                                     | 32 |
| Předpoklady pro                                      |        | Přídavný vysílač DAB                   | 19 | Seznamy hovorů                                     | 64 |
| datové nosiče a datové soubory                       | 26     | Radiotext DAB                          | 19 | Signální zesilovač                                 | 66 |
| Přehled o přístroji                                  | 4      | Radiotext (RDS)                        | 18 | Sledování vysílače (stanice)                       | 18 |
| Přehled tlačítek zařízení                            | 4      | RDS                                    | 18 | SMS                                                | 63 |
| Přehrávání                                           |        | Režim Radio                            | 17 | snížení Entertainment (potlačení běžného poslechu) | 9  |
| AUX-IN                                               | 35     | Seznam vysílačů                        | 22 | Softkey                                            |    |
| CD                                                   | 33     | Sledování vysílačů pomocí RDS          | 18 | viz: Nabídka funkcí (funkční plošky)               | 10 |
| Karta SD                                             | 29     | Sledování vysílačů (stanic) DAB na FM  | 19 | Specifika                                          |    |
| MEDIA                                                | 29     | TP (dopravní informace)                | 23 | Uložení log vysílačů                               | 21 |
|                                                      |        | Uložení log vysílačů                   | 21 |                                                    |    |

|                                                                                            |    |                                                                                   |    |                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|----|
| Spínače .....                                                                              | 4  | Výbuchem ohrožená místa                                                           |    | zvláštnosti              |    |
| Stručný návod .....                                                                        | 7  | telefon .....                                                                     | 56 | snížení hlasitosti ..... | 9  |
| <b>T</b>                                                                                   |    | vyhledávání v seznamech .....                                                     | 11 | Zvláštnosti              |    |
| Tlačítka Infotainment .....                                                                | 9  | Vymazání                                                                          |    | režim AUX .....          | 36 |
| TP (dopravní informace)                                                                    |    | Uživatelská zadání .....                                                          | 77 | Zobrazení .....          | 13 |
| EON .....                                                                                  | 23 | všechna zadání .....                                                              | 77 |                          |    |
| Zapnutí a vypnutí .....                                                                    | 23 | Vymazání dat .....                                                                | 77 |                          |    |
| TP (Traffic Program)                                                                       |    | Vymazání zadání .....                                                             | 77 |                          |    |
| dopravní hlášení (INFO) .....                                                              | 23 | Vypínací zpoždění (čekací doba) .....                                             | 9  |                          |    |
|                                                                                            |    | Vypnutí .....                                                                     | 9  |                          |    |
|                                                                                            |    | Vypnutí zapalování                                                                |    |                          |    |
|                                                                                            |    | Vypínací zpoždění (čekací doba) .....                                             | 9  |                          |    |
|                                                                                            |    | Vypnutí zvuku .....                                                               | 9  |                          |    |
|                                                                                            |    | Vypnutí zvuku (Mute) .....                                                        | 9  |                          |    |
| <b>U</b>                                                                                   |    | Vysílač                                                                           |    |                          |    |
| USB                                                                                        |    | Automatika přehrávání (SCAN) .....                                                | 23 |                          |    |
| Chybová hlášení .....                                                                      | 35 | nastavení .....                                                                   | 22 |                          |    |
| nečitelné .....                                                                            | 34 | uložení .....                                                                     | 22 |                          |    |
| Poruchy .....                                                                              | 35 | Určení názvu vysílače .....                                                       | 18 |                          |    |
| připojení externího datového nosiče .....                                                  | 34 | volba .....                                                                       | 22 |                          |    |
| Rozpojení spojení .....                                                                    | 34 | vysunutí                                                                          |    |                          |    |
| volba .....                                                                                | 30 | viz: CD .....                                                                     | 33 |                          |    |
| USB port  |    | Vyvážení hlasitosti (Balance a Fader - dole-<br>va/doprava, dopředu/dozadu) ..... | 78 |                          |    |
| Ovládání iPad .....                                                                        | 34 |                                                                                   |    |                          |    |
| Ovládání iPhone .....                                                                      | 34 | <b>Z</b>                                                                          |    |                          |    |
| Ovládání iPod .....                                                                        | 34 | Zadání textu .....                                                                | 12 |                          |    |
| Úvod .....                                                                                 | 7  | Zadávací maska .....                                                              | 12 |                          |    |
| Uživatelský profil                                                                         |    | Základní hlasitost .....                                                          | 9  |                          |    |
| nastavení .....                                                                            | 66 | Vypnutí zvuku (Mute) .....                                                        | 9  |                          |    |
| <b>V</b>                                                                                   |    | změna .....                                                                       | 9  |                          |    |
| vCards                                                                                     |    | Zapnutí .....                                                                     | 9  |                          |    |
| import .....                                                                               | 48 | Zdířka pro multimédia AUX-IN .....                                                | 35 |                          |    |
| vedení trasy                                                                               |    | Zobrazení                                                                         |    |                          |    |
| dynamické .....                                                                            | 47 | navigace .....                                                                    | 39 |                          |    |
| režim DEMO .....                                                                           | 49 | Zobrazení času .....                                                              | 77 |                          |    |
| volání do hlasové schránky .....                                                           | 61 | zobrazení dopravního značení .....                                                | 49 |                          |    |
| Volba čísla .....                                                                          | 61 |                                                                                   |    |                          |    |
| Volba (telefonní číslo) .....                                                              | 61 |                                                                                   |    |                          |    |
| Vrácení do nastavení z továrny .....                                                       | 77 |                                                                                   |    |                          |    |







SEAT S.A. neustále pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto prosím pochopení, že se mohou vyskytnout změny co se týče formy, vybavení a techniky. Z údajů, vyobrazení a popisů uvedených v tomto návodu k obsluze proto nelze vyvozovat jakékoliv nároky.

Všechny texty, vyobrazení a pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze jsou aktuální k datu tisku. Údaje uvedené v tomto návodu k obsluze jsou platné v době uzávěrky. Omyly jsou vyhrazené.

Dotisk, rozmnožování nebo překlad (i pouhých částí) není bez písemného povolení od SEAT S.A. povolen.

Všechna práva podle zákona o autorských právech zůstávají vyhrazena výhradně SEAT S.A. Změny vyhrazeny.

© SEAT S.A. - Vydání: 15.11.17



6F0012715DB

