



**SEAT**

# SEAT NAVI SYSTEM PLUS

Návod k obsluze



## O této příručce

Tento sešit obsahuje důležité informace, tipy, návrhy a varování týkající se manipulace s Vaším autem. Další důležité informace, které byste měli znát z důvodu vlastní bezpečnosti a bezpečnosti Vašich spolucestujících, se nacházejí v ostatních sešitech Vaší palubní knihy.

Zajistěte, aby se kompletní palubní kniha nacházela vždy ve vozidle. To platí obzvláště, pokud vozidlo půjčujete nebo prodáváte dalším osobám.

Tato příručka popisuje **rozsah výbavy** vozidla v době redakční uzávěrky. Některé zde popisované výbavy se budou zavádět až později nebo jsou k dostání pouze na určitých trzích.

**Obrázky** se mohou v detailech lišit od provedení Vašeho vozidla a slouží pouze k symbolickému vyobrazení.

**Barva displeje** a zobrazované informace může být v závislosti na modelu vozidla rozdílná.

**Údaje o směru** (vlevo, vpravo, vpředu, vzadu) používané v této příručce se

vztahují ke směru jízdy vozidla, pokud není uvedeno jinak.

**Audiovizuální materiál** má být uživateli pouze nápomocen pro lepší porozumění některých funkcí vozidla. Neslouží jako náhrada návodu k obsluze. Kompletní informace a pokyny najdete v návodu k obsluze.

✱ **Vybavení označená hvězdičkou (\*)** jsou sériově k dostání pouze u určitých verzí modelu, dodávají se pouze pro určité verze jako zvláštní vybavení nebo jsou nabízena pouze v některých zemích.

✱✱ Tato služba nemusí být ve Vaší zemi momentálně či zcela podporovaná a není tedy možné její funkčnost jednoznačně celosvětově garantovat. Pro bližší info a ověření, zda ve Vašem regionu je možné zmíněnou službu využívat, prosím, kontaktujte svého autorizovaného servisního partnera SEAT.

® **Ochranné známky** se označují symbolem ®. Chybějící označení však neznamená, že se nejedná o chráněnou obchodní značku.

»» Označuje pokračování dané části na další stránce.



Audiovizuální materiál na uvedené straně.

Uvedené QR kódy v tomto návodu k obsluze nejsou dostupné v českém jazyce.

### ⚠ POZOR

Texty s tímto symbolem obsahují informace, které se vztahují k Vaší bezpečnosti a upozorňují na možné nebezpečí nehody a zranění.

### ⓘ VAROVÁNÍ

Takto označené texty upozorňují na možné riziko poškození Vašeho vozidla.

### 🛡 Pokyn k ochraně život. prostředí

Texty s tímto symbolem obsahují pokyny vztahující se k ochraně život. prostředí.

### ℹ Upozornění

Texty s tímto symbolem obsahují doplňující informace.

# Obsah

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Audiovizuální materiál</b> ..... | 2 |
|-------------------------------------|---|

|                     |   |
|---------------------|---|
| Uvedená videa ..... | 2 |
|---------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Obecný přehled</b> ..... | 3 |
|-----------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| Přehled zařízení ..... | 3 |
|------------------------|---|

|                   |   |
|-------------------|---|
| Hlavní menu ..... | 4 |
|-------------------|---|

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Úvod</b> ..... | 6 |
|-------------------|---|

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| Bezpečnostní pokyny k systému Infotainment ..... | 6 |
|--------------------------------------------------|---|

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Všeobecné pokyny k ovládání ..... | 7 |
|-----------------------------------|---|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Ovládání hlasem ..... | 12 |
|-----------------------|----|

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| <b>Provoz pro audio a média</b> ..... | 16 |
|---------------------------------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| Režim Radio ..... | 16 |
|-------------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| Režim médií ..... | 25 |
|-------------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| <b>Navigace</b> ..... | 44 |
|-----------------------|----|

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Navigace, úvod a ovládání ..... | 44 |
|---------------------------------|----|

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Navigační režim Offroad* ..... | 54 |
|--------------------------------|----|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Nastavení navigace ..... | 56 |
|--------------------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| <b>Menu CAR</b> ..... | 59 |
|-----------------------|----|

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Úvod do ovládání menu CAR ..... | 59 |
|---------------------------------|----|

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| <b>Systém ovládání telefonu (PHONE)</b> ..... | 63 |
|-----------------------------------------------|----|

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Úvod do systému ovládání telefonu ..... | 63 |
|-----------------------------------------|----|

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Popis systému ovládání telefonu ..... | 66 |
|---------------------------------------|----|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| <b>Full Link™*</b> ..... | 74 |
|--------------------------|----|

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Popis technologie Full Link™ ..... | 74 |
|------------------------------------|----|

|                        |    |
|------------------------|----|
| <b>Nastavení</b> ..... | 83 |
|------------------------|----|

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Nastavení menu a systému ..... | 83 |
|--------------------------------|----|

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Nastavení hlasitosti a barvy zvuku ..... | 84 |
|------------------------------------------|----|

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| <b>Ostatní zajímavé informace</b> ..... | 86 |
|-----------------------------------------|----|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Právní upozornění ..... | 86 |
|-------------------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Použité zkratky ..... | 86 |
|-----------------------|----|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>Věcný rejstřík</b> ..... | 87 |
|-----------------------------|----|

## Audiovizuální materiál

### Uvedená videa



Všeobecná upozornění a nastavení

»» strana 7



Režim autorádia

»» strana 16



Režim Media

»» strana 25



Navigace

»» strana 44



Telefon-systém managementu (PHONE)

»» strana 63




Full Link

»» strana 74

# Obecný přehled

## Přehled zařízení

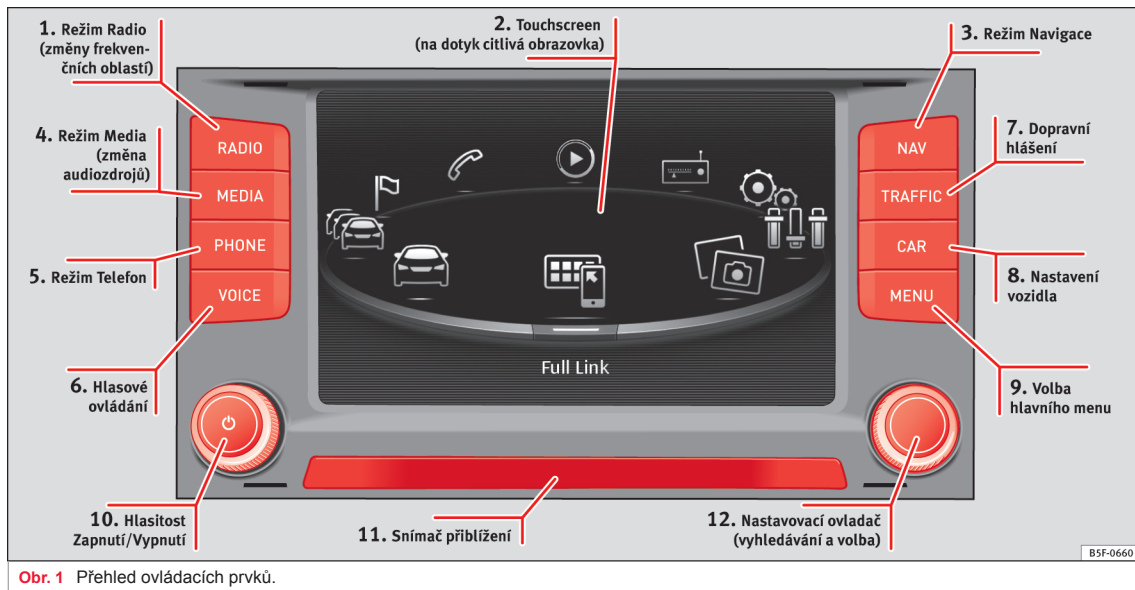


- ① » strana 16
- ② » strana 7
- ③ » strana 44

- ④ » strana 25
- ⑤ » strana 63
- ⑥ » strana 12

- ⑦ » strana 51
- ⑧ » strana 59
- ⑨ » strana 4

- ⑩ » strana 8
- ⑪ » strana 12
- ⑫ » strana 8

## Hlavní menu

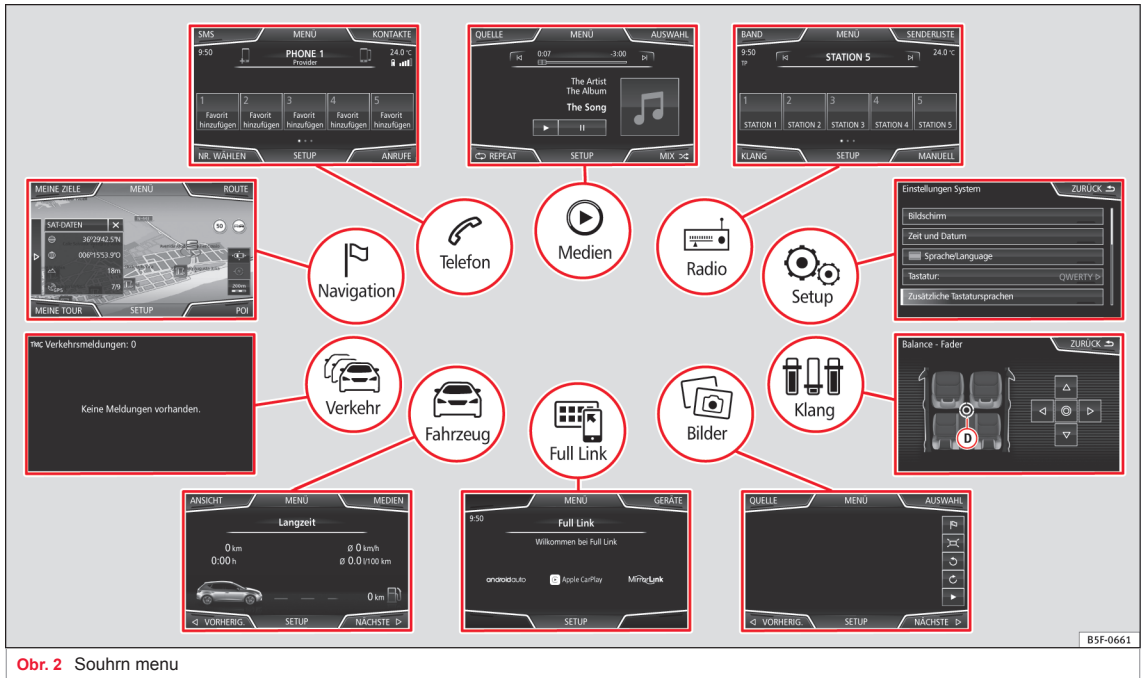

Obr. 2 Souhrn menu

BSF-0661



## Autorádio » strana 16

Stanice » strana 20  
Seznam stanic » strana 22  
RDS » strana 17  
Režim digitálního autorádia (DAB, DAB+ a Audio-DMB) » strana 18  
Paměťová tlačítka » strana 19  
Uložení loga stanice do paměti » strana 20  
SCAN » strana 21  
Radiotext » strana 17  
TP » strana 22  
Frekvenční rozsahy FM, AM, DAB » strana 23



## Média » strana 25

Datové nosiče a datové soubory » strana 26  
Pořadí přehrávání » strana 28 » strana 28  
Změna mediálního zdroje » strana 30  
Změna názvu » strana 31  
Volba alba podle obálky » strana 32  
Volba titulu ze seznamu titulů » strana 22  
Zobrazení databáze » strana 33  
Vložení nebo vyjmutí CD » strana 33  
Paměťová karta » strana 34  
Externí datový nosič na USB » strana 35  
Externí zdroj audio, spojený s multimediální zdílkou AUX-IN » strana 36  
Externí zdroj audio s Bluetooth® » strana 37  
Obrázky » strana 42  
Nastavení » strana 42 » strana 43



## Telefon » strana 63

Připojení » strana 65  
Bluetooth® » strana 64  
Funkční tlačítka » strana 67  
Zadání čísla » strana 68  
Telefonní seznam » strana 69  
Krátké zprávy (SMS) » strana 70  
Seznam volání » strana 71  
Tlačítka zkrácené volby » strana 72  
Nastavení » strana 72



## Navigace » strana 44

Nový cíl » strana 46  
Volby tras » strana 47 » strana 48  
Moje cíle » strana 48  
Moje trasa » strana 49  
Speciální cíle (POI) » strana 50  
Náhled » strana 50  
Dodatečné okno » strana 50  
Mapové zobrazení » strana 51  
Dopravní hlášení a dynamické vedení cíle (TRAFFIC) » strana 51  
Předpokládaná navigace » strana 52  
Import vCards » strana 53  
Import osobních POI » strana 53  
Navigace s obrázky » strana 53  
Dopravní značky » strana 54  
Vedení cíle v režimu Demo » strana 54  
Nastavení » strana 56  
Režim Offroad » strana 54



## Doprava » strana 51

Vysílače dopravních hlášení TP (Traffic Program) » strana 22  
Dopravní hlášení a dynamické vedení cíle (TRAFFIC) » strana 51



## Vozidlo » sešit Návod k obsluze

Sport » strana 59  
Offroad » strana 60  
Spotřebiče » strana 60  
Jízdní údaje » strana 60  
Ecotrainer » strana 61  
Stav vozidla » strana 62



## Obrázky » strana 42



## Zvuk » strana 84



## Nastavení » strana 83



## Full Link » strana 74

Předpoklady » strana 76  
Aktivace Full Link™ » strana 77  
Spojení přenosných přístrojů » strana 78  
MirrorLink™ » strana 79  
Apple CarPlay™ » strana 80  
Android Auto™ » strana 80  
Časté dotazy » strana 82

## Úvod

### Bezpečnostní pokyny k systému Infotainment

Současný silniční provoz vyžaduje od účastníků provozu plnou pozornost.

Autorádio se svými mnohostrannými funkcemi by mělo být obsluhováno pouze pokud to dopravní situace skutečně dovoluje.

#### POZOR

- S různými funkcemi autorádia se seznámte před začátkem jízdy.
- Vysoká hlasitost může představovat nebezpečí pro Vás i pro ostatní účastníky provozu.
- Nastavte hlasitost tak, abyste ještě mohli vnímat hluk okolí, např. houkačky, sirény, atd.
- Systém Infotainment nastavujte při stojícím vozidle, nebo o to požádejte spolujezdce.

#### POZOR

- Pokud je pozornost řidiče rozptýlena, může dojít k nehodě a zranění. Ovládání systému Infotainment může rozptylovat při sledování dopravního provozu.
- V provozu vždy jezděte s maximální pozorností a odpovědností.

- Zvolte nastavení hlasitosti tak, aby akustické signály zvenku byly dobře slyšitelné (například houkačka záchranné služby).
- Příliš vysoká hlasitost může poškodit sluch, i když dochází pouze ke krátkodobému hlukovému zatížení.

#### POZOR

- Při výměně nebo připojení audiozdroje může dojít k náhlému kolísání hlasitosti.
- Před výměnou nebo připojením zdroje audio nastavte nižší základní hlasitost.

#### POZOR

- Jízdní doporučení a zobrazované dopravní značky navigace se mohou lišit od aktuální dopravní situace.
- Dopravní značky a pravidla silničního provozu mají vždy přednost před jízdními doporučeními navigace.
  - Rychlost a styl jízdy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.

#### POZOR

- Připojování, vkládání nebo vyjímání datových nosičů za jízdy může odvádět pozornost od dopravní situace a může tak být příčinou nehod.

#### POZOR

- Spojovací kabely mezi externími přístroji mohou řidiči vadit.
- Položte tyto kabely tak, aby řidiče neRušily.

#### POZOR

- Neupevněné nebo nesprávně zajištěné externí přístroje mohou být při náhlém jízdním nebo brzdícím manévru, ale i při nehodě, vymrštěny do vnitřního prostoru vozidla a způsobit zranění.
- Nestavte nebo nevěste externí přístroje nikdy na dveře, přední sklo, volant, přístrojovou desku, na zadní stranu sedadel, na místa nebo v blízkosti míst, která jsou označena slovem „AIRBAG“ nebo mezi tyto zóny a cestující. Externí přístroje mohou při nehodě vést k vážným zraněním, zejména jakmile se nafouknou airbagy.

#### POZOR

- Středová loketní opěrka může omezit volnost pohybu řidiče a tím způsobit nehody a těžká zranění.
- Mějte loketní opěrku během jízdy vždy zavřenou.

**⚠ POZOR**

Pokud se otevře pouzdro přehrávače CD nebo DVD, může dojít k poraněním, za příčiněným neviditelným laserovým zářením.

- CD nebo DVD přehrávač nechte opravit pouze odborným servisem.

**ⓘ UPOZORNĚNÍ**

Chybné zasunutí nevhodného datového nosiče může poškodit systém Infotainment.

- Při zasunutí dejte pozor na správnou zasunovací polohu »» strana 25.
- Silné tlačení může způsobit nenapravitelné škody na zamykání v šachtě paměťové karty.
- Používejte pouze kompatibilní paměťové karty.
- CD nebo DVD zasunujte vždy přímo, kolmo k čelní straně přístroje do přehrávací mechaniky CD/DVD nebo jej vyjměte bez vzpříčení a tím bez poškrábání.
- Pokud se zasune CD nebo DVD, ačkoli je tam již nějaké vložené nebo zatímco právě nějaké vyjíždí, může se DVD mechanika nenapravitelně poškodit. Vždy vyčkejte na kompletní vysunutí datového nosiče!

**ⓘ UPOZORNĚNÍ**

Na nosiči dat přichycená cizí tělesa a ne kruhové nosiče dat mohou přehrávací mechaniku DVD poškodit.

- Používejte pouze čisté, standardní CD nebo DVD s průměrem 12 cm.
  - Na datové nosiče nelepte žádné samolepky nebo podobně. Samolepky se mohou odloupnout a poškodit přehrávací mechaniku.
  - Nepoužívejte potištěné datové nosiče. Povrchové vrstvy a přetisky se mohou odloupnout a poškodit přehrávací mechaniku CD/DVD.
  - Nezasunujte malé single CD s průměrem 8 cm a nekruhové CD (Shape-CD) nebo DVD.
  - Nezasunujte žádné DVD-Plus, Dual Disc a Flip Disc, protože jsou silnější než běžná CD.

**ⓘ UPOZORNĚNÍ**

Příliš hlasitou nebo zkreslenou reprodukci se mohou poškodit reproduktory vozidla.

**Všeobecné pokyny k ovládání****Úvod**

 »» tab. na straně 2

Provádí-li se změny u nastavení, mohou se zobrazení na displeji odlišovat a systém Infotainment se může částečně chovat jinak, než je v tomto návodu popsáno.

**ⓘ Poznámka**

- Systém Infotainment lze ovládat lehkým tlakem na tlačítko nebo krátkým stisknutím dotykové obrazovky.
- Na základě pro trh specifického přístrojového software je možné, že nebudou všechny uvedené nabídky funkcí a funkce k dispozici. Některé chybějící funkční tlačítko na obrazovce neznamená závadu přístroje.
- Na základě zákonných požadavků specifických pro danou zemi je možné, že od určité rychlosti nelze některé funkce na obrazovce už zvolit.
- Provoz mobilního telefonu ve vozidle může mít za následek zvuky v reproduktorech.
- V některých zemích mohou existovat omezení pro použití přístrojů s technologií Bluetooth®. Další informace obdržíte na příslušných místních úřadech.

• V některých vozidlech se systémem ParkPilot se sníží hlasitost zdroje audio automaticky, když se zařadí zpátečka. Snížení hlasitosti lze nastavit v menu Nastavení zvuku » strana 84.

## Přehled menu

Na dotykové obrazovce (touchscreen) systému Infotainment » **obr. 1 ②** lze navolit různé hlavní nabídky.

Pro otevření přehledu menu stisknete tlačítko **(MENU)** systému Infotainment » strana 4.

## Otočné voliče a tlačítka a tlačítka pro Infotainment

### Otočné voliče a tlačítka

Levý otočný volič a tlačítko **⏏** » **obr. 1 ⑩** se označuje jako regulátor hlasitosti nebo spínač a vypíná.

Pravý otočný volič a tlačítko » **obr. 1 ⑫** se označuje jako nastavovací volič.

### Tlačítka Infotainment

Tlačítka na přístroji jsou v této příručce označena slovem "Tlačítko Infotainment" a jejich funkce uvnitř obdélníku, například tlačítko Infotainment **(MEDIA)**.

Tlačítka Infotainment jsou ovládána *stisknutím* nebo *držením stisknutí*.

## Zapnutí a vypnutí

Pro ruční zapnutí a vypnutí systému Infotainment krátce *stiskněte* otočný volič **⏏** » **obr. 1 ⑩**.

Při zapnutí se spustí systém s naposledy nastavenou hlasitostí zvuku, pokud ovšem nepřekračuje přednastavenou maximální hlasitost při zapnutí » **strana 84, Nastavení hlasitosti a barvy zvuku**.

V závislosti na přístroji a konkrétní zemi se systém Infotainment při vypnutí motoru nebo vytažení klíče vozidla ze spínací skříňky automaticky vypne. Při opakovaném zapnutí systému Infotainment se asi po 30 minutách automaticky vypne (doba doběhu).

### Poznámka

- Systém Infotainment je součástí vozidla. V jiném vozidle nemůže být použit.
- Pokud byl odpojen akumulátor vozidla, je nutné před opětovným zapnutím systému Infotainment zapnout zapalování.

## Změna základní hlasitosti

### Zvýšení, resp. snížení hlasitosti nebo vypnutí zvuku

**Zvýšení hlasitosti:** Otočte ovladačem hlasitosti ve směru pohybu hodinových ručiček **⌚** nebo levým kolečkem multifunkčního volantu nahoru **⬆** » sešit **Návod k obsluze**.

**Snížení hlasitosti:** Otočte ovladačem hlasitosti proti směru pohybu hodinových ručiček **⌚** nebo levým kolečkem multifunkčního volantu nahoru » sešit **▼ Návod k obsluze**.

Změny hlasitosti se zobrazují na obrazovce pruhem. Hlasitost lze regulovat přes ovládací prvky na volantu. V tomto případě se změny hlasitosti zobrazí na displeji přístrojové desky ve formě pruhu.

Některá nastavení a přizpůsobení hlasitosti mohou být přednastavena » **strana 84, Nastavení hlasitosti a barvy zvuku**.

### Vypnutí zvuku u systému Infotainment


- Otáčejte regulátorem hlasitosti **⏏** proti směru pohybu hodinových ručiček, až se zobrazí **⏏**.

Vypnutím zvuku systému Infotainment se pozastaví aktuálně přehrávaný zdroj média. Na obrazovce se objeví **⏏**.


# **Poznámka**

Jakmile je základní hlasitost pro přehrávání zdroje audio silně zvýšena, hlasitost před změnou jiného zdroje audio snižte.

## Ovládání nabídky funkcí a zobrazení na obrazovce

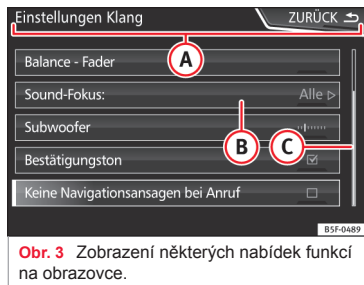

**Obr. 3** Zobrazení některých nabídek funkcí na obrazovce.

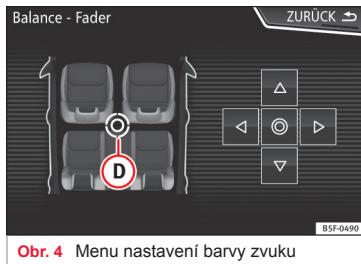

**Obr. 4** Menu nastavení barvy zvuku

Systém Infotainment disponuje dotykovou obrazovkou (touchscreen) »» strana 3 (2).

Aktivní oblasti obrazovky, které jsou podloženy funkcí, jsou označeny jako „funkční plošky“ a jsou ovládány krátkým stisknutím obrazovky nebo podržením stisknutí.

Nabídky funkcí jsou v návodu popsány slovem „nabídka funkce“ a symbolem tlačítka (v obdélníkovém políčku).

Funkční tlačítka zahajují funkce nebo otvírají další submenu. V submenu se v titulní řádce zobrazuje aktuálně zvolené menu »» obr. 3 (B).

Neaktivní (šedé) nabídky funkcí nejsou volitelné.

## Zvětšení nebo zmenšení obrázků vyobrazených na obrazovce

Prezentace map navigačního systému »» strana 44 a například fotky obrazové-

ho zobrazení »» strana 25 lze zvětšit nebo zmenšit. Roztáhněte nebo stáhněte za tímto účelem zobrazení na obrazovce dvěma prsty.

## Přehled zobrazení a funkčních tlačítek

### Zobrazení a funkční tlačítka: Ovládání a účinek


- |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(A)</b> | V titulní řádce se zobrazí zvolené menu a příp. jiné nabídky funkcí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>(B)</b> | Stiskněte pro otevření jiného menu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>(C)</b> | Na pravé straně se nachází posuvná lišta, jejíž velikost závisí na počtu záznamů na seznamu. Táhněte posuvnou lištou lehkým tlakem přes obrazovku, aniž přitom odstraníte prst »» strana 10, Otevření záznamů v seznamu a vyhledávání v seznamech.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>(D)</b> | <p><b>Pohyblivý kurzor:</b> Pohybuje kurzorem lehkým tlakem přes obrazovku, aniž přitom oddálíte prst.</p> <p><b>NEBO:</b> Klepněte na zvolené místo na obrazovce, aby se tam kurzor posunul.</p> <p><b>Pevný vláknový kříž:</b> Stiskněte šipky nahore, dole, vlevo a vpravo pro nastavení zvuku podle vašich požadavků. Kurzor (D) se pohybuje.</p> <p><b>NEBO:</b> Nebo stiskněte centrální spinací pole, abyste dostali stereo zvuk do středu interiéru vozidla.</p> |

»

### Zobrazení a funkční tlačítka: Ovládání a účinek

|                                                                |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | Stiskněte v případě několika seznamů, abyste se dostali krok za krokem do vyšších úrovní.                                                                                         |
| ZPĚT                                                           | Stiskněte, abyste se dostali ze submenu krok za krokem do hlavního menu nebo abyste se vrátili k již provedeným zadáním.                                                          |
|                                                                | Stisknutím se otevře dodatečné okno (okno volby), ve kterém se zobrazí jiné volby nastavení.                                                                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | Některé funkce nebo zobrazení jsou spojeny s checkboxem a jsou stisknutím tohoto boxu aktivovány <input checked="" type="checkbox"/> nebo deaktivovány <input type="checkbox"/> . |
| OK                                                             | Stiskněte pro potvrzení zadání nebo výběru.                                                                                                                                       |
|                                                                | Stiskněte pro zavření dodatečného okna nebo zadávací masky.                                                                                                                       |
| + / -                                                          | Stiskněte pro změnu nastavení krok za krokem.                                                                                                                                     |
|                                                                | Pohybuje kurzorem lehkým tlakem přes obrazovku, aniž přitom oddálíte prst.                                                                                                        |

### Otevření záznamů v seznamu a vyhledávání v seznamech

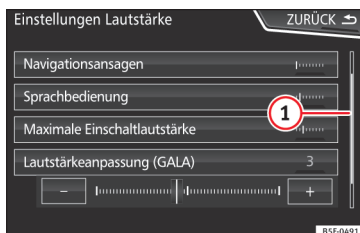

**Obr. 5** Záznamy v seznamu nastavovacího menu.

Záznamy ze seznamu mohou být aktivovány přímým stiskem na displej nebo nastavovacím tlačítkem **»»» obr. 1 (12)**.

### Volba a aktivace záznamu v seznamu nastavovacím tlačítkem

- Pro vyhledání záznamu v seznamu **otáčejte** nastavovacím tlačítkem, přičemž každý záznam seznamu se jednotlivě orámuje.
- **Stiskněte** nastavovací tlačítko pro aktivaci vstupu do označeného seznamu.

### Prohledávání seznamu (rolování obrazovky)

Na pravé straně se nachází posuvná lišta, jejíž velikost závisí na počtu záznamů na seznamu **»»» obr. 5 (1)**.

- **Zatlačte krátce** na obrazovku nad nebo pod značkou scroll.
- **NEBO:** Položte prst na zobrazení posuvné značky a **aniž přitom oddálíte prst od obrazovky** jím pohybujte přes obrazovku. Po dosažení požadovaného místa zvedněte prst z obrazovky.
- **NEBO:** Položte prst na střed obrazovky a **aniž přitom oddálíte prst od obrazovky** jím pohybujte přes obrazovku. Po dosažení požadovaného místa zvedněte prst z obrazovky.

## Zadávací masky s klávesnicí na obrazovce



**Obr. 6** Zadávací maska s klávesnicí na obrazovce.

Zadávací masky s klávesnicí na obrazovce slouží případně k zadání názvu v paměti, volbě cílové adresy nebo zadání hledaného pojmu k vyhledání v dlouhých seznamech.

Níže uvedené nabídky funkcí nejsou ve všech zemích a ne pro všechna témata disponibilní.

V následujících kapitolách jsou vysvětleny pouze ty funkce, které se liší od tohoto schématického zobrazení.

Vlevo v horní řádce obrazovky se nachází zadávací řádka s kurzorem. Zde se zobrazují všechna zadání.

## Zadávací masky k „zadání libovolného textu“

V zadávacích maskách jsou volitelná písmena, číslice a speciální znaky v každé kombinaci.

Stisknutím funkčního tlačítka **OK** se přejme aktuálně zobrazený sled znaků.

## Zadávací masky pro volbu uloženého záznamu (např. pro volbu adresy cíle)

Při zadání lze volit pouze písmena, čísla a speciální znaky, které ve svojí kombinaci odpovídají uloženému záznamu.

S každým zadáním znaku je v zadávacím řádku navržen cíl dle uložených zadání. V případě složených názvů se musí zadat i mezera.

Lze-li vybírat z méně než z 99 záznamů, zobrazí se počet zbývajících záznamů za zadávacím řádkem »» **obr. 6** ③. Krátkým stisknutím tohoto funkčního tlačítka se zobrazí zbývající záznamy v seznamu. Pokud je volitelných méně než šest cílů, otevře se seznam automaticky.

## Přehled funkčních tlačítek

### Symbol a text funkce: Ovládání a účinek

|                   |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <b>(C.P.)</b> : Stiskněte pro zadání PSČ v navigačním režimu.                                                                                                                                                             |
| ①                 | <b>(123)</b> : Krátce stisknout pro otevření zadávací masky pro čísla a speciální znaky.                                                                                                                                  |
|                   | <b>(ABC)</b> : Krátce stisknout pro návrat do zadávací masky pro písmena.                                                                                                                                                 |
| ②                 | Stiskněte pro změnu jazyka na klávesnici. Jazyky klávesnice mohou být zvoleny v menu <b>Systémová nastavení</b> »» strana 83.                                                                                             |
| ③                 | Ukáže se číslo a otevře se seznam s ještě volitelnými záznamy dle zadání.                                                                                                                                                 |
| Písmena a číslice | Stiskněte pro přejít do zadávacího řádku.                                                                                                                                                                                 |
| Písmena a ④       | Stisknutí a přidržení k vsunutí okna pop-up z tohoto písmena vycházejícího speciálního znaku.<br>Krátce stisknout pro převzetí požadovaného znaku. Některé speciální znaky mohou být transkribovány (např. „AE“ pro „Ä“). |
| ↑                 | Stiskněte pro změnu mezi velkými a malými písmeny.                                                                                                                                                                        |
| —                 | Stiskněte k zadání mezery.                                                                                                                                                                                                |
| OK                | Krátce stisknout pro převzetí návrhu ze zadávacího řádku a zavření zadávací masky.                                                                                                                                        |



**Symbol a text funkce: Ovládání a účinek**

Krátce stisknout pro mazání znaků v zadávacím řádku zprava směrem doleva.

Stisknutí a přidržení k vymazání více znaků.



**ZPĚT** Stisknutí k zavření zadávací masky.

a) V závislosti na trhu a přístroji.

**Přibližovací snímače**

Systém Infotainment disponuje zabudovaným přibližovacím snímačem » **strana 3**

**11**.

Zobrazení na obrazovce přepne při přiblížení ruky automaticky do ovládacího režimu. V ovládacím režimu se automaticky objeví nabídky funkcí, aby vám usnadnili práci.

**Dodatečné informace a volby zobrazení**

Zobrazení na displeji se mohou měnit v závislosti na nastavení a mohou se lišit od zde popsaných zobrazení.

Na stavové řádce displeje lze například zobrazit čas a aktuální vnější teplotu.

Všechna zobrazení se zobrazují pouze po kompletním novém startu systému Infotainment.

**Ovládání hlasem****Funkce**

**Obr. 7** Ovládání hlasem: Zobrazení spouštěcího menu a nejdůležitějších povelů

Četné funkce autorádia, médií, telefonu a navigace je možné aktivovat hlasovými povelů.

Ovládání hlasem systému Infotainment je dostupné pouze v systémových nastaveních pro zvolenou jazykovou verzi » **strana 83**.

Nastavení ovládání hlasem » **strana 14**.

Při aktivaci ovládání hlasem můžete vyslovovat texty a symboly, které přijímají barvu kontextu podle funkce:

- Červená (RADIO a MEDIA) » **strana 13 a » strana 14**
- Zelená (PHONE) » **strana 14**
- Modrá (NAV) » **strana 14**

**Zapnutí a vypnutí ovládání hlasem**

- Pro aktivaci ovládání hlasem stiskněte krátce tlačítko multifunkčního volantu . Ovládání může být také aktivováno tlačítkem **VOICE** v systému Infotainment.
- Při aktivaci ovládání hlasem zazní stoupající akustický signál a zobrazí se menu s nejdůležitějšími povelů funkce (menu se objeví tehdy, když při nastaveních je pro ovládání hlasem aktivována možnost » **strana 14**). Hlasová upozornění vede te následujícím „dialogem“.
- Zadejte požadovaný povel a sledujte pokyny „dialogu“. Funkce může být často aktivována různými hlasovými povelů. V případě pochybnosti zkoušejte zadat povel.
- Je-li provedena nějaká akce (například volání kontaktu), je ovládání hlasem automaticky ukončeno a musí být pro další použití znovu aktivováno. Existují určité povelů, po kterých není ovládání hlasem ukončeno a čeká s otázkou **Co chcete nyní učinit?**.

• Pro manuální ukončení ovládní hlasem držte stisknuté tlačítko  volantu tak, až slyšíte příslušné potvrzení (klesající akustický signál) nebo stiskněte funkční tlačítko  na displeji. Ovládní hlasem můžete také deaktivovat dvojnásobným krátkým stisknutím tlačítka **VOICE**.

### Nápověda pro ovládní hlasem

Doporučuje se při prvotním použití ovládní hlasem si nejdříve vyslechnout nápovědu.

- Aktivujte ovládní hlasem .
- Vyslovte povel **Nápověda** pro spuštění nápovědy v jazykové verzi, uvedené v **Nastavení systému** a řiďte se pokyny dialogu. Povel **Nápověda** lze také vyslovit při aktivní funkci a v roletových menu.

### Ovládní během dialogu

Zatímco systém Infotainment přenáší hlasové upozornění, objeví se na obrazovce symbol .

- Navigační hlášení lze zastavit krátkým klepnutím na displej, leda když se objeví seznam výsledků hledání. V tomto případě se hlášení zastaví. Pro zopakování hlášení klepněte znovu na displej .
- Stiskněte krátce tlačítko  volantu pro přerušení hlasového upozornění systému Infotainment a pro vydání následujícího povelu.

**DŮLEŽITÉ: Systém rozpozná povel POUZE tehdy, když se symbol  „aktivně“ zobrazí na dotykové obrazovce.**

Když se při povelu zmýlíte nebo ho nevypravíte kompletně, což nemá žádný účinek, můžete povel opakovat. Symbol  zůstává aktivní.

- Stiskněte krátce tlačítko  volantu pro opakování povelu.

### Upozornění k ovládní hlasem

Pro optimální provoz ovládní hlasem sledujte následující upozornění:

- Vyslovujte pokud možno pomalu a zřetelně. Systém nerozpozná nejasně vyslovená slova nebo čísla a slova, jejichž slabiky byly spolknuty.
- Telefonní čísla musí být uvedena číslice po číslici nebo v blocích jednotek, desítek a stovek čísel.
- Vyslovujte s normální hlasitostí, bez zvláštního přízvuku a nedělejte žádné dlouhé přestávky.
- Zamezte zvukům z vně nebo v blízkosti (například hovory v automobilu). Zavřete všechna okna, dveře a posuvnou střechu.
- Větrání nesměřujte proti stropu vozidla.
- Při vyšší rychlosti mluvte poněkud hlasitěji.

Můžete zpřístupnit pokyny, když vyslovíte následující: „**Pokyny/návod/uvodeni**“. Pokyny mohou být také vyslechnuty částečně. Jsou rozděleny do sedmi bloků. Pro zpřístupnění zadejte již udělený povel, následovaný „**díl + <číslo>**“. Například „**Tutorium díl 1**“.

### Ovládní hlasem (RADIO) – červená

| Tlačítko                                                                          | Hlavní povely rádia (frekvenční rozsah FM)                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Následující vysílač (rozhlásová stanice)                                                      |
|                                                                                   | Předchozí vysílač (rozhlásová stanice)                                                        |
|                                                                                   | Vysílač (rozhlásová stanice) <název> nebo frekvence <číslo> nebo frekvenční pásmo <AM/FM/DAB> |
|                                                                                   | Režim Scan                                                                                    |



## Ovládání hlasem (MEDIA) – červená

| Tla-<br>čítka                                                                    | Hlavní povely Media                |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Následující zdroj                  |
|                                                                                  | Předchozí zdroj                    |
|                                                                                  | Následující skladba                |
|                                                                                  | <Předchozí skladba>                |
|                                                                                  | Režim Mix                          |
|                                                                                  | Opakování skladby                  |
|                                                                                  | Všechno opakovat                   |
|                                                                                  | Volba <Interpret/Album/Titul/Žánr> |
|                                                                                  | Zdroj (Jukebox/USB/CD/SD)          |
|                                                                                  | Pause/Play                         |

## Ovládání hlasem (PHONE) – zelená

| Tla-<br>čítka                                                                     | Hlavní povely telefonu                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | Zvolit číslo                               |
|                                                                                   | Volat jméno                                |
|                                                                                   | Volat <jméno>                              |
|                                                                                   | Zvolit číslo hlasové elektronické schránky |
|                                                                                   | Opakování volby                            |
|                                                                                   | Přečíst kontakty                           |
|                                                                                   | Zobrazit volání                            |
|                                                                                   | Zmeškané hovory                            |
|                                                                                   | Přijaté hovory                             |
|                                                                                   | Volaná čísla                               |

## Ovládání hlasem (NAV) – modrá

| Tla-<br>čítka                                                                     | Hlavní povely navigačního přístroje                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | Hledání + POI <Banky/Čerpací stanice/Restaurace/atd.> |
|                                                                                   | Nový cíl                                              |
|                                                                                   | Zadání ulice                                          |
|                                                                                   | Domovská adresa                                       |
|                                                                                   | Vedení cíle k <jméno kontaktu>                        |
|                                                                                   | Poslední cíle                                         |
|                                                                                   | Start navádění k cíli                                 |
|                                                                                   | Zastavení navádění k cíli                             |
|                                                                                   | Zavedení cíle                                         |
|                                                                                   | Uložení polohy                                        |
|                                                                                   | Aktivace/deaktivace zobrazení                         |
|                                                                                   |                                                       |

 Poznámka

**Během parkovacího manévru není ovládání hlasem k dispozici**

**Nastavení ovládání hlasem**

- Stiskněte tlačítko Infotainment **(MENU)** pro aktivaci hlavního menu.
- Stiskněte tlačítko **(SETUP)** pro přístup na menu Setup.

- Stiskněte funkční tlačítko **Ovládání hlasem**.

Při zavření menu jsou automaticky provedeny změny.

### Přehled pokynů a funkčních tlačítek.

#### Funkční tlačítko: Účinek

**Styl dialogu**: Volba stylu dialogu.

**Dlouhý**: Během ovládání hlasem jsou slyšet některé pomocné dodatečné pokyny.

**Krátký**: Některé povely dlouhého dialogu jsou odstraněny.

☒ **Zobrazení možných povelů**: Při aktivaci ovládání hlasem se na obrazovce zobrazují hlasové povely funkce, která je momentálně ovládána.

☒ **Startovací tón ovládání hlasem**: Při aktivaci ovládání hlasem zazní tón. Stiskněte pro deaktivování signálu.


☒ **Konečný tón ovládání hlasem**: Při deaktivaci ovládání hlasem zazní tón. Stiskněte pro deaktivování signálu.

☒ **Zadání v hlasovém ovládání**: Zadávací tón pro aktivaci povelu je aktivován.


## Provoz pro audio a média

### Režim Radio

#### Hlavní menu RADIO

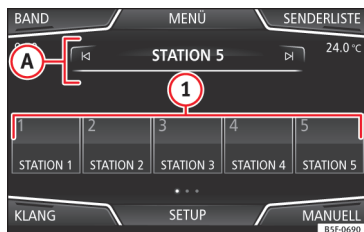

Obr. 8 Hlavní menu RADIO.

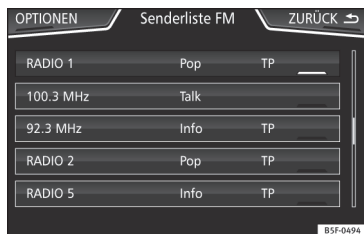

Obr. 9 Provoz rádia: Seznam vysílačů (rozhlavových stanic) (FM).

 » tab. na straně 2

Stiskněte tlačítko **RADIO** na Infotainment pro otevření hlavního menu RADIO » **obr. 8**.

#### Funkční tlačítka v hlavním menu RADIO

##### Funkční tlačítko: Funkce

|                            |                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>                   | Pro změnu skupiny paměťových tlačítek přejedte prstem zleva doprava nebo obráceně přes paměťová tlačítka. |
| <b>PÁSMO</b>               | Pro volbu požadovaného frekvenčního rozsahu.                                                              |
| <b>VYSÍLAČ</b>             | Otevře se seznam momentálně přijímatelných rádiových vysílačů (rozhlavových stanic) » strana 20.          |
| <b>MANUAL</b>              | Otevře se stupnice nastaveného frekvenčního rozsahu (frekvenční pásmo) » strana 21.                       |
| <b>NÁHLED<sup>a)</sup></b> | Ukazuje doplňkové služby » strana 19. Tato nabídka funkce je k dispozici pouze v režimu DAB.              |
| <b>NASTAVENÍ</b>           | Otevře se menu pro nastavení aktuálně přijímaného frekvenčního pásma (FM, AM nebo DAB) » strana 23.       |
| <b>◀ / ▶</b>               | Pro změnu mezi přijímanými vysílači (rozhlavovými stanicemi) » strana 23.                                 |
| <b>1 až 15</b>             | Tlačítka předvolby vysílačů (rozhlavových stanic) pro uložení vysílačů (rozhlavových stanic) » strana 19. |

<sup>a)</sup> V závislosti na zemi a přístroji.

#### Možná zobrazení a symboly

##### Zobrazení: Význam

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>                                                                                                | Zobrazení frekvence nebo názvu vysílače (rozhlavové stanice) a příp. radiotext. Název vysílače (rozhlavové stanice) a radiotext se zobrazují pouze tehdy, pokud je RDS k dispozici a je aktivované » strana 17. |
| <b>RDS Off<sup>a)</sup></b>                                                                             | Rádiový datový systém RDS je deaktivován. RDS lze aktivovat v menu <b>Nastavení FM</b> » strana 23.                                                                                                             |
| <b>TP<sup>a)</sup></b>                                                                                  | Funkce TP je zapnuta a lze ji přijímat » strana 22.                                                                                                                                                             |
| <b>NR<sup>a)</sup></b>                                                                                  | Není k dispozici žádný vysílač s dopravními hlášeními.                                                                                                                                                          |
| <b>☆</b>                                                                                                | Rozhlavová stanice je uložena na tlačítku předvolby rozhlavových stanic.                                                                                                                                        |
| <b> <sup>a)</sup></b> | Příjem DAB není možný.                                                                                                                                                                                          |

<sup>a)</sup> V závislosti na zemi a přístroji.

##### Poznámka

- **Frekvenční rozsah AM (MW) je dostupný podle země a/nebo vybavení.**
- **Příjem rádiového signálu může být rušen v podchodech, parkovacích domech, tunelech a také vysokými budovami nebo horami.**

- Fólie nebo metalické samolepky na okenních sklech mohou u vozidel s anténami ve skle nepříznivě ovlivňovat příjem.

## Rádiový datový systém RDS



Obr. 10 Hlavní menu RADIO.



Obr. 11 Provoz rádia: Seznam vysílačů (rozhlisových stanic).

RDS (Radio Data System) nebo rádiový datový systém nabízí na FM dodatečné informace jako zobrazení názvu vysílače (rozhlisové stanice), automatické sledování vysílače (rozhlisové stanice) (alternativní frekvence - FA), textová sdělení, přenášená rádiovou stanicí (radiotext), dopravní hlášení (TP) a typ stanice (PTY).

Systém RDS není podporován všemi přístroji a není dostupný všude a z každého vysílače (rozhlisové stanice) FM.

Podle země a přístroje lze RDS v menu **Nastavení FM** deaktivovat » strana 23.

Všeobecně **bez RDS** není **servis dat rádia k dispozici**.

### Název vysílače (rozhlisové stanice) a automatické sledování vysílače

Pokud je funkce RDS k dispozici, lze v hlavním menu **RADIO** a v **seznamu vysílačů (rozhlisových stanic) FM** vidět názvy vysílačů (rozhlisových stanic), které touto službou disponují.

Rádiové vysílače FM (rozhlisové stanice) vysílají pod stejným názvem (např. Radio 3) na regionálně různých frekvencích přechodně nebo trvale různé programy.

Automatické sledování vysílačů (rozhlisových stanic) standardně zajišťuje, že se za jízdy vždy přejde na frekvenci naladěného rádiového vysílače (rozhlisové stanice),

kteřá momentálně odpovídá nejlepšímu příjmu. To může ale vést k tomu, že se probíhající regionální vysílání přeruší.

Automatická změna frekvence a automatické sledování vysílačů (rozhlisových stanic) mohou být prostřednictvím **Nastavení FM** deaktivovány » strana 23.

### Radiotext (RDS)

Některé vysílače (rozhlisové stanice) RDS přenášejí dodatečně textové informace – tzv. radiotext.


Radiotext se zobrazuje v horní polovině obrazovky místo tlačítek předvolby stanic » **obr. 8 A**.

Zobrazení radiotextu může být deaktivováno pomocí **Nastavení FM** » strana 23.

### Poznámka

**Za obsah vysílaných informací jsou odpovědné rádiové vysílače (rozhlisové stanice).**

## Režim digitálního rádia (DAB, DAB+ a audio DMB)

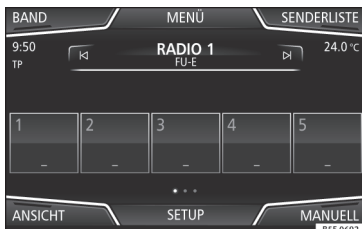

**Obr. 12** Zobrazení paměťových tlačítek v režimu DAB.



**Obr. 13** Zobrazení info o vysílačích (rozhlásových stanicích) v provozu DAB.

Tlačítko stanic DAB-Radio dovoluje standardní přenosy DAB, DAB+ a DMB-Audio.

Digitální rádio je přenášeno na frekvencích pásma III (174 MHz až 240 MHz) a pásma L (1452 MHz až 1492 MHz).

Frekvence obou pásem se označují jako „**kanály**“ a mají příslušné zkrácené označení (například **12 A**).

Na jednom kanálu je sloučeno více dostupných vysílačů DAB v jednom „**souboru**“.

### Start režimu digitálního rádia

- V hlavním menu **RADIO** stiskněte funkční tlačítko **[BAND]** a zvolte **[DAB]**.

Přehrává se naposledy nalaďený rádiový vysílač (rozhlásová stanice) DAB, jestliže je na daném místě ještě přijímatelný.

Nastavený vysílač (rozhlásová stanice) DAB se zobrazí v horním řádku obrazovky, zvolená skupina vysílačů pod ním  
»» **obr. 12**.

### Dodatečný vysílač (rozhlásová stanice) DAB (Secondary Service Components)

Některé vysílače DAB nabízejí přechodně nebo trvale **dodatečnou stanici** (například pro přenos sportovních akcí).

Vysílače DAB s dodatečnými stanicemi jsou identifikovány v seznamu vysílačů (rozhlásových stanic) symbolem ►.

### Volba dodatečného vysílače (rozhlásová stanice)

|                                           |                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Z hlavního menu                           | Stiskněte název hlavního vysílače (rozhlásová stanice)    |
|                                           | Stiskněte hlavní paměťové tlačítko                        |
| Ze seznamu vysílačů (rozhlásových stanic) | Zvolte dodatečný vysílač (rozhlásovou stanici) ze seznamu |

V hlavním menu DAB se zobrazí název nastaveného dodatečného vysílače (rozhlásová stanice) vpravo spolu se zkráceným názvem hlavního vysílače DAB.

Dodatečné vysílače nelze ukládat do paměti.

### Automatické sledování vysílače (rozhlásová stanice): Změna z DAB na FM

V současné době není Radio DAB **na všech místech k dispozici**. V režimu Radio se DAB zobrazuje v oblastech bez pokrytí DAB ►.

Při automatickém sledování vysílačů (rozhlásových stanic) lze v **nastaveních DAB** aktivovat změnu na frekvenci FM »» **strana 24**.

Pokud pak nemůže být poslouchán vysílač (rozhlásová stanice) DAB již přijímán

(např. DAB není k dispozici), zkusí systém Infotainment tento vysílač (rozhlasovou stanicí) opět najít a nastavit ve frekvenčním pásmu FM. Předpokladem pro sledování vysílače (rozhlasové stanice) s přesahem frekvence je to, že vysílač DAB a vysílač FM vysílají stejný kód vysílače nebo je pomocí DAB signalizováno, s kterým vysílačem FM nebo vysílačem DAB se koresponduje.

Pokud byl příslušný vysílač FM nalezen, zobrazí se za názvem vysílače **(FM)**. Pokud je možné odpovídající vysílač (rozhlasovou stanicí) DAB opět přijímat, po určité době se provede přepnutí nazpět do režimu DAB. Zobrazení **(FM)** zmizí.

Pokud je signál příliš slabý a žádný vysílač (rozhlasové stanice) DAB se ve frekvenčním rozsahu FM nedá znovu nalézt, zvuk autorádia se potlačí.

### Přehled menu na obrazovce

Nabídky funkcí se vztahují k menu, které se objeví, pokud se stiskne pole **(Náhled)** » **obr. 12.**

#### Funkční tlačítko: Funkce

**(Pamět):** Zobrazení paměťových tlačítek » **obr. 12.**

**(Informace o vysílačích (rozhlasových stanicích)):** Souběžně zobrazení radiotextu » **obr. 13** **(A)** a zobrazení **(B)** místo tlačítek stanic.

#### Funkční tlačítko: Funkce


**(Radiotext):** Místo tlačítek stanic se zobrazí radiotext.

**(Prezentace):** Místo tlačítek předvolby stanic se zobrazí kompletní obraz.

#### Poznámka

- **Radiotext a zobrazení nejsou podporovány všemi vysílači (rozhlasovými stanicemi) DAB.**
- **Za obsah vysílaných informací jsou odpovědné rádiové vysílače (rozhlasové stanice).**

### Tlačítka předvolby stanic

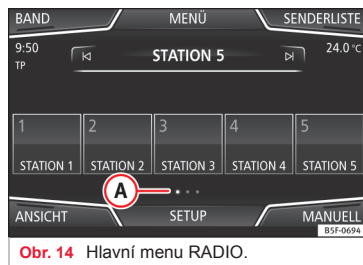

**Obr. 14** Hlavní menu RADIO.

V hlavním menu **RADIO** mohou být uloženy vysílače (rozhlasové stanice) momentálně zvoleného frekvenčního pásma pomocí očíslovaných nabídek funkcí. Tyto nabídky

funkcí jsou označeny jako „tlačítka předvolby stanic“.

#### Funkce tlačítek předvolby stanic

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volba vysílače (rozhlasové stanice) tlačítkem předvolby stanic          | Stiskněte tlačítko předvolby stanic požadovaného vysílače (rozhlasové stanice).<br><br>Uložené vysílače (rozhlasové stanice) se pak reprodukuji jen klepnutím na příslušné tlačítko předvolby, pokud je na aktuálním stanovišti schopný příjmu. |
| Změna paměťového pásma                                                  | Jeďte prstem zprava doleva nebo obráceně přes displej.<br><br><b>NEBO:</b> Klepněte na některou z nabídek funkcí » <b>obr. 14</b> <b>(A)</b><br><br>Tlačítka předvolby stanic se zobrazují ve třech paměťových pásmech.                         |
| Uložení vysílačů (rozhlasových stanic) na tlačítka předvolby stanic     | Viz.: Uložení vysílače (rozhlasové stanice) do paměti » strana 21.                                                                                                                                                                              |
| Uložení loga vysílače (rozhlasové stanice) na tlačítka předvolby stanic | Vysílačům (rozhlasovým stanicím) uloženým na tlačítkách předvolby lze přiřadit logo » strana 20.                                                                                                                                                |

## Ukládání log vysílačů

### Automatické ukládání (pouze v režimu FM a DAB)

Při ukládání vysílače (rozhlásové stanice) do paměti se automaticky přiřadí logo vysílače.

Existují-li 2 loga nebo více log v databázi, existuje možnost, samostatně zvolit vhodné logo.

### Ruční ukládání

Loga vysílačů (rozhlásových stanic) mohou být importována z vhodného datového nosiče (například z paměťové karty nebo z paměti s přípojem USB)


- Stiskněte funkční tlačítko **SETUP** a potom **Logo vysílače**.
- Stiskněte tlačítko předvolby vysílačů (rozhlásových stanic), na které byste chtěli uložit logo vysílače.
- Zvolte zdroj, na kterém bylo uloženo logo (například **paměťová karta SD 1**). Doporučuje se uložit loga v kořenovém adresáři paměti.
- Zvolte logo vysílače (rozhlásové stanice).
- Opakujte postup pro další přiřazení log. Stiskněte tlačítko Infotainment **RADIO** pro návrat do hlavního menu Radio.
- Pokud se mění logo u tlačítka předvolby stanice, kterému je již nějaké logo přiděle-

no, musí se nejdříve smazat logo u tohoto tlačítka.


### Poznámka

**Ne všechny vysílače (rozhlásové stanice) existují v databázi. Proto automatické přiřazení loga není možné.**

## Volba, nastavení a uložení vysílače (rozhlásové stanice)

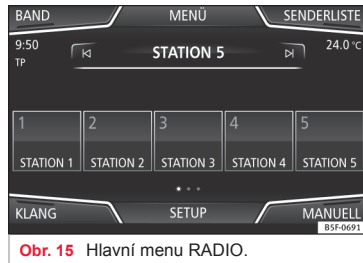

**Obr. 15** Hlavní menu RADIO.

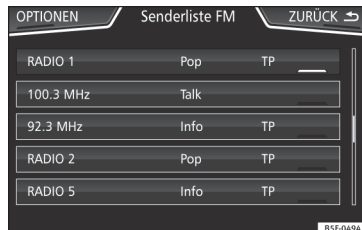

**Obr. 16** Provoz rádia: Seznam vysílačů (rozhlásových stanic).

## Volba vysílače (rozhlásové stanice)

Volba vysílače (rozhlásové stanice) pomocí tlačítek se šipkami Klepněte na nabídku funkce **KL** nebo **KL** » **obr. 15**. Dojde ke změně mezi přijímanými vysílači (rozhlásovými stanicemi) » strana 23.

Stiskněte nabídku funkce **Vysílač** » **obr. 15** pro otevření seznamu vysílačů (rozhlásových stanic).

Volba vysílače ze seznamu vysílačů (rozhlásových stanic)

Prohlédněte seznam a krátkým stisknutím vyvolejte požadovaný vysílač (rozhlásovou stanici).

Pro zavření seznamu vysílačů (rozhlásových stanic) stiskněte nabídku funkce **ZPĚT** » **obr. 16**. Bez dalšího zásahu se seznam vysílačů (rozhlásových stanic) po nějaké době automaticky zavře.

# Ruční nastavení frekvence vysílačů (rozhlasových stanic)

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vsunutí zobrazení frekvenčního pásma    | Stiskněte tlačítko <b>(Manuall)</b> » <b>obr. 15.</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| Změna frekvence po jednotlivých krocích | Otočte nastavovacím ovladačem.<br><b>NEBO:</b> Stiskněte tlačítka <b>(+)</b> nebo <b>(-)</b> zobrazení na displeji.                                                                                                                                                            |
| Rychlé prohlédnutí frekvenčního pásma   | Držte stisknuté jedno z tlačítek se šipkami vlevo od multifunkčního volantu. Po uvolnění se automaticky nastaví nejbližší přijímatelný rádiový vysílač (rozhlasová stanice).<br><b>NEBO:</b> Držte stisknutý prst na posuvném ovladači frekvenčního pásma a tahem ho přesuňte. |
| Potlačení zobrazení frekvenčního pásma  | Stiskněte krátce tlačítko » <b>obr. 1 12.</b><br>Jakmile je zvolen vysílač (rozhlasová stanice) tlačítkem předvolby stanice, ukončí to také manuální volbu frekvence. Pokud žádná zadání neproběhnou, frekvenční pásmo po určité době zmizí.                                   |

# Uložení vysílače (rozhlasové stanice) do paměti

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uložení vysílače (rozhlasové stanice) s probíhajícími hlášením | Požadované tlačítko stanice <i>přidrže te stisknuté</i> , až zazní zvukový signál » <b>obr. 15.</b><br><br>Tím je nastavený vysílač (rozhlasová stanice) uložen na toto tlačítko předvolby stanice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                | Stiskněte nabídku funkce <b>(Vysílač)</b> » <b>obr. 15</b> pro otevření seznamu vysílačů (rozhlasových stanic).<br><br>Vysílače (rozhlasové stanice) uložené již na tlačítko předvolby jsou označeny v seznamu vysílačů symbolem ☆ » <b>obr. 16.</b><br><br>Zvolte požadovaný vysílač (rozhlasové stanice) a na <i>obrazovce jej držte stisknutý</i> . Otevře se nové okno pro uložení vysílače (rozhlasové stanice) na tlačítkách předvolby stanic.<br><br>Stiskněte tlačítko předvolby stanic, na které se má vysílač (rozhlasová stanice) uložit.<br><br>Zazní signální tón a vysílač (rozhlasová stanice) se tímto uloží na tlačítko předvolby. Zopakujte postup pro uložení dalších vysílačů (rozhlasových stanic) ze seznamu vysílačů. |
| Volba vysílače ze seznamu vysílačů (rozhlasových stanic)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# Uložení vysílače (rozhlasové stanice) do paměti

|                                                 |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mazání uložených vysílačů (rozhlasových stanic) | V menu <b>Nastavení FM, AM, DAB</b> lze mazat uložené vysílače (rozhlasové stanice) jednotlivě nebo všechny najednou » strana 23. |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Určení názvu vysílače (rozhlasové stanice) (frekvence FM)<sup>1)</sup>

Ve více případech je název vysílače (rozhlasové stanice) nadměrně dlouhý. Tento text je možné zablokovat/odblokovat tím, že 3 sekundy tisknete název vysílacího vysílače (rozhlasové stanice), dokud nezazní signální tón (objeví se tečka vpravo a vlevo od názvu vysílače).

## Automatika přehrávání (SCAN)

Při probíhající automatické prohlídce se vždy po dobu přibližně 5 sekund automaticky přehrávají všechny dostupné vysílače (rozhlasové stanice) aktuální frekvenční oblasti.

»

<sup>1)</sup> V závislosti na trhu a přístroji.

## Spuštění a zastavení automatiky přehrávání

Spuštění automatického prohrávání

V hlavním menu autorádia klepněte krátce na tlačítko nastavení »» **obr. 1 (12)**.

**NEBO:** Klepněte na nabídku funkce (Nastavení) a poté zvolte (SCAN).


Ukončení automatického prohrávání

Klepněte na nabídku funkce (SCAN) pro ukončení automatického přehrávání u přehrávaného vysílače.

**NEBO:** Stiskněte krátce nastavovací tlačítko.

Automatické přehrávání ukázek se ukončí také tehdy, pokud je vysílač (rozhlásová stanice) zvolen manuálně tlačítky předvolby stanic nebo přes zobrazení na displeji.

## Seznam vysílačů (rozhlásových stanic) (pouze v režimu FM)

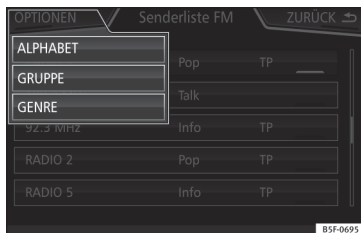


**Obr. 17** Standardní zobrazení: Seznam vysílačů (rozhlásových stanic) FM.

Právě dostupné vysílače (rozhlásová stanice) se zobrazují v seznamu vysílačů (rozhlásových stanic) (funkční tlačítko **VYSÍLAČE**). Tento seznam může být uspořádán podle skupin vysílačů (rozhlásových stanic), žánru nebo abecedně.

## Vysílače (rozhlásová stanice) dopravního hlášení TP (Traffic Program)



**Obr. 18** Hlavní menu RADIO se zobrazením TP.

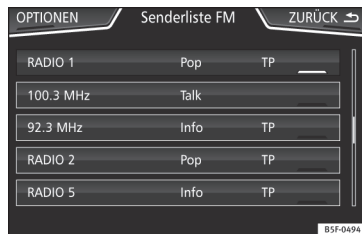

**Obr. 19** Provoz rádia: Seznam vysílačů (rozhlásových stanic) se zobrazením TP.

Hlídní dopravního hlášení je možné pouze pomocí funkce TP, pokud je vysílač (rozhlásová stanice) dopravního hlášení

přijímatelný. Vysílače (rozhlasové stanice) s dopravním hlášením jsou v hlavním menu **RADIO** označeny zobrazením **TP**, »» **obr. 18** a »» **obr. 19**.

Některé vysílače (rozhlasové stanice) bez vlastního dopravního hlášení podporují funkci **TP** tím, že korespondují s některými vysílači dopravního hlášení (**EON**).

### Zapnutí a vypnutí funkce **TP**

- V menu **Setup (FM, AM, DAB)** aktivujete ☒ nebo deaktivujete ☐ tlačítko **(dopravní hlášení (TP))** stisknutím »» **strana 23**.

### Aktivovaná funkce **TP** a výběr vysílače (rozhlasové stanice)

Pokud je sledování dopravních hlášení funkční, zobrazí se v provozu **Audio** na levé straně displeje zkratka **TP** »» **obr. 18**. Dopravní hlášení aktuálního nebo korespondujícího vysílače (rozhlasové stanice) dopravního hlášení jsou pak přehrávána v probíhající režimu **audio**.

V režimu **FM** musí **poslouchaný** vysílač (rozhlasová stanice) podporovat funkci **TP**.

Pokud je navolen vysílač (rozhlasová stanice) bez **TP**, hledá autorádio v pozadí vysílače s touto funkcí. Pokud je nenajde, objeví se na levé straně obrazovky v poloviční výši **ŕŕ**.

Během režimu **AM** nebo režimu médií je na pozadí vždy automaticky nastaven přijímatelný vysílač (rozhlasová stanice) dopravního hlášení, pokud je takový vysílač přijímatelný. V závislosti na situaci může tento proces trvat nějakou dobu.

### Přicházející dopravní hlášení

Přicházející dopravní hlášení se přehrává automaticky v probíhající režimu **audio**.

Během reprodukce dopravního hlášení se objeví dodatečné okno a autorádio přepne příp. na vysílač (rozhlasovou stanici) s dopravními hlášeními.

Provoz médií se zastaví a hlasitost se příslušně přizpůsobí přednastavením hlasitosti »» **strana 84**.

Hlasitost dopravního hlášení lze měnit regulátorem hlasitosti **⦿**. Změněná hlasitost se převezme pro následující dopravní hlášení.

- Krátce stiskněte nabídku funkce **(Přerušení)**, aby se aktuální dopravní hlášení ukončilo. Funkce **TP** zůstává dále zapnuta.
- **NEBO**: Krátce stiskněte nabídky funkce **(Vypnout)**, aby se aktuální dopravní hlášení ukončilo a funkce **TP** se natrvalo vypnula.

## Nastavení (FM, AM, DAB)

### Nastavení **FM**

Zvolte frekvenční pásmo **FM** stisknutím tlačítka **Infotainment (RADIO)**.

**NEBO**: Klepněte na spínací plošku »» **obr. 18 (BAND)** a zvolte frekvenční rozsah **FM**.

Stiskněte nabídku funkce **(Nastavení)** pro otevření menu **Nastavení FM**.

### Funkční tlačítko: Funkce

**(Zvuk)**: Nastavení zvuku »» **strana 84**.

**(Režim vyhledávání)**: Pro nastavení použijte tlačítka se šipkami **⏪** a **⏩**. Nastavení platí pro frekvenční pásma (**FM**, **AM** a **DAB**).

**(Paměť)**: Šipkovými tlačítky jsou propojeny všechny uložené vysílače (rozhlasové stanice) zvolené frekvenční oblasti.

**(Vysílač (rozhlasová stanice))**: Šipkovými tlačítky jsou propojeny všechny přijímatelné vysílače (rozhlasové stanice) zvolené frekvenční oblasti.

**(Scan)**: Automatické přehrávání ukázek (funkce **SCAN**). Při probíhající automatické prohlídce se všechny dostupné vysílače (rozhlasové stanice) zvolené frekvenční oblasti vždy po dobu přibližně 5 sekund přehrávají »» **strana 21**.

**(Dopravní zpravodajství (TP))**: Funkce **TP** (sledování dopravního hlášení) je zapnuta »» **strana 22**.

**(Mazání paměti)**: K vymazání všech nebo jednotlivě uložených vysílačů (rozhlasových stanic).

## Funkční tlačítko: Funkce

**Logo stanice:** K ručnímu přiřazení nebo vymazání loga uložených vysílačů (rozhlasových stanic) na tlačítkách předvolby stanic » strana 20.

**Radiotext:** Radiotext je aktivován » strana 17, Radiotext (RDS).

**Rozšířená nastavení:** Nastavení rádiového systému dat RDS.

**Automatické ukládání do paměti (logo vysílačů):** Vysílačům (rozhlasovým stanicím) uloženým na tlačítkách stanic se automaticky přiřazují loga, pokud jsou v systému Infotainment k dispozici. Viz také » strana 20.

**Region pro typ vysílače:** Umožňuje to vybrat region (zemi), kde se vozidlo nachází. Tak se optimalizuje automatické přiřazení log vysílačů. Volba také umožňuje výběr regionu systémem.

**Alternativní frekvence (AF):** Automatické sledování vysílačů (rozhlasových stanic) přes RDS je aktivní. Při deaktivovaném checkboxu ☐ je automatické sledování vysílače (rozhlasové stanice) **vypnuto**. Nabídka funkce (RDS regionální) není aktivována (je šedá).

**Systém doplňkových informací (RDS):** Rádiový datový systém (RDS) je deaktivován » strana 17. Pokud je checkbox ☐ deaktivován, nejsou k dispozici funkce vysílače s dopravním hlášením (TP), radiotext, název vysílače (rozhlasové stanice) a druh programu.

**RDS regionální:** Nastavte **automatické sledování vysílačů (rozhlasových stanic)** přes RDS » strana 17.

## Funkční tlačítko: Funkce

**Pevně:** Nastavují se pouze alternativní frekvence nastaveného vysílače (rozhlasové stanice) se shodným regionálním programem.

**Automaticky:** Přechází se vždy na frekvenci nastaveného vysílače (rozhlasové stanice), který aktuálně slibuje nejlepší příjem, i když se při tom přeruší regionální vysílání.

<sup>a)</sup> V závislosti na zemi a přístroji.

## Nastavení AM

Zvolte frekvenční pásmo **AM** stisknutím tlačítka informačního systému (Infotainment) (RADIO).

**NEBO:** Klepněte na spínací plošku » **obr. 18** (BANDA) a zvolte frekvenční rozsah **AM**.

Stiskněte nabídku funkce (Nastavení) pro otevření menu **Nastavení AM**.

## Funkční tlačítko: Funkce

**Zvuk:** Nastavení zvuku » strana 84.

**Režim vyhledávání:** Pro nastavení použijte tlačítka se šipkami  $\leftarrow$  a  $\rightarrow$ . Nastavení platí pro frekvenční pásma (FM, AM a DAB).

**Paměť:** Šipkovými tlačítky jsou propojeny všechny uložené vysílače (rozhlasové stanice) zvolené frekvenční oblasti.

## Funkční tlačítko: Funkce

**Vysílač (rozhlasová stanice):** Šipkovými tlačítky jsou propojeny všechny přijímatelné vysílače (rozhlasové stanice) zvolené frekvenční oblasti.

**Scan:** Automatické přehrávání ukázek (funkce SCAN). Při probíhající automatickým prohledáváním se všechny dostupné vysílače (rozhlasové stanice) zvolené frekvenční oblasti vždy po dobu přibližně 5 sekund přehrávají » strana 21.

**Dopravní zpravodajství (TP):** Funkce TP (sledování dopravního hlášení) je zapnuta » strana 22.

**Mazání paměti:** K vymazání všech nebo jednotlivě uložených vysílačů (rozhlasových stanic).

**Logo stanice:** K přidělení loga k vysílačům (rozhlasovým stanicím) uloženým na tlačítkách předvolby stanic » strana 20.

## Nastavení DAB

Zvolte frekvenční pásmo **DAB** stisknutím tlačítka informačního systému (Infotainment) (RADIO).

**NEBO:** Klepněte na spínací plošku » **obr. 18** (BANDA) a zvolte frekvenční rozsah **DAB**.

Stiskněte nabídku funkce (Nastavení) pro otevření menu **Nastavení DAB**.

## Funkční tlačítko: Funkce

**Zvuk:** Nastavení zvuku » strana 84.

## Funkční tlačítko: Funkce

**(Režim vyhledávání):** Pro nastavení použijte tlačítka se šipkami **◀** a **▶**. Nastavení platí pro frekvenční pásma (FM, AM a DAB).

**(Paměť):** Šipkovými tlačítky jsou propojeny všechny uložené vysíláče (rozhlasové stanice) zvolené frekvenční oblasti.

**(Vysíláč (rozhlasová stanice)):** Šipkovými tlačítky jsou propojeny všechny přijímatelné vysíláče (rozhlasové stanice) zvolené frekvenční oblasti.

**(Scan):** Automatické přehrávání ukázek (funkce SCAN). Při probíhající automatické prohlídání se všechny dostupné vysíláče (rozhlasové stanice) zvolené frekvenční oblasti vždy po dobu přibližně 5 sekund přehrávají » strana 21.

**(Dopravní zpravodajství (TP)):** Funkce TP (sledování dopravního hlášení) je zapnuta » strana 22.

**(Mazání paměti):** K vymazání všech nebo jednotlivě uložených vysíláčů (rozhlasových stanic).

**(Logo stanice):** K přidělení loga k vysíláčům (rozhlasovým stanicím) uložených na tlačítkách předvolby stanic » strana 20.

**(Radiotext):** Radiotext je aktivován » strana 17, Radiotext (RDS).

**(Rozšířená nastavení):** Nastavení služeb DAB.

**(Automatické ukládání do paměti (logo vysíláčů)):** Loga vysíláčů se automaticky přiřadí při ukládání rozhlasových stanic na tlačítkách předvolby stanic » strana 20.

## Funkční tlačítko: Funkce

**(Dopravní hlášení DAB):** Dopravní hlášení DAB se přehrávají jako dopravní hlášení TP v každém provozním režimu.

**(Jiné hlášení DAB):** Hlášení DAB (zprávy, sport, počasí, výstrahy atd.) jsou nahrávána do probíhajícího provozu rádia DAB.

**(DAB - Sledování programu DAB):** Automatické sledování vysíláčů (rozhlasových stanic) ve frekvenční oblasti DAB je aktivováno.

**(Automatické přepnutí DAB-FM):** Pro automatické sledování vysíláčů (rozhlasových stanic) je povolena změna do frekvenčního pásma FM.

**(L-pásmo):** L-pásmo je aktivováno (frekvence vysíláčů s malým dosahem pro lokální příjem).

## Režim médií

### Úvod

 » tab. na straně 2

Jako „mediální zdroje“ jsou v následujícím textu označeny zdroje audio, které na různých datových nosičích (například CD, paměťová karta, externí přehrávač MP3) obsahují zvukové datové soubory. Tyto zvukové datové soubory mohou být přehrává-

ny přes příslušné přehrávací mechaniky nebo audio vstupy systému Infotainment (interní přehrávací mechanika CD, šachta pro paměťové karty, multimediální konektor AUX-IN atd.).

## Autorské právo

Datové soubory audio a video, uložené na datových nosičích, jsou všeobecně chráněny zákonem o autorském právu s ohledem na použitelné národní a mezinárodní ustanovení. Dbejte prosím na zákonná ustanovení!

### Poznámka

- **Technologie kódování audio MPEG-4 HE-AAC, patenty jsou licencí Fraunhofer IIS.**
- **Tento produkt je chráněn autorskými právy firmy Microsoft Corporation. Použití nebo prodej takové technologie mimo tento produkt bez licence od firmy Microsoft nebo od autorizovaného zastoupení Microsoft je zakázáno.**

### Předpoklady pro datové nosiče a datové soubory

---

Z výroby zabudované přehrávací mechaniky CD a DVD odpovídají bezpečnostní třídě 1 podle DIN IEC 76 (CO) 6/ VDE 0837.

V systému Infotainment mohou být používány pouze běžné standardní CD nebo

DVD 12 cm a paměťové karty s fyzikální velikostí 32 mm x 24 mm x 2,1 mm nebo 1,4 mm.

V přehledu uvedené přehrávatelné datové formáty jsou nadále souhrnně označovány

jako „audiosoubory“. CD s takovými audio-soubory nazývají „CD s audiodaty“.

| Nosič dat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Předpoklady pro přehrávání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Soubory audio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Soubory video                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Optické paměťové desky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Audio-CDs (až 80 minut).</li> <li>Standard-Video-DVD a s DVD kompatibilní Audio-DVD.</li> <li>CD-ROM, CD-R, CD-RW se soubory audio až max. 700 MB (Megabyte) a systémem datových souborů ISO 9660, úroveň 1 a 2, Joliet nebo UDF 1.02, 1.5, 2.01.</li> <li>DVD+/-R/RW až max 4,7 GB a DVD Double Layer až max. 8,5 GB v systému datových souborů Joliet (pouze single-session); UDF.</li> </ul> <p><b>Paměťové karty:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Paměťové karty SD a MMC podle systému datových souborů FAT12, FAT16, FAT32 oder VFAT (max. 2 GB).</li> <li>SDHC (max. 32 GB) a SDXC (max. 2 TB) podle systému datových souborů exFAT a NTFS.</li> </ul> <p><b>Datový nosič USB:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Přístroje, konformní s USB 2.0 a 3.0.</li> <li>Systém datových souborů FAT16, FAT32, exFAT a NTFS.</li> <li>iPods<sup>TM</sup>, iPads<sup>TM</sup> a iPhones<sup>TM</sup> různých generací.</li> <li>MTP-přehrávač běžných značek „PlaysForSure“ nebo „ReadyForVista“.</li> </ul> <p><b>Jukebox</b> (interní paměť SSD).</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Specifikace pro Digital-Audio.</li> <li>Archivy MP2 (.mp2) a MP3 (.mp3) s rychlostí datového přenosu 32 až 320 kb/s nebo proměnnou rychlostí datového přenosu.</li> <li>Archivy WAV (.wav).</li> <li>Archivy WMA (.wma) až do 10 mono/stereo bez ochrany před kopírováním a rychlostí datového přenosu 384 kb/s.</li> <li>Archivy AAC (.m4a, .m4b a .aac) bez ochrany před kopírováním.</li> <li>Archivy OGG-Vorbis 1 (.ogg) s rychlostí datového přenosu až 256 kb/s.</li> <li>Archivy FLAC (.flac).</li> <li>Archivy v zásobníku Matroska (.mka).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximální rozlišení 720 x 576 pixelů a 25 - 30 fps (obrázků za sekundu).</li> <li>Formát MPEG-1 a MPEG-2 (.mpg, .mpeg, .m2ts, .avi a .mkv) s maximálním rozlišením 352 x 288 pixelů.</li> <li>Formát ISO MPEG-4 (.mp4, .m4v, .avi, .mov, .3gp a .mkv).</li> <li>Formát MPEG-4 ASP DivX 4, 5 a 6 (.avi, .divx a .mkv).</li> <li>Formát MPEG-4 Xvid (.avi a .mkv).</li> <li>Formát MPEG-4 H.264 (.mp4, .m4v, .mov, .3gp, .avi, .m2ts, .mkv, .flv, .f4v a .webm).</li> <li>Formát Windows Media Video 9 (.wmv, .asf, .mp4, .m4v, .mov, .3gp a .avi).</li> <li>Formát MJPEG (.avi, .mov, .mp4 a .m4v).</li> <li>Formát Theora (.ogv).</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Seznamy skladeb ve formátech M3U, PLS, ASX a WPL.</li> <li>Seznamy skladeb nesmějí být větší než 20 kB a mít více než 1000 záznamů.</li> <li>Názvy archivů a cesta k nim, které nemají více než 256 znaků.</li> <li>Na DVD nejvýše 1000 souborů na jeden nosič a seznam.</li> <li>Na paměťových kartách nejvýše 4000 archivů a nejvýše 1000 archivů na jeden seznam.</li> <li>V jukeboxu (SSD) nejvýše 3000 souborů.</li> </ul>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>AUX</b> Reprodukce souborů audio přes přípoj AUX-IN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Externí zdroj audio musí pro reprodukci splnit řadu podmínek »» strana 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Přehrávání</b> audiosouborů prostřednictvím Bluetooth <sup>®</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Externí přehrávač médií musí podporovat profil A2DP-Bluetooth <sup>®</sup> »» strana 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Přehrávání</b> datových souborů audio přes WLAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Externí zdroj audio musí pro reprodukci splňovat řadu podmínek »» strana 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

<sup>a)</sup> iPod<sup>TM</sup>, iPad<sup>TM</sup> a iPhone<sup>TM</sup> jsou chráněné obchodní značky firmy Apple Inc.

<sup>b)</sup> Bluetooth<sup>®</sup> je registrovaná obchodní značka firmy Bluetooth<sup>®</sup> SIG, Inc.

Přečtěte a dodržujte návod k obsluze externího datového nosiče.

### Omezení a upozornění

Znečištění, vysoké teploty a mechanická poškození mohou datový nosič učinit ne-

použitelným. Dbejte na upozornění výrobce datového nosiče.



Kvalitativní rozdíly u datových nosičů různých výrobců mohou mít za následek problémy při přehrávání.

Dodržujte zákonná ustanovení k autorskému právu!

Konfigurace datového nosiče nebo k záznamu použitých zařízení a programů mohou mít za následek nečitelnost jednotlivých skladeb nebo datových nosičů. Informace o způsobu co možná nejlepšího vytvoření audiosouborů a datových nosičů (úroveň komprimace, tag ID3 atd.), se najdou například na internetu.

V závislosti na velikosti, stavu používání (procesy kopírování a mazání), struktuře složek a typu souboru použitého datového nosiče se může značně měnit doba načítání.


**Seznamy skladeb** určují pouze určité pořadí přehrávání. V archivech nejsou uloženy **žádné** datové soubory. Seznamy skladeb **nejsou** přehrávány tehdy, pokud soubory na datovém nosiči **nejsou** uloženy tam, kam seznam skladeb odkazuje.

Obálka může být zobrazena pouze tehdy, když název začíná „Cover“, „Folder“ nebo „Album“.

#### Poznámka

- **Nepoužívejte pro paměťové karty žádný adaptér.**
- **SEAT nepřijímá žádnou záruku za poškozené nebo ztracené soubory na datových nosičích.**

### Pořadí přehrávání souborů a složek

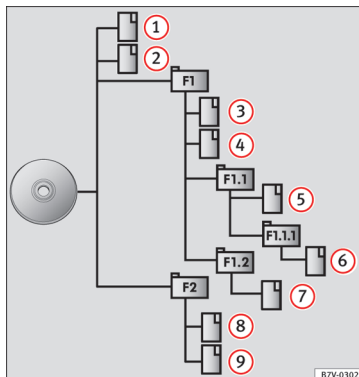

**Obr. 20** Možná struktura CD s audiodaty.

Na datovém nosiči jsou audiosoubory  kvůli stanovení určitého pořadí přehrávání často tříděny prostřednictvím složek  a seznamů skladeb .

V souladu se svým názvem na datovém nosiči jsou skladby, složky a seznamy skladeb vždy řazeny v číselném a abecedním pořadí.

Obrázek ukazuje jako příklad typické CD s audiodaty, obsahující skladby , složky  a podsložky  **» obr. 20**.

Skladby se podle toho přehrávají následovně<sup>1)</sup>:


1. Skladba **1** a **2** v kořenovém adresáři (root) CD
2. Název skladby **3** a **4** v **první** složce **F1** na hlavním adresáři CD
3. Skladba **5** v **první** podsložce **F1.1** složky **F1**
4. Skladba **6** v **první** podsložce **F1.1.1** podsložky **F1.1**
5. Skladba **7** v **druhé** podsložce **F1.2** složky **F1**
6. Skladby **8** a **9** v **druhé** složce **F2**

<sup>1)</sup> V menu **Nastavení medií** musí být aktivována funkce  Mix/Repetir včetně podsložek **» strana 42**.

# **Poznámka**

- **Pořadí přehrávání může být změněna volbou různých režimů přehrávání** » strana 29.
- **Seznamy skladeb nejsou automaticky přehrávány, ale musí být cíleně voleny přes menu k volbě skladby** » strana 32.

## Hlavní menu MEDIA

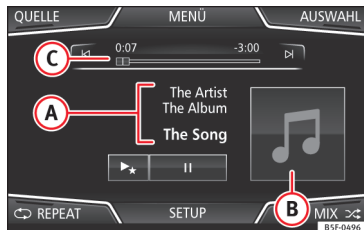

**Obr. 21** Hlavní menu MEDIA.

Prostřednictvím hlavního menu **MEDIA** lze volit a přehrávat různé mediální zdroje.

- Stiskněte tlačítko Infotainment (**MEDIA**) pro otevření hlavního menu **MEDIA** » **obr. 21**.

Přehrávání naposledy přehrávaného mediálního zdroje pokračuje na stejném místě.

Aktuálně přehrávaný mediální zdroj se zobrazí stisknutím nabídky funkce (**QUELLE** (zdroj)) v roletovém menu » **obr. 21**.

Nelze-li volit žádný mediální zdroj, zobrazuje se hlavní menu **MEDIA**.

## Nabídky funkcí v hlavním menu MEDIA

### Funkční tlačítko: Funkce

Ukazuje-li aktuálně zvolený mediální zdroj na přerušované stisknutí, je nutné zvolit jiný mediální zdroj » strana 30.

(**JUKEBOX**): Interní pevný disk (SSD) » strana 38.

(**CD/DVD**): Interní mechanika CD/DVD » strana 33.

(**Karta SD 1**) (**Karta SD 2**): Paměťová karta SD » strana 34.

(**USB**): Externí datový nosič připojen na USB port » strana 35.

(**AUX**): Externí audio zdroj v multimediální připojce AUX-IN » strana 36.

(**AUDIO BT**): Audio Bluetooth® » strana 37.

(**WLAN**): Externí zdroj audio propojen přes WLAN » strana 39

**VOLBA** Otevře seznam skladeb » strana 32.

### Funkční tlačítko: Funkce

(**◀/▶**) Změna titulu v provozu médií nebo rychlé přetáčení dopředu/dodazu » strana 31.

(**||**) Přehrávání se zastaví. Funkční tlačítko (**||**) se změní na (**▶**).

(**▶**) Přehrávání pokračuje. Funkční tlačítko (**▶**) se změní na (**||**).

Přehrát podobné skladby.

(**▶★**) Pokud je k dispozici, vystaví se virtuální seznam skladeb s podobnými tituly k aktuálně přehrávanému titulu přes Gracenote®.

**NASTAVENÍ** Otevře menu **Nastavení médií** » strana 42.

Opakovat všechny skladby.

(**↺ OPAKOVAT**) Opakují se všechny skladby, které se nacházejí na stejné paměťové úrovni jako aktuálně přehrávaný titul. Je-li v menu aktivováno **Nastavení médií** (☒ Mix/Repeat včetně podsložek), jsou zahrnuty i podsložky » strana 42.

(**↺**) Opakovat aktuální skladbu.

Přehrávání skladeb v náhodném pořadí.

**MIX** (↺) Zahrnují se všechny skladby, které se nacházejí na stejné paměťové úrovni jako aktuálně přehrávaný titul. Je-li v menu aktivováno **Nastavení médií** (☒ Mix/Repeat včetně podsložek), jsou zahrnuty i podsložky » strana 42.

## Zobrazení a symboly v hlavním menu MEDIA

### Zobrazení: Význam

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Zobrazení informací o skladbách se jménem interpreta, názvu alba a skladby (CD text  , ID3-Tag u komprimovaných audio souborů).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| B | Audio-CD: Zobrazení disponibilních informací o skladbách přes Gracenote <sup>®a)</sup> . Pokud nejsou žádná data k dispozici, zobrazí se pouze <b>titul</b> a číslo titulu podle pořadí na datovém nosiči.<br><br>Zobrazení obálky alba: Pokud se ve složce/albu nachází více obálek, systém zobrazí pouze jednu z nich. Systém dává přednost obálce následujícím způsobem:<br>1. Obálka v datovém souboru/datových souborech.<br>2. Obraz ve složce datových souborů.<br>3. Obraz z databáze Gracenote <sup>(R)a)</sup><br>4. Standardní symbol připojeného přístroje.<br><br>Pokud přehráváte soubor video tím, že stisknete tlačítko Cover, přehrávejte v režimu celého obrazu.<br><br>Délka skladby a zbývající čas v minutách a sekundách. V případě audio souborů s proměnlivou bitovou rychlostí (VBR) se může od zobrazovaného zbývající času odlišovat. |
| C | RDS<br>Off <sup>b)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | Rádiový datový systém RDS je deaktivován. RDS lze aktivovat v menu <b>Nastavení FM</b> » strana 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Zobrazení: Význam

|                                                                                   |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| TP <sup>b)</sup>                                                                  | Funkce TP je zapnuta a lze ji přijímat » strana 22.                                       |
|  | Není k dispozici žádný vysílač (rozhlásovací stanice) s dopravními hlášeními » strana 22. |
|  | Přijem DAB není možný » strana 18.                                                        |

a) Gracenote<sup>®</sup> je databanka disponibilní na pevném disku systému Infotainment, ve které jsou uloženy informace k titulům různých interpretů a alb. Aby bylo možné využívat výhod funkcí Gracenote<sup>®</sup>, musí existovat informace o interpretovi, resp. albu.


b) V závislosti na trhu a přístroji.

### Poznámka

• **Při vložení mediálního zdroje nezačne reprodukce automaticky, musí být zvolena uživatelem. Při vyjmutí se zdroj médií rovněž nevymění.**

• **Pro náhled různých obálek v albu/složce zajistěte, aby názvy skladeb obsahovaly různé informace o interpretovi, resp. albu v meta-datech. Jinak se zobrazí pouze jedna obálka pro všechny názvy skladeb, obsažené v jednom albu/složce.**

## Změna zdroje médií

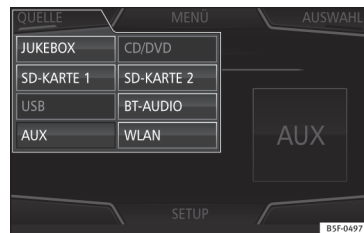

**Obr. 22** Režim médií: Změnit zdroj médií.

• V hlavním menu **MEDIA** stiskněte opakovaně tlačítko Infotainment (**MEDIA**), abyste přepínali postupně disponibilní zdroje médií.

• **NEBO:** V hlavním menu **MEDIA** klepněte na nabídku funkce (**ZDROJ**) » **obr. 22** a zvolte požadovaný zdroj médií.

V okně pop-up jsou aktuálně nevolitelné mediální zdroje zobrazené jako neaktivní (šedé).

Pokud se znovu zvolí předtím přehrávaný mediální zdroj, přehrávání pokračuje v na poslední přehrávaném místě.

## Volitelně přehrávatelné zdroje médií

### Funkční tlačítko: Mediální zdroj

|                   |                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>JUKEBOX:</b>   | Interní pevný disk (SSD) » strana 38.                            |
| <b>CD/DVD:</b>    | Interní mechanika CD/DVD » strana 33.                            |
| <b>KARTA SD 1</b> | Paměťová karta SD » strana 34.                                   |
| <b>KARTA SD 2</b> |                                                                  |
| <b>USB</b>        | Externí datový nosič připojen na USB port » strana 35.           |
| <b>AUX</b>        | Externí audio zdroj v multimediální přípojce AUX-IN » strana 36. |
| <b>BT-AUDIO:</b>  | Bluetooth®-Audio » strana 37.                                    |
| <b>WLAN</b>       | Externí zdroj audio propojen přes WLAN » strana 39               |

### Poznámka

**Zdroj médií lze také změnit v náhledu Seznam skladeb » strana 32.**

## Změna skladby v hlavním menu MEDIA



**Obr. 23** Hlavní menu MEDIA.

Skladby aktuálně poslouchaného mediálního zdroje lze postupně přepínat tlačítky se šipkami.

Přes tlačítka se šipkami nelze ani opustit seznam skladeb ani spustit přehrávání seznamu skladeb. Obě akce musí být provedeny ručně přes menu pro volbu titulů » strana 32.

## Ovládání prostřednictvím hlavního menu MEDIA

| Akce                                                                                                                                   | Funkce                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nabídku funkce jednou krátce stisknete  .           | Na začátek aktuální skladby. U doby přehrávání titulu kratší než 3 sekundy se přeskočí na začátek předchozího titulu.                                                 |
| Nabídku funkce dvakrát krátce za sebou stisknete  . | U doby přehrávání titulu delší než 3 sekundy se přeskočí na začátek předchozího titulu a z prvního titulu se přeskočí na poslední titul přehrávaného datového nosiče. |
| Nabídku funkce  jednou krátce stisknete.            | K následující skladbě. Od poslední skladby se přejde na první skladbu přehrávaného datového nosiče.                                                                   |
| Funkční tlačítko  držte stisknuté.                  | Rychlý chod vzad.                                                                                                                                                     |
| Funkční tlačítko  držte stisknuté.                  | Rychlý chod vpřed.                                                                                                                                                    |

## Volba alba podle obálky




**Obr. 24** Volba podle obálky.

Při klepnutí na aktuální obálku » » **obr. 23** **1** se zobrazí obálky všech alb, která jsou ve zdroji médií k dispozici » » **obr. 24**.


Přesunutím obálek zprava doleva, přes spodní horizontální posuvnou lištu nebo přes nabídku funkce » » **obr. 1** **12** lze prohledat všechna alba.

Pokud se volba dle obálky dál nepoužívá, zavře se automaticky náhled po 5 sekundách a zobrazí se znovu hlavní menu Media.

## Volba skladby ze seznamu skladeb

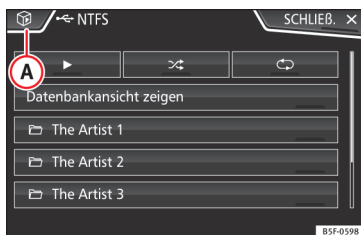

**Obr. 25** Režim médií: Seznam obálek zdroje médií.

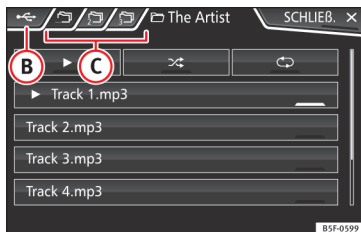

**Obr. 26** Režim médií: Seznam skladeb mediálního zdroje.

### Otevření seznamu skladeb

- Krátce stiskněte v hlavním menu **MEDIA** nabídku funkce **[Volba]** » » **obr. 23**, aby se otevřel seznam skladeb. Aktuálně přehrá-

vaná skladba se zvýrazněně zobrazí » » **obr. 26**.

- Procházení seznamem skladeb a stisknutí pro požadovanou skladbu.

Pokud jsou k dispozici informace o skladbě, zobrazí se název skladby (u audio CD) nebo název souboru (MP3) namísto **skladba + číslo**.

### Přehled nabídek funkcí v seznamu skladeb.

#### Funkční tlačítko: Funkce

**A** Otevře menu **Zdroje**. Zvolte jiný mediální zdroj krátkým klepnutím.

## Funkční tlačítko: Funkce

Ukazuje-li aktuálně zvolený mediální zdroj na přerušené stisknutí, je nutné vyměnit jiný mediální zdroj.

**[JUKEBOX]**: Interní pevný disk systému Infotainment (SSD) » strana 38.

**[CD/DVD]**: Interní mechanika CD/DVD » strana 33.

**[Karta SD 1]** **[Karta SD 2]**: Paměťová karta SD » strana 34.

**[USB]**: Externí datový nosič připojen na USB port » strana 35.

**[AUDIO BT]**: Externí přehrávač médií, spojený přes Bluetooth® » strana 37.

**[AUX]**: Zdroj audio k rozhraní AUX-IN » strana 36

**[WLAN]**: Externí zdroj audio propojen přes WLAN » strana 39

Stiskněte nabídku funkce k otevření nadřazené složky mediálního zdroje.

Spustí se přehrávání prvního titulu.

Opakovat všechny skladby.

Opakují se všechny skladby, které se nacházejí na stejné paměťové úrovni jako aktuálně přehrávaný titul. Je-li v menu aktivováno **Nastavení médií** ☒ Mix/Repeat/Scan včetně podsložek, jsou zahrnuty i podsložky » strana 42.

## Funkční tlačítko: Funkce

Přehrávání skladeb v náhodném pořadí.



Zahrnují se všechny skladby, které se nacházejí na stejné paměťové úrovni jako aktuálně přehrávaný titul. Je-li v menu aktivováno **Nastavení médií** ☒ Mix/Repeat/Scan včetně podsložek, jsou zahrnuty i podsložky » strana 42.

### ZAVŘÍT




Zavře se seznam skladeb.

### Poznámka

**Skladba, složka a seznamy skladeb lze navolit otočením voliče a vyvolat, resp. otevřít stisknutím.**

## Zobrazení databáze

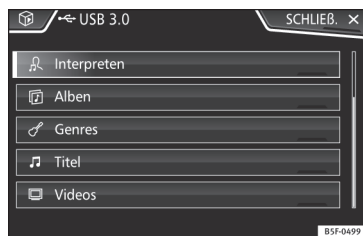


**Obr. 27** Režim médií: Zobrazení databáze.

V seznamu skladeb klepněte lehce na volbu **[Zobrazit náhled databáze]**. Obsah aktuálního mediálního zdroje se zobrazí seřazený podle **[seznamu skladeb]**, **[interpreta]**, **[alba]**, **[žánru]**, **[skladby]** a **[videa]** » **obr. 25**.

Navolí-li se jedna ze složek **[interpret]**, **[alba]** nebo **[skladby]**, objeví se nahoře vpravo vyhledávací pole (lupa), které umožňuje hledání v rámci zvolené kategorie » strana 11, **Zadávací masky s klávesnicí na obrazovce**.

Abyste se dostali zpátky k náhledu složek, je potřeba klepnout na volbu **[Zobrazit náhled složek]** v menu **[VOLBA]**.

## Zasunutí nebo vyjmutí CD nebo DVD

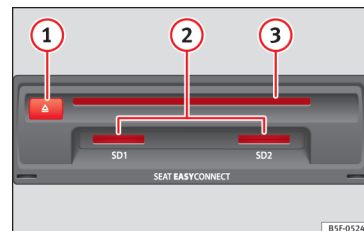

**Obr. 28** Zasunutí datových nosičů v odkládací přihrádce.

Během jízdy by měl řidič upustit od ovládání přístroje. Vložte nebo vyměňte datový nosič před započatím jízdy!

Interní mechanika CD/DVD může přehrávat jak CD/DVD audio, tak i CD/DVD s daty audio.

### Zasunutí CD nebo DVD

- CD nebo DVD držte popsanou stranou nahoru.
- Zasuňte CD nebo DVD pouze tak daleko do šachty DVD » **obr. 28 (3)**, až je automaticky vtaženo.

### Vyjmutí CD nebo DVD

U vozidel kabriolet se musí v závislosti na státu pro vysunutí CD/DVD nacházet klíč vozidla v zámku zapalování (ochrana proti krádeži).

- Stiskněte tlačítko  **(1)**.
- Vložené CD nebo DVD vyjede do výchozí polohy a musí být během cca deseti sekund odejmuto.

Pokud není CD nebo DVD během cca 10 sekund odebráno, opět se z bezpečnostních důvodů vtáhne, aniž přejde do režimu CD.

### CD nebo DVD nelze načíst nebo jsou vadné

Pokud data na zasunutém CD nebo DVD nelze přečíst nebo CD nebo DVD je vadné, zobrazí se příslušné upozornění na displeji.

V závislosti na přístroji se nečitelné CD nebo DVD automaticky třikrát vysune a opět vtáhne, aby se odstartovaly tři další pokusy čtení předtím, než se zobrazí upozornění.

#### Poznámka

- Na špatných vozovkách a při silných vibracích se mohou vyskytovat přeskočky reprodukce.
- Pokud je vnitřní teplota přístroje příliš vysoká, nejsou žádné CD nebo DVD již přijímány nebo přehrávány.
- Pokud se po vložení různých CD a DVD zobrazuje Závada přehrávací mechaniky CD/DVD, obraťte se na některý odborný servis.

### Zasunutí nebo vyjmutí paměťové karty

Jsou zobrazeny a přehrávány pouze přehratelné soubory audio. Ostatní datové soubory jsou ignorovány.

### Zasunutí paměťové karty

Zasuňte kompatibilní paměťovou kartu nejdříve odstříženým růžkem a popisem nahore (kontaktní plochy dolů) do jedné ze dvou šachet pro paměťové karty » **obr. 28 (2)**, až se zajišťí.

Jakmile není možné paměťovou kartu zasunout, zkontrolujte zasouvací polohu paměťové karty.

### Vyjmutí paměťové karty

Zasunuté paměťové karty se **musí** k vyjmutí připravit.

- V hlavním menu Media klepněte na nabídku funkce **SETUP (NASTAVENÍ)**, abyste otevřeli **Setup (nastavení) médií**, nebo stiskněte tlačítko Infotainment **(MENU)** a poté klepněte na **Setup**, abyste otevřeli menu **Nastavení systému**.
- Stiskněte nabídku funkce **Bezpečné odstranění**. Objeví se roletové menu se 3 možnostmi: Karta SD 1, karta SD 2 a USB. Po úspěšném odhlášení paměťové karty ze systému se nabídka funkce deaktivuje (zešedne).
- Zatlačte na zasunutou paměťovou kartu. Paměťová karta „vyskočí“ do polohy k odejmutí.
- Vyjmutí paměťové karty.

## Nečitelná paměťová karta

Pokud se zasune paměťová karta, jejíž data nelze přečíst, objeví se následující hlášení: **Žádné přehratelné soubory.**

## Externí datový nosič přes USB

Vždy podle trhu a vybavení může mít vozidlo k dispozici přípojku USB/AUX-IN » sešit Návod k obsluze.

Audio soubory externího datového nosiče připojeného na USB port  lze přehrávat a spravovat přes systém Infotainment.

Jako externí datové nosiče jsou v tomto návodu označena velkokapacitní paměťová zařízení USB, která obsahují přehratelné soubory, jako například přehrávače MP3, iPody™ a paměťová media USB.

Jsou zobrazeny a přehrávány pouze přehratelné soubory audio. Ostatní datové soubory jsou ignorovány.

Další ovládání externího datového nosiče (vyvolání změny skladby, volby skladby a režimů přehrávání) se provádí tak, jak bylo popsáno v příslušných kapitolách » strana 25.

## Upozornění a omezení

Kompatibilita s přístroji Apple™ a jinými mediálními přehrávači závisí na vybavě.

Přes USB-rozhraní  je k dispozici běžné napětí USB 5 V.

Externí pevné disky s kapacitou vyšší než 32 GB musí být podle okolností přeformátovány do systému datových souborů FAT32. Programy a upozornění k tomu najdete například na internetu.

Dodržujte další omezení a upozornění k požadavkům na mediální zdroje » strana 26.

## iPod™, iPad™ a iPhone™

V závislosti na zemi a vybavě lze připojit iPod™, iPad™ nebo iPhone™ pomocí kabelu vhodného pro USB na USB port  ve vozidle a použít jako zdroje audio.

Pokud je připojen iPod™, iPad™ nebo iPhone™, jsou na nejhornější úrovni volby znázorněny iPod-specifická zobrazení seznamu (  **seznamy přehrávání** ,  **interpreti** ,  **alba** ,  **skladby** ,  **Podcasty**, atd.).

## Možná chybová hlášení po připojení externího datového nosiče<sup>1)</sup>

| Přístroj není kompatibilní                                                                     |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Příčina                                                                                        | Způsob činnosti                                                                                                                    |
| Přehrávání externího datového nosiče nebo komunikace přes použitý adaptérový kabel není možná. | Zkontrolujte spojení a funkčnost externího datového nosiče.<br>Pokud je to možné, aktualizujte software externího datového nosiče. |

| Přístroj nefunguje    |                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Příčina               | Způsob činnosti                                                          |
| Komunikace je rušena. | Zkontrolujte spojení a funkčnost připravenost externího datového nosiče. |

## Odpojení

Napojené datové nosiče se **musejí** před rozpojením připravit na vyjmutí.

• V hlavním menu Media klepněte na nabídku funkce (SETUP (NASTAVENÍ)), abyste otevřeli **Setup (nastavení) médií**, nebo stiskněte tlačítko Infotainment (MENU) »

<sup>1)</sup> Z důvodu velkého počtu různých nosičů dat a různých generací zařízení iPod™, iPad™ a iPhone™ nelze zajistit, aby byly všechny popisované funkce bezchybně proveditelné.

a poté klepněte na **Setup**, abyste otevřeli menu **Nastavení systému**.

- Stiskněte nabídku funkce **Bezpečné odstranění**. Objeví se roletové menu se 3 možnostmi: Karta SD 1, karta SD 2 a USB. Po správném vyjmutí datového nosiče ze systému se zobrazí funkční tlačítko jako neaktivní (v šedé barvě).
- Datový nosič lze nyní rozpojit.

#### **Poznámka**

- **Externí přehrávače médií (mediaplayer) současně nepřipojujte k přehrávání hudby přes Bluetooth® a přes USB port** k systému Infotainment, protože to může vést k omezením při přehrávání.
- **Jedná-li se u externího přehrávače médií o přístroj Apple™, není možné současně připojení přes USB a Bluetooth.**
- **Pokud není připojený přístroj identifikován, odpojte všechny připojené přístroje a připojte přístroj znovu.**
- **Nepoužívejte žádné adaptéry paměťových karet, prodlužovací kabely USB nebo huby USB!**

### Externí zdroj audio přes zdířku pro multimedia AUX-IN



**Obr. 29** Režim médií: Připojení externího zdroje audio na zdířku AUX-IN

V závislosti na zemi a vybavení může existovat multimediální konektor AUX-IN » sešit Návod k obsluze, kapitola Praktické vybavení.

Pro připojení externího audio zdroje ke zdířce AUX-IN je potřeba vhodný připojovací kabel se zdířkovým konektorem 3,5 mm, který se zasunuje do zdířky AUX-IN vozidla.

**Zajistěte, aby připojení AUX-IN bylo schváleno » strana 42.**

Připojený externí audiozdroj se přehrává přes reproduktory vozidla a **nemůže** být ovládán prostřednictvím systému Infotainment.

Připojený externí zdroj audio se zobrazuje pomocí **AUX** na obrazovce » **obr. 29.**

### Připojení externího audiozdroje k multimediální zdířce AUX-IN

- Snížte základní hlasitost na systému Infotainment.
- Připojte externí audiozdroj k multimediální zdířce AUX-IN.
- Zahajte přehrávání na externím audiozdroji.
- V hlavním menu MEDIA klepněte na nabídku funkce **ZDROJ** a zvolte **AUX**.

**Hlasitost přehrávání** externího audiozdroje by se měla přizpůsobit hlasitosti jiných druhých audiozdrojů » **strana 84.**


### Zvláštnosti provozu externího audiozdroje přes multimediální zdířku AUX-IN

| Činnost                                                     | Účinek                                          |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Volba některého jiného audiozdroje na systému Infotainment. | Externí audiozdroj zůstává v provozu v pozadí.  |
| Ukončení přehrávání externího audiozdroje.                  | Systém Infotainment zůstane v menu <b>AUX</b> . |
| Odpojení konektoru od multimediální zdířky AUX-IN.          | Systém Infotainment zůstane v menu <b>AUX</b> . |

# **Poznámka**

- **Přečtěte si a dodržujte návod k obsluze od výrobce externího audiozdroje.**
- **Je-li externí audiozdroj napájen přes 12voltovou zásuvku vozidla, mohou vznikat rušivé zvuky.**

## Spojení externího zdroje audio přes Bluetooth®

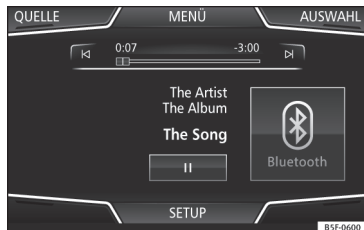

**Obr. 30** V režimu médií: Menu audio Bluetooth.

V provozu audio Bluetooth® lze přehrávat soubory audio, které se přehrávají přes Bluetooth® (např. mobilní telefon) se zdrojem audio, spojeným přes Bluetooth® (reprodukce přes audio Bluetooth®) přes reproduktory ve voze.

Zdroj audio Bluetooth® musí podporovat profil A2DP-Bluetooth®.

## Předpoklady

- Zdroj audio Bluetooth® musí podporovat profil A2DP-Bluetooth®.
- V menu **Nastavení Bluetooth** musí být aktivována funkce **Bluetooth-Audio (A2DP/AVRCP)** » strana 73.

## Zahájení přenosu audio Bluetooth®

- Na externím audiozdroji Bluetooth® (např. mobilním telefonu) zapněte viditelnost pro Bluetooth®.
- Snižte základní hlasitost na systému Infotainment.
- Stiskněte tlačítko Infotainment (**MEDIA**).
- Klepněte na nabídku funkce **QUELLE (ZDROJ)** a zvolte **Audio BT**.
- Klepněte na **Hledat nový přístroj** pro prvotní spojení s externím zdrojem audio Bluetooth® » strana 64.
- **NEBO:** Zvolte externí zdroj audio Bluetooth® ze seznamu.
- Dbejte na upozornění pro další postup na obrazovce systému Infotainment a na displeji zdroje audio Bluetooth®.

Přehrávání na audiozdroji Bluetooth® je popřípadě ještě nutné zahájit ručně.

Když se přehrávání na externím audiozdroji Bluetooth® ukončí, zůstane systém Infotainment v provozu audio Bluetooth®.

## Ovládání přehrávání

Rozsah možného řízení audiozdroje Bluetooth® prostřednictvím systému Infotainment závisí na připojeném audiozdroji Bluetooth®.

Disponibilní funkce jsou závislé na profilu audio Bluetooth®, který je podporován připojeným externím přehrávačem médií.

U přehrávačů médií, které podporují profil AVRCP-Bluetooth®, může být přehrávání na zdroji audio Bluetooth® automaticky odstartováno nebo zastaveno tehdy, pokud se přejde do režimu audio Bluetooth® nebo k jinému zdroji audio. Kromě toho lze informaci o názvu skladby nebo změně skladby zobrazovat přes systém Infotainment.


# **Poznámka**

- **Na základě velkého počtu možných zdrojů audio Bluetooth® nelze zajistit, že jsou všechny popsane funkce bez chyby proveditelné.**
- **Na připojeném audiozdroji Bluetooth® vždy vypněte výstražné a servisní tóny, např. na mobilním telefonu tóny tlačítek, aby se předešlo rušivým zvukům a nesprávným funkcím.**
- **Externí přehrávače médií (mediaplayer) současně nepřipojujte k přehrávání hudby přes Bluetooth® a přes USB port** » strana 35 k systému Infotainment, protože to může vést k omezením při přehrávání.

»

- **Jedná-li se u externího přehrávače médií o přístroj Apple™, není možné současné připojení přes USB a Bluetooth.**

## Jukebox (SSD)

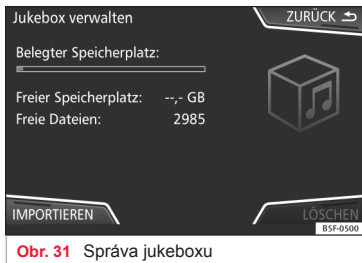

**Obr. 31** Správa jukeboxu

„Jukebox“ se nachází na pevném disku systému Infotainment (SSD<sup>1)</sup>).

Komprimované soubory audio (MP3 a WMA) a některé soubory video (podcasty, AVI atd.) lze importovat z různých datových nosičů do **jukeboxu** a přehrávat je.

Kopírování provádějte pouze při běžícím motoru. CD a DVD s ochranou proti kopírování nesmí být kopírovány.

### Import souborů

- V režimu médií klepněte na nabídku funkce **(NASTAVENÍ)** a poté zvolte **(Správa jukeboxu)**.
- Stiskněte nabídku funkce **(IMPORTOVAT)**.
- V menu **Volba zdroje** zvolte požadovaný zdroj.

Datový nosič je připraven. Tento proces může trvat několik sekund.

- Označte checkboxy nacházející se vpravo od importovaných souborů nebo složek.
- Pokud je aktivováno **(Volba všech)**, importují se všechny soubory a složky na datové nosiče.
- Stiskněte nabídku funkce **(IMPORTOVAT)**.

Podle volby se importují soubory a složky pod zobrazeným názvem do **jukeboxu**.

Pokud nejsou k dispozici informace o skladbách, uloží se soubory audio do následujících složek:

### Audio data - CD

- **Album**
  - **Neznámá alba**
    - **Skladba. mp3<sup>2)</sup>**
- **Interpreti**
  - **Neznámí interpreti**
    - **Neznámá alba**
      - **Skladba. mp3<sup>2)</sup>**

### Funkce a zobrazení postupu během kopírování

Během kopírování se na obrazovce s importem objeví zobrazení s procentuálním údajem.

**Audio data - CD:** Soubory nelze zároveň kopírovat a přehrávat.

- Klepněte na nabídku funkce **(Přerušit)**, abyste ukončili import aktuálně importované kompletní skladby.
- Pro informace o importu klepněte na nabídku funkce **(Informace)**.
- Klepněte na nabídku funkce **(ZPĚT)**, abyste zavřeli obrazovku s procentuálním zobrazením.

<sup>1)</sup> Solid-State-Drive (SSD) je anglické označení pro pevný disk

<sup>2)</sup> Název souboru a koncovka souboru jsou příklady.

• Po ukončení importu souborů se objeví následující hlášení: **Soubory byly importovány.**

### Smazání souborů

- V režimu médií klepněte na nabídku funkce **(NASTAVENÍ)** a poté zvolte **(Správa jukeboxu)**.
- Krátce stiskněte nabídku funkce **(MAZÁNÍ)**.
- Označte checkboxy nacházející se vpravo od mazaných souborů nebo složek.
- Pokud je aktivováno **(Volba všech)**, smaží se všechny soubory a složky na datové noši.
- Krátce stiskněte nabídku funkce **(MAZÁNÍ)**. Podle volby se vymažou soubory a složky.
- Po vymazání souborů se objeví následující hlášení: **Soubory byly smazány.**
- Krátce stiskněte nabídku funkce **(ZPĚT)**, aby se menu uzavřelo.

### Vyvolání uložených souborů audio a video

- Změňte na obsah **jukeboxu** (SSD)
- »» strana 32.

Při ukládání skladeb se ty uloží dle disponibilních informací o skladbách v různých kategoriích a seznamech.

Uložené skladby lze zobrazit a vyvolat přes tyto seznamy podle různého třídění.


### Jukebox

- Seznam skladeb
- Interpret
- Album
- Žánr
- Skladba
- Video
- Nepřehratelné soubory (pokud byl importován nepodporovaný soubor).

#### Poznámka

- Pokud je kopírování systémem Infotainment přerušeno, zkontrolujte kapacitu interního pevného disku a datových nosičů.
- Z důvodu ochrany autorských práv musí být před změnou majitelů systému Infotainment vymazány všechny soubory uložené v jukeboxu.

### Spojení externího zdroje audio přes WLAN

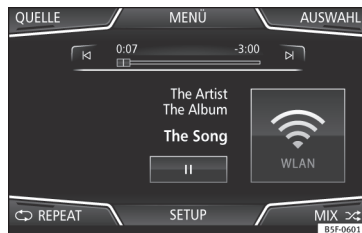

Obr. 32 Menu MEDIA: Provoz WLAN

V režimu WLAN-audio mohou být přehrávány soubory audio, připojené k externímu zdroji audio přes WLAN (např. smartphone), přes reproduktory vozidla. Spojený zdroj audio musí disponovat vhodným uživatelským programem (App) nebo mít schválení médií dle standardu UPnP (Universal Plug and Play)

### Předpoklady

- Vhodný uživatelský program (App) je instalován na zdroji audio WLAN (např. smartphone).
  - Funkce WLAN u zdroje audio WLAN a systému Infotainment jsou aktivovány a bylo konfigurováno síťové spojení, viz
- »» strana 40, Nastavení WLAN.

»

• Přístroj je spojen se systémem Infotainment dle přístupového klíče vyhotoveného samotným systémem. Propojení se musí uskutečnit ze zařízení WLAN, ke kterému se má systém Infotainment připojit.

### Start přenosu audio WLAN

- Snižte základní hlasitost na systému Infotainment.
- Stiskněte tlačítko Infotainment (MEDIA).
- Spustíte užívání serveru UPnP nebo App pro přehrávání audio na zdroji audio WLAN.
- Klepněte na funkční tlačítko (ZDROJ) a (WLAN).
- Dbejte na upozornění pro další postup na obrazovce systému Infotainmentu a na displeji zdroje audio WLAN.

### Ovládání přehrávání

Do jaké míry může být zdroj audio WLAN řízen přes systém Infotainment, závisí na připojeném zdroji audio WLAN a používaném App.

#### Poznámka

- **Systém Infotainment neposkytuje připojení na internet, vytváří jen bezdrátové lokální spojení mezi mobilním přístrojem a tímto systémem.**

- **Přes WLAN lze zajistit pouze spojení mezi přístrojem a systémem Infotainment. Funkce je závislá na samotném App.**

### Nastavení WLAN

Abyste se dostali do nastavení WLAN, musí být zapalování zapnuto.

- Zvolte hlavní menu Media stisknutím tlačítka systému Infotainment (MEDIA).
- Stiskněte funkční tlačítko (SETUP) pro otevření menu **Nastavení medií**.
- Stiskněte funkční tlačítko (WLAN) pro otevření menu **Nastavení WLAN**.

#### Funkční tlačítko: Funkce

 **Přístupový bod pro mobilní telefon:** Ke konfiguraci přístupového bodu systému. Zobrazí se zařízení WLAN, která jsou připojená k funkci WLAN systému Infotainment.

**(Úroveň zabezpečení):** Pro výběr způsobu kódování (zakódování), WAP, WAP2 nebo **bez zabezpečení**. Automaticky se vytvoří 8znakový síťový kód.

**(Síťový kód):** Automaticky vytvořený síťový kód. Klepněte na funkční tlačítko pro manuální změnu síťového kódu. Síťový kód musí mít minimálně 8 nebo nejvýše 63 znaků.

**(SSID):** Název sítě WLAN systému Infotainment.

#### Funkční tlačítko: Funkce


 **Nezaslejte název sítě (SSID):** Aktivujte checkbox k deaktivování viditelnosti sítě WLAN.

K uložení změn konfigurace přístupového bodu WLAN stiskněte tlačítko **ULOŽIT**.

## Režim video DVD



Obr. 33 Hlavní menu režim DVD.

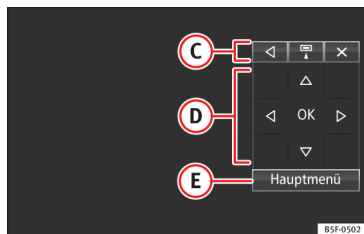

Obr. 34 DVD režim: ovládání menu.

## Regionální kód video-DVD

Často je přehrávání video DVD omezeno na určité regiony (např. EE. UU. a Kanada) takzvaným „regionálním kódem“. Taková DVD mohou být přehrávána pouze v přístrojích, které jsou také kódovány pro určité regiony.

Přehrávací mechanika DVD v přístroji je odblokována pro načtení regionálního kódu, který je běžný v regionu, do kterého bylo vozidlo původně dodáno.

## Spuštění režimu DVD

- Vložte kompatibilní DVD do mechaniky DVD.

Načtení dat DVD může trvat několik sekund.

Přehrává se na videu-DVD uložené „Intro“ (krátká vstupní sekvence). Poté se zobrazí volba menu DVD.

## Ovládání menu DVD

- Klepněte krátce na obrazovku, aby se zobrazily nabídky funkcí v hlavním menu *Režim DVD* »» obr. 33.

## Funkční tlačítko: Funkce

**ZDRŮJ** Zobrazení a volba zdroje.

**MENU DVD** Vsuňte ovládání menu a vraťte se zpět k hlavnímu menu DVD »» obr. 34.

**A** Zobrazení kapitoly.

**B** Zobrazení doby přehrávání a zbývajících času.

## Funkční tlačítko: Funkce

**C** přesunout okna ovládání menu.

**C** zmenšení, resp. zvětšení okna ovládání menu.

**C** zavření ovládání menu.

**D** Přes tlačítka se šipkami lze v menu DVD navigovat. Volbu potvrďte tlačítkem **OK**.

**E** Klepněte pro vyvolání hlavního menu DVD.

**K/D** Přeskočení na předchozí, resp. následující kapitolu.

**II** Přehrávání se zastaví. Funkční tlačítko **II** se změní na **▶**.

**▶** Přehrávání pokračuje. Funkční tlačítko **▶** se změní na **II**.

**NASTAVENÍ** V tomto menu se nacházejí nastavení video (DVD) »» strana 42.

## Poznámka

• Za vzhled menu filmového DVD a tam nabízené body menu je odpovědný zhotovitel DVD.

• Za různé způsoby chování jednotlivých filmů při identickém ovládání je odpovědný zhotovitel příslušného DVD.

• Vlastní vypálená video-DVD nemohou být podle okolností přehrávána nebo pouze omezeně.

»

- Videobraz na obrazovce systému Infotainment se zobrazuje pouze při stojícím vozidle. Za jízdy se obrazovka vypne, zvuk je nadále slyšet.

## Nastavení videa

Klepněte v hlavním menu *Režim DVD* na funkční tlačítko **(NASTAVENÍ)** a poté zvolte výběr video nastavení (DVD).

### Funkční tlačítko: Funkce

**(Formát):** Nastavte formát obrazovky. Při výběru **Automaticky** se zvolí optimální formát obrazovky automaticky.

**(Kanal audio):** Volba jazykové verze pro akustické hlasové výstupy.

**(Titulky):** Zvolení jazykové verze pro zobrazované titulky.

**(Zadání/změna PINu pro dětskou pojistku):** heslo pro dětskou pojistku.

**(Dětská pojistka):** Volba bezpečnostního stupně, který má být přidělen pro přehrávání DVD.

Volba v menu pro video nastavení (DVD) se může podle DVD nebo kapitoly, která se přehrává, měnit.

Jaké jazykové verze jsou v audio kanálu a jako titulky k dispozici, závisí na vloženém DVD.

Video DVD lze zcela nebo částečně chránit pomocí hesla (PIN), pokud toto DVD umožňuje dětskou pojistku. Kromě toho lze zvolit dle věku stupeň omezení, přičemž stupeň 1 má nejmenší (pro všechny věkové skupiny) a stupeň 8 nejprísnější stupeň omezení (dospělí).

## Nastavení médií

- Zvolte hlavní menu **MEDIA** stisknutím tlačítka Infotainment **(MEDIA)**.
- Stiskněte funkční tlačítko **(SETUP)** k otevření menu **Nastavení médií**.

### Funkční tlačítko: Funkce

**(Zvuk):** Nastavení zvuku » strana 84.

**(Správa jukeboxu):** Smazání importování souborů do jukeboxu nebo stávajících souborů » strana 38.

**(Mix/Repeat včetně podsložek):** Do zvoleného režimu přehrávání se zahrnou podsložky » strana 25.

**(Bluetooth):** Nastavení Bluetooth® » strana 73

**(WLAN):** Nastavení WLAN » strana 40.

**(Nastavení videa):** Nastavení k přehrávání videí.

**(Bezpečné odstranění):** Připravte externí datové nosiče k odstranění. Viz také » strana 34, Zasunutí nebo vyjmutí paměťové karty a » strana 35, Externí datový nosič přes USB →.

### Funkční tlačítko: Funkce

**(Dopravní zpravodajství (TP)):** Funkce TP (sledování dopravního hlášení) je zapnuta » strana 22.

**(Externí zařízení AUX):** Aktivace/deaktivace zdílků AUX-IN.

## Obrazky



**Obr. 35** Hlavní menu obrázky.

V hlavním menu **obrázky** lze zobrazit obrazové soubory (např. fotky) samostatně nebo jako slideshow.

Obrazové soubory musí být uloženy na kompatibilním datovém nosiči (např. **CD** nebo **karta SD**).

- Stiskněte tlačítko Infotainment **(MENU)** a klepněte poté na nabídku funkce **(Obrazky)**.

- Klepněte na nabídku funkce **ZDROJ**, abyste zvolili požadovaný zdroj, na kterém se nacházejí uložené obrázky.

| Funkční tlačítko: Funkce                                                         |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZDROJ</b>                                                                     | Zobrazení a volba zdroje.                                                                                                                                                 |
| <b>VOLBA</b>                                                                     | Otevře se seznam obrazových souborů.                                                                                                                                      |
|  | Zobrazený obrázek byl vyhotoven pomocí lokalizace GPS. Při klepnutí na tuto nabídku funkce se otevře menu navigačního systému pro spuštění vedení k tomuto cíli na cestě. |
|  | Otočte obrazový náhled doleva, resp. doprava.                                                                                                                             |
|  | Odsuňte obrazový náhled.                                                                                                                                                  |
|  | Přehrávání slideshow se pozastaví. Funkční tlačítko <b>U</b> se změní na <b>P</b> .                                                                                       |
|  | Přehrávání slideshow pokračuje. Funkční tlačítko <b>P</b> se změní na <b>U</b> .                                                                                          |
|  | Přeskočte na <b>PŘEDCHOZÍ</b> nebo <b>DALŠÍ</b> obrázek.                                                                                                                  |
| <b>NASTAVENÍ</b>                                                                 | Otevře se menu Nastavení obrázků.                                                                                                                                         |

### Zvětšení nebo zmenšení náhledu

Pro zvětšení nebo zmenšení náhledu zobrazeného obrázku:

- Otočte nastavovacím ovladačem.

- **NEBO:** Při- nebo roztáhněte zobrazovaný obrázek dvěma prsty na obrazovce.

### Pro otevření zobrazení obrázků

| Obrazové soubory | Maximální rozlišení     |
|------------------|-------------------------|
| BMP              | 4MP                     |
| JPEG             | 4MP (progresivní režim) |
| JPG              | 64MP                    |
| GIF              | 4MP                     |
| PNG              | 4MP                     |

### Nastavení obrázků

#### Menu Otevření nastavení obrázků

- V hlavním menu **Obrázky** stiskněte na nabídku funkce **SETUP (NASTAVENÍ)**.

| Funkční tlačítko: Funkce                                         |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>(Obrazový displej):</b>                                       | Nastavte zobrazovaný formát obrázku.                                       |
| <b>Automaticky:</b>                                              | Obrázky se upravují na velikost obrazovky (obrázek není příp. vidět celý). |
| <b>Úplně:</b>                                                    | Obrázky jsou vidět na obrazovce celé.                                      |
| <b>(Délka zobrazení):</b>                                        | Nastavte délku zobrazení obrázků během slideshow.                          |
| <b>(<input checked="" type="checkbox"/> Opakujte slideshow):</b> | Aktivované slideshow se opakuje do nekonečna.                              |

# Navigace

## Navigace, úvod a ovládání

### Úvod

 » tab. na straně 2

### Všeobecné informace

Přes satelitní systém GPS (Global Positioning System) se určí aktuální poloha vozidla. Snímače ve vozidle měří ujetou dráhu. S uloženým detailním mapovým materiálem a podle v paměti uloženého vedení dopravy jsou porovnávány všechny naměřené hodnoty. Případně jsou do výpočtu trasy zahrnuta dopravní hlášení (Dynamické navádění k cíli » strana 51). Se všemi daty, která jsou k dispozici, určuje systém Infotainment optimální trasu k cíli cesty.

Jako cíl cesty lze zadat adresu nebo speciální cíl, například čerpací stanici nebo hotel.

Akustická navigační hlášení a grafická zobrazení na navigačním systému a v panelu přístrojů navádí k cíli cesty.

V závislosti na zemi určení nejsou některé funkce systému Infotainment od určité rychlosti na obrazovce volitelné. To není vadná funkce, nýbrž to odpovídá zákoným ustanovením dané země.

### Pokyny k navigaci

Pokud nemůže systém Infotainment přijímat žádná data ze satelitů GPS (klenba z hustého listí, podzemní garáž), je navigace nadále možná přes senzoriku vozidla.

### Možné omezení u navigace

V oblastech, které jsou na nosiči dat obsaženy nedigitalizované nebo pouze neúplně digitalizované (například nedostatečně zachycené jednosměrné silnice a kategorie silnic), se systém Infotainment také pokouší umožnit navádění k cíli.

Při chybných nebo nekompletních navigačních datech je možné, že poloha vozidla nemůže být přesně určena. To může vést k tomu, že navigace není tak přesná jako obvykle.

### Navigační oblast a aktuálnost navigačních dat

Vedení silnic podléhá stálým změnám (např. nové ulice, změna názvů ulic a čísel domů). Tím může během navádění k cíli dojít k chybám nebo nepřesnostem, pokud nejsou navigační data aktuální.

SEAT doporučuje pravidelně navigační data aktualizovat. Aktuální navigační data jsou k dostání u obchodníků SEAT.

### Aktualizace a instalace navigačních dat

Systém Infotainment je vybaven interní pamětí navigačních dat. V závislosti na zemi jsou příp. předběžně nainstalována potřebná navigační data.

Pro systém Infotainment jsou zapotřebí vždy aktuálně pro tento přístroj platná navigační data, aby mohly být všechny funkce v celém rozsahu využity. Jakmile se použije starší verze, může během navigace dojít k funkčním poruchám.

### Aktualizace navigačních dat

Vhodné paměťové karty jsou k dostání u obchodníků SEAT.

Navigační data musí být po stažení nainstalována. Navigace z paměťové karty není možné.

### Instalace navigačních dat

Instalace trvá asi 2 hodiny.

Pokud se systém Infotainment vypne, přeruší se instalační proces a automaticky pokračuje po opětovném zapnutí.

- Zapněte zapalování.
- Zasuňte paměťovou kartu s uloženými navigačními daty » strana 25.
- Stiskněte tlačítko **[MENU]** systému Infotainment a poté na **[Nastavení]**.

- Stiskněte v menu **Systémová nastave-** ní funkční tlačítko **(Systémová informace)**.
- Klepněte na **(Aktualizace software)**, abyste importovali uložená navigační data.
- Sledujte pokyny na obrazovce.

Po ukončení instalačního procesu lze paměťovou kartu vyjmout. Paměťová karta se musí připravit na vyjmutí » strana 25.


## UPOZORNĚNÍ

Během instalace navigačních dat **nevyjímte paměťovou kartu**. Mohlo by to způsobit nenahraditelné škody na paměťové kartě!

## Poznámka

- Paměťová navigační karta **nemůže být použita jako paměť pro jiné datové soubory**. Systém Infotainment nerozpozná soubory na ní uložené.
- SEAT doporučuje pro používání navigačních dat paměťovou kartu **CLASS10<sup>1)</sup>**. Použití jiných paměťových karet může nepříznivě ovlivnit způsob činnosti.

## Hlavní menu navigace

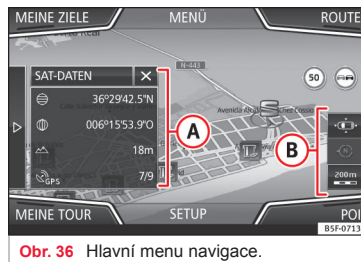

**Obr. 36** Hlavní menu navigace.

Funkce navigace jsou vyvolatelné pouze tehdy, pokud jsou v systému Infotainment k dispozici navigační data pro aktuálně pro- jížděnou oblast.

Pomocí hlavního menu **Navigace** se zvolí nový cíl, vyvolá se předtím dosažený nebo v paměti uložený cíl a hledá se podle speciálních cílů.

## Otevření hlavního menu navigace

- Stiskněte přístrojové tlačítko **(NAV)** systému Infotainment pro otevření naposledy otevřeného menu v navigaci.
- Pokud se hlavní menu **Navigace nezobrazí**, stiskněte znovu tlačítko Infotainment **(NAV)**, až se zobrazí hlavní menu **Navigace**.

- **NEBO:** Stiskněte funkční tlačítko **(S)** pro návrat z menu do menu v hlavním menu **Navigace**.

## Funkční tlačítka a zobrazení hlavního menu navigace

### Funkční tlačítko: Funkce

**(A)** Zobrazí se dodatečné okno » strana 50.

**(B)** Zobrazení a funkční tlačítka pro zobrazování map » strana 51.

**(Nový cíl)**: Pro zadání nového cíle » strana 46.

**(Trasa)**: Během navádění k cíli » strana 48.

**(Moje cíle)**: K aktivování nebo správě uložených cílů » strana 48.

**(Moje trasy)**: K vystavení nebo správě trasy » strana 49.

**(POI)**: Vyhledávání speciálních cílů (například hotely, čerpací stanice) v určité hledané oblasti » strana 50.

**(Přesunout mapu)**: Změňte zobrazení map nebo aktivujte dodatečné okno, resp. ho deaktivujte a zobrazte POI » **obr. 36 (A)** » strana 50.

**(Nastavení)**: Otevře se menu **Nastavení navigace** » strana 56.

<sup>1)</sup> Rychlost karty SD.

## Nový cíl (zadání cíle)

- V hlavním menu *Navigace* stiskněte nabídku funkce **Nový cíl**.
- Stiskněte funkční tlačítko **Možnosti** a zvolte požadovaný typ zadání cíle (**Směr**, **Speciální cíl (POI)** nebo **Na mapě**).
- Ovládáním hlasem\* se bez pauzy zadá město, ulice a číslo domu a potom se povel „Začátek vedení cíle“ vytvoří cestu k uvedenému cíli.

### Směr

Po zadání země a místa lze již spustit vedení cíle do centra zvoleného místa.

Při vymezení adresy cíle **bezpodmínečně dejte pozor**, že každé zadání dále vymezuje následující možnosti volby. Pokud například hledaná ulice **neleží** v předtím zadané oblasti PSČ, nemůže být v pozdějším výběru ulic již nalezena.

#### Funkční tlačítko: Funkce

**Stát**: Pro volbu požadované země.

**Místo**: Pro zadání požadovaného místa nebo PSČ.

**Ulice**: Pro zadání požadované ulice.

**Číslo domu**: Pro zadání požadovaného domovního čísla.

**Křižovatka**: Pro volbu požadované křižovatky.

#### Funkční tlačítko: Funkce

**Poslední cíle**: Otevře menu **Moje cíle** » strana 48.

**Start**: Spustí se vedení cíle až do zvolené adresy.

### Speciální cíl (POI)

Start vedení cíle ke zvláštnímu cíli.

#### Funkční tlačítko: Funkce

**Hledaná oblast**: Volba oblasti, ve které mají být vyhledány speciální cíle.

**Okolí stanoviště**: Speciální cíle se vyhledávají v okolí stanoviště.

**Okolí cíle**<sup>a)</sup>: Speciální cíle se vyhledávají v okolí cíle.

**Na trase**<sup>a)</sup>: Speciální cíle se vyhledávají podél trasy.

**Okolí adresy**: Speciální cíle se vyhledávají v okolí zadané adresy.

**Volba na mapě**: Zvláštní cíle se vyhledávají v okolí cíle, zvoleného na mapě. Pro volbu cíle na mapě stiskněte funkční tlačítko **Zpracování**.

**Kategorie**: Zvolte hlavní kategorii (např. **Vozidlo a cestování**), kategorie (např. **Letiště**) a pak požadovaný záznam v seznamu.

**Uložení do paměti**: K uložení zvoleného speciálního cíle v paměti cílů » strana 48.

**Zvolit číslo**: Představuje telefonické spojení s číslem speciálního cíle.

#### Funkční tlačítko: Funkce

**Start**: Startuje vedení ke zvolenému speciálnímu cíli.

**Hledání**: K hledání speciálního cíle zadáním názvu nebo pomocí synonym kategorií (např. „Noclehy“ pro hotely a penziony).

<sup>a)</sup> Toto funkční tlačítko se zobrazí pouze při aktivním navádění k cíli.

### Na mapě

- Zvolte cíl na mapě nebo ho zadejte pomocí souřadnic GPS a potvrďte tlačítkem **OK**.

#### Funkční tlačítko: Funkce

**Uložení do paměti**: K uložení zvoleného speciálního cíle v paměti cílů » strana 48.

**Zpracování**: Ke zpracování cíle nebo zadání jiného cíle.

**Možnosti trasy**: K nastavení možností tras, viz **Nastavení navigace** » strana 56.

**Start**: Startuje vedení ke zvolenému speciálnímu cíli.

## Po spuštění vedení k cíli



Obr. 37 Výpočet trasy.

Po startu navigace se vypočítá trasa k prvnímu cíli.

Výpočet probíhá podle dat, zvolených v menu **Možnosti tras** » strana 56.

V závislosti na nastavení jsou po startu navádění k cíli navrženy tři **alternativní trasy** » **obr. 37**. Tyto tři trasy odpovídají zde volitelným možnostem trasy *ekonomická*, *krátká* a *rychlá*.

### Kritéria trasy: Význam

**Modrá trasa:** *Ekonomická trasa*, se vypočítává se zohledněním ekonomických aspektů.

**Červená trasa:** *Nejrychlejší trasa* k cíli, i když je nutná objížďka.

**Oranžová trasa:** *Nejkratší trasa* k cíli, i když je k tomu nutná delší doba jízdy. Vedení trasy může obsahovat neobvyklé úseky trasy, například polní cesty.

- Vyberte stisknutím požadovanou trasu.

Nastavení pro kritéria trasy v menu **Možnosti trasy** se příslušně změní.

Pokud není zvolena žádná trasa, startuje navádění k cíli asi po jedné minutě automaticky, podle nastavení, zvoleného v **Možnosti trasy**.

### Navigační hlášení (akustická jízdní doporučení)

Po výpočtu trasy se provede první navigační hlášení. Před odbočením jsou vyslána až tři navigační hlášení, např. „Začátko odbočit vlevo“, „Po 300 m odbočit vlevo“ a „Nyní odbočit vlevo“.

- Stisknutím nastavovacího tlačítka » **obr. 1** (12) se poslední navigační hlášení opakuje.

Jaké vzdálenosti jsou hlášeny, závisí do značné míry na druhu projížděné silnice a na rychlosti jízdy. Na dálnici se například provádí navigační hlášení značně dříve než v městském provozu.

Při více jízdních pruzích a rozvětřujících se silnicích, ale i na kruhových objezdech jsou také vyslána příslušná navigační hlášení, například „Kruhový objezd opustit na druhém výjezdu“.

Při dosažení cíle se provede navigační hlášení, že byl „cíľ“ dosažen.

Pokud nemůže být cíľ přesně dosažen, protože se nachází v nedigitalizované oblasti, provede se navigační hlášení, že byla dosažena „cíľová oblast“. Zobrazí se také, kterým směrem a vzdáleností od stanoveného cíle. Navigace začne znovu v režimu „Offroad“.

Během **dynamického navádění k cíli** se na trase upozorňuje na hlášené dopravní poruchy. Pokud je trasa na základě dopravní poruchy znovu vypočtena, obdržíte dodatečné navigační hlášení.

Během akustického jízdního doporučení můžete měnit hlasitost hlášení regulátorem hlasitosti  $\odot$  až do definované minimální nebo maximální hlasitosti. Všechna další akustická jízdní doporučení jsou nyní reprodokována s touto hlasitostí.

Pro další nastavení akustických jízdních doporučení, viz **Nastavení navigačních hlášení**. » strana 56.

### Poznámka

**Pokud jste během navádění k cíli minuli odbočku a momentálně neexistuje žádná možnost otočení, jedte dále, až navigace nabídne alternativní trasu.**

### Poznámka

**Kvalita systémem Infotainment vysílaných jízdních doporučení závisí na dostupných navigačních datech a na**

»

případně hlášených dopravních poruchách.

## Trasa

V hlavním menu *Navigation* stiskněte nabídku funkce **Trasa**.

Funkční tlačítko **Trasa** se zobrazí pouze při aktivním navádění k cíli.

### Funkční tlačítko: Funkce

**Zastavení navádění k cíli:** Probíhající navádění k cíli se přeruší.

**Nový vložený cíl:** K zadání cíle nebo nového vloženého cíle » strana 46.

**Informace o trase:** Zobrazení informací aktuální trasy.

**Uložení cíle do paměti:** K uložení zvoleného cíle v paměti cílů.

**Dopravní zácpa vpředu:** K zablokování úseku (0,2 až 10 km) na aktuální trase, např. kvůli objíždce z důvodu dopravní zácpy. Pro odblokování stiskněte funkční tlačítko **Trasa** a potom stiskněte tlačítko **Zrušení dopravní zácpy**.

**Změna trasy:** Mapa vypočítané cílové trasy se zobrazí a, pokud klepnete na trasu a zároveň potáhnete prstem po mapě, změní se trasa na zvolenou (zvolené) ulice. Poté se vypočítá nová trasa.

## Moje cíle (paměť cílů)

V menu **Moje cíle** si můžete zvolit uložené cíle.

- Stiskněte v hlavním menu *Navigation* funkční tlačítko **Moje cíle**.
- Zvolte požadované funkční tlačítko: **Uložení polohy**, **cíle** nebo **domovská adresa**.

### Uložení polohy

- Pokud klepnete na funkční tlačítko **Uložení polohy**, uloží se zobrazená poloha jako **cíl s vlajčkou v paměti cílů**.

Aby se poloha, uložená v paměti jako **vlajkový cíl** uložila trvale, musí být poloha v **paměti cílů** přejmenována. Jinak se v paměti uložená poloha přepíše novým uložením vlajkového cíle do paměti.

- Označte **cíl s vlajčkou v paměti cílů**.
- Klepnete na nabídku funkce **Paměť**.

Název lze změnit na následující masce pro zadávání názvu. Pro uložení cíle stiskněte funkční tlačítko .

### Cíle a kontakty

- Zvolte požadované funkční tlačítko.

### Funkční tlačítko: Funkce

**Poslední cíle:** Zobrazení cílů, pro které již bylo spuštěné navádění k cíli.

**Paměť cílů:** Zobrazení manuálně uložených cílů a cílů importovaných vCards » strana 53, Import vCard (digitální vizitky).

**Obíbené:** Zobrazení cílů, uložených jako obíbené cíle.

**Kontakty:** Zobrazení záznamů v telefonním seznamu, u kterých je uložena adresa (poštovní adresa).

### Domovská adresa

Může být vždy uložena pouze jedna adresa nebo poloha jako domovská adresa. V paměti uložená domovská adresa může být upravena nebo přepsána.

Pokud již byla uložena domovská adresa, spustí se navádění k cíli na uložené domovské adrese.

Pokud ještě nebyla uložena domovská adresa, může být přidělena nějaká adresa jako domovská adresa.

### První přiřazení domovské adresy:


**Poloha:** Stiskněte k uložení aktuální polohy jako domovské adresy.

**Směr:** Stiskněte k manuálnímu zadání domovské adresy.

### Zpracování domovské adresy:

Domovskou adresu můžete změnit v menu **Navigační nastavení** » strana 56.

## Moje trasa (cestovní režim)

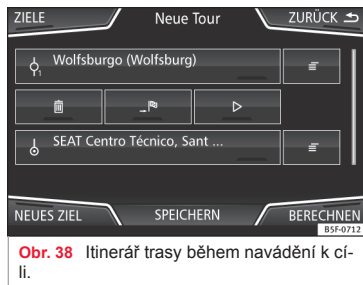

V cestovním režimu lze stanovit více cílů. Cesta, na které se projíždí více cílů, se označuje jako „Trasa“.

„Startovacím bodem“ trasy je vždy poloha vozidla, určená systémem Infotainment.  
„Cíl cesty“ označuje koncový bod trasy.  
„Vložené cíle“ jsou projížděny před cílem cesty.

- Stiskněte v hlavním menu *Navigace* funkční tlačítko **Moje trasy**.
- Zvolte požadované funkční tlačítko (**Zpracování trasy**, **Nová trasa** nebo **Paměť tras**).

## Funkční tlačítka dodatečného okna Moje trasy

### Funkční tlačítko: Funkce

**Zpracování trasy**<sup>a)</sup>: Ke zpracování a uložení aktivní trasy do paměti.

**Nová trasa**: K vystavení nové trasy.

**Paměť tras**: Pro **mazání**, **zpracování** nebo **start** uložené trasy.

<sup>a)</sup> Toto funkční tlačítko se zobrazí pouze při aktivním navádění k cíli v cestovním režimu.

## Funkční tlačítka a zobrazení menu Nová trasa a Zpracování trasy

### Funkční tlačítko nebo zobrazení: Funkce, resp. význam

|                                                            |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | Vložení cíl.                                                                               |
|                                                            | Cestovní cíl.                                                                              |
|                                                            | Vypočtený čas příjezdu do cíle.                                                            |
|                                                            | Vypočítaná vzdálenost do cíle.                                                             |
| <b>Klepněte na cíl, aby se zobrazila funkční tlačítka.</b> |                                                                                            |
|                                                            | Vymažte cíl.                                                                               |
|                                                            | Ke spuštění přímého navádění ke zvolenému cíli. Cíle před zvoleným cílem budou ignorovány. |
|                                                            | K otevření podrobného náhledu příslušného cíle.                                            |


### Disponibilní funkční tlačítka.

|                  |                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nový cíl</b>  | Pro zařazení nového cíle ke trase.                                                                   |
| <b>Moje cíle</b> | Pro zařazení nového cíle z <b>Moje cíle</b> k trase.                                                 |
| <b>Složení</b>   | K uložení vyhotovené trasy v paměti tras.                                                            |
| <b>Start</b>     | Ke spuštění navádění k cíli.                                                                         |
| <b>Výpočet</b>   | Pro aktualizování vypočítané vzdálenosti a odhadované doby příjezdu. <sup>a)</sup>                   |
| <b>Zastavení</b> | K zastavení aktivního navádění k cíli. <sup>b)</sup>                                                 |
|                  | K posunování vloženého cíle nebo cíle do jiné polohy seznamu. Klepněte a táhněte pro přesunutí cíle. |

<sup>a)</sup> Toto funkční tlačítko se zobrazí pouze při aktivním navádění k cíli a pokud byl přiřazen trase nějaký cíl.

<sup>b)</sup> Toto funkční tlačítko se zobrazí pouze při aktivním navádění k cíli.

## Bod zájmu (POI)

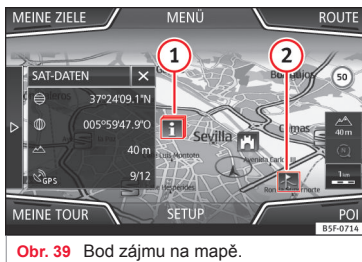

Obr. 39 Bod zájmu na mapě.

V paměti navigačních dat uložené body zájmu jsou rozděleny do rozdílných kategorií. Každé kategorii bodů zájmu je přidělen symbol pro zobrazení na mapě.

Pokud byla importována vlastní databáze bodů zájmu do systému Infotainment »» strana 53, Import osobních POI, zobrazí se navíc hlavní kategorie (Osobní POI).

V menu **Nastavení mapy** můžete nastavit, jaké kategorie bodů zájmu se mají na mapě zobrazit »» strana 56. Můžete zvolit až 10 kategorií bodů zájmu.

## Volba speciálního cíle na mapě

### Funkční tlačítko: Funkce

- 1 V této oblasti existuje více bodů zájmu. Krátce stiskněte symbol pro otevření seznamu bodů zájmu.
- 2 Jediný bod zájmu v této oblasti. Krátce stiskněte symbol pro otevření detailního náhledu bodu zájmu.

## Hledání bodu zájmu

- V hlavním menu *Navigace* stiskněte tlačítko [POI] a potom [Jiné POI].
- Klepněte na funkční tlačítko [Možnosti hledání] a zvolte požadovaný typ hledání podle bodů zájmu.

## Náhled

V hlavním menu *Navigace* stiskněte tlačítko [ ].

### Funkční tlačítko: Funkce

- |    |                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2D | Dvojměrná prezentace mapy (konvenční).                                                                                                                |
| 3D | Tříměrná prezentace mapy (ptačí perspektiva).<br>I budovy budou zobrazeny trojrozměrně. Zajímavosti a známé budovy jsou zobrazeny detailně a barevně. |

### Funkční tlačítko: Funkce

- |                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
|                | K zobrazení cíle na mapě.                             |
|                | K zobrazení trasy na mapě.                            |
| Auto/den/noc   | Ke změně mezi denním a nočním designem.               |
| Dodatečné okno | Klepněte pro zobrazení dodatečného okna »» strana 50. |
| Zobrazení POI  | Zobrazte body zájmu na mapě.                          |

a) Toto funkční tlačítko se zobrazí pouze při aktivním navádění k cíli.

## Dodatečné okno



Obr. 40 Dodatečné okno zobrazeno.

V dodatečném oknu »» obr. 40 A lze zobrazit dodatečné informace.

- Klepněte na dodatečné okno  pro zvolení možnosti náhledu.

## Funkční tlačítko: Funkce

**Audio:** Zobrazení zvoleného audio zdroje.

**Kompas:** Ukazuje kompas s aktuálním jízdním směrem a aktuální polohou vozidla (název ulice).

**Manévry:** Zobrazí se přehled manévru, příští POI nebo TMC na trase a při jejich stisknutí se obdrží dodatečné informace<sup>a)</sup>.


**Časté trasy:** Informace o nejčastějších trasách uživatele.

**Poloha:** Aktuální poloha vozidla v souřadnicích a stavu GPS (satelitní příjem).

<sup>a)</sup> Toto funkční tlačítko se zobrazí pouze při aktivním navádění k cíli.

Pro deaktivování dodatečného okna, klepněte na funkční tlačítko .

## Prezentace mapy

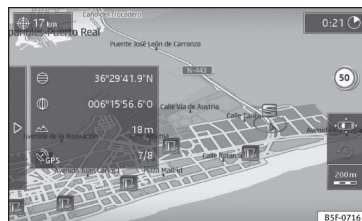

**Obr. 41** Zobrazení a funkční tlačítka na mapovém zobrazení.

## Zobrazení a funkční tlačítka na mapovém zobrazení.

Pro aktivaci funkčních tlačítek  a  krátce stiskněte funkční tlačítko .

## Funkční tlačítko: Funkce

|                                                                                   |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Pro automatickou volbu měřítka. U aktivované funkce se zobrazí symbol v modré barvě.                                         |
|  | Zobrazení aktuální výšky.                                                                                                    |
|  | Zobrazení měřítka mapy. Otočte nastavovací tlačítko pro změnu měřítka mapy.                                                  |
|  | Ke změně orientace mapy (na sever nebo ve směru jízdy). Funkce je k dispozici pouze v zobrazení 2D (dvourozměrné zobrazení). |

## Funkční tlačítko: Funkce

|                                                                                   |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | K vystředění polohy vozidla ve středu mapy.                                                                                    |
|  | K vystředění cíle ve středu mapy. Funkční tlačítko se zobrazí pouze, pokud je zvoleno <b>Zobrazit cíl na mapě</b> » strana 50. |
|  | Zvětší se na chvíli zobrazení na mapě (zoom). Po několika sekundách se zobrazí automaticky znovu naposledy zvolené měřítko.    |
| <b>Dopravní značení</b>                                                           | Podle výbavy vozidla se zobrazí dopravní značení uložené v navigačních datech » strana 54.                                     |

## Dopravní hlášení a dynamické navádění k cíli (PROVOZ)

Systém Infotainment dostává na pozadí průběžně dopravní hlášení (TMC/TMCpro), pokud lze na aktuálním místě přijmout vysílač (rozhlásovou stanici) s dopravními hlášeními. Poslouchaný vysílač (rozhlásová stanice) nemusí být vysílač dopravního hlášení.

Dopravní hlášení jsou nutná k dynamickému navádění k cíli a zobrazují se na mapě pomocí symbolů » strana 52, **Dopravní hlášení v prezentaci mapy (volba)** » strana 52, **Dynamické navádění k cíli**.

»

## Zobrazení dopravních hlášení

- Stiskněte tlačítko **TRAFFIC** systému Infotainment pro zobrazení aktuálního seznamu dopravních hlášení.
- Stiskněte funkční tlačítko **MOŽNOSTI** a zvolte **Všechny** nebo **Trasa**.

### Funkční tlačítko: Funkce

**Všechny:** Zobrazí se všechna přijatá dopravní hlášení.

**Trasa:** Zobrazí se přijatá dopravní hlášení, která se nacházejí na vypočítané trase.

## Dynamické navádění k cíli

Pro dynamické navádění k cíli musí být aktivována **dynamická trasa** pod možnostmi trasy » strana 56.

Pokud během navádění k cíli přijde dopravní hlášení, která se týká aktuální trasy, hledá se alternativní trasa, pokud systém Infotainment vypočítá, že to uspoří čas.

Pokud alternativní trasa žádnou časovou výhodu nepřináší, pokračuje trasa s dopravním omezením. V obou případech probíhá navigační hlášení.

Krátce před dosažením dopravního omezení se znovu na to upozorní.

Objížďka dopravní zácpy nemůže vždy na základě dopravních hlášení přinést časovou výhodu, například pokud je trasa objížďky přetížena. Kvalita dynamického na-

vádění na cíl závisí na vysílaných dopravních hlášeních.

Zbylou trasu lze manuálně zablokovat, aby se vypočítala znovu » strana 48.

## Dopravní hlášení v prezentaci mapy (volba)

### Symbol: Význam

: Váznoucí doprava

: Dopravní zácpa

: Nehoda

: Kluzká vozovka (led nebo sníh)

: Kluzká vozovka

: Nebezpečí

: Oprava cesty

: Silný vítr

: Zablokování ulice

Během navádění k cíli jsou dopravní omezení, která se **netýkají** vypočítané trasy, zobrazeny šedě.

Délka dopravního omezení je na vypočítané trase zobrazena červenou čarou.

Dopravní omezení, která se týkají vypočítané trasy a vedou k novému výpočtu té samé trasy, se zobrazí oranžově.

Umístění symbolu ukazuje začátek dopravního omezení, pokud je toto omezení jednoznačně definováno dopravním hlášením.

## Předpokládaná navigace



**Obr. 42** Předpokládaná navigace

V navigačním systému existuje funkce, která, pokud je aktivována, rozpozná a uloží v pozadí do paměti trasy, které jsou pravidelně používány, aniž je to aktivní trasa k cíli. Tato funkce nemá žádná navigační hlášení; pokud by je uživatel chtěl slyšet, stiskne spínací plošku Nastavení » **obr. 1**

**12.**

- Na hlavní obrazovce navigačního menu stiskněte v oknu Pop-Up tlačítko **(časté trasy)**, pro zobrazení často projížděných tras  
» **obr. 42.**

## Import vCard (digitální vizitky)

### Importování vCards do paměti cílů

- Vložte datový nosič s uloženými digitálními vizitkami vCard nebo připojte na Infotainment » **strana 25.**
- V hlavním menu *Navigace* stiskněte tlačítko **(NASTAVENÍ)**.
- Stiskněte v menu **Nastavení navigace** funkční tlačítko **(Import cílů)**.
- Zvolte datový nosič s uloženými digitálními vizitkami vCards ze seznamu.
- Stiskněte **(Import všech vCard ve složce)**.
- Potvrďte upozornění pro import funkčním tlačítkem **(OK)**.

Uložené vCards jsou nyní uloženy v paměti cílů » **strana 48** a mohou být použity pro navigaci.

### Poznámka

**Přes vCard lze importovat jen jedna adresa. U vCard s více adresami se importuje pouze hlavní adresa.**

## Import osobních POI

### Import osobních POI do paměti speciálních cílů

- Vložte datový nosič s uloženými osobními POI nebo připojte na Infotainment » **strana 25.**
- Stiskněte tlačítko **(MENU)** systému Infotainment a poté na **(Nastavení)**.
- Stiskněte v menu **Systémová nastavení** funkční tlačítko **(Systémová informace)**.
- Stiskněte **(Aktualizace software)** pro import osobních POI.
- Potvrďte upozornění pro import funkčním tlačítkem **(OK)**.

Uložené osobní POI se nacházejí nyní v paměti bodů zájmu » **strana 50** a lze je použít k navigaci.

Uložené osobní POI lze smazat v menu **Nastavení navigace** » **strana 56.**

## Navigace s obrázky



**Obr. 43** Hlavní menu obrázky.

### Volba obrázku a spuštění navádění k cíli

Zohledněte předpoklady a podporované obrázkové formáty » **strana 26.**

- Vložte datový nosič s uloženými obrázky nebo připojte na Infotainment.
- Stiskněte tlačítko **(MENU)** systému Infotainment a zvolte **(Obrázky)**.
- Stiskněte funkční tlačítko **(ZDROJ)** » **obr. 43** a zvolte datový nosič, na kterém se nacházejí uložené obrázky.
- Zvolte požadovaný obrázek.
- Pokud byl zaznamenán zobrazený obrázek s lokací GPS, zobrazí se funkční tlačítko **(R)**. Klepněte na něj pro spuštění navádění k cíli.

## Zobrazení dopravního značení

Zobrazování dopravních značek je nutné aktivovat **Nastavení navigace** » strana 56.

Pokud pro aktuálně projížděnou ulici jsou v navigačních datech uloženy dopravní značky, může je systém zobrazit v prezentaci mapy (např. omezení rychlosti).

Respektujte aktuálnost navigačních dat a omezení navigačního systému » strana 44 !

## Rozpoznání dopravních značek

Některá vozidla jsou dodatečně vybavena kamerou pro rozpoznání dopravní značky. Pokud je rozpoznání dopravní značky ve vozidle k dispozici a je aktivováno, jsou vlevo v mapovém zobrazení dodatečně zobrazeny systémem rozpoznané dopravní značky a dodatečné informace.

Čtěte a dodržujte informace systému pro rozpoznání dopravních značek v příručce vozidla » sešit Návod k obsluze.

## Navádění k cíli v režimu Demo

Pokud je v menu **Nastavení navigace** aktivován režim Demo » strana 56, je

po startu navádění k cíli otevřeno dodatečné okno pop-up.

- Stisknutím nabídky funkce **Režim Demo** se odstartuje „virtuální navádění k cíli“ k zadanému cíli cesty.

- Pokud stisknete nabídku funkce **Normálně**, odstartuje se „reálné navádění k cíli“.

Průběh a ovládání virtuálního navádění k cíli je srovnatelné s reálným naváděním k cíli.

Virtuální navádění k cíli se po dosažení fiktivního cíle cesty opakuje a začíná vždy znovu ze startovacího bodu, pokud **nebylo** předem zastaveno.

Pokud byl v menu **Nastavení navigace** manuálně nastaven startovací bod pro režim Demo, startuje virtuální navádění k cíli z této polohy.

Manuálně zadaný startovací bod je přepsán aktuální polohou vozidla, pokud se dá vozidlo do pohybu.

### Poznámka

Režim Demo by se měl zásadně po použití deaktivovat, protože jinak musí být před každým startem navádění k cíli zvoleno, zda má být odstartováno virtuální nebo normální navádění k cíli.

## Navigační režim Offroad\*

### Úvod

Navigace Offroad\* je funkce pro pohyb v terénu a slouží k orientaci při malé rychlosti v oblastech, které „*nejsou digitalizované*“.

*Nedigitalizované oblasti* jsou oblasti, pro které nemá systém žádné informace o silnicích nebo krajině. Neidentifikují se silnice, budovy nebo přirozené hranice, jako hory a řeky, i když na mapě je lze najít.

Navigace Offroad\* není vhodná k jízdě po běžných silnicích, protože se neidentifikují ani jednosměrné silnice, ani dálniční nájezdy nebo podobné záležitosti.

## Menu navigace Offroad



Obr. 44 Hlavní menu navigace



Obr. 45 Vstupní menu navigace Offroad

V hlavním menu navigace stiskněte funkční tlačítko **▷** (dodatečné okno).

- V okně pop-up stiskněte funkční plochu **(BODY TRASY) >>> obr. 44.**
- Otevře se navigační menu >>> **obr. 45.**

## Funkční tlačítka menu navigace Offroad

### Funkční tlačítko: Funkce

**(ZÁZNAM):** Zahájí se záznam trasy Offroad.

**(PAMĚT):** Otevře se seznam k výběru některé uložené trasy Offroad.

**(OPUSTIT):** Ukončení navigace Offroad.

## Uložení trasy Offroad



Obr. 46 Záznam trasy Offroad

Trasa Offroad se vytvoří prostřednictvím řady uložených bodů trasy.

### Zahájení záznamu

- V navigačním menu v okně pop-up stiskněte funkční tlačítko **(ZÁZNAM).**
- Uživatel může v okně pop-up zadat znamenat trasu s nějakým pevným cílem nebo zahájit záznam bez udání místa cíle.

- Zahájí se záznam absolvované trasy.


Značky **pohybu v terénu** lze registrovat prostřednictvím ručního zadání průchozího bodu.

- V navigačním menu Offroad stiskněte funkční tlačítko **(PŘIPOJIT BOD).** Ručně definované body trasy se na mapě zobrazují se značkou.

### Ukončení záznamu

- V navigačním menu Offroad stiskněte funkční tlačítko **(UKONČIT ZÁZNAM).**

## Správa v paměti uložených tras Offroad

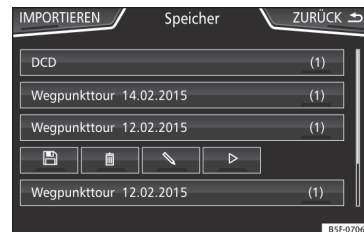

Obr. 47 Menu Navigace Offroad, uložené trasy

- V navigačním menu Offroad stiskněte funkční tlačítko **(PAMĚŤ TRAS).**

- Pokud existuje, otevře se seznam v paměti uložených tras Offroad.

Při výběru některé trasy se objeví symboly » **obr. 47:**

- Export trasy na SD-kartu.
- Úprava názvu trasy.
- Vymazání trasy.
- Natažení trasy.

## Natažení trasy Offroad

Po výběru některé trasy Offroad stiskněte Play ▷ a navigační systém trasy se natáhne.

## Uskutečnění trasy Offroad



**Obr. 48** Zahájení trasy Offroad

## Zahájení navádění k cíli

- Natažení v paměti uložené trasy Offroad.

- Systém neidentifikuje automaticky záznam některé uložené trasy.

## Nastavení

### Funkční tlačítko: Funkce

- [Zpět]:** Obrátí směr uložené trasy Offroad.
- [Další]:** Trasa Offroad se zahájí v dalším uloženém bodě.
- [Start]:** Zahájí se úplná trasa Offroad.

Po zahájení navádění k cíli se přístroj automaticky přepne na zobrazování mapy.

## Zastavení navádění k cíli

- Na obrazovce stiskněte tlačítko **[BODY TRASY]** a potom stiskněte **[OPUSTIT]**.

## Zahájení navigace k bodu trasy

- V navigačním menu Offroad stiskněte funkční tlačítko **[OPUSTIT]**.

### ⚠ POZOR

Během navádění k cíli se nepřihlíží ke stavu povrchu cesty. Jedte proto pomalu a řiďte se pokyny tak, aby se manévry prováděly co možná nejlépe!

- Předpokládaný směr jízdy se v okně pop-up systému Infotainment znázorňuje prostřednictvím směrových šipek na přímce » **obr. 48 (A)**.

### i Poznámka

Když se trasa Offroad zaznamená, automaticky se uloží a navigace Offroad se ukončí.

## Nastavení navigace

### Nastavení navigace

- V hlavním menu *Navigace* stiskněte tlačítko **[NASTAVENÍ]**.

### Funkční tlačítko: Funkce

**[Možnosti trasy]:** K provedení nastavení pro výpočet trasy.

**[✓ Jsou navrženy 3 alternativní trasy]:** Po spuštění navádění k cíli jsou navrženy tři alternativní trasy » strana 47.

**[Trasa]:** Volba druhu trasy.

**[Ekonomie]:** Výpočet trasy se zohledněním ekonomických aspektů.

**[Rychlá]:** Nejrychlejší trasa k cíli.

**[Krátká]:** Nejkratší trasa, i když je k tomu nutná delší doba jízdy.

**[✓Dynamická trasa]:** Dynamické navádění k cíli je funkční při příjmu nějaké zprávy TMC » strana 51.

**[✓Časté trasy]:** Informace o nejčastějších trasách uživatele.

## Funkční tlačítko: Funkce

☒ **Vyloučení dálnic a rychlostních silnic**: Dálnice nejsou zapojeny do výpočtu trasy, pokud je to možné.

☒ **Vyloučení trajektů a přepravy vozidel po železnici**: Trajekty a přepravy vozidel po železnici nejsou zapojeny do výpočtu trasy, pokud je to možné.

☒ **Vyloučení silnic s mýtem**: Silnice s mýtem nejsou zapojeny do výpočtu trasy, pokud je to možné.

☒ **Vyloučení tunelů**: Tunely nejsou zapojeny do výpočtu trasy, pokud je to možné.

☒ **Vyloučení silnic s povinnou dálniční známkou**: Silnice s povinnou dálniční známkou (se samolepkou jako doklad o zaplacení mýta) se nezapočítávají při výpočtu trasy, pokud je to možné.

☒ **Zobrazit disponibilní dálniční známky**: K označení disponibilních dálničních známek na seznamu ☒ **Vyloučení silnic s povinnou dálniční známkou** musí být aktivováno).

Silnice s povinnou dálniční známkou, pro které bylo uvedeno, že existuje dálniční známka, jsou zahrnuty do výpočtu trasy.

☒ **Mapa**: K provedení nastavení pro prezentaci mapy.

☒ **Zobrazení dopravních značek**: V navigačních datech uložené dopravní značení pro aktuálně projížděnou silnici se během navádění k cíli zobrazí  
»» strana 54.

☒ **Doporučení jízdního pruhu**: Během navádění k cíli se při jízdě a odbočeních na vícepruhových silnicích zobrazí dodatečně vložené zobrazení s doporučením jízdního pruhu. Pouze pokud v databázi existují informace o projížděné silnici a okolí.

## Funkční tlačítko: Funkce

☒ **Zobrazení oblíbených cílů**: Na mapě se zobrazí cíle uložené jako oblíbené (★).

☒ **Zobrazení speciálních cílů**

☒ **Volba kategorie speciálních cílů**: K volbě kategorií speciálních cílů, které se zobrazí na mapě  
»» strana 50.

☒ **Zobrazení značek speciálních cílů**: Zobrazení loga kategorií zvolených speciálních cílů (např. zobrazení loga čerpacích stanic).

☒ **Možnosti tankování**: K nastavení možností tankování.

☒ **Volba preferovaných čerpacích stanic**: Zvolená značka čerpací stanice se přednostně zobrazí při vyhledávání speciálních cílů.

☒ **Varování nedostatku paliva**: Varování nedostatku paliva je aktivováno.

Pokud zásoby paliva dosáhnou rezervního stavu, objeví se příslušné varování pro umožnění vyhledání čerpacích stanic.

☒ **Navigační hlášení**: K nastavení navigačních hlášení.

☒ **Hlasitost**: K nastavení hlasitosti akustických doporučení pro řidiče.

☒ **Navigační hlášení**: Nastavení k akustickým jízdním doporučením během navádění k cíli.

☒ **Podrobně**: Podrobná doporučení pro řidiče a jiná zobrazení.

☒ **Zkratky**: Některá doporučení a zobrazí je odstraněno.

## Funkční tlačítko: Funkce

☒ **V případě dopravní zácpy**: Doporučení se uvádějí pouze při dopravních omezeních na trase (např. dopravní zácpa).

☒ **Ztišení navigačních hlášení**: Přizpůsobení hlasitosti aktivního zdroje audio během navigačního hlášení.

☒ **Žádná navigační hlášení při volání**: Během telefonního rozhovoru se neuvádějí žádná akustická doporučení pro řidiče.

☒ **Upozornění: Moje speciální cíle**: Akustické varování při přiblížení ke speciálnímu cíli.

☒ **Rozšířená nastavení**: Pro rozšíření nastavení navigace.

☒ **Zobrazení času**: Zobrazení ⌚ během navádění k cíli.

☒ **Čas příjezdu**: Zobrazí se předpokládaný čas příjezdu k cíli cesty.

☒ **Trvání**: Zobrazí se předpokládaná doba jízdy k cíli cesty.

☒ **Stavová lišta**: Zobrazení 📶 během navádění k cíli.

☒ **Cíl**: Zobrazí se vypočítaná vzdálenost k cíli cesty.

☒ **Další vložený cíl**: Zobrazí se vypočítaná vzdálenost k dalšímu cíli cesty.

☒ **Upozornění: přejezd státní hranice**: Zobrazení rychlostních omezení při překročení státní hranice.

☐ **Režim Demo**: Pokud se při aktivovaném režimu Demo spustí navádění k cíli, může se spustit virtuální navádění k zadanému cestovnímu cíli »» strana 54.

## Funkční tlačítko: Funkce

**(Stanovit startovací místo režimu Demo):** Pokud je aktivován režim Demo, může být při stojícím vozidle dočasne stanoven fiktivní startovací bod pro virtuální navádění k cíli.

**(Správa paměti):** Pro nastavení u cílů, uložených v paměti.

**(Uspořádání kontaktů):** K volbě pořadí záznamů v telefonním seznamu s adresami (poštovními adresami), viz také »» strana 48.

**(Definování domovské adresy):** K přidělení nebo zpracování domovské adresy, viz také »» strana 48.

**(Mazání mých speciálních cílů):** Ke smazání bodů zájmu uložených v paměti bodů zájmu »» strana 53.

**(Aktualizace mých speciálních cílů):** K aktualizaci uložených bodů zájmu »» strana 53.

**(Vymazání uživatelských dat):** Pro vymazání uložených uživatelských dat (např. **Poslední cíle** nebo **Paměť cílů**).

**(Importování cílů):** K importování digitálních vizitek (vCard) do paměti cílů »» strana 53.

**(Data verze):** Informace o uložených navigačních datech.

**(Maximální rychlosti):** Ukazuje rychlostní omezení země, kterou se projíždí, dle typu silnice.

## Menu CAR

### Úvod do ovládání menu CAR

#### Menu CAR


Stisknutím tlačítka Infotainment „Car“ se objeví hlavní menu s následujícími možnostmi:

- NÁHLED
- MINIPLAYER, nahoře v prvním rohu (funkce Radio nebo Media, není-li aktivovaný asistent jízdy z kopce HDC\*).
- ZPĚT-DÁL (ke změně mezi displeji)
- NASTAVENÍ » sešit Návod k obsluze, kapitola Systémová nastavení (CAR).

Funkčním tlačítkem **[Pohled]** obdržíte následující informaci:

- SPORT\*
- OFFROAD\*
- SPOTŘEBIČ
- JÍZDNÍ DATA
- ECOTRAINER\*
- STAV VOZIDLA

#### Sport\*

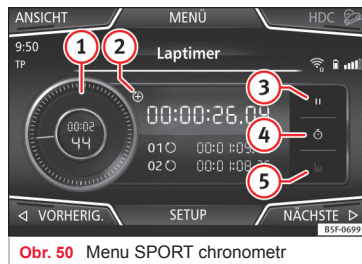

- Stiskněte tlačítko **[CAR]** systému Infotainment.
- Klepněte na tlačítko **[NÁHLED]** a zvolte **SPORT**.

Pokud máte příslušnou výbavu, zobrazí se následující informace ve volbě Sport »» **obr. 49**

1. Momentální výkon motoru v kW
2. Síly G
3. Tlak turbo, vyjádřený v barech („bar“), kilopascálech („kPa“) nebo v librách na palec („psi“). Stiskněte nastavovací tlačítko pro změnu měřicích jednotek tlaku. »» strana 83
4. Teplota chladicí kapaliny
5. Teplota oleje

Pouze 3 z těchto informací mohou vzniknout současně, ale uživatel určí, které z nich mají být zobrazeny a v jakém pořadí tím způsobem, že pohybuje vertikálně prstem přes pole.

Je-li stisknuto tlačítko **[Další]**, objeví se menu **Stopky** <sup>1)</sup>, které je dále popsáno »» **obr. 50**:

- ① Analogové stopky.
- ② Začátek/přerušení měření času.
- ③ Zastavení měření času/dílčí čas.
- ④ Nové měření času se spustí stisknutím povrchu digitálního měřiče času +.
- ⑤ Statistika/zavření.

<sup>1)</sup> Tyto stopky jsou nezávislé na přístrojové desce »» sešit Návod k obsluze.

## Offroad\*



Obr. 51 Menu CAR Offroad.

- Stiskněte tlačítko **CAR** systému Infotainment.
- Klepněte na tlačítko **NÄHLED** a zvolte **OFFROAD**.

Pokud máte příslušnou výbavu, zobrazí se následující informace:

1. Ukazatel kompasu
2. Výškoměr: nadmořská výška
3. Úhel natočení kol
4. Teplota chladicí kapaliny.
5. Teplota mazacího oleje

Pouze 3 z těchto informací mohou vzniknout současně, ale uživatel určí, které z nich mají být zobrazeny a v jakém pořadí

tím způsobem, že pohybuje vertikálně prstem přes pole.

## Spotřebiče



Obr. 52 Komfortní spotřebiče.

Stisknutím tlačítka **Spotřebiče** obdržíte informace ke stavu hlavních komfortních spotřebičů vozidla. Zobrazení se provádí na zobrazovací liště spotřebiče v l/h (gal/h)<sup>1)</sup>.

## Jízdní data



Obr. 53 Cestovní data.

Palubní počítač je vybaven třemi automaticky pracujícími paměťmi. V těchto pamětech lze vidět ujetou vzdálenost, průměrnou rychlost, uplynulý čas, průměrnou spotřebu a dojezd vozidla.

## 1. Od startu

Zobrazení a uložení hodnot ujeté vzdálenosti a spotřeby od startu do zastavení motoru.

## 2. Od natankování

Zobrazení a uložení hodnot ujeté trasy a spotřeby. Při natankování se paměť automaticky vymaže.


<sup>1)</sup> V případě plynu (GNC) jsou jednotky kg/h.

### 3. Celkový výpočet

Paměť sbírá jízdní hodnoty libovolného počtu jednotlivých jízd podle provedení panelu přístrojů až po celkovou dobu jízdy 19 hodin a 59 minut, resp. 99 hodin a 59 minut nebo po celkovou ujetou vzdálenost 1999,9 km (mil), resp. 9999 km (mil).

Při dosažení těchto hodnot (podle provedení panelu přístrojů) se paměť automaticky vymaže a začíná od 0.

### Ecotrainer\*

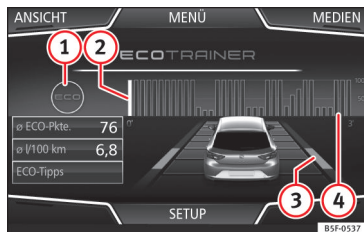

Obr. 54 Menu CAR Ecotrainer.



Obr. 55 Symboly jízdního stylu.

### Vyvolání menu ECOTRAINER

- Klepněte u stojícího vozidla na tlačítko **[CAR]** systému Infotainment.
- Klepněte na tlačítko **[NAHLED]** a zvolte **ECOTRAINER**.

Pokud máte příslušnou výbavu, informuje vás ECOTRAINER o způsobu vaší jízdy. Informace o jízdním stylu se zobrazí pouze při jízdě dopředu.

### Ø ECO body: Signalizace způsobu jízdy

Na stupnici od 0 do 100 ukazuje efektivitu jízdního stylu od zahájení jízdy. Čím je zobrazená hodnota větší, tím je způsob jízdy efektivnější. Pro získání dalších informací klikněte na zobrazení. Zobrazí se statistika posledních 30 minut jízdy od startu. Pokud se neujelo ještě 30 minut, zobrazí se šedě hodnoty poslední jízdy.

### Ø l/100 km: Průměrná spotřeba paliva

Ukazuje průměrnou spotřebu pohonných hmot. Hodnota se vypočítá na základě kilometrů ujetých od startu. Pro získání dalších informací klikněte na zobrazení. Zobrazí se statistika posledních 30 minut jízdy od startu. Pokud se neujelo ještě 30 minut, zobrazí se šedě hodnoty poslední jízdy.

### ECO tipy: tipy pro úsporu pohonných hmot

Pokud stisknete funkční tlačítko **[ECO tipy]**, obdržíte tipy pro úsporu paliva. Tyto tipy obdržíte pouze u stojícího vozidla.

### Hodnocení efektivního způsobu jízdy

V prezentaci se ozřejmí efektivita jízdního způsobu prostřednictvím různých prvků.

### Zobrazení » obr. 54: Význam

- |   |                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Vlevo od sloupečků se mohou zobrazit různé symboly o aktuálním jízdním stylu » tab. na straně 62.                                                                                                                     |
| 2 | Sloupeček v bílé barvě ukazuje začátek grafu o efektivitě (zleva doprava). Ukazuje polohu aktuálního hodnocení.                                                                                                       |
| 3 | Sloupek pro znázornění zrychlení. Poloha vozidla znázorňuje zrychlení. Při konstantní rychlosti zůstává vozidlo ve střední oblasti. Při zrychlování nebo brzdění se vozidlo pohybuje vždy směrem dopředu nebo dozadu. |

»

## Zobrazení » obr. 54: Význam

Sloupce pro prezentaci efektivity jízdního stylu. Na horizontu představují sloupčky efektivitu jízdního způsobu ve zpětném pohledu a pohybují se asi každých pět sekund zleva doprava. Čím vyšší jsou sloupce, tím efektivnější je způsob jízdy. Barva oblohy znázorňuje průměr posledních 3 minut. Přitom se mění barva ze šedé (méně efektivní) na modrou (efektivnější).

## Symboly » obr. 55: Význam

- A** Předpokládaný způsob jízdy. Nastane-li změna náhlým zrychlením, klesne efektivita způsobu jízdy.
- B** Doporučení pro řazení.
- C** Aktuální rychlost se negativně projevuje na spotřebě paliva.
- D** Ekologický způsob jízdy.

## Stav vozidla



**Obr. 56** Standardní zobrazení: Stav vozidla.



**Obr. 57** Standardní zobrazení: Stav vozidla.

Stisknutím tlačítka **stav vozidla** se obdrží informace s ohledem na sdělení ke **stavu vozidla a systému Start-Stop**. Jsou zobrazena sdělení ke stavu vozidla » **obr. 56** a detailována na příslušném tlačítku.

Podle oblastí, kterých se týkají sdělení, jsou tyto na obrazovce vozidla zobrazeny v různých barvách (podle významu).

Pro přístup na displej **zobrazení kontroly pneumatik** musí být stisknuta tlačítka **Předchozí** nebo **Následující**.

Z tohoto menu se tlačítkem **SET** uloží tlak vzduchu v pneumatice.

## Poznámka

**Hodnoty, které se objeví na vyobrazeních » obr. 52 » obr. 53 » obr. 56 a » obr. 57 jsou směrné hodnoty a mohou se podle vybavení lišit.**

## Systém ovládání telefonu (PHONE)

### Úvod do systému ovládání telefonu

#### Všeobecné pokyny

 » tab. na straně 2

Funkce telefonu popsané níže, lze používat přes systém Infotainment, pokud je s ním spojen mobilní telefon přes Bluetooth® » strana 65.

Pro spojení se systémem Infotainment musí mobilní telefon disponovat funkcí **Bluetooth®**.

Není-li mobilní telefon spojen se systémem Infotainment, není k dispozici systém ovládání telefonu.

Zobrazení menu telefonu závisí na použití mobilním telefonem. Jsou možné odchylky.

Používejte pouze zařízení Bluetooth® kompatibilní. Další informace o kompatibilním Bluetooth® obdržíte u svého SEAT partnera nebo na internetu.

Dodržujte návod k obsluze mobilního telefonu a výrobce příslušenství.

Pokud zjistíte mezi Vaším mobilním telefonem a systémem Infotainment zvláštní chování, zkuste mobilní telefon vypnout a znovu zapnout.

V hluchých místech radiového příjmu může dojít k poruchám příjmu a k přerušení hovoru.

Většina elektronických přístrojů je odstíněna vůči vysokofrekvenčním signálům. Je ovšem možné, že elektronické přístroje v některých případech nebudou proti vysokofrekvenčním signálům systému ovládání telefonu odstíněny. V takových případech může dojít k poruchám.

#### POZOR

**Telefonování a ovládání mobilního telefonu za jízdy může odvést pozornost od dopravního dění a vést k nehodám.**

- V provozu vždy jezděte s maximální pozorností a odpovědností.
- Zvolte nastavení hlasitosti tak, aby akustické signály zvenku byly dobře slyšitelné (například houkačka záchranné služby).
- V oblastech se žádným nebo nedostačujícím pokrytím mobilní sítě a stejně tak v tunelech, garážích a podjezdech může být telefonní hovor přerušen a nemůže být žádný telefonní hovor navázán - ani nouzové volání!

#### POZOR

**Neupevněný nebo nesprávně připevněný mobilní telefon může být při náhlém jízdním manévru nebo při brzdění, ale i při nehodě nekontrolovaně odmrštěn do prostoru vozidla a může způsobit zranění.**

- Mobilní telefon za jízdy vždy řádně upevněte mimo účinný dosah airbagu.

#### POZOR

**Zapnutý mobilní telefon může zapříčinit poruchy kardiostimulátoru, jakmile je nošen přímo nad ním.**

- Mezi anténami mobilního telefonu a kardiostimulátorem by se měla dodržet minimální vzdálenost 20 cm, protože mobilní telefony mohou ovlivňovat funkci kardiostimulátorů.
- Zapnutý mobilní telefon by se neměl nosit v náprsní kapse přímo nad kardiostimulátorem.
- V případě podezření na interferenci mobilní telefon okamžitě vypněte.

#### UPOZORNĚNÍ

**Vysoké rychlosti, špatné povětrnostní a silniční poměry, ale i kvalita sítě mohou ovlivnit telefonní hovor ve vozidle.**

»

## Poznámka

- V některých zemích mohou existovat omezení pro použití přístrojů s technologií Bluetooth®. Další informace obdržíte na příslušných místních úřadech.
- Pokud byste chtěli systém ovládání telefonu připojit na přístroj Bluetooth®, respektujte prosím bezpečnostní pokyny v návodu k obsluze přístroje. Používejte pouze produkty Bluetooth® kompatibilní.

## Místa se zvláštními předpisy

Vypněte Váš mobilní telefon a funkci Bluetooth pro mobilní telefony v místech s nebezpečím exploze. Tato místa jsou sice častá, ale nejsou vždy zřetelně označena »»  **V**šeobecné pokyny na straně 63. Patří k tomu například:

- Okolí potrubí a nádrží, ve kterých se nacházejí chemikálie.
- Dolní paluby lodí a trajektů.
- Okolí vozidel, která jsou provozována na kapalný plyn (jako například propan nebo butan).
- Místa, na kterých se ve vzduchu nacházejí chemikálie nebo částice jako mouka, prach nebo kovový prášek.
- Každé jiné místo, na kterém je nutné vypnout motor vozidla.

## POZOR

Mobilní telefon ve výbuchu ohrožených místech vypněte! Mobilní telefon se může automaticky opět zařadit do mobilní sítě, pokud je odpojeno spojení Bluetooth® k přípravě pro mobilní telefon.

## UPOZORNĚNÍ

V okolí se zvláštními předpisy a také v místech, kde je použití mobilního telefonu zakázáno, musí být mobilní telefon a systém ovládání telefonu vždy vypnuty. Ze zapnutého mobilního telefonu vycházející záření může způsobovat interference v citlivých medicínských přístrojích, což může mít za následek jejich nesprávnou funkci nebo poškození.

## Bluetooth®

### Bluetooth®

Technologie Bluetooth® umožňuje připojení mobilního telefonu k systému ovládání telefonu Vašeho vozidla. Pro používání systému ovládání telefonu mobilním telefonem s Bluetooth® musí být oba přístroje navzájem dopředu propojeny.

Některé mobilní telefony Bluetooth® rozpoznají a spojují se automaticky při zapnutí zapalování, pokud již předem bylo vytvořeno spojení. Přitom se musí samotný mobilní telefon a také funkce Bluetooth® na mo-

bilním telefonu zapnout a musí být rozpojeny všechny aktivní spojení Bluetooth® k jiným přístrojům.

Rádiová spojení Bluetooth® jsou bezplatná.

Bluetooth® je registrovaná obchodní značka Bluetooth® SIG, Inc.

### Profily Bluetooth®

Je-li mobilní telefon spojen se systémem ovládání telefonu, probíhá výměna dat přes jeden z profilů Bluetooth®.

• **Profil Bluetooth handsfree (HFP):** Pokud byl Váš telefon spojen pomocí HFP s telefonním manažerem, můžete pomocí handsfree vést bezdrátové hovory. Pro tuto funkci jsou zapotřebí kromě toho další profily Bluetooth jako ke stahování telefonního seznamu nebo pro Instant Messaging.

• **Profil Audio (A2DP):** Profil Bluetooth pro přenášení zvukových signálů v režimu stereo. Přes tuto funkci lze vytvořit kromě toho spojení pro další dodatečné profily Bluetooth pro zobrazení skladeb a ovládání přehrávání na mobilním přístroji.

## Poznámka

Pro zabránění, aby to bylo slyšet přes reproduktory, mají být tlačítka a upozorňovací signály mobilního telefonu vypnuty. Odpojte případně sluchátka od spojeného mobilního telefonu, který byste chtěli připojit na systém.

## Synchronizování a spojení mobilního telefonu se systémem Infotainment

Pro ovládání mobilního telefonu přes systém Infotainment, musí být obě zařízení **jednou** navzájem synchronizovány.

Pro Vaši bezpečnost se doporučuje, provést spojení při stojícím vozidle. V některých zemích neexistuje žádná možnost, provést synchronizace v jedoucím vozidle.

### Předpoklady

Musí být zaručena následující nastavení v mobilním telefonu a v informačním systému (Infotainment):

- Zapalování je zapnuto.
- **Funkce Bluetooth®** mobilního telefonu a systému Infotainment musí být aktivována a rovněž tak viditelnost.
- **Blokování tlačítek** na mobilním telefonu by mělo být vypnuto.

Dodržujte pokyny návodu k obsluze mobilního telefonu.

Po zapnutí zapalování se aktivuje viditelnost **funkce Bluetooth®**.

Během synchronizace musí být data zadávána pomocí tlačítek mobilního telefonu. Mějte proto mobilní telefon připravený.

### Spuštění synchronizace mobilního telefonu

- Ujistěte se, že je funkce Bluetooth mobilního telefonu aktivována a je viditelná.
- Stiskněte tlačítko **(PHONE)** systému Infotainment.
- Stiskněte tlačítko **(Vyhledání telefonu)** a potom **(Výsledky)**.

### NEBO:

- Stiskněte tlačítko **(PHONE)** systému Infotainment.
- Stiskněte tlačítko **(Setup)**.
- Stiskněte funkční tlačítko **(Volba telefonu)** a potom **(Výsledky)**.

### NEBO:

- Stiskněte tlačítko **(PHONE)** systému Infotainment.
- Stiskněte tlačítko **(Setup)**.
- Stiskněte funkční tlačítko **(Bluetooth)**.
- Stiskněte tlačítko **(Vyhledání přístrojů)** a potom **(Výsledky)**.

### NEBO:

- Vytvořte spojení přímo přes mobilní telefon.

Název funkce Bluetooth Vašeho systému Infotainment se zobrazuje v hlavním menu **PHONE** a můžete je upravovat prostřednic-

tvím menu **(Nastavení Bluetooth)** » » strana 73.

Proces hledání může trvat až jednu minutu. Systém dynamicky aktualizuje název nalezených zařízení Bluetooth na obrazovce.

Pokud je vyhledávání u konce, zobrazí se na displeji názvy nalezených přístrojů Bluetooth®.

- Zvolte systém Infotainment nebo mobilní telefon, který chcete spojit, ze seznamu nalezených zařízení Bluetooth. Za určitých okolností je možné, že pro ukončení spojení mezi oběma zařízeními musí být zadána dodatečná data v mobilním telefonu a v informačním systému (Infotainment).

- V případě potřeby potvrďte spojení s mobilním telefonem.

- Zadejte přes mobilní telefon kód PIN a potvrďte jej, jak se zobrazuje na obrazovce informačního systému (Infotainment).

### NEBO:

- Porovnejte kód PIN, zobrazený na displeji systému Infotainment s kódem PIN, který se objeví na mobilním telefonu. Pokud souhlasí, musíte ho na **obou** přístrojích potvrdit.

Nyní je informační systém (Infotainment) a mobilní telefon navzájem spojen.



Pokud byla synchronizace úspěšná, zobrazí se hlavní menu *PHONE* a telefonní seznam a seznamy hovorů uložené v mobilním telefonu se automaticky stáhnou. Doba zavádění závisí na množství dat, uložených v paměti v mobilním telefonu. Po stažení jsou data v systému Infotainment k dispozici.

### Propojení a spojení mobilních telefonů

Se systémem Infotainment lze spojit až 20 mobilních telefonů, ovšem vždy pouze dva mobilní telefony zároveň se zařízením handsfree a/nebo může být připojen jeden přístroj jako BT audio.

Při zapnutí systému Infotainment se automaticky nastaví spojení k mobilnímu telefonu, který byl naposledy připojen. Nemůže-li být s tímto mobilním telefonem vytvořeno žádné spojení, zkusí ovládání telefonu automaticky spojení s následujícím mobilním telefonem ze seznamu připojovaných přístrojů.

**Maximální** dosah Bluetooth<sup>(R)</sup> je asi **10 metrů**. Aktivní spojení Bluetooth<sup>(R)</sup> se přeruší, pokud je tento dosah překročen. Spojení se **automaticky** obnoví, jakmile je přístroj v rámci dosahu Bluetooth<sup>(R)</sup> opět nalezen.

Pokud je dosažen maximální počet spojovaných zařízení a chtěli byste spojit další, vstoupí tento automaticky na místo nejmé-

ně používaného zařízení. Pokud má být nahrazeno jiným zařízením, musí toto zařízení uživatel nejprve vymazat. K tomu:

- Stiskněte tlačítko pro nastavení přístroje v telefonním kontextu.
- Stiskněte funkční tlačítko **Nastavení Bluetooth**.
- Stiskněte funkční tlačítko **Synchronizované přístroje**.
- Pro potvrzení postupu stiskněte v seznamu spojovaných zařízení na tlačítko **(M)** za mazaným mobilním telefonem a potom na **Vymazání**.

#### Poznámka

**Možná musíte potvrdit dotaz na přenos dat agendy mobilního telefonu.**

## Popis systému ovládání telefonu

### Úvod

Některé funkce a nastavení mohou být provedeny pouze při stojícím vozidle a nejsou kompatibilní se všemi mobilními telefony.


Telefonním manažerem lze přes Bluetooth spojit až dva mobilní telefony se systémem Infotainment (například přehrávač audio

Bluetooth a jiné zařízení než telefon s handsfree).


#### Poznámka

- **Používání mobilního telefonu uvnitř vozidla může vést k šumům v reproduktorech.**
- **Některé sítě možná nerozpoznají všechny jazykové znaky a nepodporují všechny služby.**

## Hlavní menu PHONE

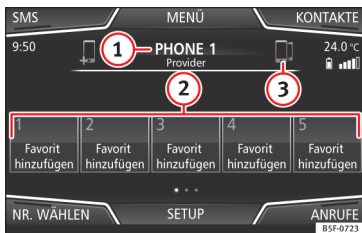

Obr. 58 Hlavní menu PHONE.

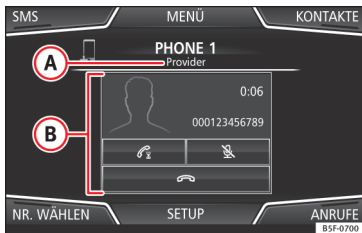

Obr. 59 Aktivní volání.

## Přirazení uživatelského profilu

Data telefonního seznamu, seznamy hovorů a uložené rychlé předvolby se přiřadí v systému ovládání telefonu k uživatelskému profilu a v systému. Tyto informace jsou pak vždy k dispozici, pokud je mobilní telefon spojen se systémem ovládání telefonu.

Po prvním spojení musí uplynout několik minut, až jsou data adresáře spojeného mobilního telefonu k dispozici v systému Infotainment. Při obnoveném zapnutí mobilního telefonu (např. na další cestě) se automaticky aktualizuje telefonní seznam.

Pokud byly při stávajícím spojení změněny záznamy v telefonním seznamu mobilního telefonu, lze spustit manuální aktualizaci dat v menu **Nastavení uživatelského profilu** » strana 73.

Správa telefonu dovoluje uložení maximálně čtyř uživatelských profilů pro mobilní telefony. Pokud byste chtěli asociovat/připojit další mobilní telefon, nahradí tento automaticky nejstarší uživatelský profil. Pokud to nechcete, musíte předtím jeden uživatelský profil vymazat. Pro manuální vymazání profilu:

- Stiskněte menu **[Setup]** > **[Uživatel'ský profil]** a **[Mazání uživatelských profilů]**.

## Funkční tlačítka systému ovládání telefonu

- Stiskněte tlačítko **[PHONE]** v systému Infotainment pro otevření hlavního menu **PHONE**.

## Funkční tlačítko: Funkce

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Název spojeného mobilního telefonu. Klikněte na symbol vlevo pro spojení nebo synchronizování jiného mobilního telefonu.                                                                                                                                             |
| 2                  | Tlačítka pro rychlou předvolbu, kterým se vždy může přiřadit jedno telefonní číslo z telefonního seznamu » strana 72.                                                                                                                                                |
| 3                  | Změna na jiný spojený telefon: umožňuje změnu mezi telefony připojenými na zařízení handsfree. Toto tlačítko se zobrazí pouze, pokud jsou zároveň připojeny dva telefony k zařízení handsfree. Profil aktivního uživatele odpovídá telefonu zobrazenému na displeji. |
| <b>VOLBA ČÍSLA</b> | K otevření číslíkového bloku k zadání volaného čísla » strana 68.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>KONTAKTY</b>    | Pro otevření telefonního seznamu spojeného mobilního telefonu » strana 69.                                                                                                                                                                                           |
| <b>SMS</b>         | Pro otevření menu krátkých zpráv (SMS) » strana 70.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>VOLÁNÍ</b>      | Pro otevření seznamu hovorů spojeného mobilního telefonu » strana 71.                                                                                                                                                                                                |
| <b>NASTAVENÍ</b>   | Pro otevření menu <b>Setup telefonu</b> » strana 72. »                                                                                                                                                                                                               |

## Zobrazení a symboly systému ovládání telefonu

### Zobrazení: Význam » obr. 59

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Název provozovatele sítě mobilních telefonů (providera), u kterého je mobilní telefon přihlášen.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Zobrazení telefonních čísel nebo uloženého názvu. Pokud je jméno uloženému v telefonním seznamu přiřazena fotka, může se zobrazit» strana 72.                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Stiskněte pro <b>příjem</b> hovoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Stiskněte pro <b>ukončení hovoru</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <b>NEBO:</b> Stiskněte pro <b>odmítnutí</b> přicházejícího hovoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Stiskněte pro ztišení zvonění během přicházejícího volání nebo opětovného zapnutí.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Stiskněte pro ztišení mikrofonu během volání nebo zase zapnutí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Tímto tlačítkem se zadrží aktuální volání. Během zadrženého volání volající hovor neslyší. Pro opětovné aktivování hovoru stiskněte tlačítka příjmu volání  . Pro zamítnutí stiskněte tlačítko zamítnout  . |
|  | Stav nabití mobilního telefonu, který je spojen se „zařízením handsfree“ (HFP) přes Bluetooth®.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Síla signálu sítě mobilních telefonů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Privátní režim

Privátní režim může být aktivován pouze během hovoru.

Aktivace privátního režimu:


- Menu **Setup**.
- Deaktivace čtverečku: **Freihand**.

S aktivovaným privátním režimem přejde aktivní audio a mikrofon na mobilní telefon, spojený s profilem handsfree. Při deaktivaci přejde audio opět na audio systém vozidla. Tato konfigurace je použitelná pouze při aktivním volání, takže se audio při následném volání standardně změní na systém vozidla.

### POZOR

**Myslete na to, že řidič nesmí telefon za jízdy ovládat.**

## Zadání telefonního čísla v menu

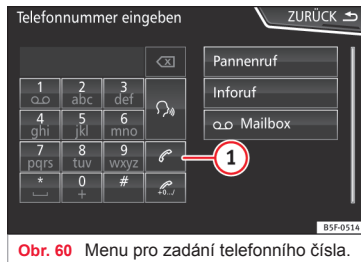

**Obr. 60** Menu pro zadání telefonního čísla.

## Otevření menu Zadání telefonního čísla

Stiskněte v hlavním menu **PHONE** funkční tlačítko **ZVOLTE číslo**.

### Možné funkce

|                            |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zadání telefonního čísla   | Zadejte telefonní číslo prostřednictvím klávesnice.<br><br>Klepněte na funkční tlačítko  pro zahájení telefonního hovoru. |
| Zvolte kontakt ze seznamu. | Zadejte počáteční písmena hledaného kontaktu přes klávesnici. V seznamu kontaktů se zobrazí disponibilní záznamy.<br><br>Zvolte v seznamu kontaktů požadovaný kontakt a stiskněte ho pro vytvoření spojení.  |


| Možné funkce                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volání do hlasové schránky                                                                                      | <p>Stiskněte funkční tlačítko  (pro telefonní záznamník), pro stabilizaci spojení.</p> <p><b>NEBO:</b> Přidržte funkční tlačítko  stisknuté po dobu asi 2 sekund pro navázání spojení.</p> <p>Pokud jste neuložili číslo hlasové schránky, zadejte ho a potvrďte ho tlačítkem <b>OK</b>.</p> |
| Opakování volby                                                                                                 | <p>Klepněte na tlačítko <b>1</b></p> <p>» <b>obr. 60</b> a na displeji se zobrazí naposledy zvolené číslo. Pro vytvoření spojení stiskněte znovu tlačítko <b>1</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  <sup>a)</sup> Funkce předvolby | <p>Zadejte telefonní číslo bez předvolby a klepněte na funkční tlačítko . Předvolba uložená v menu <b>Nastavení uživatelského profilu</b> » strana 73 se automaticky dopředu objeví zadané číslo a dojde k volání.</p>                                                                                                                                                        |
| Zadání předvolby země                                                                                           | <p>Při zadávání předvolby země lze místo obou prvních číslic (například „00“) zadat znak „+“.</p> <p>Stiskněte funkční tlačítko <b>0</b> asi 2 sekundy, až se objeví znak +.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Možné funkce                                                                                        |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volání při poruše  | <p>V případě poruchy stiskněte funkční tlačítko <b>Pomoc</b>. K dispozici Vám bude servis provozoven SEAT s Mobil-Service.</p>        |
| Informační volání  | <p>Stiskněte funkční tlačítko pro obdržení informací o značce SEAT a uzavřených dodatečných službách ohledně dopravy a cestování.</p> |


<sup>a)</sup> Funkční tlačítko se objeví pouze, pokud je aktivována funkce předvolby v menu **Nastavení uživatelského profilu** » strana 73.

|  Poznámka    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Volání při poruše a pro informace vede k dodatečných nákladům při vyúčtování telefonu.</b> |

## Menu telefonní seznam (kontakty)

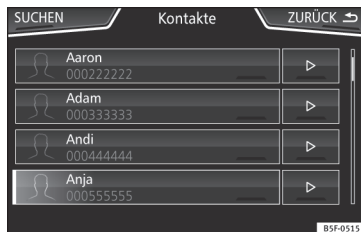

**Obr. 61** Menu Kontakty.

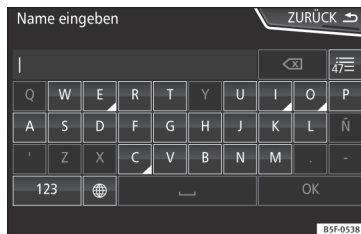

**Obr. 62** Vyhledávací maska.

Po první synchronizaci může chvíli trvat, než budou data z telefonního seznamu <sup>1)</sup> spojeného mobilního telefonu k dispozici »

<sup>1)</sup> Podle přístroje se stáhnou pouze kontakty z paměti telefonu.

v systému Infotainment. Podle objemu přenášených dat může tento postup trvat několik minut. Možná budete muset přenos dat potvrdit na mobilním telefonu.

Telefonní seznam může být vyvolán i během probíhajícího hovoru.

Pokud je jméno uloženému v telefonním seznamu přiřazena fotka, může se zobrazit v seznamu vedle jména.»» strana 72, **Telefonní nastavení**. K tomu musí být aktivována možnost Prohlížení obrázků pro kontakty v kontextu **telefonních nastavení** (kontrola seznamů kompatibility).

Stiskněte v hlavním menu **PHONE** funkční tlačítko Kontakty.

## Možné funkce

**Zvolte kontakt ze seznamu.**

Vyhledejte v seznamu požadovaný kontakt a stiskněte ho pro vytvoření spojení.

**NEBO:** Pokud je pod kontaktem uloženo více čísel, klikněte nejdříve na kontakt a pak na zvolené číslo pro vytvoření spojení.

## Možné funkce

**Hledání kontaktu přes masku pro hledání**

Stiskněte funkční tlačítko Hledání »» **obr. 61** ① pro otevření vyhledávací masky.

Zadejte na vyhledávacím displeji hledané jméno »» **obr. 62**. Zatímco se zadávají znaky, zobrazí se kontakt v zadávacím poli.

Vpravo vedle zadávacího pole se zobrazí počet souhlasných výsledků. Klepněte na funkční tlačítko pro přeskočení do seznamu.

Vyhledejte v seznamu požadovaný kontakt a stiskněte ho pro vytvoření spojení.

**Otevření detailního náhledu kontaktu**

Stiskněte funkční tlačítko Detail »» **obr. 61** vedle záznamu v seznamu kontaktů.

V detailním náhledu se zobrazí všechny telefonní čísla a příp. adresa uložení pod příslušným kontaktem.

**Přečtení jména na kontaktu**

Klepněte na funkční tlačítko Info v podrobném seznamu, abyste přednesli hlasové ovládání jména kontaktu.

**Volání kontaktu**

Klepněte na zvolené telefonní číslo v detailním seznamu pro vytvoření spojení.

Stiskněte symbol tužka pro úpravu telefonního čísla před voláním.

## Možné funkce

**Poslání SMS kontaktu**

Stiskněte funkční tlačítko SMS v detailním seznamu.


**Spuštění navádění k cíli k adrese kontaktu**

Pokud byla data adresy kontaktu uložena, může se spustit navádění k cíli k adrese kontaktu. Klepněte na data adresy v detailním náhledu pro spuštění navádění k cíli.

## **i** Poznámka

**Je-li číslo před voláním upraveno, neuloží se v adresáři, ale použije se pouze pro volání.**

## Menu krátkých zpráv (SMS)

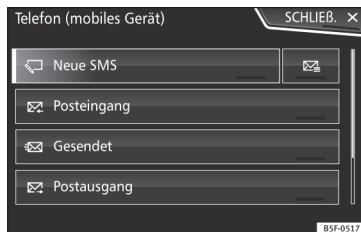

**Obr. 63** Menu krátkých zpráv (SMS).

Pokud mobilní telefon spojený s profilem HFP podporuje také profil SMS, zobrazí se nové funkční tlačítko nahoře vlevo v menu

telefonu, přes které budete přijímat, číst a zasílat SMS pomocí systému Infotainment.

Správný provoz popsaných funkcí je závislý na kompatibilitě spojeného mobilního telefonu.

## Funkční tlačítka pro menu krátkých zpráv (SMS)


- Stiskněte v hlavním menu *PHONE* funkční tlačítko **[SMS]**.

| Funkční tlačítko: funkce       |                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nová SMS</b>                | Pro napsání a zaslání SMS (s možností použít předdefinovanou předlohu).            |
| <b>Došlá pošta</b>             | Pro otevření složky přijatých SMS.                                                 |
| <b>Odešlá pošta</b>            | Pro otevření složky odchod pošty. Zde se ukládají SMS, které ještě nebyly poslány. |
| <b>Posláno.</b>                | Pro otevření složky odeslaných SMS.                                                |
| <b>Návrhy</b>                  | Pro volbu uložené, ještě neodeslané zprávy.                                        |
| <b>Zaslání kontaktních dat</b> | Pro zaslání dat kontaktu ze seznamu kontaktů.                                      |

## Možná funkční tlačítka submenu

| Funkční tlačítko: funkce           |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Čtení</b>                       | Hlasové ovládání předčítá text SMS.                                                                                                                     |
| <b>Možnosti</b>                    | Otevře menu <b>Možnosti</b> .                                                                                                                           |
| <b>Odpověď pomocí předlohy</b>     | K volbě textové předlohy ze seznamu.                                                                                                                    |
| <b>Vymazání aktuální SMS</b>       | SMS se vymaže ze složky <b>Došlá pošta</b> .                                                                                                            |
| <b>Zobrazení telefonního čísla</b> | Telefonní číslo odesílatele se zobrazí.                                                                                                                 |
| <b>Přeposlání</b>                  | K přeposlání SMS.                                                                                                                                       |
| <b>Odpovědi</b>                    | K zodpovězení došlé SMS.                                                                                                                                |
| <b>Zadání čísla</b>                | K zadání telefonního čísla nebo k volbě příjemce ze seznamu kontaktů.<br><br>Klepněte na funkční tlačítko <b>[Příjemce]</b> pro navolení více příjemců. |
| <b>Příjemce</b>                    | K volbě více příjemců ze seznamu kontaktů.                                                                                                              |
| <b>Mazání</b>                      | K vymazání SMS.                                                                                                                                         |

## Menu hovorů (seznamy hovorů)

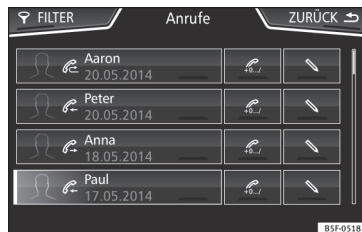

**Obr. 64** Menu seznamy volání.

- V hlavním menu *PHONE* krátce stiskněte nabídku funkce **[Volání]**.
- Stiskněte funkční tlačítko **[FILTR]**.
- Zvolte požadovaný seznam volání: **[Všechny]**, **[Zmeškané]**, **[Volané]** nebo **[Přijaté]**.

Pokud je volané číslo uloženo v telefonním seznamu, tak se v seznamu volání zobrazí namísto volaného čísla v paměti uložené jméno.

Pokud je jméno uloženému v telefonním seznamu přiřazena fotka, může se zobrazit v seznamu vedle jména. » **strana 72.**

## Možná zobrazení v menu volání

| Zobrazení: Význam |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <b>[Zmeškané]</b> : Zobrazí volací čísla hovorů v nepřítomnosti, resp. nepřijatých hovorů. |

»

## Zobrazení: Význam

 **(Volané):** Zobrazí čísla, která byla navolena přes mobilní telefon a systém ovládání telefonu Infotainment.

 **(Přijaté):** Zobrazí čísla, která byla přijata přes mobilní telefon a systém ovládání telefonu Infotainment.

## Poznámka

**Dostupnost seznamů hovorů závisí na použitém mobilním telefonem.**

## Tlačítka rychlé předvolby



**Obr. 65** Hlavní menu PHONE.

Tlačítka rychlé předvolby » **obr. 65**  se mohou obsadit vždy jedním volaným číslem z telefonního seznamu.

Pokud je jméno uložené v telefonním seznamu přiřazena fotka, může se zobrazit

na tlačítku rychlé volby » tab. na straně 72.

**Všechna** tlačítka rychlé předvolby se musí manuálně zpracovat a jsou přiřazena uživatelskému profilu. Na tlačítkách rychlé předvolby může být až 15 favoritů.

## Možné funkce

### Obsazení tlačítek rychlé předvolby

Stiskněte v hlavním menu *PHONE* na **volné** tlačítko rychlé předvolby.

Zvolte ze seznamu požadovaný kontakt. Pokud bylo ke zvolenému kontaktu přiřazeno více telefonních čísel, zvolte požadované číslo.

### Úprava obsazených tlačítek rychlé předvolby

*Podržte* v hlavním menu *PHONE* **obsazené** tlačítko rychlé předvolby, až se otevře menu *Kontakty*.

Zvolte ze seznamu požadovaný kontakt. Pokud bylo ke zvolenému kontaktu přiřazeno více telefonních čísel, zvolte požadované číslo.

Pro zavření menu *Kontakty* aniž použijete změny, krátce stiskněte funkční tlačítko **(ZPĚT)**.

## Možné funkce

### Vymazání obsazených tlačítek rychlé předvolby

Telefonní čísla, která byla přiřazena tlačítkům rychlé předvolby, mohou být vymazána v menu *Nastavení uživatelského profilu* » *Správa oblíbených čísel* » tab. na straně 72.

### Vytvoření spojení tlačítkem rychlé předvolby

*Klepněte krátce* v hlavním menu *PHONE* na **přiřazené** tlačítko rychlé předvolby pro vytvoření spojení k uloženému číslu.

## Poznámka

**Kontakty uložené na tlačítkách rychlé předvolby se automaticky NEAKTUALIZUJÍ.** Pokud se změní kontakt uložený na tlačítku rychlé předvolby na mobilním telefonu, musí se tlačítko znovu obsadit.

## Telefonní nastavení

Stiskněte v hlavním menu *PHONE* funkční tlačítko **(NASTAVENÍ)**.

## Funkční tlačítko: Funkce

**(Volba telefonu):** Zvolte mobilní telefon, který se má připojit přes systém Infotainment k profilu zařízení handsfree.

**NEBO:** Klepněte na **(Vyhledávání telefonu)** pro připojení nového mobilního telefonu.

## Funkční tlačítko: Funkce

**Bluetooth**: Otevře se menu **Nastavení Bluetooth** » strana 73.

**Uživatelský profil**: Otevře se menu **Nastavení uživatelského profilu** » strana 73.

## Nastavení Bluetooth®

Stiskněte v hlavním menu **PHONE** tlačítko **(NASTAVENÍ)** a potom tlačítko **(Bluetooth)**.

## Funkční tlačítko: Funkce

**Bluetooth**: Stiskněte toto tlačítko k deaktivaci Bluetooth®. Všechna aktivní spojení se vypnou.

**Viditelnost**: Zapněte a vypněte viditelnost Bluetooth®.

**Viditelný**: Viditelnost Bluetooth® je aktivní.

**Zakryto**: Viditelnost Bluetooth® je deaktivována. Viditelnost Bluetooth® je nutné pro externí připojení nějakého zařízení Bluetooth® aktivovat pomocí systému Infotainment. Je-li audio zařízení Bluetooth aktivováno, a přehráváno, nastaví se viditelnost automaticky na **neviditelný**.

**Název**: Viditelnost nebo změna názvu systému Infotainment Bluetooth®. Vyslovený název je ten, který se objeví u jiných přístrojů Bluetooth®.

## Funkční tlačítko: Funkce

**Propojené přístroje**: Zobrazení propojených přístrojů. Pro zapnutí a vypnutí zařízení Bluetooth® a profilů Bluetooth®.

**Hledání přístrojů**: Vyhledávání viditelných zařízení Bluetooth®, nacházejících se v dosahu systému Infotainment. **Maximální** dosah je přibližně **10 metrů**.

**Audio Bluetooth (A2DP/AVRCP)**: Má-li se přes Bluetooth® připojit nějaký externí zdroj audio, musí být tato funkce aktivována » strana 37.

## Nastavení uživatelského profilu

Stiskněte v hlavním menu **PHONE** tlačítko **(NASTAVENÍ)** a potom tlačítko **(Uživatelský profil)**.

## Funkční tlačítko: Funkce

**Správa oblíbených položek**: Úprava tlačítek zkrácené volby.

**Obsazené tlačítko rychlé předvolby**: Klepněte pro vymazání uloženého čísla.

**Volné tlačítko rychlé předvolby**: Klepněte pro uložení čísla z telefonního seznamu na tlačítko rychlé předvolby.

**Číslo hlasové schránky**: K zadání, resp. změně čísla hlasové schránky.

**Předvolba**: K zadání předvolby, která musí být zvolena před zadáním číslem » strana 68.

## Funkční tlačítko: Funkce

**Třídění podle**: Ke stanovení pořadí, ve kterém se zobrazují záznamy v telefonním seznamu (**křestní jméno a příjmení** nebo obráceně).

**Importování kontaktů**: Stiskněte pro importování adresáře připojeného telefonu nebo pro aktualizaci již importovaného adresáře.

**Mazání jiných uživatelských profilů**: K vymazání všech neaktivních uživatelských profilů nebo jednoho profilu.

**Připomenutí**: Nezapomeňte na svůj mobilní telefon: Pokud již existuje jedno aktivní spojení Bluetooth® k mobilnímu telefonu, zobrazí se hlášení „**Nezapomeňte na svůj mobilní telefon**“ při vypnutí zapalování.

**Zvolte tón zvonění**<sup>a)</sup>: K volbě tónu zvonění ze seznamu předdefinovaných melodií (vyzváněcí tóny). Zvolený vyzváněcí tón se přehraje a zůstane při opuštění submenu nastavený.

**Zobrazení obrázků pro kontakty**<sup>b)</sup>: Pokud byly uloženy kontakty v telefonním seznamu s fotkou, může se ta zobrazit na tlačítku rychlé předvolby v seznamech volání a v telefonním seznamu.

<sup>a)</sup> Podle použitého mobilního telefonu se přehraje zvolený, resp. v mobilním telefonu nastavený tón vyzvánění. Pokud mobilní telefon tuto funkci nepodporuje, nezobrazí se.

<sup>b)</sup> Závisí na mobilním telefonu.

## Poznámka

**U některých telefonů musí být proveden nový start pro nové zavedení připojených kontaktů.**

## Full Link™\*

### Popis technologie Full Link™

#### Úvod

 » tab. na straně 2

V systému Full Link™ jsou shrnuty technologie, které umožňují komunikaci mezi systémem Infotainment a mobilními přístroji.

- MirrorLink™
- Android Auto™
- Apple CarPlay™

#### Přenos dat

Tato komunikace umožňuje čtení a/nebo psaní dat (médiá, navigace, autorádio, audio a data vozidla).

V menu **(SETUP)**,

**(Aktivace přenosu dat pro aplikace SEAT)** existuje

checkbox pro aktivaci/deaktivaci funkce a menu Dropdown s názvem

**(Zacházení s App)**, které upravuje interakci App se systémem » tab. na straně 83: Deaktivace, potvrzení a povolení.

#### Rozhraní

Spojení s Full Link™ se provádí přes rozhraní USB.

#### ⚠ POZOR

Neupevněný nebo nesprávně připevněný mobilní přístroj může být při náhlém jízdním manévru nebo při brzdění, ale i při nehodě odmrštěn do prostoru vozidla a může způsobit zranění.

- Mobilní přístroje musí být za jízdy vždy řádně upevněny mimo oblasti působnosti airbagů nebo bezpečně uloženy.

#### ⚠ POZOR

Nevhodné nebo špatné provedené App mohou způsobit poškození vozidla, nehody a těžká zranění.

- SEAT doporučuje používat pouze App doporučené značkou SEAT pro toto vozidlo.
- Pro neomezené používání App od firmy SEAT musí být aktivována možnost „Aktivace přenosu dat pro App od firmy SEAT“ na Nastavení » strana 83.
- Úroveň interakce App na systému musí být: DOVOLENÍ.
- Chraňte mobilní přístroj s App před neodborným používáním.
- Nikdy na App neprovádějte změny.
- Dodržujte návod k obsluze mobilního přístroje.

#### ⚠ POZOR

Používání App při jízdě může odvádět pozornost od dění na vozovce. Pokud je pozornost řidiče rozptýlena, může dojít k nehodě a zranění.

- V provozu vždy jezděte s maximální pozorností a odpovědností.

#### ⓘ UPOZORNĚNÍ


- V oblastech se zvláštními předpisy nebo pokud je používání mobilních přístrojů zakázáno, musí být přístroje vypnuty. Záření, vycházející ze zapnutého mobilního telefonu, může zapříčinit interferenci na citlivých technických a lékařských přístrojích, což může způsobit chybnou funkci nebo poškození přístroje.
- SEAT neručí za škody, které vzniknou na vozidle používáním méně hodnotných nebo poškozených App, vadného naprogramování App, nedostatečného pokrytí sítě, ztrátou dat během jejich přenosu nebo neodborným zacházením s mobilními přístroji.

#### ⓘ Poznámka

- Používání technologie Full Link™ může mít za následek zvýšení objemu přenášených dat 3G/4G.
- Značka SEAT doporučuje používat mobilní přístroj ve spojení s Full Link™ pouze při plně nabitém akumulátoru.

- SEAT doporučuje správné nastavení „data a času“ pro použití Full Link™  
»» strana 83.
- Aplikace od značky SEAT jsou navrženy pro komunikaci a interakci s vozidlem prostřednictvím připojení Full Link™. Proto je pro jeho fungování zapotřebí spojení mobilního přístroje přes USB.
- Informace o technických předpokladech, kompatibilních přístrojích, vhodných uživatelských programů (App) a dostupnosti obdržíte na [www.seat.com](http://www.seat.com) nebo u Vašeho obchodníka SEAT.


## Full Link je blokován?

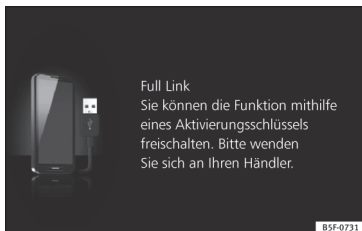

**Obr. 66** Hlášení na displeji systému Infotainment.

Pro schválení této funkce je zapotřebí získat příslušenství u Vašeho obchodníka SEAT. Jinak se objeví toto hlášení při volbě funkce na Vašem displeji »» **obr. 66**.

## Předpoklady pro Full Link

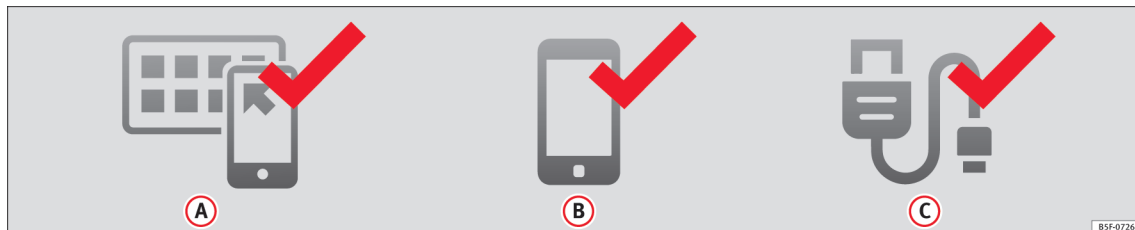


Obr. 67 Předpoklady pro Full Link


BSF-0726

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | <b>Aktivace Full Link:</b> Pokud funkce Full Link ve Vašem vozidle neexistuje, obraťte se na Vašeho autorizovaného servisního partnera, kde toto příslušenství můžete získat.                                                                                                                                                                                                                                      |
| B | <b>Kompatibilní mobilní telefon.</b> Můžete se podívat na webovou stránku MirrorLink™, Android Auto™, resp. Apple CarPlay™, zda je Váš mobilní telefon kompatibilní se systémem.                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | <div> <div data-bbox="259 598 365 626">MirrorLink</div> <div data-bbox="433 582 1224 647">           – Kontrola kompatibility smartphonu: <a href="http://www.mirrorlink.com/phones/">www.mirrorlink.com/phones/</a><br/>           – MirrorLink™ 1.1 nebo vyšší<br/>           – Na přístroji musí být instalován některý z uživatelských programů (Apps), certifikovaných SEAT, resp. CCC.         </div> </div> |
|   | <div> <div data-bbox="248 688 382 712">android auto</div> <div data-bbox="433 665 994 730">           – Kontrola kompatibility smartphonu. Android Auto™: <a href="http://www.android.com/auto/">www.android.com/auto/</a><br/>           – Android 5.0 (Lollipop) nebo vyšší<br/>           – Instalace aplikace Android Auto™         </div> </div>                                                              |
|   | <div> <div data-bbox="248 768 382 795">Apple CarPlay</div> <div data-bbox="433 751 1038 813">           – Kontrola kompatibility smartphonu. Apple CarPlay™: <a href="http://www.apple.com/ios/carplay/">www.apple.com/ios/carplay/</a><br/>           – iPhone 5 nebo vyšší a iOS 7.1 nebo vyšší<br/>           – Aktivace Personal Assistant SIRI (viz nastavení telefonu)         </div> </div>                 |
| C | <b>Připojení auto-telefonu kabelem USB:</b> Použijte kabel USB, schválený a dodávaný oficiálním obchodníkem smartphonu.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Aktivace Full Link

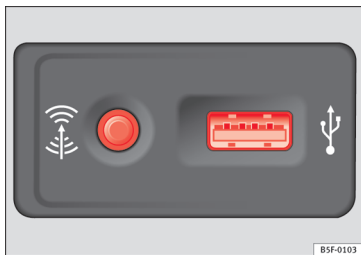

**Obr. 68** Konektor USB

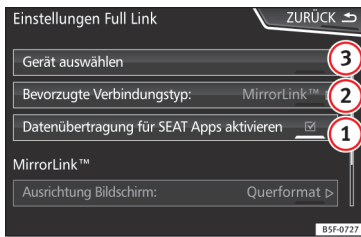

**Obr. 69** Nastavení Full-Link

Pro vytvoření spojení mezi smartphone a Full Link není datové spojení přes Wifi nebo SIM zapotřebí.

Pro použití všech funkcí Apps je zapotřebí datové spojení přes Wifi nebo SIM<sup>1)</sup>.

Pro použití Full Link proveďte následující:

- Zapněte systém Infotainment
- Připojte smartphone kabelem USB k portu USB vozidla » **obr. 68.**
- Zvolte v hlavním menu Full Link Nastavení následující » **obr. 69:**

- ① Aktivace přenosu dat pro SEAT Apps.
- ② Přednostní typ spojení: U Android™ Smartphones, které je kompatibilní s oběma technologiemi, zvolte MirrorLink™ nebo Android Auto™. U iOS (Apple™) se spojení vytvoří automaticky, je-li přístroj kompatibilní.
- ③ Volba přístroje.

Nakonec se objeví zpráva, která Vás informuje o tom, že přenos dat začne, když se přístroj připojí. Stiskněte **OK**. Po volbě je technologie, kompatibilní s Vaším přístrojem, připravena k provozu.

### Poznámka

Podle smartphone bude pro povolení spojení možná zapotřebí schválení přístroje.

## Co dělat, když se spojení nevytvoří?

### Nový start smartphone

#### Kontrola kabelu USB na viditelná poškození.

Zkontrolujte, zda kabel USB vykazuje viditelná poškození. Zkontrolujte, zda oba přípoje (USB/micro-USB) vykazují poškození nebo závady.

#### Kontrola, zda se porty USB nacházejí v bezchybném stavu.

Zkontrolujte port USB vozidla a přístroje na známky poškození a/nebo závad.

Vyčistěte port USB (přístroj a vozidlo).

Zkuste vytvořit spojení s jiným kompatibilním mobilním přístrojem.


Nechte port USB vyměnit u autorizovaného servisního partnera SEAT.

Mobilní přístroj nechte opravit, resp. jej vyměňte.

**Zkuste vytvořit spojení s jiným kompatibilním mobilním přístrojem.**

<sup>1)</sup> Při použití datového spojení k přenosu aplikací (Apps) ze smartphone na Full Link mohou vzniknout dodatečné náklady. Informujte se u Vašeho provozovatele sítě o tarifu.

## Spojení s přenosnými přístroji, které používají technologie MirrorLink™, Android Auto™ a/nebo Apple CarPlay™

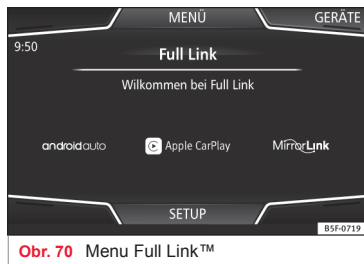

### Karusel

Při prvním zadání v kontextu Full Link™ se zobrazí dostupné technologie pro připojení přenosného přístroje.

### Zobrazení seznamu přístrojů

Předtím, než s některými zobrazenými technologiemi vytvoříte spojení, musí být zobrazen seznam přístrojů a zvolen přenosný přístroj »» **obr. 70**. Když má být vytvořeno spojení, mohou být některé přístroje blokovány.

Když bylo vytvořeno spojení s přístrojem, objeví se v seznamu přístrojů symbol technologie tohoto sezení.

Existují přístroje, které podporují MirrorLink™ a Android Auto™. V tomto případě lze v *Nastaveních Full Link* zvolit technologii, se kterou byste chtěli tento přístroj použít. Standardní hodnota je MirrorLink™.

Přístroje iPhone™ podporují pouze Apple CarPlay™.

### Nastavení Full Link™

#### Funkční tlačítko: Funkce

**(Volba přístroje):** Potom stisknete, aby se vybral mobilní přístroj, který vytvoří spojení se systémem Infotainment.

**(Typ spojení):** V těchto přístrojích, které podporují technologie MirrorLink™ a Android Auto™, lze zvolit standardní technologii, se kterou byste si přáli mobilní přístroj spojit se systémem Infotainment.

☒ **Aktivování přenosu dat pro SEAT-App:** Dovoluje výměnu informací mezi vozidlem a externími aplikacemi.

### Last Mode

Pokud se sezení některé technologie ukončí bez odpojení systému Infotainment (jednoduché odpojení kabelu), potom se příští

sezení spustí po připojení přístroje, aniž by uživatel musel být aktivní <sup>1)</sup>.

### Informace

Nahlédněte do příručky mobilního přístroje.

V závislosti na každé technologii je:

1. Dostupnost v zemi
2. Aplikace třetího

### Pro více informací:

**MirrorLink™:**  
[www.mirrorlink.com](http://www.mirrorlink.com)

**Apple CarPlay™:**  
[www.apple.com/ios/carplay](http://www.apple.com/ios/carplay)


**Android Auto™:**  
[www.android.com/auto](http://www.android.com/auto)

### Poznámka

**Pro použití technologie Android Auto™ je zapotřebí stáhnout aplikaci Android Auto™, která se nachází v Google Play™.**

<sup>1)</sup> Pokud ne, přístroj musí pro vytvoření spojení odblokovat obrazovku.

## MirrorLink™

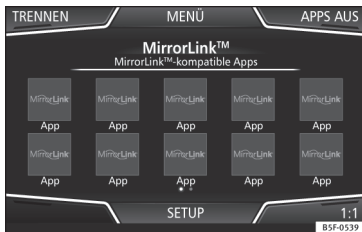

**Obr. 71** Funkční tlačítka v přehledu kompatibilních App.



**Obr. 72** Ostatní funkční tlačítka pro MirrorLink™.

MirrorLink™ je protokol, přes který může mobilní přístroj komunikovat se systémem Infotainment přes USB.

To umožňuje prezentaci a ovládání obsahu a funkcí, které se zobrazují na mobilním přístroji na displeji systému Infotainment.

Aby nebyla rušena pozornost řidiče, smí se během jízdy používat pouze speciálně přizpůsobené App »» **Δ** v Úvod na straně 74.

### Předpoklady

Pro použití MirrorLink™ musí být splněny následující předpoklady:

- Mobilní přístroj musí být s MirrorLink™ kompatibilní.
- Mobilní přístroj musí být spojen přes USB se systémem Infotainment.
- V závislosti na používaném mobilním přístroji musí být na přístroji nainstalována App vhodná pro použití MirrorLink™.
- Typ spojení MirrorLink™ musí být zvolen v **Nastavení Full Link**.

### Funkční tlačítka a možná zobrazení

| Funkční tlačítko: Funkce |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VYPNUTÍ                  | Rozpojení spojení MirrorLink™                                                                                                                                           |
| APP VYP                  | Klepněte pro zavření otevřených App. Klepněte pak na App, které byste chtěli zavřít, nebo na funkční tlačítko <b>(Všechny zavřít)</b> pro zavření všech otevřených App. |

### Funkční tlačítko: Funkce

|                |                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 : 1          | Přeskočení na displej mobilního přístroje.                                                                                                                           |
| NASTAVENÍ      | Pro otevření nastavení Full Link™                                                                                                                                    |
| »» obr. 72 (1) | Klepněte pro vrácení do hlavního menu MirrorLink™.                                                                                                                   |
| »» obr. 72 (2) | Stiskněte, aby se zobrazila klávesnice systému Infotainment na displeji.                                                                                             |
| »» obr. 72 (3) | Zobrazení všech funkčních tlačítek na pravé straně displeje.                                                                                                         |
|                | Zobrazení jiných funkčních tlačítek.                                                                                                                                 |
| »» obr. 72 (4) | Zobrazení jiných funkčních tlačítek a také počet zobrazených tlačítek je závislý na používaném mobilním přístroji.                                                   |
| »» obr. 72 (5) | Symbol se týká pravého nastavovacího tlačítka »» <b>obr. 1 (12)</b> . Klepněte na pravé nastavovací tlačítko pro zobrazení nebo zasloučení všech funkčních tlačítek. |

### Nastavení pro MirrorLink™

#### Funkční tlačítko: Funkce

**(Vyrovnání obrazovky)**: Pro přístroje, které toto podporují, můžete uspořádání, ve kterém se zobrazuje obrazovka, zvolit následujícím způsobem:

Příčně

Vertikálně



**Funkční tlačítko: Funkce**

☒ **Otočené o 180°:** Dovoluje obraz, který poskytl přístroj, otočit o 180°.

☒ **Klávesnice systému Infotainment, přiznání priorit:** Umožňuje, že klávesnice, která je pro uživatele k dispozici, je systému Infotainment a není samotného přístroje.

**Apple CarPlay™\***

✓ Platí pro kompatibilní mobilní telefony iPhone™. Mobilní telefony iPhone™ tak podporují pouze Apple CarPlay™

Apple CarPlay™ je protokol, přes který může mobilní přístroj komunikovat se systémem Infotainment přes USB.

Tím je možné, zobrazit a spravovat obrazovku mobilního telefonu systému Infotainment.

**Předpoklady**

Pro použití Apple CarPlay™ musí být splněny následující předpoklady:

- Mobilní přístroj musí být kompatibilní s Apple CarPlay™.
- Mobilní přístroj musí být spojen přes USB se systémem Infotainment.

**Začátek spojení**

Pro vytvoření spojení k mobilnímu přístroji, musí být pouze připojen přes přípoj USB na systém Infotainment.

- Objeví se okno Pop-up, které vyzývá k akceptování přístroje.
- Je-li zavedeno sezení pod technologií Apple CarPlay™, není možné připojit ještě další přístroj přes Bluetooth™. V hlavním menu **PHONE** se objeví následující upozornění:

**Odpojte nejprve Apple CarPlay pro možnost připojení dalšího mobilního telefonu.**

Dlouhým stisknutím tlačítka  multifunkčního volantu nebo tlačítka **(VOICE)** systému Infotainment, se spustí „Motor“ hlasu Apple™.

Pro návrat k základnímu obsahu systému Infotainment klikněte na symbol **SEAT**.

**Android Auto™\***

✓ Platí pro kompatibilní mobilní telefony

Android Auto™ je protokol, přes který může mobilní přístroj komunikovat se systémem Infotainment přes USB.

Tím je možné, zobrazit a spravovat obrazovku mobilního telefonu systému Infotainment.

**Předpoklady**

Pro použití Android Auto™, musí být splněny následující předpoklady:

- Mobilní přístroj musí být kompatibilní s Android Auto™.
- Mobilní přístroj musí být spojen přes USB se systémem Infotainment.
- Aplikace (App) Android Auto™ musí být zavedeny do mobilního přístroje a instalovány.

**Začátek spojení**

Pro vytvoření spojení s mobilním přístrojem musí být přístroj pouze připojen přes přípoj USB na systém Infotainment a musí být zajištěno, že se dodrží návody pro spojení s přístrojem.

- Objeví se okno Pop-up, které vyzývá k akceptování přístroje.
- Typ spojení Android Auto™ musí být zvolen v **Nastavení Full Link™**.
- První spojení s Android Auto™ se musí provést na stojícím vozidle.
- Je-li vytvořeno sezení s technologií Android Auto™ přes USB, spojí se mobilní telefon automaticky přes Bluetooth™ s telefonem systému Infotainment a není možné, spojit ještě nějaký další přístroj přes Bluetooth™.

Dlouhým stisknutím tlačítka  multifunkčního volantu nebo tlačítka  systému Infotainment, se zavede „Motor“ hlasu Android™.

Pro návrat k základnímu obsahu systému Infotainment klikněte na tlačítko **Zpět** k SEAT (návrat k SEAT).

## Časté dotazy k Full Link

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jaký typ spojení se používá?                                                          | Kabel USB.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Je kabel USB dodáván s vozidlem?                                                      | Ne. Doporučuje se použít kabel USB, dodávaný s mobilním přístrojem.                                                                                                                                                                                                                  |
| Je možná navigace?                                                                    | S každou technologií Full Link je možné navigování, když existuje technologie ve Vaší zemi a disponujete některým navigačním uživatelským programem.                                                                                                                                 |
| Jaký je rozdíl mezi použitím navigátora Full Link (přes telefon) a jiného navigátora? | Výhody: Denní aktualizace.<br>Nevýhody: Spotřeba dat, výpadky příjmu.                                                                                                                                                                                                                |
| Lze vysílat hlasové zprávy?                                                           | S certifikovanými aplikacemi, např. SEAT Connect App můžete odpovídat, ale nikoliv vysílat.                                                                                                                                                                                          |
| Jaké aplikace jsou za jízdy viditelné?                                                | Podle technologie<br>– MirrorLink™: aplikace, certifikované SEAT a CCC,<br>– Android Auto™: z Google™ zvolené aplikace,<br>– Apple CarPlay™: z Apple™ zvolené aplikace.                                                                                                              |
| Kde najdu kompatibilní aplikace?                                                      | Kompatibilní aplikace najdete na následujících webových stránkách:<br><a href="http://www.mirrorlink.com/">www.mirrorlink.com/</a><br><a href="http://www.android.com/auto/">www.android.com/auto/</a><br><a href="http://www.apple.com/ios/carplay/">www.apple.com/ios/carplay/</a> |
| Kde mohu zavést aplikace?                                                             | V Google Play™ pro Android Auto™/MirrorLink™ a v Apple Store™ pro Apple CarPlay™.                                                                                                                                                                                                    |
| Kam se mohu obrátit za účelem opravy, když Full Link nefunguje?                       | Když vznikne problém na vozidle, na obchodníka. Když vznikne problém na mobilním přístroji, na Vašeho operátora mobilního telefonu.                                                                                                                                                  |
| Je aplikace WhatsApp certifikována?                                                   | To závisí na technologii.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Existuje v mé zemi MirrorLink™?                                                       | Ano. MirrorLink™ je k dispozici ve všech zemích a regionech, ve kterých je SEAT zastoupen.                                                                                                                                                                                           |
| Jaké rozdíly existují mezi MirrorLink™, Android Auto™ a Apple CarPlay™?               | MirrorLink™ není kompatibilní s Android Auto™ a Apple CarPlay™, protože se jedná o různé technologie.<br>Všechny tři existují ve Full Link, přičemž Android Auto™ je koncipován pro smartphone s provozním systémem Android™ a Apple CarPlay™ pro iPhone.                            |
| Může být MirrorLink™ instalován ve starším modelu SEAT?                               | Ne, není to možné.                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Nastavení

## Nastavení menu a systému

### Hlavní menu systémových nastavení

#### » tab. na straně 2

V závislosti na zemi, přístroji a v závislosti na vybavení vozidla se mění nabídka možných nastavení.

- Klepněte na tlačítko **(MENU)** systému Infotainment a potom na tlačítko **(SETUP)**.
- Krátce stiskněte funkční tlačítko k oblasti, ke které se mají nastavení provést. Při zavření menu se změny automaticky převezmou.

#### Funkční tlačítko: Funkce

**(Obrazovka):** K nastavení displeje.

**(Displej vyp (za 10 s)):** Pokud je tato funkce aktivována a systém Infotainment se nepoužívá, vypne se automaticky displej po cca 10 sekundách. Klepnutím na displej nebo jedno z tlačítek systému Infotainment se displej zase zapne.

**(Úroveň jasu):** Pro volbu jasu displeje.

**(Den/noc):** Pro volbu typu zobrazení (**den**, **noc** nebo **automaticky**).

**(Potvrzovací tón):** Potvrzení pro klepnutí na funkční tlačítko je aktivováno.

#### Funkční tlačítko: Funkce

**(Přibližovací snímače):** Přibližovací snímače jsou aktivovány. Viz také » strana 12, Přibližovací snímače.

**(Zobrazování času v pohotovostním režimu):** V režimu Standby se zobrazuje čas na displeji systému Infotainment.

**(Datum a čas):** Nastavte čas a datum.

**(Zdroj přesného času):** Pro výběr zdroje přesného času (GPS nebo ručně).

**(GPS):** Přesný čas a datum lze zvolit přes funkční tlačítko **(časové pásmo)**. V tomto případě nejsou funkční tlačítka **(čas)** a **(datum)** aktivní pro manuální zadání.

**(Manuálně):** Čas a datum lze nastavit ručně pomocí tlačítek **(čas)** a **(datum)**. V tomto případě není funkční tlačítko **(časové pásmo)** aktivní.

**(čas):** Pro manuální nastavení času.

**(Automatické přestavení na letní čas<sup>9)</sup>):** Čas se automaticky nastaví.

**(časové pásmo):** Pro nastavení zvoleného časového pásma.

**(časový formát):** Pro výběr časového formátu (12 nebo 24 hodin).

**(datum):** K nastavení aktuálního data.

**(Formát data):** Ke zvolení datového formátu (**DD.MM.RRRR**, **RR-MM-DD** nebo **MM-DD-RR**).

**(Jazyková verze/Language):** K výběru požadované jazykové verze pro texty a hlášení v hlasovém ovládání.

#### Funkční tlačítko: Funkce

**(Klávesnice):** Pro výběr druhu (ABC nebo QWERTY).

**(Dodatečné jazykové verze klávesnice):** Pro výběr dodatečných jazykových verzí klávesnice.

**(Jednotky):** Ke stanovení jednotek zobrazení vozidla. **Vzdálenost, rychlost, teplota, hlasitost, spotřeba a tlak.**

**(Přenos dat z mobilních přístrojů):**

**(Aktivování přenosu dat pro SEAT App<sup>9)</sup>):** Pro povolení přenosu z App na systém pro mobilní telefon, spojený přes USB.

**(Zacházení s App):** Povoluje provedení všech disponibilních funkcí přes App.

**(Vypnutí):** Omezuje zvláštní funkce, které vyžadují vyšší bezpečnostní úroveň.

**(Potvrzení):** Povoluje provedení všech funkcí na 100 % App, přičemž určité akce, týkající se systému Infotainment, musí být potvrzeny.

**(Povolení):** Povoluje provedení všech disponibilních funkcí přes App.

**(Ovládání hlasem):** K nastavení hlasového ovládání » strana 12.

**(Bezpečné odstranění):** K vyjmutí datového nosiče (karta SD 1/karta SED 2/USB) ze systému. Po správném vyjmutí datového nosiče ze systému se zobrazí funkční tlačítko jako neaktivní (v šedé barvě).

**(Tovární nastavení):** Po vynulování na tovární nastavení se **provedená zadání a nastavení** v závislosti na zvolených nastavení **smažou**.

**(Bluetooth):** K nastavení funkce Bluetooth<sup>®</sup> » strana 73.

## Funkční tlačítko: Funkce

**[WLAN]:** K provedení nastavení přístupového bodu WLAN » strana 40.

**[Systémová informace]:** Zobrazení systémové informace (sériové číslo, verze hardware a software).

**[Aktualizace]:** Při aktualizaci navigačních dat » strana 44 **nevymějte** během instalace navigačních dat paměťovou kartu.

**[Copyright]:** Informace o autorských právech.

a) Volba je k dispozici podle vybavení.

## Poznámka

**Pro správné fungování všech systémů Infotainment je důležité, aby ve vozidle bylo nastaveno správné datum a čas.**

# Nastavení hlasitosti a barvy zvuku

## Provedení nastavení

V závislosti na zemi, přístroji a v závislosti na vybavení vozidla se mění nabídka možných nastavení.

- Stiskněte tlačítko **[MENU]** systému Infotainment.

- Stiskněte funkční tlačítko **[Barva zvuku]** pro otevření hlavního menu **Nastavení barvy zvuku**
- Klepněte na funkční tlačítko hlavního menu, pro které se má provést nastavení. Všechna nastavení se okamžitě přezvou.

## Přehled zobrazení a funkčních tlačítek

### Funkční tlačítko: Funkce

**[Hlasitost]:** K nastavení hlasitosti.

**[Dopravní hlášení]:** K nastavení hlasitosti dopravních hlášení.

**[Navigační hlášení]:** K nastavení hlasitosti akustických doporučení pro řidiče.

**[Ovládání hlasem]:** K nastavení hlasitosti hlasového ovládání.

**[Maximální hlasitost při zapnutí]:** K nastavení maximální hlasitosti při zapnutí přístroje.

**[Přizpůsobení hlasitosti v závislosti na rychlosti (GALA)]:** K nastavení přizpůsobení hlasitosti v závislosti na rychlosti. Přehrávaná hlasitost se automaticky přizpůsobí jízdě rychlosti.

**[Snižování entertainment při parkování]:** K nastavení požadovaného snížení hlasitosti reprodukce zvuku v případě aktivní podpory parkování (ParkPilot).

**[Snižování entertainment (navigační hlášení)]:** Existuje-li navigační hlášení, přizpůsobte hlasitost reprodukce.

## Funkční tlačítko: Funkce

**[Hlasitost AUX]:** Pro nastavení přehrávané hlasitosti zdrojů audio, připojených přes multimediální zdroj AUS-IN (**potichu, středně nebo nahlas**). Viz také » strana 84, Přehled zobrazení a funkčních tlačítek.

**[Audio BLUETOOTH]:** Pro nastavení přehrávané hlasitosti zdrojů audio, připojených přes Bluetooth® (**potichu, středně nebo nahlas**). Viz také » strana 84, Přehled zobrazení a funkčních tlačítek.

**[Ekvalizér]:** K nastavení barvy zvuku.

**[Balance - Fader]:** K nastavení barvy zvuku. Kurzor ukazuje aktuální vyrovnaní barvy zvuku ve vnitřním prostoru vozidla. Pro změnu vyrovnaní zvuku klepněte krátce v náhledu interiéru na zvolenou položku nebo použijte tlačítka se šipkami pro postupné provedení změny. Pro vycentrování zvuku v interiéru vozu klepněte na prostřední funkční tlačítko mezi šipkami.

**[Optimalizace zvuku]:** Optimalizuje barvu zvuku uvnitř vozidla.

**[Subwoofer]:** Pro nastavení hlasitosti subwooferu.

**[Potvrzovací tón]:** Potvrzení pro klepnutí na funkční tlačítko je aktivováno.

**[Žádná navigační hlášení při volání]:** Během telefonního rozhovoru se neuvádějí žádná akustická doporučení pro řidiče.

**Přizpůsobení přehrávané hlasitosti externích zdrojů audio**

Pokud si přejete zvýšit hlasitost přehrávání pro externí zdroj audio, snižte nejdříve základní hlasitost systému Infotainment.

Pokud je přehráván připojený zdroj audio **příliš potichu**, zvýšte pokud je to možné **výstupní hlasitost** na externím zdroji audio. Pokud to nepostačuje, nastavte **vstupní hlasitost** na **středně** nebo **nahlas**.

Jakmile je připojený externí zdroj audio přehráván **příliš hlasitě nebo zkresleně**, snižte **výstupní hlasitost** na externím zdroji audio. Pokud to nepostačuje, nastavte **vstupní hlasitost** na **středně** nebo **tíše**.

## Ostatní zajímavé informace

### Právní upozornění

#### ECE

Značka SEAT tímto prohlašuje, že zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními platnými předpisy směrnice 1999/5/EG (CE 0700).

### Použité zkratky

|        |                                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A2DP   | Technologie mnoha výrobců pro vysílání signálů audio přes Bluetooth (Advanced Audio Distribution Profile).       |
| AM     | Amplitudová modulace (střední vlny, MW).                                                                         |
| AUX-IN | Dodatečný vstup audio (Auxiliary Input).                                                                         |
| AVRCP  | Technologie mnoha výrobců pro dálkové ovládání zdrojů audio přes Bluetooth (Audio Video Remote Control Profile). |
| DAB    | Digitální přenosový standard pro digitální autorádio (Digital Audio Broadcasting).                               |
| DIN    | Německý institut pro normování (Německá průmyslová norma).                                                       |
| DRM    | Digitální právní management (Digital Rights Management).                                                         |

|         |                                                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DTMF    | Dvoutónová multiplexní frekvence (postup multiplexní frekvenční volby) (Dual Tone Multiple Frequency).                |
| EON     | Dodatečný servis v systému rádiových dat (Enhanced Other Network).                                                    |
| FM      | Frekvenční modulace (velmi krátké vlny, VKV).                                                                         |
| GPS     | Globální systém určování polohy (Global Positioning System).                                                          |
| GSM     | Celosvětový systém pro komunikaci mobilními telefony (Global System for Mobile Communications).                       |
| HFP     | Bezdrátový telefon (Hands-Free-Profile).                                                                              |
| IMEI    | Sériové číslo pro jednoznačnou identifikaci koncových zařízení GSM (International Mobile Station Equipment Identity). |
| LED     | Světelná dioda (Light Emitting Diode).                                                                                |
| MP3     | Komprimující formát pro soubory audio.                                                                                |
| PIN-kód | Osobní identifikační číslo.                                                                                           |
| RDS     | Rádiový datový systém pro dodatečné servisní služby (Radio Data System).                                              |
| SMS     | Služba pro krátké zprávy (Short Message Service).                                                                     |
| SSD     | Jukebox (pevný disk SSD, Solid-State-Drive).                                                                          |
| TMC     | Dopravní hlášení pro dynamickou navigaci (Traffic Message Channel).                                                   |

|      |                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| TP   | Funkce dopravních hlášení v režimu autorádia (Traffic Program). |
| USB  | Universal Serial Bus (USB)                                      |
| VBR  | Proměnná přenosová rychlost.                                    |
| WLAN | Bezdrátová lokální síť (Wireless Local Area Network)            |
| WMA  | Komprimující formát pro soubory audio.                          |

## Věcný rejstřík

## A

|                              |    |
|------------------------------|----|
| AM                           | 16 |
| Android Auto™                | 78 |
| Apple CarPlay™               | 78 |
| Automatika přehrávání (SCAN) |    |
| MEDIA                        | 29 |
| RADIO                        | 21 |
| Autorské právo               | 25 |
| AUX-IN                       | 36 |
| externí zdroj audio          | 36 |
| Zdířka pro multimedia AUX-IN | 36 |

## B

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Bezpečnostní pokyny   |    |
| systém Infotainment   | 6  |
| Bluetooth             |    |
| Nastavení             | 73 |
| Profil                | 64 |
| Spojení zdroje audio  | 37 |
| Volba Bluetooth-Audio | 31 |
| Bod zájmu             | 50 |

## C

|                      |    |
|----------------------|----|
| CAR                  | 59 |
| CD/DVD               |    |
| volba                | 31 |
| CD a DVD             |    |
| Provoz               | 33 |
| CD nebo DVD          |    |
| vložení nebo vyjmutí | 34 |
| Cestovní režim       |    |
| Navigate             | 49 |
| Copyright            |    |
| Informace            | 84 |

## Č

|             |   |
|-------------|---|
| Čekací doba | 8 |
|-------------|---|

## D

|                            |    |
|----------------------------|----|
| DAB                        | 16 |
| viz: RADIO                 | 18 |
| Doba dojezdu (čekací doba) | 8  |
| Dodatečné okno             |    |
| NAV (navigace)             | 50 |
| Dopravní hlášení           | 51 |
| na mapě                    | 51 |
| online                     | 51 |
| Symboly                    | 51 |
| TMC/TMCpro                 | 51 |
| Dopravní hlášení online    | 51 |
| Dopravní hlášení TMC       | 51 |
| Dopravní hlášení TMCpro    | 51 |
| dopravní hlášení (INFO)    | 23 |
| DVD                        | 41 |
| Hlavní menu                | 41 |
| Nastavení                  | 42 |
| ovládání                   | 41 |
| Provoz                     | 33 |
| Regionální kód             | 41 |
| Režim video DVD            | 41 |
| spuštění                   | 41 |
| Dynamické navádění k cili  | 52 |

## E

|                      |    |
|----------------------|----|
| EON                  | 22 |
| Externí audio zdroj  |    |
| MEDIA-IN             | 35 |
| Externí datový nosič |    |
| MEDIA-IN             | 35 |
| USB                  | 35 |

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Externí zdroj audio                | 36 |
| Audio Bluetooth                    | 37 |
| Audio WLAN                         | 39 |
| Přizpůsobení přehrávané hlasitosti | 85 |

## F

|                           |    |
|---------------------------|----|
| FM                        | 16 |
| Frekvence                 |    |
| AM                        | 16 |
| DAB                       | 16 |
| FM                        | 16 |
| změna                     | 16 |
| Full Link                 |    |
| Povolení spojení          | 78 |
| Full Link™                | 74 |
| Nastavení                 | 78 |
| Funkce opakování (Repeat) | 29 |
| Funkční tlačítka          |    |
| hlavní menu MEDIA         | 29 |
| Hlavní menu RADIO         | 16 |
| Funkční tlačítko          |    |
| Hlavní menu obrázky       | 42 |

## G

|      |    |
|------|----|
| GALA | 84 |
|------|----|

## H

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Hardkey                                                  |    |
| viz: tlačítka pro Infotainment                           | 8  |
| Hlasitost                                                |    |
| Dopravní hlášení                                         | 84 |
| Přizpůsobení hlasitosti v závislosti na rychlosti (GALA) | 84 |
| stanovení v externích zdrojích audio                     | 85 |
| Základní hlasitost                                       | 8  |
| změna                                                    | 8  |
| Hlasitost v závislosti na rychlosti                      | 84 |

|                  |    |
|------------------|----|
| Hlavní menu      |    |
| Barva zvuku      | 84 |
| MEDIA            | 29 |
| Nastavení        | 83 |
| Obrázky          | 42 |
| PHONE            | 67 |
| RADIO            | 16 |
| Hledání vysílače | 21 |

## Ch

|           |   |
|-----------|---|
| Checkboxy | 9 |
|-----------|---|

## I

|        |    |
|--------|----|
| iPad   | 35 |
| iPhone | 35 |
| iPod   | 35 |

## K

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Karta SD                              |        |
| viz: Paměťová karta                   | 34     |
| Klávesnice                            | 11     |
| Klávesnice na obrazovce               | 11     |
| Komunikace mezi systémem Infotainment |        |
| a mobilními přístroji                 | 74     |
| Krátké zprávy (SMS)                   | 70     |
| Krátký návod k obsluze                | 6      |
| Kurzor                                | 10, 11 |

## L

|                     |    |
|---------------------|----|
| Logo vysílače       |    |
| uložení             | 19 |
| Logo vysílačů       |    |
| automatické uložení | 19 |

## M

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| MEDIA                                |    |
| Audio Bluetooth                      | 37 |
| Audio data-CD                        | 26 |
| Audio WLAN                           | 39 |
| Automatika přehrávání (SCAN)         | 29 |
| autorské právo                       | 25 |
| bitová rychlost                      | 26 |
| CD nebo DVD nelze načíst             | 34 |
| CD nebo DVD vadné                    | 34 |
| Externí datový nosič přes připoj USB | 35 |
| Funkce opakování (Repeat)            | 29 |
| funkční tlačítka                     | 29 |
| hlavní menu                          | 29 |
| chod vpřed                           | 31 |
| chod vzad                            | 31 |
| informace o skladbě                  | 30 |
| iPod, iPad a iPhone                  | 35 |
| MEDIA-IN                             | 35 |
| menu volby zdroje médií              | 30 |
| Nabídka funkcí                       | 29 |
| Náhodná reprodukce (Mix)             | 29 |
| Nastavení                            | 42 |
| Omezení                              | 27 |
| Paměťová karta nelze přecházet       | 34 |
| Paměť pevného disku (Jukebox SSD)    | 38 |
| pořadí přehrávání                    | 28 |
| Provoz CD                            | 33 |
| Provoz DVD                           | 33 |
| Předpoklady                          | 26 |
| Příprava paměťové karty pro vyjmutí  | 34 |
| režim médií                          | 25 |
| Režim opakování                      | 29 |
| Seznam skladeb                       | 32 |
| Seznamy skladeb                      | 27 |
| Soubory MP3                          | 26 |
| Soubory WMA                          | 26 |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Uložení souborů audio (Jukebox SSD) | 38 |
| Vložení nebo vyjmutí CD nebo DVD    | 34 |
| volba datového nosiče               | 30 |
| Volba skladeb                       | 32 |
| Vyjmutí paměťové karty              | 34 |
| Zasunutí nebo vyjmutí CD nebo DVD   | 34 |
| Zasunutí paměťové karty             | 34 |
| Zdíčka pro multimédia AUX-IN        | 36 |
| změna skladby                       | 31 |
| změna zdroje médií                  | 30 |
| Zobrazení                           | 29 |
| zobrazení a symboly                 | 30 |
| menu CAR                            |    |
| Ovládání                            | 59 |
| MirrorLink™                         | 79 |
| Místa se zvláštními předpisy        | 64 |
| Moje cíle                           | 48 |
| Moje trasy                          |    |
| Navigace                            | 49 |
| Mute                                | 8  |

## N

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Nabídka funkcí           | 9  |
| NAC (navigace)           |    |
| režim DEMO               | 54 |
| Náhled                   |    |
| NAV (navigace)           | 50 |
| Náhodná reprodukce (Mix) | 29 |
| nastavení                |    |
| navigace                 | 56 |
| obrázky                  | 43 |
| Nastavení                |    |
| AM                       | 24 |
| Barva zvuku              | 84 |
| Bluetooth                | 73 |
| DAB                      | 24 |
| FM                       | 23 |

|                                         |        |                                     |    |                                            |        |
|-----------------------------------------|--------|-------------------------------------|----|--------------------------------------------|--------|
| Hlasitost                               | 84     | Informace o trase                   | 48 | <b>O</b>                                   |        |
| Hlavní menu                             | 83     | Instalace navigačních dat           | 44 | Objížďka dopravní zácpy                    | 52     |
| Média                                   | 42     | Kontakty                            | 48 | Oblíbená čísla (tlačítka rychlé předvolby) |        |
| Nastavení menu a systému                | 83     | moje cíle                           | 48 | viz PHONE                                  | 72     |
| Nastavení z továrny                     | 83     | moje trasy                          | 49 | Obrázky                                    |        |
| PHONE                                   | 72     | možná omezení                       | 44 | Hlavní menu                                | 42     |
| Přednastavení                           | 83     | Nastavení                           | 56 | nastavení                                  | 43     |
| rádio                                   | 23     | Navigační data                      | 44 | Zobrazení                                  | 42     |
| Systém                                  | 83     | Navigační hlášení                   | 47 | Obrazovka                                  |        |
| Uživatelský profil                      | 73     | ne úplně digitalizované oblasti     | 44 | ovládání                                   | 9      |
| Video                                   | 42     | Nový vložený cíl                    | 48 | Okno pop-up                                | 9      |
| WLAN                                    | 40     | Objížďka dopravní zácpy             | 52 | opakování                                  | 29     |
| Nastavení barvy zvuku (výšky a hloubky) | 84     | otevření hlavního menu              | 45 | Osobní POI                                 |        |
| Nastavení z továrny                     | 83     | Paměť cílů                          | 48 | import                                     | 53     |
| navádění k cíli                         |        | Pokyny k navigaci                   | 44 | Otočné voliče a tlačítka                   | 8      |
| režim DEMO                              | 54     | Po spuštění vedení k cíli           | 47 | ovládací prvky                             | 3      |
| Navádění k cíli                         |        | Prezentace mapy                     | 51 | ovládání                                   |        |
| dynamické                               | 52     | Prezentace s kompasem               | 50 | otočné voliče                              | 8      |
| Navigační data                          | 44     | Seznam manévrů                      | 50 | tlačítka pro Infotainment                  | 8      |
| Aktualizace dat                         | 44     | Seznam tras                         | 48 | Ovládání                                   |        |
| instalace                               | 44     | Speciální cíle                      | 46 | Dodatečné informace                        | 12     |
| navigační hlášení                       | 47     | TRAFFIC                             | 51 | Checkboxy                                  | 9      |
| NAV (navigace)                          | 44     | Uložení polohy                      | 48 | Klávesnice na obrazovce                    | 11     |
| Aktualizace dat                         | 44     | Volba cíle na mapě                  | 46 | Kurzor                                     | 10     |
| Aktualizace navigačních dat             | 44     | Zablokování trasy                   | 48 | Nabídka funkcí                             | 9      |
| Bod zájmu                               | 50     | Zadání cíle                         | 46 | Ovládání hlasem                            | 12     |
| Cestovní režim                          | 49     | zadání domovské adresy              | 48 | PHONE                                      | 63, 66 |
| Cíle a kontakty                         | 48     | zadání nového cíle                  | 46 | Posouvání (obrazovka)                      | 10     |
| Dodatečné okno                          | 50     | Zastavení navádění k cíli           | 48 | RADIO                                      | 16     |
| Dopravní hlášení                        | 51     | Změna cíle                          | 48 | Touchscreen                                | 9      |
| Dynamické navádění k cíli               | 47, 52 | Změna náhledu                       | 50 | Všeobecné pokyny k ovládání                | 7      |
| Funkční tlačítka                        | 45     | Zobrazení a symboly                 | 45 | Vyhledávání v seznámech                    | 10     |
| Hlášení dopravních zácp                 | 48     | zobrazení dopravního značení        | 54 | Vypnutí zvuku (Mute)                       | 8      |
| Hlavní menu navigace                    | 45     | Zobrazit dopravní omezení           | 51 | Zadání                                     | 11     |
| Hledání bodu zájmu                      | 50     | Název vysílače (rozhlasové stanice) | 17 | Zadávací maska                             | 11     |
| Import osobních POI                     | 53     |                                     |    | Zapnutí a vypnutí                          | 8      |
| Import vCard                            | 53     |                                     |    | Změna hlasitosti                           | 8      |

|                     |    |
|---------------------|----|
| Ovládání hlasem     | 12 |
| disponibilní jazyky | 12 |

## P

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Paměť cílů                                 | 48     |
| Paměťová karta                             |        |
| nelze přecházet                            | 34     |
| Příprava paměťové karty pro vyjmutí        | 34     |
| volba                                      | 31     |
| vysunutí                                   | 34     |
| zasunutí                                   | 34     |
| Pevný disk (systém Infotainment)           |        |
| viz Jukebox (SSD)                          | 38     |
| PHONE                                      |        |
| A2DP                                       | 64     |
| Bluetooth profily                          | 64     |
| HFP                                        | 64     |
| Hlavní menu                                | 67     |
| Kontakty                                   | 69     |
| Krátké zprávy (SMS)                        | 70     |
| místa se zvláštními předpisy               | 64     |
| Nastavení                                  | 72     |
| Nastavení Bluetooth                        | 73     |
| Obľíbená čísla (tlačítka rychlé předvolby) | 72     |
| Ovládání hlasem                            | 12     |
| Popis funkce                               | 64     |
| seznamy hovorů                             | 71     |
| Síť GSM                                    | 64     |
| Spojení přes systém Infotainment           | 65     |
| Synchronizace mobilního telefonu           | 65     |
| Synchronizace přes systém Infotainment     | 65     |
| Systém ovládání telefonu                   | 63, 66 |
| Telefonní seznam                           | 69     |
| Uživatelská nastavení                      | 73     |
| Volání do hlasové schránky                 | 69     |
| volba                                      | 68, 69 |
| Všeobecné pokyny                           | 63     |

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| výbuchem ohrožená místa                     | 64 |
| Zadání telefonního čísla                    | 68 |
| Zapnutí a vypnutí systému ovládání telefonu | 72 |
| Zobrazení a symboly                         | 68 |
| POI                                         |    |
| import                                      | 53 |
| Pokyny                                      |    |
| navigace                                    | 44 |
| Posouvání (obrazovka)                       | 10 |
| Po spuštění vedení k cíli                   | 47 |
| Prezentace map                              |    |
| změna                                       | 50 |
| Prezentace mapy                             |    |
| Funkční tlačítka                            | 51 |
| Předpokládaná navigace                      | 52 |
| Předpoklady pro                             |    |
| datové nosiče a datové soubory              | 26 |
| přehled tlačítek zařízení                   | 3  |
| přehled zařízení                            | 3  |
| Přehrávání                                  |    |
| MEDIA                                       | 29 |
| SD karta                                    | 29 |
| Přehrávatelné zdroje médií                  | 31 |
| CD                                          | 31 |
| Karta SD                                    | 31 |
| USB                                         | 31 |
| volba                                       | 31 |
| Připojka USB                                |    |
| Ovládání iPod                               | 35 |
| Připoj USB                                  |    |
| Ovládání iPad                               | 35 |
| Připoj USB                                  |    |
| Ovládání iPhone                             | 35 |
| přístrojová tlačítka                        | 8  |

## R

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| RADIO                            | 16 |
| Automatika přehrávání (SCAN)     | 21 |
| Dodatečné služby DAB             | 18 |
| Dodatečné vysílače DAB           | 18 |
| dopravní hlášení (INFO)          | 23 |
| EON                              | 22 |
| Funkce DAB                       | 18 |
| Hlavní menu                      | 16 |
| Informace vysílačů DAB           | 18 |
| nastavení                        | 23 |
| Nastavení AM                     | 24 |
| Nastavení DAB                    | 24 |
| Nastavení FM                     | 23 |
| Nastavení frekvence vysílače     | 20 |
| Nastavení vysílače               | 20 |
| Paměť DAB                        | 18 |
| Prezentace DAB                   | 18 |
| Radiotext DAB                    | 18 |
| Radiotext (RDS)                  | 17 |
| RDS                              | 17 |
| Režim Radio                      | 16 |
| Seznam vysílačů                  | 20 |
| Sledování vysílače RDS           | 17 |
| Sledování vysílačů DAB v FM      | 18 |
| Standardy přenosu DAB            | 18 |
| Tlačítka předvolby stanic        | 19 |
| TP (vysílače dopravních hlášení) | 22 |
| Uložení loga vysílače            | 19 |
| Uložení vysílače                 | 20 |
| Určení názvu vysílače            | 21 |
| Volba vysílače                   | 20 |
| Vysílače dopravních hlášení      | 22 |
| Změna frekvencí                  | 16 |
| Zobrazení a symboly              | 16 |
| Zobrazení názvu vysílače         | 17 |
| Radiotext (RDS)                  | 17 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| RDS                                     | 17 |
| automatické sledování vysílače          | 17 |
| Regionální RDS                          | 17 |
| TP (vysílače dopravních hlášení)        | 22 |
| Reprodukce                              |    |
| AUX-IN                                  | 36 |
| CD                                      | 33 |
| DVD                                     | 33 |
| Externí datový nosič (USB)              | 35 |
| RADIO                                   | 16 |
| Skladba                                 | 32 |
| režim Demo                              |    |
| NAV (navigace)                          | 54 |
| Rozdělení barvy zvuku (balance a fader) | 84 |
| Rozdělení hlasitosti (balance a fader)  | 84 |
| Rozpoznání dopravních značek            | 54 |
| rušení mobilním telefonem               | 7  |

## S

|                       |    |
|-----------------------|----|
| SCAN                  |    |
| MEDIA                 | 29 |
| Radio                 | 21 |
| Setup                 |    |
| Ovládání hlasem       | 14 |
| Seznam skladeb        | 32 |
| Seznamy hovorů        | 71 |
| Sledování vysílače    | 17 |
| SMS                   | 70 |
| snížení hlasitosti    | 8  |
| Softkey               |    |
| viz: Nabídka funkcí   | 9  |
| Speciální cíle        | 46 |
| Specifika             |    |
| Uložení loga vysílače | 19 |
| SSD (režim médií)     |    |
| viz Jukebox (SSD)     | 38 |

## T

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Textové zadání                   | 11 |
| Tlačítka                         | 9  |
| Tlačítka pro Infotainment        | 8  |
| Tlačítka předvolby stanic        | 19 |
| Tlačítka rychlé předvolby        |    |
| viz PHONE                        | 72 |
| TP (Traffic Program)             |    |
| dopravní hlášení (INFO)          | 23 |
| TP (vysílače dopravních hlášení) |    |
| EON                              | 22 |
| zapnutí a vypnutí                | 22 |

## U

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Uložení                             |    |
| soubory audio (Jukebox SSD)         | 38 |
| USB                                 |    |
| Chybová hlášení                     | 35 |
| nelze přecházet                     | 35 |
| Poruchy                             | 35 |
| připojení externího datového nosiče | 35 |
| Rozpojení                           | 35 |
| volba                               | 31 |
| Úvod                                | 6  |
| Uživatelský profil                  |    |
| Nastavení                           | 73 |

## V

|                            |    |
|----------------------------|----|
| vCard                      |    |
| import                     | 53 |
| Video                      |    |
| Nastavení                  | 42 |
| Volání do hlasové schránky | 69 |
| Volba čísla                | 68 |
| Volba (telefonní číslo)    | 68 |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Výbuchem ohrožená místa               |    |
| telefon                               | 64 |
| Vyhledávání v seznamech               | 10 |
| Vymazání                              |    |
| Uživatelská zadání                    | 83 |
| všechna zadání                        | 83 |
| Vymazání dat                          | 83 |
| Vymazání zadání                       | 83 |
| Vynulování na nastavení z továrny     | 83 |
| Vypnutí                               | 8  |
| Vypnutí zapalování                    |    |
| Doba doběhu (čekací doba)             | 8  |
| Vypnutí zvuku                         | 8  |
| Vypnutí zvuku (Mute)                  | 8  |
| Vysílač                               |    |
| Automatika přehrávání (SCAN)          | 21 |
| nastavení                             | 20 |
| uložení                               | 20 |
| Určení názvu vysílače                 | 21 |
| volba                                 | 20 |
| Vysílače dopravních hlášení           |    |
| viz: TP (vysílače dopravních hlášení) | 22 |
| Vysunut                               |    |
| viz: CD nebo DVD                      | 34 |

## W

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| WLAN                           |    |
| Nastavení                      | 40 |
| spojení externího zdroje audio | 39 |

## Z

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Zadávací maska               | 11 |
| Základní hlasitost           | 8  |
| Vypnutí zvuku (Mute)         | 8  |
| změna                        | 8  |
| Zapnutí                      | 8  |
| Zdička pro multimedia AUX-IN | 36 |

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Zdroje médií                       |    |
| Bluetooth-Audio .....              | 31 |
| Zobrazení času .....               | 83 |
| zobrazení dopravního značení ..... | 54 |
| zvláštnosti                        |    |
| snížení hlasitosti .....           | 8  |
| Zvláštnosti                        |    |
| provoz AUX .....                   | 36 |
| Zobrazení .....                    | 12 |


SEAT S.A. neustále pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto prosím pochopení, že se mohou vyskytnout změny co se týče formy, vybavení a techniky. Z údajů, vyobrazení a popisů uvedených v tomto návodu k obsluze proto nelze vyvozovat jakékoliv nároky.

Všechny texty, vyobrazení a pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze jsou aktuální k datu tisku. Údaje uvedené v tomto návodu k obsluze jsou platné v době uzávěrky. Omyly jsou vyhrazené.

Dotisk, rozmnožování nebo překlad (i pouhých částí) není bez písemného povolení od SEAT S.A. povolen.

Všechna práva podle zákona o autorských právech zůstávají vyhrazena výhradně SEAT S.A. Změny vyhrazeny.

© SEAT S.A. - Vydání: 15.11.15



5F0012715EB

