



5D / Sportstourer

Leon

Návod k obsluze

Data vozidla

Model:
Registrační značka:
Identifikační číslo vozidla:
Den registrace nebo předání vozidla:
Smluvní prodejce SEAT:
Servisní poradce:
Telefon:

Potvrzení dokumentace a klíčů vozidla

K vozidlu přiloženo:	ANO	NE
Palubní literatura	☐	☐
První klíč	☐	☐
Druhý klíč	☐	☐
Byla zkontrolována správná funkce klíčů	☐	☐
Místo:		
Datum:		
Podpis držitele vozidla:		

Děkujeme za Vaši důvěru

Se svým novým modelem SEAT si budete moci užívat vozidla s nejmodernější technologií a s ohledem na kvalitu výjimečným vybavením.

Doporučujeme Vám pozorně si přečíst tyto návody k obsluze, abyste se seznámili s Vaším vozidlem a uměli využívat při každodenní jízdě všechny jeho funkce.

Informace o ovládání jsou doplněné pokyny, týkajícími se fungování vozidla a péče o něj k zaručení jeho bezpečného provozu a udržení stálé hodnoty. Kromě toho zde sdělujeme cenné praktické rady a poskytujeme podněty k zajištění hospodárního a ekologického jízdního provozu Vašeho vozidla.

Přejeme Vám mnoho potěšení z Vašeho vozidla a za všech okolností šťastnou cestu.

SEAT, S.A.



POZOR

**Dodržujte důležité bezpečnostní pokyny k
čelnímu airbagu spolujezdce >>> str. 62,
Montáž dětských sedaček a manipulace
s nimi.**

Obsah

O tomto návodu k obsluze

Všeobecné přehledy vozidla

Pohled zvenku zepředu (Leon)	6
Pohled zvenku zepředu (Leon Sportstourer)	7
Pohled zvenku zezadu (Leon)	8
Pohled zvenku zezadu (Leon Sportstourer)	9
Pohled zevnitř	10
Přehled (vozidlo s levostranným řízením)	11
Přehled (vozidlo s pravostranným řízením)	12

Informace pro řidiče

Kontrolky	13
Panel přístrojů	16
Rozpoznávání únavy	26
Monitor pozornosti řidiče	28
Rozpoznávání dopravních značek	30
Ovládání panelu přístrojů	34
Ovládání a zobrazování informací systému infotainmentu	35

Bezpečnost

Bezpečnost jízdy	43
Správná poloha sezení cestujících vozidla	44
Bezpečnostní pásy	46
Systém PreCrash	52
Systém airbagů	53
Bezpečná přeprava dětí	61
V případě nouze	71

Vysokonapěťový akumulátor

Bezpečnostní pokyny	75
Péče o vysokonapěťový akumulátor	77
Nabíjení vysokonapěťového akumulátoru	78

Nastavení nabíjení	86
Nabíjecí kabely	90

Otvírání a zavírání

Sada klíčů vozidla	94
Systém Keyless Access	97
Centrální zamykání	99
Výstražné zařízení proti odcizení	104
Dveře	106
Zadní víko	108
Spínače oken	112
Skleněná střeška	115

Volant

Multifunkční volant	118
---------------------	-----

Sedadla a opěrky hlavy

Přední sedadla	120
Zadní sedadla	121
Opěrky hlavy	122
Funkce sedadla	125

Osvětlení

Osvětlení vozidla	127
Vnitřní svítidly	132

Viditelnost

Stěrače čelního a zadního skla	135
Zpětné zrcátko	135
Protisluneční ochrana	137
	140

Klimatizování

Topení, větrání, chlazení	142
Nezávislé topení (přídavné topení)	142
Nezávislé klimatizování	150
	154

Jízda

Pokyny k jízdě	157
Spuštění a vypnutí motoru	157
	162

Elektrický jízdní provoz	166
Volba provozního režimu	169
Systém Start-Stop	171
Manuální převodovka	173
Automatická převodovka DSG	174
Sjíždění svahů	180
Řízení	180
Jízdní profily (SEAT Drive Profile)	181
Brzdová soustava	182
Systémy podpory brzd	184

Asistenční systémy řidiče

Všeobecné pokyny	188
Snímače a kamery asistenčních systémů řidiče	188
Tempomat	189
Omezovač rychlosti	192
Omezovač rychlosti s předvídací regulací	194
Eco asistence	195
Automatická regulace odstupu (ACC – Adaptive Cruise Control)	197
Předvídací regulace rychlosti	198
Systémy podpory brzd (Front Assist)	203
Asistent udržování jízdního pruhu (Lane Assist)	205
Jízdní asistent (Travel Assist)	208
Asistent pro případ nouze (Emergency Assist)	211
Asistent změny jízdního pruhu (Side Assist)	215
	217

Parkování a manévrování

Odstavení vozidla	220
Elektronická parkovací brzda	220
Všeobecná upozornění k parkovacím systémům	221
	224
Parkovací asistent Plus (ParkPilot)	225
Podpora zaparkování vzadu	229
Naváděcí parkovací asistent (Park Assist)	229
Asistent couvání (Rear View Camera)	235

Asistent vyparkování Rear Cross Traffic Alert]	238	AdBlue®	319	Informace pro spotřebitele	387
Asistent otevírání dveří (Exit Warning)	239	Řídicí systém motoru a čisticí zařízení výfukových plynů	321	Garance	387
Praktické vybavy	241	Různé situace	324	V řídicích jednotkách uložené informace	387
Odkládací prostory	241	Palubní nářadí	324	Antény vozidla	388
Zásuvky	243	Výměna listů stěračů	324	Informace k předpisu EU pro chemikálie	
Přenos dat	246	Podpora startování	326	REACH	388
Bezdrátová aktualizace (Over-the-air update)	246	Vlečení vozidla	327	Informace k materiálům a recyklaci	388
SEAT CONNECT	248	Pojistky	332	Vrácení a sešrotování starých vozidel	390
Režim privátní sféry	252	Výměna žárovek	335	Prohlášení o shodě	390
Přístupový bod WLAN	253	Kontrola a doplňování provozních prostředků	337	Rádiová zařízení	391
Full Link	254	Motorový prostor	337	Technická data	396
Bezdrátová a kabelová připojení	257	Provozní prostředky	340	Údaje o technických datech	396
Systém infotainmentu	259	Chladicí soustava	340	Abecední rejstřík	403
První kroky	259	Brzdová kapalina	344		
Přehled ovládacích prvků	262	Nádržka ostřikovací kapaliny	345		
Všeobecné pokyny k ovládání	263	Motorový olej	346		
SEAT Assistant	268	12voltový vozidlový akumulátor	350		
Provoz rádia	271	48voltový vozidlový akumulátor	355		
Provoz médií	275	Energetický management	357		
Navigace	278	Kola a pneumatiky	359		
Telefonní rozhraní	285	Důležité informace ke kolům a pneumatikám	359		
Uložení zavazadel	292	Výměna kola	365		
Uložení zavazadel a nákladu	292	Kontrola tlaku v pneumatikách	371		
Zavazadlový prostor	293	Oprava pneumatiky	373		
Oddělovací síť	297	Údržba	377		
Vybavení zavazadlového prostoru	299	Servis	377		
Střešní nosič zavazadel	302	Nabídky doplňkových služeb	379		
Provoz s přívěsem	304	Péče o vozidla a jeho čištění	380		
Palivo a čištění výfukových plynů	315	Příslušenství, náhradní díly a opravárenské činnosti	385		
Tankování	315				
Druhy paliva	317				

O tomto návodu k obsluze

Tento návod k obsluze je platný pro všechny modelové varianty a provedení Vašeho vozidla SEAT. Jsou v něm popsána všechna vybavení a modely bez jejich označení jako mimořádné vybavení nebo varianty modelu. Může zde být popsáno vybavení, které Vaše vozidlo nemá nebo je dostupné pouze na některých trzích. Vybavení Vašeho vozidla najdete v prodejních podkladech a pro bližší informace se obraťte na Vašeho servisního partnera SEAT.

Všechny údaje v tomto návodu odpovídají stavu informací v době redakční uzávěrky. V důsledku nepřetržitého dalšího vývoje nelze vyloučit odlišnosti mezi vozidlem a údaji v tomto návodu. Proto nelze z rozdílných údajů, vyobrazení a popisů vyvozovat nějaké požadavky.

Při prodeji vozidla třetí osobě nebo jeho pronájmu je třeba zajistit, aby se ve vozidle vždy nacházela úplná palubní literatura. Kvůli vymazání osobních údajů doporučuje kromě toho značka SEAT obnovit tovární nastavení systému Infotainment.

Vyobrazení se mohou v detailech lišit od provedení Vašeho vozidla a je třeba je považovat za znázornění principů.

Není-li uvedeno jinak, vztahují se všechny v této příručce používané **údaje o směru** (vlevo, vpravo, vpředu, vzadu) ke směru jízdy vozidla.

Tento návod k obsluze byl vyhotoven pro **vozidla s levostranným řízením**. U vozidel s pravostranným řízením jsou ovládací prvky uspořádány částečně jinak, než je znázorněno na obrázcích nebo popsáno v textu.

Technické změny nebo pro bezpečnost důležité body, které se vyskytnou po redakční uzávěrce tohoto návodu, budou uvedeny v příloze této palubní literatury.

® **Chráněné obchodní značky** jsou označené prostřednictvím ®. Toto chybějící označení však neznamená, že se výrazy smějí volně používat.

V tomto návodu k obsluze můžete k informacím přistupovat následujícími způsoby:

- Tématický, podle kapitol uspořádaný všeobecný obsah.
- Vizuální obsah s grafickým údajem o stránce, na které se nacházejí "základní" informace, které jsou potom v příslušných kapitolách rozšiřovány.
- Rejstřík s četnými odbornými názvy a synonymy, které usnadňují vyhledávání informací.

⚠ VÝSTRAHA

Texty s tímto symbolem upozorňují na možnost poškození vozidla.

🌿 Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Texty s tímto symbolem obsahují pokyny k ochraně životního prostředí.

ℹ Tip

Texty s tímto symbolem obsahují doplňující informace.

⚠ POZOR

Texty s tímto symbolem obsahují informace, které se vztahují k Vaší bezpečnosti a upozorňují na možná nebezpečí nehody a zranění.

Digitální návod k obsluze

Na oficiálních internetových stránkách pro model SEAT si můžete nechat zobrazit také digitální verzi návodu k obsluze:



- Oskenujte QR kód.
- **NEBO** zadejte ve Vašem prohlížeči následující adresu:
<https://www.seat.com/owners/about-my-car/manuals.html>
a zvolte svoje vozidlo.

Uvedená videa

Ovládání některých funkcí vozidla lze zobrazit v podobě videonávodů:




- Oskenujte QR kód.
- **NEBO** zadejte ve Vašem prohlížeči následující adresu:
<https://www.seat.com/owners/about-my-car/manuals.html>
a zvolte svoje vozidlo a potom segment "Multimédia".



Návody v podobě videa jsou k dispozici pouze v některých jazycích.

Všeobecné přehledy vozidla

Pohled zvenku zepředu (Leon)

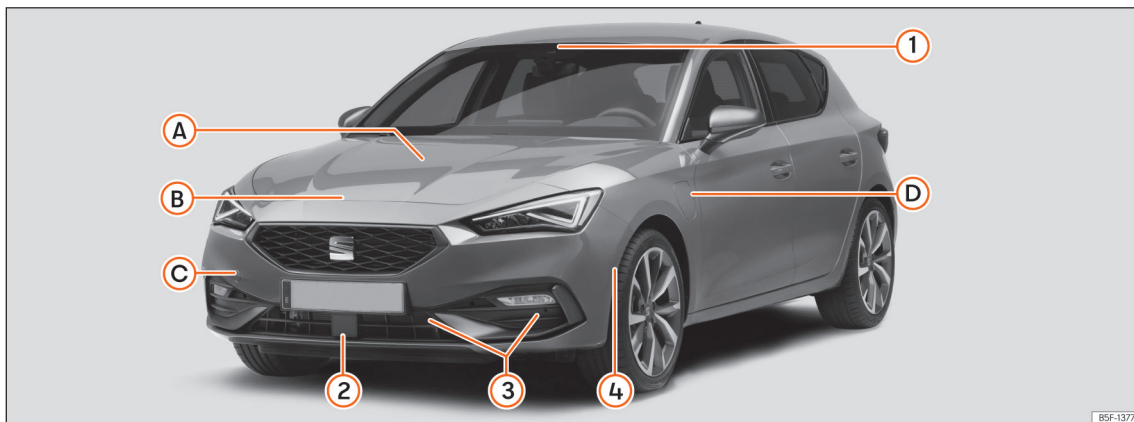

Snímače asistenčních systémů řidiče

» str. 188

- ① Multifunkční čelní kamera
- ② Radarový snímač vpředu
- ③ Snímače pomoci při parkování
- ④ Snímač naváděcího parkovacího asistenta
- Ⓐ **Kontrola stavu naplnění**

Olej » str. 346

Brzdová kapalina » str. 344

Baterie » str. 350

Ⓑ Víko motorového prostoru

Odjišťovací páka » str. 339

Otvírání/zavírání » str. 339

Ⓒ Vlečení vozidla

Roztahování » str. 329


Vlečné oko » str. 330

Ⓓ nabíjecí zásuvka. (hybridní vozidla)

Signalizace nabíjecího procesu » str. 83

Nouzové odjištění » str. 85

Pohled zvenku zepředu (Leon Sportstourer)

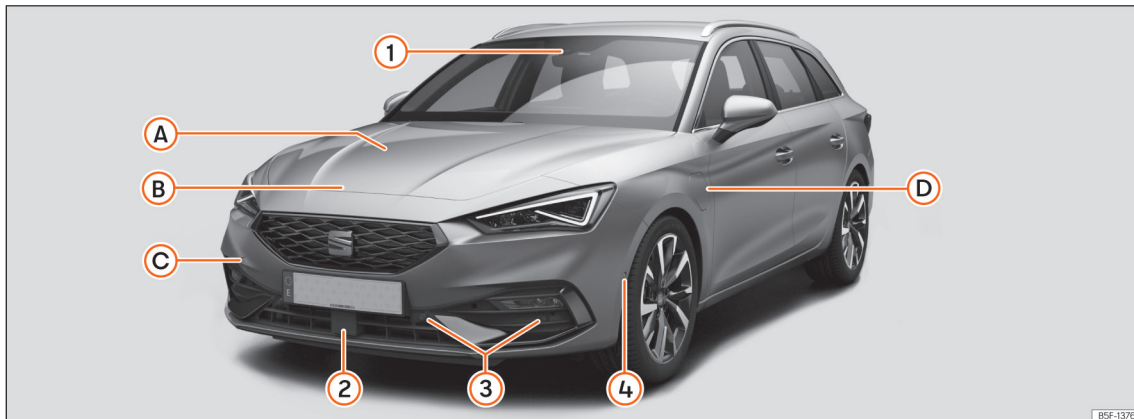

B5F-1376

Snímače asistenčních systémů řidiče

» str. 188

- ① Multifunkční čelní kamera
- ② Radarový snímač vpředu
- ③ Snímače pomoci při parkování
- ④ Snímač naváděcího parkovacího asistenta

A Kontrola stavu naplnění

Olej » str. 346

Brzdová kapalina » str. 344

Baterie » str. 350

B Víko motorového prostoru

Odjišťovací páka » str. 339

Otvírání/zavírání » str. 339

C Vlečení vozidla

Roztahování » str. 329


Vlečné oko » str. 330

D nabíjecí zásuvka. (hybridní vozidla)

Signalizace nabíjecího procesu » str. 83

Nouzové odjištění » str. 85

Pohled zvenku zezadu (Leon)

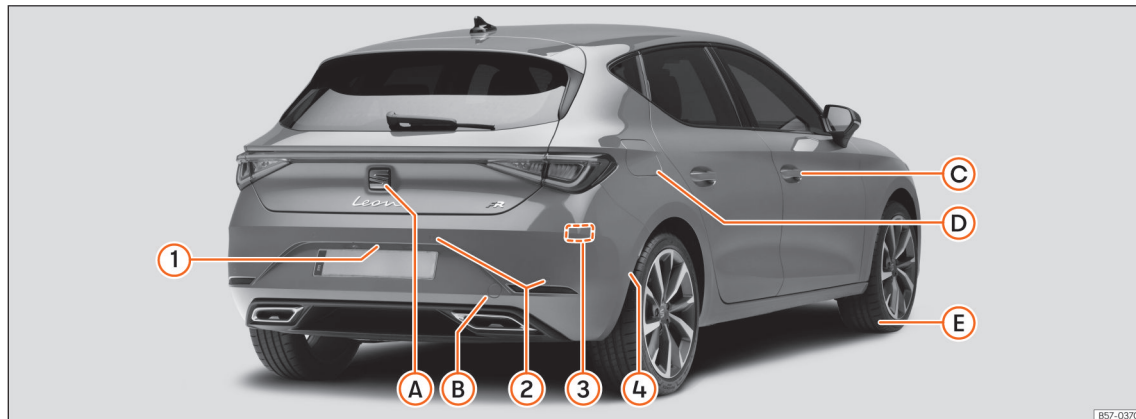

B57-0370

Snímače asistenčních systémů řidiče

» str. 188

- ① zpětná kamera
- ② Snímače pomoci při parkování
- ③ Radarové snímače vzadu
- ④ Snímač naváděcího parkovacího asistenta

A Zadní víko

otvírání zvenku » str. 108

Nouzové otvírání » str. 112

B Vlečení vozidla

Roztahování » str. 329

Vlečné oko » str. 331

C Otvírání a zavírání

Dveře » str. 106

Centrální zamykání » str. 100

Nouzové zajištění » str. 107

D Palivová nádrž

Množství náplně » str. 396

Otvírání/zavírání víka plnicího hrdla


» str. 316

E Postup v případě závady

Opravnářská souprava » str. 373

Výměna kola » str. 365

Pohled zvenku zezadu (Leon Sportstourer)

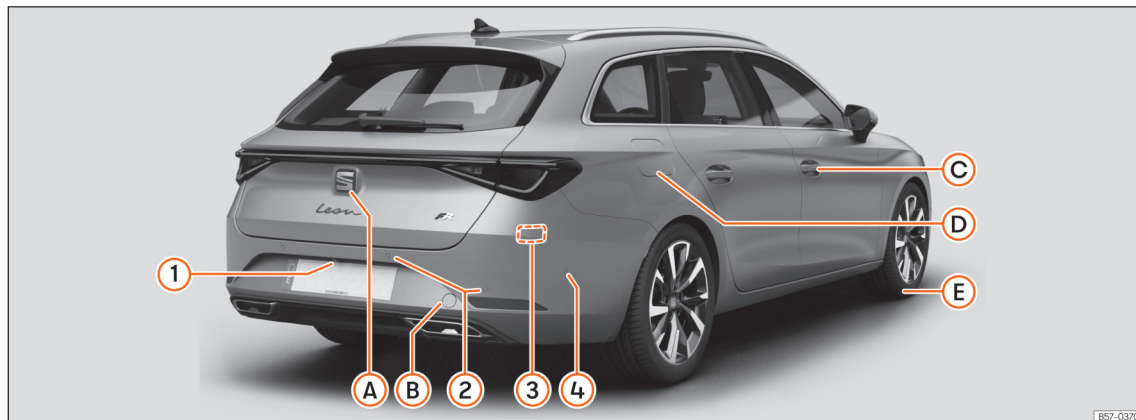

Snímače asistenčních systémů řidiče » str. 188

- ① zpětná kamera
- ② Snímače pomoci při parkování
- ③ Radarové snímače vzadu
- ④ Snímač naváděcího parkovacího asistenta

A Zadní viko

otvírání zvenku » str. 108
Nouzové otvírání » str. 112

B Vlečení vozidla

Roztahování » str. 329

Vlečné oko » str. 331

C Otvírání a zavírání

Dveře » str. 106

Centrální zamykání » str. 100

Nouzové zajištění » str. 107

D Palivová nádrž

Množství náplně » str. 396

Otvírání/zavírání víka plnicího hrdla
» str. 316


E Postup v případě závady

Opravnářská souprava » str. 373

Výměna kola » str. 365

B57-0370

Pohled zevnitř

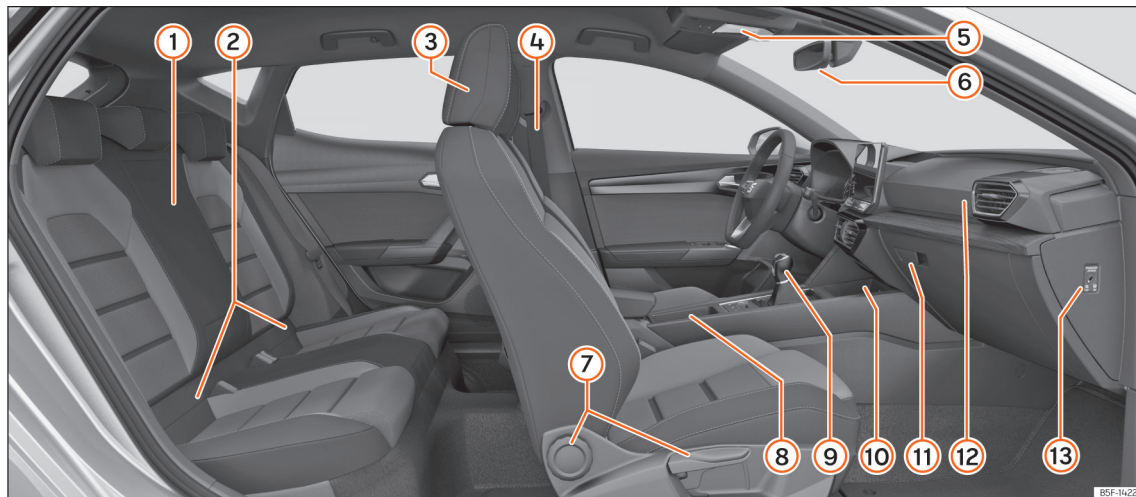


- ① Loketní opěrka » str. 301
- ② Ukotvení Isofix » str. 64
- ③ Nastavení opěrek hlavy » str. 122
- ④ Bezpečnostní pásy » str. 47
- ⑤ Skleněná střecha » str. 115
- ⑥ Vnitřní zpětné zrcátko » str. 138
- ⑦ Nastavování sedadla » str. 120

- ⑧ Nouzový start » str. 166
- ⑨ Automatická převodovka DSG
» str. 174 / manuální převodovka
» str. 173
- ⑩ Connectivity Box / Wireless Charger
» str. 289
- ⑪ Schránka v přístrojové desce » str. 241
- ⑫ Airbag spolujezdce » str. 56


- ⑬ Odpojování čelního airbagu spolujezdce
» str. 56

Přehled (vozidlo s levostranným řízením)

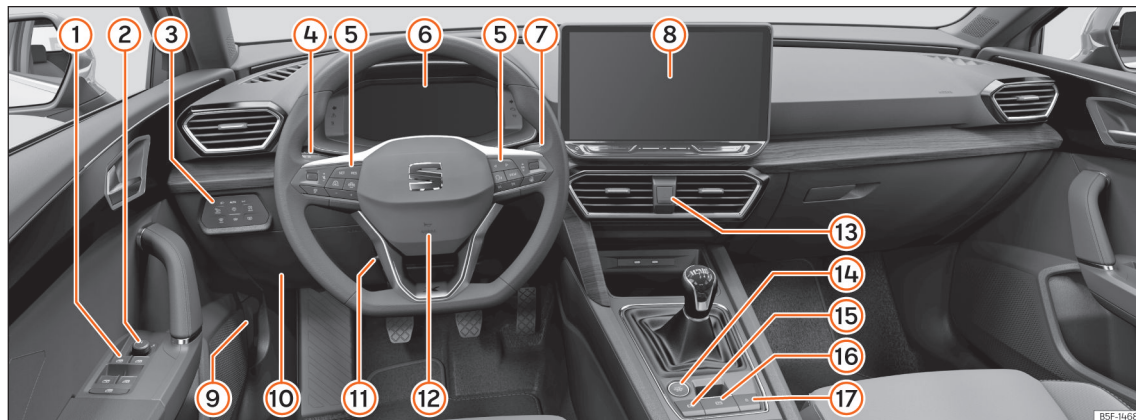

- | | | |
|--|---|---|
| ① Elektrické spouštěče skel >>> str. 112 | ⑦ Stěrače předního a zadního skla >>> str. 135 | ⑭ Startovací tlačítko >>> str. 162 |
| ② Nastavení vnějších zpětných zrcátek >>> str. 139 | ⑧ Systém Infotainment >>> str. 35 , >>> str. 259 | ⑮ Auto Hold >>> str. 222 |
| ③ Ovládací prvek osvětlení a vyhřívání skel >>> str. 127 | ⑨ Páka k otevření víka motorového prostoru >>> str. 339 | ⑯ Elektronická parkovací brzda >>> str. 221 |
| ④ Páčka směrových a dálkových světel >>> str. 129 | ⑩ Pojistky >>> str. 332 | ⑰ Centrální zamykání >>> str. 99 |
| ⑤ Ovládací prvky na multifunkčním volantu >>> str. 118 | ⑪ Nastavení polohy volantu >>> str. 119 | |
| ⑥ SEAT Digital Cockpit >>> str. 17 | ⑫ Volant s airbagem řidiče >>> str. 56 / kolébkovými spínači pro Tiptronic >>> str. 176 | |
| Kontrolky >>> str. 13 | ⑬ Výstražná světla >>> str. 71 | |

Přehled (vozidlo s pravostranným řízením)

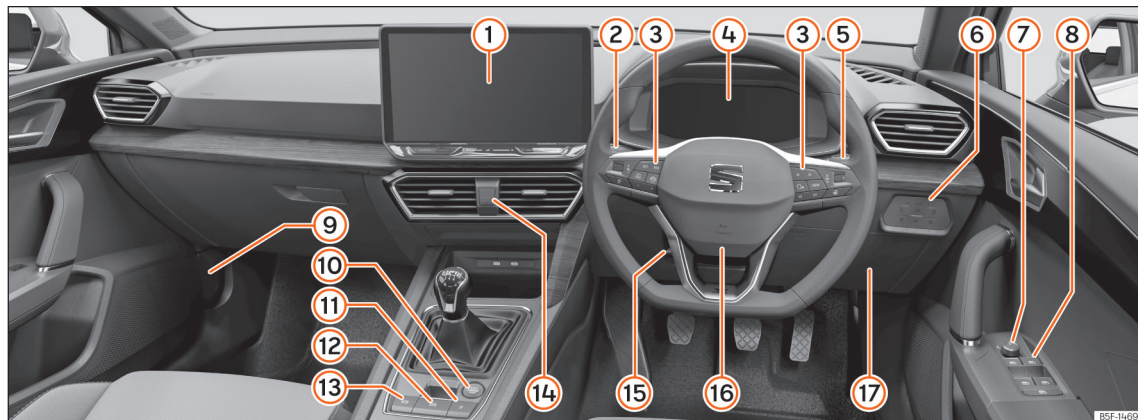

- | | | |
|---|---|--|
| ① Systém Infotainment » str. 35,
» str. 259 | ⑥ Ovládací prvek osvětlení a vyhřívání skel
» str. 127 | ⑭ Výstražná světa » str. 71 |
| ② Páčka směrových a dálkových světel
» str. 129 | ⑦ Nastavení vnějších zpětných zrcátek
» str. 139 | ⑮ Nastavení polohy volantu » str. 119 |
| ③ Ovládací prvky na multifunkčním volantu
» str. 118 | ⑧ Elektrické spouštěče skel » str. 112 | ⑯ Volant s airbagem řidiče » str. 56 / ko-
lébkovými spínači pro Tiptronic » str. 176 |
| ④ SEAT Digital Cockpit » str. 17
Kontrolky » str. 13 | ⑨ Páka k otevření víka motorového prostoru
» str. 339 | ⑰ Pojistky » str. 332 |
| ⑤ Stěrače předního a zadního skla
» str. 135 | ⑩ Startovací tlačítko » str. 162 | |
| | ⑪ Centrální zamýkání » str. 99 | |
| | ⑫ Elektronická parkovací brzda » str. 221 | |
| | ⑬ Auto Hold » str. 222 | |

Informace pro řidiče

Kontrolky

Výstražné a kontrolní svítlny

Výstražné a kontrolní svítlny se mohou rozsvěcovat jednotlivě nebo kombinovaně a slouží jako výstražné upozornění k signalizaci nějaké závady nebo jako upozornění na aktivaci určitých funkcí. Některé výstražné a kontrolní svítlny se rozsvěčují při zapnutí zapalování a mu- sejí po určité době opět zhasnout.

Vždy podle provedení modelu se mohou na displeji panelu přístrojů objevovat dodatečné textové informace, která poskytují další informace nebo vyzývají k určitým činnostem.

Vždy podle vybavení vozidla se může místo některých výstražných kontrolky zobrazovat na displeji panelu grafický symbol.

Na spínači světel rozsvěcované kontrolky jsou vysvětleny v kapitole » str. 127, *Osvětlení*.


POZOR

Ignorování rozsvícených výstražných kontrol a textových informací může mít za následek poškození vozidla a jeho znepojíždění v silničním provozu, nehody a těžká poranění.

- Nezanedbejte nikdy varovná světla a textová hlášení.
- Jakmile je to možné a bezpečné, zastavte vozidlo.

Symbol	Význam
	 Nepokračujte v jízdě! Střední výstražná svítlna » str. 24
	Připnutí bezpečnostního pásu » str. 47
	Hluboké vybití vysokonapěťového akumulátoru » str. 84
	Zapnutá elektronická parkovací brzda » str. 221
	 Nepokračujte v jízdě! Závada brzdové soustavy » str. 184
	 Nepokračujte v jízdě! Nízká hladina brzdové kapaliny » str. 344
	 Nepokračujte v jízdě! Elektromechanický posilovač brzd nepracuje » str. 186
	 Převezměte kontrolu nad vozidlem a připravte se na brzdění! » str. 198

Symbol	Význam
	 Nepokračujte v jízdě! Závada chladicí soustavy motoru » str. 20
	 Nepokračujte v jízdě! Závada soustavy chladicí kapaliny pro vysokonapěťový systém » str. 21
	Tlak motorového oleje » str. 349
	Hladina motorového oleje příliš nízká » str. 349
	 Nepokračujte v jízdě! Závada řízení » str. 180
	 Nepokračujte v jízdě! Závada vysokonapěťového systému » str. 84
	 Nepokračujte v jízdě! Závada elektrické hnací jednotky » str. 168

Symbol	Význam
	 Nepokračujte v jízdě! 12voltový vozidlový akumulátor » str. 354
	 Nepokračujte v jízdě! 48voltový vozidlový akumulátor » str. 356
	Výstraha kolize» str. 206
	Ihned převezměte řízení» str. 215
	hladina AdBlue® příliš nízká NEBO závada systému SCR» str. 320, » str. 320
	aktivní Emergency Assist s podporou vedení v jízdním pruhu» str. 215
	Emergency Assist je aktivní bez regulace vedení v jízdním pruhu» str. 215
	Střední výstražná svítidla» str. 24
	Závada systému airbagů nebo systému předepínačů pásů» str. 55
	Chyba při výpočtu dojezdu» str. 85
	Odpojený čelní airbag spolujezdce » str. 55
	Připojený čelní airbag spolujezdce » str. 55

Symbol	Význam
	Závada elektronické parkovací brzdy » str. 222
	Nechte zkontrolovat brzdové třecí segmenty» str. 184
	Rozsvítí se: Závada elektronického stabilizačního programu (ESC) » str. 186
	Bliká: Probíhá regulace elektronického stabilizačního programu (ESC) nebo kontroly trakce (TCS)» str. 186
	pro ručně vypnutý systém TCS, ESC v režimu Sport nebo ručně vypnutý systém ESC» str. 186
	Závada systému ABS» str. 186
	Závada elektromechanického posilovače brzd» str. 186
	Travel Assist není k dispozici » str. 214
	Závada osvětlení vozidla» str. 127
	Závada v systému kontroly výfukových plynů» str. 322
	Sazemi ucpaný filtr pevných částic » str. 322
	Vznětový motor je předzhavován; NEBO Závada řídicího systému vznětového motoru» str. 322

Symbol	Význam
	Závada řídicího systému zážehového motoru» str. 322
	Zapnutá mlhová koncová svítidla » str. 127
	Téměř prázdná palivová nádrž » str. 19
	Výška hladiny motorového oleje » str. 350
	V naftě existuje voda.» str. 20
	Závada řízení» str. 180
	Závada ukazatele kontroly pneumatik » str. 373
	 Nepokračovat v jízdě! Velmi nízký tlak v pneumatikách » str. 373
	Závada elektrické hnací jednotky » str. 168
	Závada elektronického zvuku motoru » str. 168
	Front Assist není dostupný nebo je dostupný s omezeními» str. 207
	Front Assist se deaktivuje» str. 208
	Závada tempomatu (GRA)» str. 193

Symbol	Význam
	Omezovač rychlosti není k dispozici » str. 195
	Závada převodovky » str. 179, » str. 179
	Automatická regulace odstupu (ACC) není k dispozici » str. 203
	Emergency Assist není k dispozici » str. 216
	Asistent udržování jízdního pruhu (Lane Assist) není k dispozici » str. 210
	Regulující asistent udržování jízdního pruhu (Lane Assist) » str. 210
	Asistent udržování jízdního pruhu (Lane Assist) byl deaktivován » str. 210
	Asistent otvírání dveří (Exit Warning) není k dispozici » str. 191
	Asistent změny jízdního pruhu (Side Assist) není k dispozici » str. 191
	Rozpoznávání dopravních značek je omezené nebo není k dispozici » str. 34
	Asistent vyparkování (Rear Cross Traffic Alert) není k dispozici » str. 191
	Akumulátor / 12V proudové napájení » str. 354
	Akumulátor / 48V proudové napájení » str. 356

Symbol	Význam
	Nízký stav nabití vysokonapěťového akumulátoru » str. 85
	Vybitý vysokonapěťový akumulátor » str. 84
	hladina AdBlue® příliš nízká NEBO závada systému SCR » str. 320, » str. 320
	Aktivní Auto Hold » str. 222
	Směrová světla » str. 127
	Směrová světla přívěsu » str. 127
	Tempomat (GRA) » str. 192
	Zapnutý omezovač rychlosti. » str. 194
	Aktivní asistent udržování jízdního pruhu (Lane Assist). » str. 210
	Použití pedál brzd » str. 179
	Aktivní Travel Assist » str. 212
	Probíhá automatická regulace odstupu (ACC), nerozpoznáno žádné vpředu jedoucí vozidlo » str. 199
	Probíhá automatická regulace odstupu (ACC), rozpoznáno vpředu jedoucí vozidlo » str. 199

Symbol	Význam
	Vozidlo v nabíjecím procesu » str. 83
	Zapnutá dálková světla nebo použitá světelná houkačka » str. 127
	Zapnutá funkce Auto Hold. » str. 222
	Omezovač rychlosti není aktivní » str. 194
	Systém start-stop je zapnutý » str. 171
	Systém Start-Stop není k dispozici » str. 171
	Aktivní Travel Assist, aktivní automatická regulace vzdálenosti (ACC) a pasivní adaptivní vedení v jízdním pruhu. » str. 212
	Vnější teplota pod +4 °C (+39 °F) » str. 22
	Aktivní regulace dálkových světel » str. 130
	Převezměte řízení » str. 214
	Tempomat částečně deaktivovaný » str. 34
	Front Assist se připojuje » str. 207
	Výstraha odstupu » str. 206

Symbol	Význam
	Elektrická jízda není k dispozici »» str. 170
	Odkaz na informace v návodu k palubní literatuře»» str. 24
	Ukazatel servisních intervalů »» str. 25

Panel přístrojů

Úvod k tématu


Pokud byl 12V akumulátor zcela vybit nebo nedávno vyměněn, může při novém spuštění motoru dojít k tomu, že byla některá nastavení systému (jako časový údaj, datum, personalizovaná komfortní nastavení a naprogramování) přenastavena nebo vymazána. Když je akumulátor opět dostatečně nabitý, měla by se tato nastavení prověřit a upravit.

POZOR

Odvedení pozornosti řidiče může způsobit nehody a zranění.


- Tlačítka v panelu přístrojů nikdy neovládejte během jízdy.
- Změny zobrazování na displeji panelu přístrojů a na displeji systému infotainmentu provádějte pouze při stojícím vozidle, aby se snížilo riziko nehod a poranění.

Digitální sdružené přístroje [SEAT Digital Cockpit]

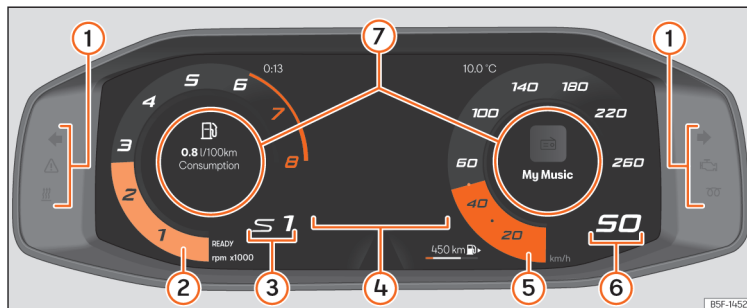

Obr. 1 SEAT Digital Cockpit v přístrojové desce (klasický náhled).

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ① Výstražné a kontrolní svítlny >>> str. 13. | ④ Informace na displeji >>> str. 22. |
| ② Otáčkoměr. Otáčky za minutu při běžícím motoru >>> str. 19. | ⑤ Tachometr |
| ③ Zařazený převodový stupeň, resp. nastavení spínače jízdních stupňů. | ⑥ Digitální ukazatel rychlosti |
| | ⑦ Informační profily >>> str. 18. |

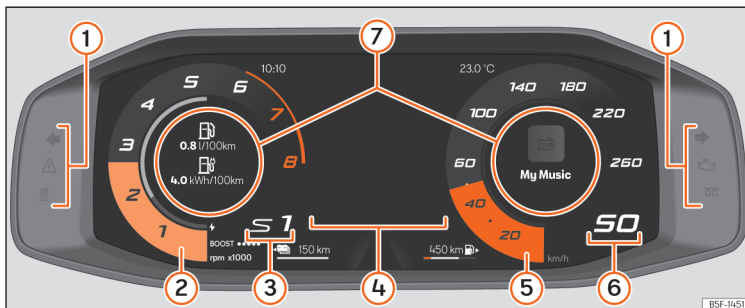

- 1 Výstražné a kontrolní svítlny » str. 13.
- 2 Otáčkoměr a powermetr. Otáčky za minutu při běžícím motoru » str. 21.
- 3 Zařazený převodový stupeň, resp. nastavení spínače jízdních stupňů.
- 4 Informace na displeji » str. 22.
- 5 Tachometr
- 6 Digitální ukazatel rychlosti
- 7 Informační profily » str. 18.

SEAT Digital Cockpit je digitální panel přístrojů s barevnou obrazovkou TFT s vysokým rozlišením. Jsou k dispozici 3 náhledy, které jsou přístupné prostřednictvím tlačítka **VIEW** na multifunkčním volantu.

Prostřednictvím volby různých informačních profilů lze zobrazovat dodatečné informace ke klasickým kruhovým přístrojům, jako jsou otáčkoměr, multimédia nebo jízdní data.

Jedná se o tyto 3 náhledy:

- Klasický
- Dynamický
- Navigace

Ve všech náhledech se na displeji zobrazují informace pro audio, telefon, jízdní data, stav vozidla, navigaci¹⁾ a asistenční systémy řidiče¹⁾.

Informační profily

Pomocí tlačítek < / > na multifunkčním volantu můžete navigovat mezi různými informacemi panelu přístrojů SEAT Digital Cockpit.

Obr. 2 Hybridní vozidla: SEAT Digital Cockpit v přístrojové desce (klasický náhled).

Vlevo se zobrazují informace o stavu vozidla, jízdní data a počítadlo kilometrů.

Vpravo se zobrazují informace pro audio, telefon, kompas a navigační manévry.

Vždy podle náhledu se ve **střední oblasti** panelu přístrojů SEAT Digital Cockpit zobrazují následující informace:

- **Klasický náhled a dynamický náhled:** výchozí data, ujetá vzdálenost a dojezd. Otáčením praveho kolečka na multifunkčním volantu: navigační mapa, jízdní data (klepnutím na **OK** lze přecházet mezi různými paměťmi).
- **Náhled Navigace:** Stiskněte tlačítko **OK** na multifunkčním volantu. Potom kvůli zvětšení nebo zmenšení mapy otočte kolečkem. Opětovným stisknutím tlačítka **OK** se mapa automaticky vrátí k automatickému měřítku.

¹⁾ Vždy podle verze.

Klasický náhled

Dlouhým stisknutím tlačítka **VIEW** na multifunkčním volantu se nezávisle na menu ve střední oblasti přejde do zobrazování ukazatele otáček za minutu a rychloměru po celé délce »» **obr. 1**, »» **obr. 2**.

Opětovným dlouhým stisknutím tlačítka **VIEW** se vrátíte k předchozímu náhledu.

Nebo vyhledejte v menu panelu přístrojů pomocí pravého kolečka na multifunkčním volantu volbu **X Zavřít** a potom stiskněte **OK**.

Možné informace ve střední oblasti rychloměru na panelu přístrojů SEAT Digital Cockpit

- Audio
- Telefon
- Zobrazení kompasu
- Navigační pokyny (stisknutím pravé šipky na multifunkčním volantu se zobrazí poslední cíle)
- **X > OK** (zavření klasického náhledu)

Možné informace ve střední oblasti otáčkoměru na panelu přístrojů SEAT Digital Cockpit

- Spotřeba a průměrná spotřeba paliva. Stisknutím levé šipky na multifunkčním volantu lze přecházet mezi různými paměťmi jízdních dat.
- Dojezd (stav naplnění nádrže podle palivoměru)

- Teplota motorového oleje a chladicí kapaliny
- Průměrná rychlost. Stisknutím levé šipky na multifunkčním volantu lze přecházet mezi různými paměťmi jízdních dat.
- Další jízdní data: ujeté kilometry a doba jízdy. Stisknutím levé šipky na multifunkčním volantu lze přecházet mezi různými paměťmi jízdních dat.
- Asistenti.
- **X > OK** (zavření klasického náhledu)

Otáčkoměr

Otáčkoměr ukazuje otáčky motoru za minutu.

Otáčkoměr Vám nabízí společně s ukazatelem zařazeného převodového stupně možnost vytáčet motor Vašeho vozidla ve vhodném rozsahu otáček.

Začátek červeného pole na otáčkoměru označuje u všech převodových stupňů nejvyšší přípustný počet otáček zjetého motoru, který je zahrátý na provozní teplotu. Před dosažením červené oblasti by se měl spínač jízdních stupňů nastavit na **D** nebo by se měla sejmut noha z pedálu plynu »» ①.

Nejrozmumnější je předcházet vysokým otáčkám motoru a orientovat se podle doporučení ukazatele řazení. Další informace obdržíte pod »» **str. 157, Volba optimálního převodového stupně.**


⚠ VÝSTRAHA

- Aby se předešlo poškozením motoru, smí se ukazatel otáčkoměru nacházet pouze krátkodobě v červené oblasti stupnice.
- U studeného motoru se vyhněte vysokým otáčkám, nejezděte na plný plyn a motor zbytečně nezatěžujte.

🌸 Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Řazením vyšších převodových stupňů ve správný okamžik snižíte spotřebu paliva a hladinu hluku.

Palivoměr

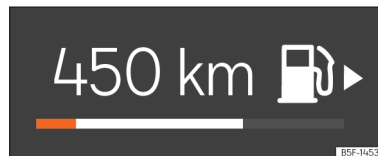

Obr. 3 Palivoměr v různých místech panelu přístrojů, vždy podle náhledu.

Kontrolky

Svítí žlutě. Téměř prázdná palivová nádrž. Bylo dosaženo rezervní zásoby paliva »» ⚠. Co možná nejdříve natan-
kujte.



Svítlí žlutě. V naftě existuje voda. Vypněte motor a vyžádejte si odbornou pomoc.

Signalizace se objeví pouze při zapnutém zapalování.

Dojezd na zásobu paliva se zobrazuje na displeji panelu přístrojů.

Množství náplně palivové nádrže Vašeho vozidla najdete pod »» str. 396.

⚠ POZOR

Jízda s příliš nízkou zásobou paliva může vést k uváznutí vozidla v silničním provozu, k nehodám a těžkým zraněním.

- Příliš nízká zásoba pohonných hmot může být příčinou nepravidelného přívodu paliva do motoru, obzvláště při zdolávání stoupání nebo klesání.

- Řízení, asistenční systémy řidiče a systémy na podporu brzd nefungují, pokud běží motor nepravidelně nebo pokud se z důvodu nedostatku paliva, resp. nepravidelného přísunu paliva vypne.

- SEAT doporučuje vždy tankovat palivo při naplnění palivové nádrže z ještě přibližně 1/4, aby se předešlo znepojíždění vozidla kvůli nedostatku paliva.

⚠ VÝSTRAHA

Nikdy nejezděte se zcela prázdnou palivovou nádrží. Není-li palivová soustava plynule zásobována, může docházet k vynechávání zápalů a nespálené palivo se dostává do výfukové soustavy. Katalyzátor nebo filtr pevných částic se mohou zničit!

i Tip

Malá šipka v zobrazení palivoměru vedle symbolu palivového čerpadla na displeji panelu přístrojů ukazuje na tu stranu vozidla, na které je umístěno víko plnicího hrdla palivové nádrže.

Signalizace stavu nabití akumulátoru

✓ Platí pro: hybridní vozidla



Obr. 4 Digitální panel přístrojů: signalizace stavu nabití akumulátoru.

Malá šipka vedle symbolu akumulátoru v palivoměru signalizuje, na které straně vozidla se nachází nabíjecí víko.

⚠ VÝSTRAHA

- Nikdy nejezděte se zcela prázdnou palivovou nádrží. Za určitých okolností by ve vysokonapěťovém akumulátoru uložená energie nemusela být dostatečná k dosažení nejbližší čerpací stanice.

- Při velmi nízkých venkovních teplotách a tím také velmi studeném vysokonapěťovém akumulátoru se mohou vyskytnout obtíže při spouštění spalovacího motoru a dojezd při elektrickém pohonu se zmenší.

Ukazatel teploty chladicí kapaliny

Ukazatel teploty chladicí kapaliny lze zvolit v příslušném menu »» str. 17.

Výstražná a kontrolní světla



Závada soustavy chladicí kapaliny motoru.

Kontrolka bliká červeně.



Chladicí kapalina motoru

Kontrolka svítí červeně.

Teplota chladicí kapaliny je příliš vysoká nebo její hladina je příliš nízká.

● **Nepokračujte v jízdě!** Jakmile je to možné a bezpečně, zastavte vozidlo.

● Vypněte motor a nechte motor vychladnout.

● Zkontrolujte výšku hladiny chladicí kapaliny na vyrovnávací nádobce chladicí kapaliny >>> str. 342.

Když výstražná kontrolka i při správné výšce hladiny chladicí kapaliny nezhasne, nepokračujte v jízdě a vypněte motor. Vyhledejte odbornou pomoc.

Výstražná a kontrolní svítilny (platí pro hybridní vozidla)



společně se

závadou ve vysokonapěťovém chladicím okruhu

Kontrolky blikají červeně.

Chladicí kapalina motoru

Kontrolka svítí červeně.



Hladina chladicí kapaliny pro motor nebo vysokonapěťový systém je příliš nízká, teplota chladicí kapaliny pro motor nebo vysokonapěťový systém je příliš vysoká.

● **Nepokračujte v jízdě!** Jakmile je to možné a bezpečně, zastavte vozidlo.

● Vypněte motor a nechte motor vychladnout.

● Zkontrolujte výšku hladiny chladicí kapaliny na vyrovnávací nádobce chladicí kapaliny >>> str. 342.

● Zkontrolujte výšku hladiny chladicí kapaliny pro vysokonapěťový chladicí okruh >>> str. 342. Při příliš nízké hladině **NEDOPLŇUJTE chladicí kapalinu**. Ihned si vyžádejte si odbornou pomoc.

Když výstražná kontrolka i při správné výšce hladiny chladicí kapaliny nezhasne, nepokračujte v jízdě a vypněte motor. Vyhledejte odbornou pomoc.

! VÝSTRAHA


● Abyste dosáhli dlouhé životnosti motoru, vyvarujte se provozu s vysokými otáčkami, prošlapávání plynového pedálu a vystavování motoru vysoké zátěži v prvních 15 minutách, dokud je motor ještě studený. Délka fáze zahřívání motoru také závisí na vnější teplotě. Přihlédněte v tomto případě k teplotě motorového oleje >>> str. 23.

● Přídavné světlomety a jiné doplňkové díly umístěné před přívodem studeného vzduchu do motorového prostoru zhoršují účinnost chladicí kapaliny. Při vysoké venkovní teplotě a plném zatížení hrozí motoru přehřátí!

● Přední spojler se rovněž stará o správné rozdělení chladného vzduchu během jízdy. Pokud by se spojler poškodil, zhorší se účinek chlazení a vzniká nebezpečí přehřátí motoru. Vyhledejte odbornou pomoc.

Powermetr (ukazatel výkonu v procentech)

✓ Platí pro: hybridní vozidla

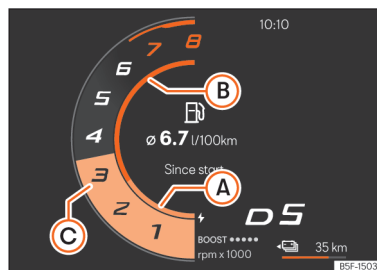

Obr. 5 Digitální panel přístrojů: Powermetr

V powermetru se zobrazují následující informace: >>> obr. 5.

- A Zelená oblast (Charge).** Vozidlo získává napět elektrickou energií.
- B Modrá oblast (Power %).** Elektrická jízda. Ukazatel odevzdávaného výkonu v procentech a aktuální maximální dostupnosti výkonu.
- C Běží spalovací motor.** Při funkci Boost jede vozidlo po krátkou dobu s maximálním výkonem elektromotoru a spalovacího motoru.

Powermetr poskytuje informace o úrovni využití elektrického pohonu. Proužek powermetru signalizuje aktuální úroveň využití.

Tenčí barevný okraj signalizuje, v jakém rozsahu lze pohon aktuálně používat. V závislosti na zvoleném jízdním programu a aktuální dostupnosti výkonu se může délka různých barevných proužků měnit.

Ukazatele na displeji

Možná upozornění na displeji panelu přístrojů

Na panelu přístrojů se mohou vždy podle vybavení vozidla překrýváním zobrazovat různé informace:

- Otevřené dveře, víko motorového prostoru a víko zavazadlového prostoru
- Výstražné a informační pokyny
- Počítadlo kilometrů
- Aktuální čas »» str. 25
- Informace rádia a navigačního systému
- Informace telefonu
- Vnější teplota
- Zobrazení kompasu
- Polohy volicích spínače
- Doporučení převodového stupně
- Kombinovaný dojezd (hybridní vozidla)

• Zobrazení jízdních dat (multifunkční ukazatel) a menu pro různá nastavení »» str. 23

• Ukazatel servisních intervalů. »» str. 25

• Rychlostní výstraha

• Rychlostní výstraha pro zimní pneumatiky

• Ukazatel stavu systému Start-Stop »» str. 171

• Rozpoznáváním dopravních značek registrované signály a informace o překročení nejvyšší povolené rychlosti

• Signalizace stavu aktivního vypínání válců (ACT®) »» str. 158

• Pro spotřebu výhodný stav vozidla ☺

• Signalizace asistenčních systémů řidiče

Otevřené dveře, víko motorového prostoru a víko zavazadlového prostoru

Po uzamčení vozidla a během jízdy se na displeji panelu přístrojů zobrazuje, zda jsou některé ze dveří, víko motorového prostoru nebo víko zavazadlového prostoru otevřené a popřípadě je toto zobrazení doprovázeno zvukovým signálem.

Polohy volicích spínače

Aktuálně zvolené nastavení spínače jízdních stupňů se zobrazuje jak u spínače, tak i na displeji panelu přístrojů. Když se spínač nachází v poloze D/S nebo v poloze pro tiptronic, zobrazuje se popřípadě na displeji panelu přístrojů aktuálně zařazený převodový stupeň.

Ukazatel vnější teploty

Při vnějších teplotách nižších než +4 °C (+39 °F) se v ukazateli vnější teploty objeví navíc "symbol ledového krystalu" ❄. Tento symbol zůstane rozsvícený, dokud vnější teplota nestoupne nad +6 °C (+43 °F) »» ⚠.

V dále uvedených případech může být zobrazená vnější teplota účinkem motorem vyzařovaného tepla vyšší než skutečná teplota:

- Když vozidlo stojí.
- Když vozidlo jede velmi pomalu.

Doporučení převodového stupně

Na displeji panelu přístrojů přístrojů se u některých vozidel během jízdy zobrazují doporučení volby palivo spořících převodových stupňů »» str. 157.

Počítadlo kilometrů

Celkové počítadlo kilometrů registruje celkovou vzdálenost absolvovanou jízdní trasu.

Zobrazení kombinovaného dojezdu (hybridní vozidla)

Zobrazená hodnota se počítá a aktualizuje vždy podle aktuálního způsobu jízdy. Proto se může dojezd měnit i tehdy, kdy je palivová nádrž plná a vysokonapěťový akumulátor zcela nabitý.

Dojezd se může zvýšit po omezení výkonu, resp. vypnutí komfortních spotřebičů jako klimatizace nebo vyhřívání sedadla.

Rychlostní výstraha pro zimní pneumatiky

Při překročení nastavené nejvyšší rychlosti se tato výstraha zobrazí na displeji panelu přístrojů.

Nastavení rychlostní výstrahy lze provádět v systému Infotainment »» str. 40.

Zobrazení kompasu

Vždy v závislosti na vybavení se při zapnutí zapalování zobrazuje na displeji panelu přístrojů směr jízdy s příslušným symbolem, například NW pro severozápad.

Pokud je systém Infotainment zapnutý a neexistuje aktivní navádění k cíli, zobrazuje se navíc grafické znázornění s kompasem.

Pro spotřebu výhodný stav vozidla

Vždy podle vybavení zobrazuje panel přístrojů během jízdy upozornění, když má vozidlo díky aktivnímu vypínání válců (ACT®) nízkou spotřebu paliva »» str. 158.

POZOR

I když je vnější teplota vyšší než bod mrazu, může se na vozovkách a mostech nacházet námraza.

- "Symbol ledového krystalu" signalizuje možnost existence nebezpečí náledí.
- Také při vnějších teplotách nad +4 °C (+39 °F) může existovat náledí, i když se "symbol ledového krystalu" nerozsvítí.
- Snímač venkovní teploty provádí měření kvůli orientaci.

Tip

- Existují různé sdružené přístroje, proto mohou být verze a informace na aktuálním displeji odlišné. U displeje bez zobrazování varovných, resp. informačních textů se závady ohlašují výhradně kontrolkami.
- Některé informace na displeji sdružených přístrojů zůstávají v důsledku náhle se vyskytnuvší události, jako je například příchodí hovor, potlačené.
- V závislosti na vybavení lze provádět některá nastavení a zobrazovat některé informace také prostřednictvím systému Infotainment.
- Pokud se zobrazuje více varovných hlášení, objevují se příslušné symboly postupně, vždy po jedné sekundě. Symboly se zobrazují, dokud není příčina odstraněna.

- Pokud se při zapnutí zapalování zobrazí výstražná informace o existujících závadách, nelze popřípadě nastavení provést ani písemně zobrazit informace. V takovém případě vyhledejte odborný servis a nechte si zá vadu opravit.

Zobrazení jízdních dat

Zobrazení jízdních dat poskytuje informace o různých jízdních datech a hodnotách spotřeby paliva.

Přechod z jednoho zobrazení do jiného

- Otočte pravým kolečkem multifunkčního volantu »» str. 35.

Změna paměti

- Vždy podle náhledu zvolte **Jízdní data** a stiskněte levou šipku nebo tlačítko **OK** na multifunkčním volantu.
- **Od zahájení jízdy:** Při přerušení jízdy delším než 2 hodiny se paměť vynuluje.
- **Od natankování:** Vizualizace a ukládání sestavených jízdních parametrů a hodnot o spotřebě paliva. Při natankování se paměť vymaže.
- **Dlouhodobě:** Tato paměť shromažďuje jízdní data až do nejvýše 19 hodin a 59 minut, resp. 99 hodin a 59 minut nebo až do nejvýše 1999,9 km nebo 9999,9 km. Při

překročení jedné z těchto nejvyšších hodnot (vždy podle verze panelu přístrojů) se paměť vymaže.

Vymazání paměti jízdních dat

- Zvolte paměť, která má být vymazána.
- Přidržte tlačítko **OK** na multifunkčním volantu stisknuté po dobu asi 2 sekund.

Volba zobrazení

Volba pro panel přístrojů se provádí ručně prostřednictvím tlačítka <1 na multifunkčním volantu. Pro přístup k obsahu nabídky otáčejte směrem nahoru/dolů pravým kolečkem.

- **Okamžitá spotřeba:** Informace o okamžité spotřebě paliva se zobrazuje během jízdy při běžícím motoru v l/100km a při stání vozidla v l/h.
- **Průměrná spotřeba:** Průměrná spotřeba paliva se zobrazuje po ujetí přibližně 300 metrů.
- **Doba jízdy:** Doba jízdy v hodinách (h) a minutách (min), která uplynula od zapnutí zapalování.
- **Dojezd:** Přibližná vzdálenost v km, kterou lze ještě ujet, pokud bude zachován stejný styl jízdy.
- **Dojezd pro AdBlue nebo **: Přibližná vzdálenost v km, kterou lze ještě ujet s aktuální náplní nádrže pro AdBlue® při zachování stejného způsobu jízdy. Zobrazení se objeví od dojezdu méně než 2400 km a nebude deaktivovat.¹⁾

– **Ujetá vzdálenost:** Vzdálenost ujetá od zapnutí zapalování v km.

- **Průměrná rychlost:** Průměrná rychlost se zobrazí, poté co se ujede cca 100 metrů.
- **Boost/točivý moment:** Zobrazuje se výkon a točivý moment spalovacího motoru (bez zobrazení pro elektrický režim).
- **FAS:** Omezená signalizace asistentů.

Ukazatel teploty oleje

Motor dosáhl svojí provozní teploty, když se při normálních jízdních podmínkách nachází teplota oleje nachází mezi **80°C** (176°F) a **120°C** (248°F). Při vysokém zatížení motoru a vysoké vnější teplotě může teplota motorového oleje stoupnout. To není na závadu, pokud se na displeji neobjeví kontrolky  nebo  **>>> str. 349.**

Výstražné a informační pokyny

Při zapnutí zapalování nebo během jízdy se kontrolují některé funkce vozidla a stav některých komponentů vozidla. Závady se signalizují prostřednictvím červených nebo žlutých výstražných textů na displeji panelu přístrojů **>>> str. 13** popřípadě jsou signalizovány také

akusticky. Zobrazení textových informací a symbolů se může v závislosti na verzi panelu přístrojů měnit.

Na existující závady se lze také dotázat ručně. Otevřete při tom menu **Stav vozidla** **>>> str. 34.**

Výstražná informace priority 1 (červená)

Symbol bliká nebo se rozsvítí (částečně současně zazní akustický výstražný signál).  **Neopokračujte v jízdě!** Nebezpečí! Provéřte nešprávnou funkci a odstraňte příčinu. Popřípadě si vyžádejte odbornou pomoc.

Výstražná informace priority 2 (žlutá)

Symbol bliká nebo se rozsvítí (částečně současně zazní akustický výstražný signál). Funkční závady nebo nedostatek provozních kapalin mohou vyvolat poškození vozidla a jeho vyřazení z provozu. Provéřte co možná nejdříve vadnou funkci. Popřípadě si vyžádejte odbornou pomoc.

Odkaz na informace v návodu k obsluze

Další informace k existujícím výstražným informacím najdete v návodu k obsluze.

Informační text

Poskytuje informace o procesech ve vozidle.

¹⁾ Není dostupné ve všech zemích.

Přístup k výstrahám a informacím

Na existující závady se lze také dotázat systému infotainmentu.

- Ťukněte na  > **Data vozidla** > **Stav vozidla** >>> str. 39.

Čas a datum

Nastavení časového údaje v systému Infotainment

- Ťukněte na  > **Nastavení** >>> str. 35.
- Zvolte položku menu **Čas a datum**.

Nabídka Servis

V menu Servis lze vždy podle vybavení provádět různá nastavení.

Otevření menu Servis

- V **klasickém náhledu** přejděte na číselník levé strany a zvolte počítadlo kilometrů. Přidržte tlačítko **OK** na multifunkčním volantu asi 5 sekund stisknuté a uvolněte je.
- V návaznosti na to se zobrazí menu **Seznam konfigurací**, kde lze volit mezi menu **Servis** nebo položkou **Volba náhledu**, kde lze aktivovat, resp. deaktivovat náhledy.

Nové spuštění ukazatele servisních intervalů

Zvolte položku menu **Servis** a řiďte se pokyny na displeji panelu přístrojů.

Nové zahájení servisu výměny oleje

Zvolte položku menu **Vynulování servisu výměny oleje** a řiďte se pokyny na displeji panelu přístrojů.

Kód motoru (MKB)

Zvolte položku menu **Kód motoru**. Kód motoru se zobrazí dole vlevo na displeji panelu přístrojů.

Příští servis

Zobrazí se předpokládaný termín příštího servisu v dílně.

Servisní intervaly

Ukazatel servisních intervalů se objevuje na displeji panelu přístrojů a v systému Infotainment.

Existují různá provedení panelu přístrojů a systémů Infotainment, proto mohou být i verze a zobrazení na displeji odlišná.

Značka SEAT rozlišuje mezi servisem s výměnou oleje (například servisem výměny oleje) a servisem bez výměny oleje (například servisní prohlídkou).

U vozidel **s na čas a jízdním výkonu závislejícím servisem** jsou stanoveny pevné servisní intervaly.

U vozidel se **servisem LongLife** se intervaly zjišťují individuálně. Díky technickému zdokonalování byly úkony údržby významně omezeny. Olej je nutné měnit pouze tehdy, když to vozi-

člo potřebuje. Při výpočtu termínu výměny (nejvýše 2 roky) se přihlíží jak k podmínkám používání vozidla, tak i ke způsobu jízdy. Předběžná výstraha se poprvé zobrazí 20 dnů před vypočteným aktuálním servisem. Zobrazovaný počet zbývajících kilometrů je zaokrouhlován na 100 km, resp. zbývajících doba na celé dny. Na aktuální servisní informaci se lze dotázat teprve po 500 km po posledním servisu. Do té doby se na ukazateli zobrazují pouze vodorovné čárky.

Připomenutí servisu

Je-li v blízké době nutné provést nějaký servis, objevuje se při zapnutí zapalování **připomenutí servisu**.

Zobrazuje se počet kilometrů, které lze ještě ujet, nebo zbývajících doba do příštího servisu.

Servisní událost

Je-li **provedení nějakého servisu** nebo **prohlídky** aktuální, zazní při zapnutí zapalování akustický signál a na displeji panelu přístrojů se objeví na několik sekund symbol klíče na šrouby , jakož i některá z následujících informací:

- **Servis nyní!**
- **Aktuální prohlídka!**
- **Má se provést servis výměny oleje!**
- **Má se provést servis výměny oleje a prohlídka!**

Dotaz na informaci o servisu

Při zapnutém zapalování, vypnutém motoru a stojícím vozidle se lze dotázat na informaci o aktuálním servisu.

Dotaz na aktuální datum servisu v systému Infotainment:

- Klepněte na tlačítko **Nastavení**.
- Zvolte položku nabídky **Datové spojení**, aby se zobrazily servisu se týkající informace servisu.

Dotaz na datum v panelu přístrojů Digital Cockpit:

- Na datum servisu se lze dotázat pouze prostřednictvím menu **Servis** » str. 25.

Vynulování ukazatele servisních intervalů

Jestliže servis **nebyl** proveden servisní provoznou SEAT, lze ukazatel vynulovat následujícím způsobem:

- Poskytování informací ukazatele servisních intervalů lze znovu zahájit pouze prostřednictvím menu **Servis** » str. 25.

Zobrazování informací ukazatele znovu **nezahajujte** mezi servisními intervaly, protože jinak dojde k nesprávným informacím.

Při novém ručním spuštění ukazatele výměny oleje přejde ukazatel servisních informací do režimu pevného servisního intervalu; dojde k tomu i u vozidel s **flexibilním servisem výměny oleje**.



Tip

- Informace o servisu zmizí po několika sekundách, při běžícím motoru nebo po stisknutí tlačítka 00 na multifunkčním volantu.
- Byl-li akumulátor vozidla u vozidel se servisem LongLife delší dobu odpojený, není výpočet doby do příštího aktuálního servisu možný. Informace o servisu mohou proto zobrazovat nesprávné výpočty. V tomto případě dodržujte maximálně přípustné intervaly údržby » str. 377.
- U manuálního vynulování zobrazení se příští servis zobrazí stejně jako u vozidel s pevnými servisními intervaly. Z tohoto důvodu doporučujeme, aby vynulování zobrazení servisního intervalu prováděl servisní partner.

Rozpoznávání únavy

Úvod k tématu



Obr. 6 Na displeji panelu přístrojů: symbol monitoru únavy.

Monitor únavy, když lze z jeho chování při jízdě usoudit na únavu.

Monitor únavy registruje chování řidiče při jízdě a na základě těchto informací vyhodnocuje únavu řidiče. Rozpozná-li systém únavu řidiče, je to na displeji panelu přístrojů signalizováno prostřednictvím kontrolní nebo výstražné světliny ve spojení s dodatečnou textovou informací a také pomocí výstražného zvukového signálu » str. 28. Textová informace na displeji panelu přístrojů se zobrazuje po dobu 4 až 6 sekund.

Provozní podmínky

Chování řidiče při jízdě je vyhodnocováno pouze při rychlostech vyšších než 65 km/h, potom ještě také při rychlostech vyšších než 65 km/h.

POZOR

Monitor únavy nemůže nahradit pozornost řidiče a pracuje pouze v rámci systémových mezí. Proto možná monitor únavy nemůže únavu řidiče rozpoznat ve všech jízdni situacích a varuje třeba nebo pouze se zpožděním nebo nezamýšleně. Existuje nebezpečí nehod s těžkými nebo dokonce smrtelnými zraněními.

- Bud'te stále pozorný a nedůvěřujte výhradně tomuto systému. Za celou svoji způsobilost k jízdě stále zodpovídá řidič.
- Respektujte systémové meze »» str. 27.
- Nikdy nejezděte, jste-li unavení.
- Při delších jízdách pravidelně zařazujte dostatečné přestávky v jízdě.
- Respektujte informace na displeji panelu přístrojů a řiďte se pokyny »» str. 28.

Monitor únavy ovlivňující systémové meze

Monitor únavy se vyznačuje systémem ovlivněnými omezeními. Dále uvedené okolnosti mohou mít za následek, že monitor únavy nefunguje nebo funguje pouze omezeně:

- Rychlost nižší než 60 km/h.
- Rychlost vyšší než 130 km/h.
- Křivolaké silnice.
- Špatný stav silnic.
- Nepříznivé povětrnostní podmínky.
- Stavební práce na silnicích.
- Sportovní způsob jízdy.
- Tažení těžkého nebo příliš dlouhého přívěsu »» str. 304.
- Rozptýlení řidiče.

Tip

Monitor únavy byl vyvinut výhradně pro používání na dálnicích a v dobrém stavu se nacházejících hlavních silnicích.

Mikrospánek

Při mikrospánku se neuskutečňuje žádná naléhavá výstraha.

Nové spuštění monitoru únavy

Monitor únavy se znovu spouští v následujících situacích:

- Vypne se zapalování.
- Není připnut bezpečnostní pás řidiče a jsou otevřené dveře řidiče.
- Vozidlo déle než 30 minut stojí.

Jízda s rozpoznáváním únavy

Zapnutí a vypnutí

Vždy podle země se rozpoznávání únavy zapíná při zapínání připravenosti k jízdě. V tomto případě zobrazí systém infotainmentu přehled jednotlivých systémů a funkcí, které se v zadávacím menu automaticky aktivují.

Na přání lze rozpoznávání únavy v systému infotainmentu ručně vypnout:

1. Vyvolejte menu **Asistenční systémy**.
2. V příslušném podmenu rozpoznávání únavy zapněte nebo vypněte »» str. 40.

Nastavení citlivosti

Citlivost rozpoznávání únavy můžete ručně nastavit a tím stanovit, jak rychle bude systém na Vaše chování při jízdě reagovat.

V systému infotainmentu:

1. Vyvolejte menu **Asistenční systémy**.
2. Otevřete **Rozpoznávání únavy**.
3. Zvolte citlivost v podmenu **Citlivost** »» str. 40.

Stažení informací prostřednictvím multifunkčního volantu

1. Stiskněte tlačítko **OK** na multifunkčním volantu.

Výstražné úrovně monitoru únavy

Rozpozná-li systém únavu řidiče, je to na displeji panelu přístrojů signalizováno prostřednictvím kontrolní nebo výstražné svítilny ve spojení s dočasnou textovou informací a výstražným zvukovým signálem. Výstraha je poskytována ve třech úrovních:

Výstraha monitoru únavy - úroveň 1

 Systém rozpoznal, že u řidiče se projevuje únavu. Zazní akustický výstražný signál. Na displeji panelu přístrojů se objeví bílá kontrolka a textová informace. Doporučuje se uskutečnit přestávku v jízdě.

Výstraha monitoru únavy - úroveň 2

 Systém rozpoznal, že je řidič stále více unavený. Zazní akustický výstražný signál. Na displeji panelu přístrojů se objeví červená kontrolka společně s textovou informací. Doporučuje se uskutečnit co možná nejdříve přestávku v jízdě.

Výstraha monitoru únavy - úroveň 3

 Je rozpoznáno značné ohrožení. Zazní akustický výstražný signál. Na displeji panelu přístrojů se objeví červená kontrolka společně s textovou informací. Značné ohrožení silničního provozu. Co možná nejrychleji zastavte a ihned se odeberte k nejbližšímu místu, v němž můžete zahájit přestávku v jízdě.

Na čase závisující informace



Monitor únavy signalizuje, že řidič již jel bez přerušení a bez příznaků únavy 4,5 hodiny. Na displeji panelu přístrojů se objeví bílá kontrolka a textová informace. Doporučuje se uskutečnit přestávku v jízdě.

Odstranění problémů



Dostupnost sledování únavy je omezena

Zazní akustický výstražný signál. Na displeji sdružených přístrojů se objeví žlutá kontrolka společně s textovým hlášením. Dostupnost sledování únavy je omezena.

- Závada nebo funkční porucha. Deaktivujte nebo reaktivujte připravenost k jízdě.
- Existuje-li problém nadále, vyhledejte příslušně kvalifikovaný servis. SEAT k tomu doporučuje vyhledat smluvního prodejce.



Sledování únavy není k dispozici

Zazní akustický výstražný signál. Objeví se žlutá kontrolka ve spojení s žlutým centrálním výstražným světlem. Kromě toho se objeví textová informace na displeji sdružených přístrojů a v nabídce menu **Stav vozidla**.

- Závada nebo funkční porucha. Deaktivujte nebo reaktivujte připravenost k jízdě. Prověřte nastavení sledování únavy v systému Infotainment » str. 40.
- Byly překročeny meze systému.

- Existuje-li problém nadále, vyhledejte příslušně kvalifikovaný servis. SEAT k tomu doporučuje vyhledat smluvního prodejce.

Monitor pozornosti řidiče

Úvod k tématu



Obr. 7 Na displeji sdružených přístrojů: symbol asistenta pozornosti.

Asistent pozornosti informuje řidiče o základě shromažďování údajů o ovládání vozidla o tom, zda jeho chování při jízdě nenásvědčuje nedostatku pozornosti.

Asistent pozornosti shromažďované informace o ovládání vozidla vyhodnocuje, aby zjistil, zda řidič není rozptýlen. Rozpozná-li systém, že je řidič rozptýlen, signalizuje to na displeji sdružených přístrojů prostřednictvím kontrolního a výstražného světla společně s textovou zprávou a vždy podle nastavení také prostřednictvím výstražného akustického signálu » str. 29. Textové hlášení na displeji sdružených přístrojů je zobrazováno po dobu 4 až 6 sekund.

Provozní podmínky

Chování řidiče při jízdě je posuzováno pouze při rychlosti vyšší než 10 km/h.

POZOR

Asistent pozornosti nemůže nahradit pozornost řidiče a funguje pouze v rámci možnosti systému. Proto nemusí asistent pozornosti vždy rozpoznat, zda je řidič ve všech situacích pozorný a třeba nereaguje nebo reaguje pouze opožděně nebo nežádoucím způsobem. Existuje nebezpečí nehod se závažnými nebo smrtelnými zraněními.

- Buďte vždy pozorní a nedůvěřujte výhradně tomuto systému. Za svoji způsobilost k jízdě vždy zodpovídá řidič.
- Respektujte meze systému >>> str. 29.
- Při jízdě autem se nenechávejte rozptýlovat.
- Před zahájením jízdy proveďte osobní nastavení vozidla.
- Věnujte pozornost informacím na displeji sdružených přístrojů a řiďte se uváděnými pokyny >>> str. 29.

Tip

V případě nějaké závady nechte systém prověřit v příslušně kvalifikovaném servisu. SEAT k tomu doporučuje vyhledat smluvního prodejce.

Monitor pozornosti řidiče ovlivňující systémové meze

Monitor pozornosti řidiče se vyznačuje systémem ovlivněnými omezeními. Dále uvedené okolnosti mohou mít za následek, že monitor pozornosti řidiče nefunguje nebo funguje pouze omezeně:

- Rychlost nižší než 10 km/h.
- Silné odvedení pozornosti řidiče vnějšími vlivy, například provozem.
- Silné odvedení pozornosti řidiče prostřednictvím jízdy nesouvisejících činností (například ovládáním mobilního telefonu).

Jízda s asistentem pozornosti

Zapnutí a vypnutí

Asistenta pozornosti můžete ručně zapnout a vypnout.

V systému infotainmentu:

1. Vyvolejte menu **Asistenční systémy**.
2. V příslušném podmenu asistenta pozornosti zapněte nebo vypněte >>> str. 40.

Tip

Byla-li funkce během poslední jízdy ručně vypnuta, zůstane toto nastavení zachováno i při novém startu vozidla.

Aktivace a deaktivace výstražného zvukového signálu

1. Vyvolejte menu **Asistenční systémy**.
2. Otevřete položku **Asistent pozornosti**.
3. Aktivujte, resp. deaktivujte výstražný zvukový signál v příslušné možné volbě >>> str. 40.

Nastavení citlivosti

Citlivost asistenta pozornosti můžete ručně nastavit a tím stanovit, jak rychle bude systém na Vaše chování při jízdě reagovat.

V systému infotainmentu:

1. Vyvolejte menu **Asistenční systémy**.
2. Otevřete položku **Asistent pozornosti**.
3. Zvolte citlivost v podmenu **Citlivost** >>> str. 40.

Stažení informací prostřednictvím multifunkčního volantu

1. Stiskněte tlačítko **OK** na multifunkčním volantu.

Výstražné úrovně monitoru pozornosti řidiče

Rozpozná-li systém rozptýlení řidiče, je to na displeji panelu přístrojů signalizováno prostřednictvím kontrolní nebo výstražné svítliny ve spojení s dodatečnou textovou informací a vždy

podle konfigurace také pomocí výstražného zvukového signálu. Výstraha je poskytována ve třech úrovních:

Výstraha monitoru pozornosti řidiče - úroveň 1



Je rozpoznáno rozptýlení řidiče.

Vždy podle konfigurace zazní akustická výstraha. Na displeji panelu přístrojů se objeví bílá kontrolka a textová informace. Neprovádějte již žádné záznamové operace a věnujte pozornost provozu.

Výstraha monitoru pozornosti řidiče - úroveň 2



Je rozpoznáno ohrožení.

Vždy podle konfigurace zazní akustická výstraha. Na displeji panelu přístrojů se objeví červená kontrolka společně s textovou informací. Neprovádějte již žádné záznamové operace a věnujte pozornost provozu.

Výstraha monitoru pozornosti řidiče - úroveň 3



Je rozpoznáno značné ohrožení.

Zazní akustický výstražný signál. Na displeji panelu přístrojů se objeví červená kontrolka společně s textovou informací.

Značné ohrožení silničního provozu. Ihned ukončete záznamové operace a věnujte pozornost provozu.

Odstranění problémů



Dostupnost sledování pozornosti řidiče je omezena.

Zazní akustický výstražný signál. Na displeji sdružených přístrojů se objeví žlutá kontrolka společně s textovým hlášením. Dostupnost sledování pozornosti řidiče je omezena.

- Závada nebo funkční porucha. Deaktivujte nebo reaktivujte připravenost k jízdě.

- Existuje-li problém nadále, vyhledejte příslušně kvalifikovaný servis. SEAT k tomu doporučuje vyhledat smluvního prodejce.



Sledování pozornosti řidiče není k dispozici

Zazní akustický výstražný signál. Rozsvítí se žluté výstražné světlo ve sdružených přístrojích společně se žlutým centrálním výstražným světlem. Kromě toho se objeví textová informace na displeji sdružených přístrojů a v nabídce menu **Stav vozidla**.

- Zkontrolujte příčiny a opravná opatření, jak je popsáno v informaci pro sledování pozornosti řidiče »» str. 40.

- Závada nebo funkční porucha. Deaktivujte nebo reaktivujte připravenost k jízdě. Prověřte nastavení sledování pozornosti řidiče v systému Infotainment »» str. 40.

- Byly překročeny meze systému.

- Existuje-li problém nadále, vyhledejte příslušně kvalifikovaný servis. SEAT k tomu doporučuje vyhledat smluvního prodejce.

Rozpoznávání dopravních značek

Úvod k tématu¹⁾

V rámci svých možností zobrazuje systém také dodatečné značky, aby například upozornil na přechodné zákazy. I na úsecích bez dopravních značek může systém popřípadě zobrazovat aktuálně platná omezení rychlosti.

Rozpoznávání dopravních značek se automaticky aktivuje při zapnutí zapalování.

Rozpoznávání dopravních značek není podporována ve všech zemích. To je potřeba při cestách do zahraničí mít na paměti.

Signalizace na displeji

V Německu se na dálnicích a rychlostních silnicích kromě omezení rychlosti a zákazů předjíždění zobrazují také dopravní značky pro signali-

¹⁾ Není dostupné na všech trzích.

zaci konce zákazu. Ve všech ostatních zemích se místo toho zobrazí aktuálně platné omezení rychlosti.

Systémem rozpoznané dopravní značky se zobrazují na displeji panelu přístrojů a vždy podle nainstalovaného navigačního systému také v systému Infotainment.

Informace systému rozpoznávání dopravních značek:

Dopravní značky nejsou k dispozici

- Systém se nachází v inicializační fázi.
- **NEBO:** Kamera nerozpoznala žádné zavazující značky nebo zákazy.

Závada: Rozpoznávání dopravních značek

- V systému existuje nějaká závada. Vyhledejte odborný servis a nechte systém zkontrolovat.

Rychlostní výstraha aktuálně není k dispozici

- Závada funkce rozpoznávání dopravních značek pro rychlostní výstrahu. Vyhledejte odborný servis a nechte systém zkontrolovat.

Rozpoznávání dopravních značek: Očistěte přední sklo!

- Čelní sklo je v oblasti kamery znečištěné nebo výhled kamery je omezen nepříznivými povětrnostními podmínkami. Očistěte čelní sklo.

Rozpoznávání dopravních značek: V této chvíli s omezením

- Z navigačního přístroje se nepřenášejí žádná data. Zkontrolujte, zda má navigační systém k dispozici aktualizované mapy.

- **NEBO:** Vozidlo se nachází v oblasti, která není součástí map navigačního systému.

Žádná data nejsou k dispozici

- Rozpoznávání dopravních značek není v dané zemi podporováno.

Zobrazení dopravních značek

Po prověření a vyhodnocení informací kamery, systému Infotainment a aktuálních dat vozidla se zobrazí až dvě platné dopravní značky a jedna všeobecná doplňková značka:

- **První místo:** Pro řidiče aktuálně platná dopravní značka, například omezení rychlosti na 130 km/h (80 mph), se zobrazí na displeji vlevo.
- **Druhé místo:** Na druhém místě se může zobrazit další dopravní značka, například značka pro nějaké nebezpečí.
- **Doplňková značka:** Pokud je stěrač čelního skla během jízdy v provozu, zobrazí se dodatečné značení pro mokro na prvním místě vlevo, protože má aktuálně přednost. Lze zobrazovat značky s pouze omezenou platností, například zákaz předjíždění pro určité časové období.

Zobrazování informačních tabulek o nebezpečí není k dispozici ve všech zemích a systém například nemůže všechny existující značky registrovat.

Signalizace pro zákaz vjezdu

Rozpoznávání dopravních značek varuje prostřednictvím panelu přístrojů řidiče v případě ignorování signalizace pro zákaz vjezdu do jednosměrné ulice nebo vjezdu na dálnici nebo rychlostní silnici.

POZOR

Technika používaná při rozpoznávání dopravních značek neumí překonat fyzikální hranice a pracuje pouze v rámci systémových limitů. Zvýšený komfort s rozpoznáváním dopravních značek Vás nesmí lákat k tomu, abyste při jízdě riskovali. Systém nemůže nahradit pozornost řidiče.

- Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.
- Špatná viditelnost, tma, sníh, déšť a mlha mohou vést k tomu, že systém zobrazí dopravní značku špatně nebo ji nezobrazí vůbec.
- Pokud je zorné pole kamery znečištěné, zakryté nebo poškozené, může to ovlivnit funkci rozpoznávání dopravních značek.

⚠ POZOR

Jízdní doporučení zobrazené rozpoznávání dopravních značek a dopravní značky se mohou odlišovat od aktuální dopravní situace.

- Systém neumí vždy rozpoznat a správně ukázat všechny dopravní značky.
- Dopravní značky na vozovce a pravidla silničního provozu mají vždy přednost před jízdními doporučeními a zobrazeními rozpoznávání dopravních značek.

Omezená funkce

Rozpoznávání dopravních značek má určité meze. Následující případy mohou vést k omezenému provozu nebo úplnému výpadku systému:

- Za špatných podmínek viditelnost, např. při sněžení, dešti, mlze nebo intenzivní vodní mlze.
- Při oslnění, např. protijedoucími vozidly nebo slunečním zářením.
- Při jízdě s vysokou rychlostí.
- Při zakryté nebo znečištěné kameře.
- Jsou-li dopravní značky částečně nebo úplně zakryty, např. stromy, sněhem, nečistotou nebo jinými vozidly.
- V případě nestandardních dopravních značek.
- V případě poškozených nebo ohnutých dopravních značek.

- V případě dopravních značek pro kyvadlovou dopravu na mostech (měnící se dopravní značky prostřednictvím LED nebo jiných osvětlovacích zařízení).
- Při použití neaktualizovaných map v navigačním systému.
- U nálepek na vozidlech, které vyobrazují dopravní značky, např. omezení rychlosti na nákladních vozech.

Jízda s funkcí rychlostní výstrahy

Provozní podmínky

Funkce rychlostní výstrahy poskytuje výstrahu při rychlostech vyšších než 20 km/h.

Zapnutí a vypnutí

Vždy podle konkrétní země se funkce rychlostní výstrahy zapíná vždy při zapnutí zapalování. V tomto případě ukazuje systém Infotainment přehled jednotlivých systémů a funkcí, které se ve vstupním menu automaticky aktivují.

Na přání lze funkci rychlostní výstrahy v systému Infotainment ručně vypnout:

1. Vyvolejte menu **Asistenční systémy**.
2. Funkci rychlostní výstrahy v příslušném podmenu zapněte nebo vypněte.

NEBO: prostřednictvím multifunkčního volantu:

1. Otevřete menu Asistenti, v něm klikněte na .
2. Zvolte a deaktivujte **Rychlostní výstraha**.

Aktivace a deaktivace výstražného signálu

V systému Infotainment:

1. Vyvolejte menu **Asistenční systémy**.
2. Otevřete **Rychlostní výstrahu**.
3. Aktivujte, resp. deaktivujte výstražný zvukový signál v příslušné možné volbě **»» str. 40**.



Tip

Výstražný zvukový signál se aktivuje při zapnutí zapalování.

Nastavení prahové hodnoty výstrahy

Prahové hodnoty funkce rychlostní výstrahy můžete ručně nastavovat.

V systému Infotainment:

1. Vyvolejte menu **Asistenční systémy**.
2. Otevřete **Rychlostní výstrahu**.
3. K volbě prahové hodnoty výstrahy stiskněte na  položku menu **Výstraha při překročení »» str. 40**.



Tip

Při zapnutí zapalování vozidla se prahové hodnoty rychlostní výstrahy vždy nastaví na zpět na standardní hodnotu.

Aktivace a deaktivace výstražného zvukového signálu při změně rychlosti

Rychlostní výstražný zvukový signál informuje akusticky řidiče o změně omezení rychlosti. Na přání lze výstražný zvukový signál ručně vypnout.

V systému Infotainment:

1. Vyvolíte menu **Asistenční systémy**.
2. Otevřete **Rychlostní výstrahu**.
3. Aktivujte, resp. deaktivujte výstražný zvukový signál při změně rychlosti v příslušné možné volbě >>> str. 40.

Potlačení informací o závadách prostřednictvím multifunkčního volantu

1. Stisknete tlačítko **OK** na multifunkčním volantu.

Režim přívěsu

U vozidel s tažným zařízením z výroby a přívěsem s elektrickým připojením k vozidlu lze rozpoznávání pro vozidlo s tažením přívěsu platných dopravních značek, například platná

omezení rychlosti a značky zákazu předjíždění, aktivovat, resp. deaktivovat v nastaveních vozidla v systému Infotainment.

V režimu přívěsu lze rozpoznávání platných omezení rychlosti přizpůsobit druhu přívěsu a pro danou zemi specifickým legislativním požadavkům.

V systému Infotainment:

1. Vyvolíte menu **Asistenční systémy**.
2. Otevřete **Rozpoznání přívěsu**.
3. K přizpůsobování prahové hodnoty výstrahy režimu přívěsu stisknete $\vee$ v poloze menu **Výstraha při překročení**.

Výstražné úrovně funkce rychlostní výstrahy

Zjistí-li systém překročení přípustné maximální rychlosti, signalizuje to na displeji panelu přístrojů blikáním systémem rozpoznané maxi-

mální rychlosti opticky a vždy podle konfigurace také akusticky. Výstraha je poskytována ve dvou úrovních:



Obr. 8 Na displeji panelu přístrojů: zjištění překročení přípustné maximální rychlosti (vyobrazení).

Rychlostní výstraha - úroveň 1

Je zjištěno překročení přípustné maximální rychlosti. Systémem registrované rychlostní omezení nepřetržitě bliká v panelu přístrojů a vždy podle vybavení také na head-displeji >>> **obr. 8**.

Rychlostní výstraha - úroveň 2

Je zjištěno pokračující překročení přípustné maximální rychlosti.

Zazní akustický výstražný signál. Systémem registrované rychlostní omezení nepřetržitě bliká v panelu přístrojů a vždy podle vybavení také na head-displeji >>> **obr. 8**.



Tip

- Druhá výstražná úroveň se aktivuje, když rychlost zůstává nad mezní hodnotou.
- Druhá výstražná úroveň se opět ukončí, jakmile řidič rychlost aktivně omezí.

Odstranění problémů



! Rozšířené rozpoznávání dopravních značek není k dispozici

Zazní akustický výstražný signál. Na displeji panelu přístrojů se objeví bílá kontrolka společně se žlutou centrální výstražnou kontrolkou. Kromě toho se objeví textová informace na displeji sdružených přístrojů a v nabídce menu **Stav vozidla**.

- Čelní sklo je v oblasti kamery znečištěné nebo je výhled kamery omezen povětrnostními podmínkami. Očistěte čelní sklo » str. 380.
- Výhled kamery je narušen připojenými díly nebo nálepkami. Udržujte oblast kolem kamery volnou » str. 188.
- Kamera byla posunuta nebo poškozena, například v důsledku poškození čelního skla. Zkontrolujte, zda je poškození vidět.
- Existuje-li problém nadále, vyhledejte příslušně kvalifikovaný servis. SEAT k tomu doporučuje vyhledat smluvního prodejce.



Tempomat je částečně deaktivovaný.

Na displeji panelu přístrojů se objeví bílá kontrolka. Bylo změněno standardní nastavení rychlostní výstrahy:

- Zkontrolujte, zda není rychlostní výstraha vypnutá » str. 32.
- Zkontrolujte, zda je zapnutá akustická výstraha » str. 32.
- Zkontrolujte, zda nebyla změněna standardní prahová hodnota výstrahy » str. 32.

Ovládání panelu přístrojů

Úvod k tématu

Při zapnutém zapalování lze vyvolávat přes menu různé funkce displeje.

U vozidla s multifunkčním volantem lze použít multifunkční ukazatel pouze s tlačítky na volantu.

Některé položky menu lze vyvolat pouze u stojícího vozidla.

Menu sdružených přístrojů

Počet dostupných menu a zobrazení informací závisí na elektronice a vybavení vozidla.

- Stav vozidla » str. 24.
- Jízdní data » str. 23.

- Asistenti.
 - Front Assist zapnuto/vypnuto » str. 205
 - ACC (pouze zobrazení) » str. 198
 - Lane Assist zapnuto/vypnuto » str. 208
 - Travel Assist » str. 211
 - Side Assist zapnuto/vypnuto » str. 217
 - Rychlostní výstraha zapnuto/vypnuto » str. 32
- Navigace.
- Audio.
- Telefon

POZOR


Odvedení pozornosti řidiče může způsobit nehody a zranění.

- Menu na displeji panelu přístrojů nikdy nevyvolávejte během jízdy.

VÝSTRAHA

Proveďte po nabití nebo výměně akumulátoru 12V nastavení systému. V případě výpadku napájení proudem je možné, že se nastavení systému pozměnila nebo vymazala.

Ovládání prostřednictvím multifunkčního volantu

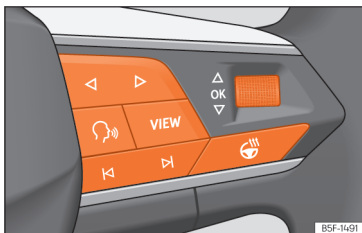

Obr. 9 Pravá strana multifunkčního volantu: ovládací prvky pro menu a zobrazování informací v panelu přístrojů (závisí na na modelu).

Pokud existuje výstraha priority 1 >>> str. 24, nelze přistupovat k žádnému menu. Některé výstražné informace lze potvrdit pomocí tlačítka **OK** na multifunkčním volantu a tím je stáhnout >>> **obr. 9**.

Volba menu nebo zobrazení nějaké informace

- Zapněte zapalování.
- Pokud se zobrazí nějaká informace nebo pictogram vozidla, stiskněte popřípadě vícekrát tlačítko **OK** >>> **obr. 9**.
- Ke změně menu použijte tlačítko < nebo >.

- Pro vyvolání menu nebo zobrazení informace, která se zobrazuje, stiskněte tlačítko **OK** nebo vyčkejte několik sekund, dokud se menu nebo zobrazení informace automaticky neotevře.

Provedení nastavení v menu

- Ve zobrazeném menu otáčejte pravým kolečkem na multifunkčním volantu, dokud se požadovaná položka menu neoznačí. Položka menu se zobrazí s orámováním.
- Stiskněte tlačítko **OK**, aby se požadované změny provedly. Označení signalizuje, že je příslušná funkce, resp. systém aktivován.

Návrat do nabídky menu

- Stiskněte krátce tlačítko <, resp. >.

Ovládání a zobrazování informací systému infotainmentu

Úvod k tématu

Systém infotainmentu slučuje důležité funkce a systémy vozidla, jako jsou například klimatizace, nastavování v menu, soustava rádia nebo navigační systém, do jediné centrální ovládací jednotky.

Počet skutečně dostupných menu a označení různých voleb závisí na elektronice a vybavení vozidla.

Všeobecné informace o ovládání

Veškeré informace o ovládání systému infotainmentu a o výstražných a bezpečnostních pokynech, kterými je nutné se řídit, najdete pod >>> str. 259.

Pohyb v různých menu a jejich volba

- Zapněte zapalování.
- Pokud by byl systém infotainmentu vypnutý, zapněte jej.
- Různá menu lze pomocí textů, symbolů nebo tlačítek volit přímo na dotykové obrazovce.

Při zaškrtnutém políčku ✓ je funkce aktivovaná.

Při stisknutí tlačítka menu < se automaticky vyvolá poslední aktivované menu

V menu pro nastavení provedené změny se po zavření menu automaticky uloží.

Posuvník: Některá menu a funkce se vyznačují větším obsahem informací, nacházejících se nad nebo pod na obrazovce zobrazenými informacemi, například seznamy nastavení. Ťukněte na posuvník a přetáhněte jej směrem nahoru nebo dolů.

Tutoriál

Při prvním zapnutí systému infotainmentu se otevře tutoriál systému s krátkým popisem hlavních funkcí a jejich použití.

Nápověda

V menu **Nápověda** najdete další informace a tipy k použití systému infotainmentu.


POZOR

Odvedení pozornosti řidiče může způsobit nehody a zranění. Ovládání systému infotainmentu může mít za následek odvedení pozornosti od dopravní situace.

Tip

Byl-li 12V akumulátor zcela vybit nebo nedávno vyměněn, může při novém spuštění motoru dojít k tomu, že byla některá nastavení systému (jako časový údaj, datum, personalizovaná komfortní nastavení, naprogramování a uživatelská konta) přenastavena nebo vymazána. Jakmile je akumulátor opět dostatečně nabitý, měla by se tato nastavení prověřit a upravit.

Vysvětlení významu tlačítek

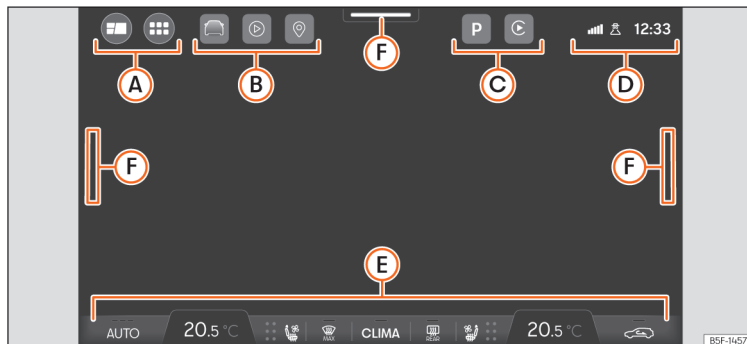

Obr. 10 Schématické znázornění: přehled možných funkčních tlačítek na displeji.

Horní oblast displeje

- A** Režim náhledu hlavního menu:
 🗄️: Hlavní nabídka s náhledy Widget.
 📱: Hlavní menu s režimem náhledu v podobě mozaiky (všechny funkce systému Infotainment!).
- B** Rychlý přístup k funkcím systému Infotainment s možností připojení nebo odstranění funkce, s výjimkou nabídky 🚗 **Vozidlo**.
- C** Aktivované funkce.
- D** **Stavový proužek**. Proužek s informacemi o stavu systému, například: pokrytí telefonního signálu, nabití telefonu, stav nabíječky Qi, režim privátní sféry uživatele, příchozí hovory a přístup ke callcentru.

Spodní oblast displeje

- E** **Klimatizační řádek** >>> str. 144.

Segmenty

- F** **Vodorovně** na horním okraji obrazovky:
 K prohlédnutí aktualizací systému nebo změně intenzity displeje se přesuňte na obrazovce směrem dolů.
Svisle vlevo nebo vpravo na obrazovce:
 Změna zobrazení aktivované funkce. Přejde se například pod **Navigace** z mapy na informaci o navádění k cíli nebo pod **Parkovací asistent** ze zobrazování obrazu zpětné kamery na stav manévru.

Asistent pro první konfiguraci



Obr. 11 Schématické znázornění: asistent pro první konfiguraci.

Asistent pro první konfiguraci Vám pomůže při nastavování systému Infotainment při Vašem prvním přístupu k němu.

Obrazovka pro první konfiguraci >>> **obr. 11**

se objeví po každém zapnutí systému Infotainment, pokud jste nenastavili všechny parametry (označené pomocí "✓") nebo nestiskli tlačítko **Již nezobrazovat**


Možné volby konfigurace:

- A** Stisknutím se vyvolá základní konfigurační menu systému Infotainment, například pro domovskou adresu, připojení mobilního telefonu, rozhlasové vysílače atd.
- B** Stisknutím se vyvolá rozšířené konfigurační menu systému Infotainment.

Více nezobrazovat Deaktivace možnosti konfigurace systému Infotainment. Má-li se provést první konfigurace, je třeba se obrátit na **Nastavení**.

Ukončení Stisknutím se po provedení jednoho nebo více nastavení ukončí konfigurace v hlavním menu asistenta.

Informace o vozidle

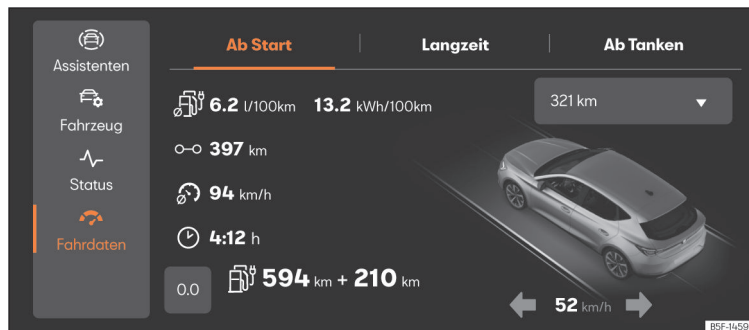


Obr. 12 Schématické znázornění: informace a stav vozidla.

Ťuknutím na **Data** v hlavním menu se otevře menu **Informace o vozidle** s následujícími podmenu:

- **Jízdní data:** Zobrazují se průměrná spotřeba, průměrná rychlost, ujetá vzdálenost, doba jízdy a dojezd. Jsou k dispozici 3 paměti: "Od zahájení jízdy", "Dlouhodobě" a "Od natankování".
- **Stav vozidla:** Zobrazují se výstraha před závadami, nečekanými událostmi, uložení tlaku v pneumatikách nebo informace o příští servisní prohlídce.

Asistenti a nastavení vozidla

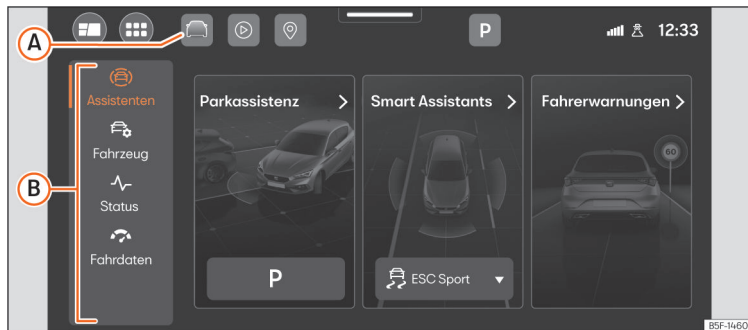

Obr. 13 Schématické znázornění: asistenti a nastavení vozidla.

Ťuknutím na » **obr. 13 A** nebo v hlavním menu na **Nastavení** se otevře menu asistentů a nastavení vozidla. Po následném ťuknutí na některé z menu v levé oblasti **B** se na displeji zobrazí zvolené menu Nastavení nebo Asistenti.

Počet asistentů a nastavení závisí na verzi modelu nebo příslušné zemi.

Asistenti

• Parkování

- Automatická aktivace parkovací brzdy » str. 221.
- Parkovací asistent » str. 225.
- Asistent vyparkování (Rear Cross Traffic Alert)) » str. 238.

• Smart Assistants

- Aktivace/deaktivace systému ESC, stabilizačních programů a systémů podpory brzd » str. 184
- Aktivace a deaktivace systému Start-Stop » str. 171
- Omezovač rychlosti » str. 194
- Automatická regulace vzdálenosti (ACC) » str. 198.
- Asistent držení jízdního pruhu (Lane Assist) » str. 208.
- Asistent nouzového brzdění (Front Assist) » str. 205.
- Jízdní asistent (Travel Assist) » str. 211
- Asistent jízdy z kopce (HDC).

- Předvídavá regulace rychlosti » str. 203.
- Auto Hold » str. 222.

• Informace pro řidiče


- Rozpoznávání únavy » str. 26.
- Rozpoznávání dopravních značek » str. 30.
- Asistent změny jízdního pruhu (Side Assist) » str. 217.
- Eco asistence » str. 197.

Vozidlo

- Sdružené přístroje » str. 22.
- Osvětlení » str. 132.
- Zpětná zrcátka » str. 137.

- Zamykání »» str. 94.
- Světla »» str. 127.
- Okna »» str. 137.
- Pneumatiky »» str. 371.
- stěrače »» str. 135
- Elektrický pohon (plug-in hybridní vozidla PHEV) »» str. 166
- Sedadla »» str. 120

Výstupní menu

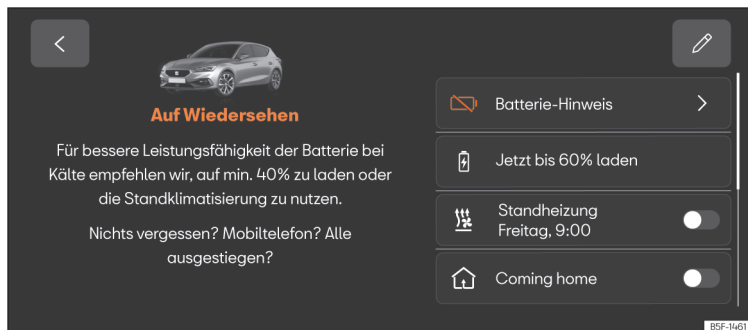

Obr. 14 Schématické znázornění: výstupní menu.

Ve výstupním menu lze provádět nastavení některých funkcí před opuštěním vozidla. Výstupní menu se v systému infotainmentu zobrazí při vypnutí zapalování.

Zobrazené záznamy závisejí na vybavení a popřípadě jsou k dispozici pouze za určitých podmínek. K nastavitelným funkcím patří například:

- Nabíjení vysokonapěťového akumulátoru
- Nezávislé topení nebo nezávislá klimatizace
- Hlídkání vnitřního prostoru
- Uložit parkování

Stažení

Výstupní menu se při opuštění vozidla automaticky stáhne. Vždy podle vybavení dochází ke stažení také po uplynutí určité doby.

- K ručnímu stažení výstupního menu ťukněte na

Nastavení

Pořadí zobrazovaných vstupů můžete měnit.

- Stiskněte
- Podle svých představ změňte pořadí vstupů.
- Ťukněte znovu na

Bezpečnost

Bezpečnost jízdy

Bezpečnost především!

POZOR

- Tento oddíl obsahuje důležité informace k obsluze vozidla pro řidiče i jeho spolucestující. Další důležité informace, které se týkají bezpečnosti Vaší i Vašich spolucestujících, najdete také v ostatních kapitolách návodu k obsluze.
- Zajistěte, aby kompletní palubní literatura byla stále ve vozidle. To platí zejména pro případ, kdy vozidlo půjčujete nebo prodáváte.

Před jízdou

Pro Vaši vlastní bezpečnost a bezpečnost Vašich spolucestujících dodržujte následující pokyny:

- Zajistěte správnou funkci osvětlení vozu a ukazatelů směru jízdy (směrových světel).
- Zkontrolujte tlak v pneumatikách.
- Zajistěte čistotu všech skel pro dobrý výhled z vozidla.
- Bezpečně upevněte převážená zavazadla
»» str. 292.

¹⁾ V závislosti na modelu/trhu.

- Zajistěte, aby nemohlo dojít k zablokování pedálů nějakými předměty.
- Zpětná zrcátka, přední sedadlo a opěrky hlavy upravte podle Vaší výšky.
- Dbejte na to, aby se opěrky hlavy zadních sedadel nacházely v použitelné poloze
»» str. 122.
- Upozorněte cestující, aby si nastavili opěrky hlavy podle své výšky.
- Chraňte děti prostřednictvím vhodné dětské sedačky a řádně připnutého bezpečnostního pásu
»» str. 61.
- Zaujměte správnou polohu sezení. Poučte také Vaše spolujezdce, aby zaujali správnou polohu sezení
»» str. 44.
- Před každou jízdou si správně připněte bezpečnostní pás. Poučte také Vaše spolujezdce, aby se řádně připoutali
»» str. 46.

Bezpečnostní faktory

Jako řidič nesete zodpovědnost za sebe i všechny Vaše spolucestující.

- Nenechávejte se při jízdě rozptylovat např. spolucestujícími nebo telefonováním.
- Nikdy nejezděte, pokud je ovlivněna Vaše schopnost jízdy (například léky, alkoholem, drogami).
- Dodržujte dopravní předpisy a předepsanou rychlost.

- Rychlost jízdy přizpůsobte vždy stavu silnice, dopravním a klimatickým podmínkám.
- Při dlouhých cestách dělejte pravidelné přestávky – vždy nejpozději každé dvě hodiny jízdy.
- Pokud je to možné, nejezděte ospalí a včasové těsně.

POZOR

Jízda pod vlivem alkoholu, drog, léků a omamných prostředků může být příčinou těžkých nehod a smrtelných zranění.

- Alkohol, drogy, léky a omamné prostředky mohou negativně ovlivnit vnímání, reakční doby a bezpečnost jízdy, což může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem.

Bezpečnostní vybavení

Vaši bezpečnost a bezpečnost Vašich spolucestujících byste neměli brát na lehkou váhu. Bezpečnostní vybavení snižuje v případě nehody riziko poranění. Následující body obsahují část bezpečnostního vybavení ve Vašem voze SEAT:¹⁾

- Optimalizované bezpečnostní pásy na všech sedadlech.
- Předepínač bezpečnostního pásu u bezpečnostních pásů řidiče, spolujezdce a na vnějších zadních sedadlech.

• Omezovač síly v popruhu bezpečnostního pásu u bezpečnostních pásů řidiče, spolujezdce a na vnějších zadních sedadlech.

• Červená výstražná kontrolka  a popřípadě signalizace stavu pásu.

• Čelní airbagy řidiče a spolujezdce.

• Boční airbagy řidiče a spolujezdce.

• Boční airbagy pro zadní místa k sezení.

• Hlavové airbagy na obou stranách vozidla.

• Středový airbag mezi řidičem a spolujezdcem.

• Kolenní airbag.

• Žlutá kontrolka airbagů .

• Žlutá kontrolka **PASSENGER AIR BAG OFF**  ve stropní konzole.

• Žlutá kontrolka **PASSENGER AIR BAG ON**  ve stropní konzole.

• Řídicí jednotky a snímače.

• S ohledem na bezpečnost optimalizované a výškově přestavitelné opěrky hlavy.

• Nastavitelný sloupek řízení.

• Upevňovací body ISOFIX/i-Size pro dětské sedačky.

• Upevňovací body pro horní přídržný popruh dětské sedačky.


Uvedená bezpečnostní vybavení slouží k tomu, aby v případě nehody zajistila nejlepší možnou ochranu Vám i Vaším spolucestujícím. Tyto bezpečnostní prvky však nemohou plnit svoji funkci,

pokud nejsou správně nastaveny a používány a pokud cestující nezažívají předepsanou polohu na sedadlech.


Bezpečnost je věcí každého z nás!

Správná poloha sezení cestujících vozidla

Správná poloha sezení na sedadle

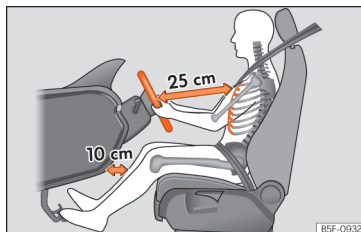

Obr. 15 Správná vzdálenost řidiče od volantu musí být alespoň 25 cm (10palců).

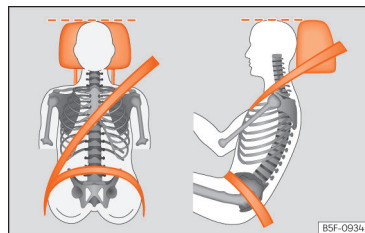

Obr. 16 Správné vedení pásu a správné nastavení opěrky hlavy

V dalším textu jsou popsány správné polohy sezení řidiče a spolujezdců.

Osoby, které na základě svých tělesných dispozic nemohou dosáhnout správné polohy při sezení, by se měly informovat u některého servisního partnera o případných zvláštních úpravách. Pouze při správné poloze při sezení se dosáhne optimální účinnosti bezpečnostního pásu a airbagů. SEAT doporučuje návštěvu u servisního partnera SEAT.

Pro vlastní bezpečnost a snížení nebezpečí zranění v případě náhlého brzdného manévru nebo nehody SEAT doporučuje tyto polohy sezení:

Pro všechny cestující ve vozidle platí:

- Opěrku hlavy nastavte tak, aby se její horní hrana nacházela pokud možno v jedné přímce s horní částí hlavy, avšak nikoli pod výškou očí. Tělo umístěte co možná nejbližší u opěrky hlavy »» obr. 16.
- Při velmi malé výšce těla posuňte opěrku hlavy zcela směrem dolů, i když se potom hlava nachází pod horní hranou opěrky.
- V případě velké výšky těla posuňte opěrku až na doraz směrem nahoru.
- Během jízdy ponechávejte obě nohy v prostoru nohou.
- Bezpečnostní pásy správně nastavte a připevněte »» str. 46.

Pro řidiče navíc platí:

- Opěradlo nastavte do vzpřímené polohy tak, aby se záda celou plochou dotýkala opěradla.
- Volant nastavte tak, aby vzdálenost mezi volantem a hrudní kostí byla alespoň 25 cm (10 palců) »» obr. 15 a volant bylo možné pevně držet oběma rukama s mírně pokrčenými pažemi na stranách na jeho vnějším okraji.
- Nastavený volant musí vždy směřovat na hrudník a ne na obličej.
- Sedadlo řidiče nastavte v podélném směru tak, aby se mohly s mírně pokrčenými nohama sešlapovat pedály a vzdálenost od přístrojové desky v oblasti kolen byla alespoň 10 cm (4 in) »» obr. 16.

- Sedadlo řidiče nastavte výškově tak, aby bylo možné dosáhnout na nejvyšší bod volantu.
- Obě nohy nechte vždy v prostoru nohou, aby se měli neustále kontrolu nad vozidlem.

Pro spolujezdce platí:

- Opěradlo nastavte do vzpřímené polohy tak, aby se záda celou plochou dotýkala opěradla.
- Posuňte sedadlo spolujezdce co možná nejvíce směrem dozadu (délka prostoru mezi hrudníkem a přístrojovou deskou alespoň 25 cm). Je-li vzdálenost menší než 25 cm, nemůže Váš systém airbagů správně chránit.

Počet míst k sezení

Vozidlo má k dispozici 5 míst k sezení, 2 místa k sezení vpředu a 3 místa k sezení vzadu. Každé místo k sezení je vybavené bezpečnostním pásem.

Zkontrolujte v úřední dokumentaci vozidla počet pro Vaše vozidlo schválených cestujících.

POZOR

Nesprávná poloha při sezení ve vozidle může zvýšit při náhlých jízdách a brzdách manévrech, při srážce nebo nehodě a aktivaci airbagu nebezpečí těžkého nebo smrtelného zranění.

- Všichni cestující musí před zahájením jízdy zaujmout správnou polohu sezení a během jízdy tuto polohu udržovat. To platí také pro připevnění bezpečnostních pásů.
- Nikdy nevozte více osob, než kolik je ve vozidle míst k sezení vybavených bezpečnostními pásy.
- Děti ve vozidle zajistěte vždy ve vozidle schváleným a vhodným zádržným systémem, odpovídajícím velikosti a hmotnosti jejich těla »» str. 61.
- Nohy mějte během jízdy vždy v prostoru pro nohy. Nikdy nepokládáte například nohy na sedadlo nebo na přístrojovou desku, resp. je nevystřkujte z okna. Airbag a bezpečnostní pás pak nejen nemohou poskytnout ochranu, nýbrž mohou zvýšit při nehodě riziko zranění.

Nebezpečí v důsledku nesprávné polohy sezení

Když bezpečnostní pásy nepoužíváte nebo je připevňujete chybně, zvyšuje se nebezpečí těžkých nebo smrtelných zranění. Bezpečnostní pásy zajišťují optimální ochranu, jen pokud jsou správně připevněny. Nesprávná poloha při sezení významně ovlivňuje účinnost bezpečnost-

ních pásů. Následkem mohou být těžká nebo až smrtelná zranění. Toto nebezpečí se dále zvyšuje v případě, že při nehodě zasáhne ne-správně sedícího cestujícího spuštěný airbag. Řidič nese zodpovědnost za všechny cestující, a zvláště za děti, které ve vozidle přepravuje.

Následující výčet zahrnuje příklady poloh při sezení, které by mohly být pro cestující nebezpečné.

Pokud je vozidlo v pohybu:

- nikdy ve vozidle nestůjte,
- nikdy nestůjte na sedadlech,
- nikdy neklečte na sedadlech,
- nikdy nesklápějte opěradlo příliš dozadu,
- nikdy se nenahýbejte k přístrojové desce,
- nikdy si nelehejte na zadní sedadlo.
- nikdy neseďte jen na přední části sedadla,
- nikdy se při sezení nevyklánějte do strany,
- nikdy se nevyklánějte z okna,
- nikdy nevystřikujte nohy z okna,
- nikdy nepokládejte nohy na přístrojovou desku,
- nikdy nepokládejte nohy na sedadlo,
- nikdy nejezděte skrčení v prostoru nohou,
- nikdy neseďte na loketních opěrkách,
- nikdy nejezděte bez připnutých bezpečnostních pásů,
- nikdy se nezdržujte v zavazadlovém prostoru.

⚠ POZOR

Jakákoliv nesprávná poloha při sezení ve vozidle zvyšuje při nehodách nebo náhlých jízdních manévrech a brzdění nebezpečí těžkého, až smrtelného zranění.

- **Všichni cestující musí během jízdy vždy ujmout správnou polohu a být správně připoutaní.**
- **Nesprávnou polohou sedadla, nepřipnutím bezpečnostního pásu nebo nedostatečným odstupem od airbagu se cestující vystavují životně nebezpečným nebo dokonce smrtelným zraněním, zvláště pokud se spustí airbagy, které zasáhnou cestující.**

Bezpečnostní pásy

Úvod k tématu



Obr. 17 Řidiči se správně připnutými pásy nebudou při náhlém brzdění vymrštěni dopředu.

Bezpečnostní pásy, které jsou správně připnuty, drží cestující ve správné poloze. Bezpečnostní pásy napomáhají zamezovat nekontrolovatelným pohybům, na základě kterých může docházet k těžkým úrazům. Navíc snižují nebezpečí vypádnutí z vozidla.

Správně připnuté pásy zajišťují optimální absorpci kinetické energie. Také konstrukce přední části vozidla a ostatní prvky systému pasivní bezpečnosti, jako např. systém airbagů, zajišťují optimální rozložení a pohlcení pohybové energie při nárazu. Kinetická energie je tak ztlumena a riziko vzniku poranění sníženo. Proto je nutné, připoutat se bezpečnostními pásy před každou jízdou, a to i v případě, že jedete pouze na velmi krátkou vzdálenost.

Ujistěte se, prosím, že jsou řádně připoutáni i Vaši spolucestující. Statistiky dopravních nehod dokazují, že správně připnuté bezpečnostní pásy podstatně snižují nebezpečí závažného zranění a výrazně zvyšují šanci na přežití i při těžké nehodě. Kromě toho zvyšují bezpečnostní pásy účinnost airbagů při nehodě. Ve většině zemí je proto používání bezpečnostních pásů předepsáno zákonem.

Bezpečnostní pásy musí být připnuté i ve vozidle vybaveném airbagy. Čelní airbagy se totiž například aktivují jen při některých čelních nárazech. Neaktivují se při lehkých čelních a bočních nárazech, při zadních nárazech, při převrhnutí a nehodách, při kterých nebyla překročena hodnota potřebná pro aktivaci airbagu v řídicí jednotce.

Důležité bezpečnostní pokyny pro manipulaci s bezpečnostními pásy

- Bezpečnostní pás vždy používejte tak, jak je popsáno v této kapitole.
- Zajistěte, aby byly bezpečnostní pásy vždy funkční a nepoškozené.

⚠ POZOR

- Nepřipnutím nebo nesprávným připnutím bezpečnostních pásů zvyšujete riziko životu nebezpečných nebo smrtelných zranění. Optimálního bezpečnostního účinku pásů dosáhnete pouze při jejich správném používání.
- Pomocí jednoho bezpečnostního pásu se nikdy nesmějí připoutat dvě osoby (ani děti).
- Nikdy neuvolňujte připnutý bezpečnostní pás při pohybu vozidla ohrožení - ohrožení života!
- Popruh připnutého pásu nesmí být veden přes tvrdé či křehké předměty (brýle, kulčkové pero atd.), které mohou v případě nehody způsobit poranění.
- Pás nesmí být přivřený a poškozený a nesmí se odírat o ostré hrany.
- Nesprávné vedení pásu, například pod paží, může v případě nehody značně zvýšit riziko vzniku poranění!
- Objemné a příliš volné oblečení (např. kabát oblečený přes svetřík) negativně ovlivní správné vedení pásu a jeho plnohodnotnou funkci.

- Otvor pro jazýček zámku v kotvicím zámku pásu nesmí být zablokován papírem nebo čímkoliv jiným, jinak nedojde ke správnému zajištění jazýčku zámku v pásu.
- Neupravujte nikdy průběh pásu sponami, přídržnými oky a podobně.
- Jakákoliv poškození na popruhu pásu, spojích, navijecích, sponě nebo zámku pásu mohou při nehodě způsobit vážná zranění. Bezpečnostní pásy proto pravidelně kontrolujte.
- Bezpečnostní pásy, které byly při nehodě extrémně zatíženy, je nutné vyměnit servisním partnerem. Výměna může být nutná, i když nejsou patrná poškození. Kromě toho je nutné přezkoušet uchycení pásů.
- Nikdy se nepokoušejte opravit bezpečnostní pásy sami. Bezpečnostní pásy nesmějí být nikdy žádným způsobem měněny nebo demontovány.
- Popruh bezpečnostního pásu musí být udržován čistý, protože hrubé nečistoty mohou ovlivnit správnou funkci navijeců pásu.

Signalizace připnutí bezpečnostního pásu




Svítil červení

Nepřipnutý bezpečnostní pás řidiče, resp. některého z cestujících ve vozidle.

Kontrolka  připomíná řidiči potřebu připnutí bezpečnostního pásu.

Před rozjezdem:

- Před každou jízdou si správně připněte bezpečnostní pás.
- Upozorněte i Vaše spolucestující na nutnost správného připnutí bezpečnostního pásu.
- Chraňte děti pomocí vhodného zadržného systému, který odpovídá výšce a stáří dítěte
»» str. 61.

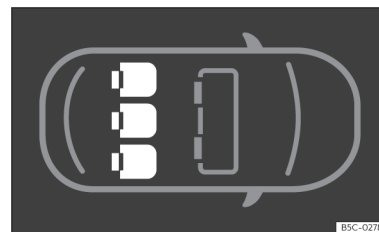

Obr. 18 Sdružené přístroje: signalizace stavu bezpečnostních pásů pro zadní sedadla.

Signalizace stavu bezpečnostních pásů

»» **obr. 18** signalizuje při zapnutém zapalování na displeji sdružených přístrojů řidiči, zda si možní spolujezdcí na zadních sedadlech připnuli svoje bezpečnostní pásy.

Vždy podle obsazení sedadla a stavu pásu se místa k sezení ve vozidle rozsvěčují v rozdílných barvách:

- ☐ Bílé rozsvícení udává, že příslušné místo k sezení není obsazené.


Zelené rozsvícení udává, že je bezpečnostní pás u místa k sezení připnut.

Červené rozsvícení udává, že je místo k sezení obsazené a cestující vozidla si nepřipnul svůj bezpečnostní pás.

Není-li bezpečnostní pás řidiče nebo nějakého spolujezdce při zahájení jízdy a rychlosti vyšší než přibližně 25 km/h (15 mph) připnutý nebo pokud se během jízdy bezpečnostní pásy odopnou, zazní 126 sekund trvající akustický signál. Kromě toho bliká výstražná kontrolka na displeji sdružených přístrojů.

Kontrolka  ve sdružených přístrojích zhasne teprve tehdy, když si při zapnutém zapalování všichni cestující ve vozidle připnuli bezpečnostní pás.

Čelní nárazy a fyzikální zákony

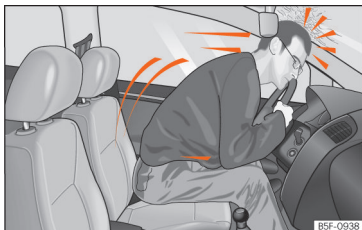

Obr. 19 Nepřipoutaný řidič je vyvržen směrem dopředu.



Obr. 20 Nepřipoutaný spolujezdec na zadním sedadle je vyvržen směrem dopředu na připoutaného řidiče.

Fyzikální podstatu čelního nárazu vozidla lze jednoduše vysvětlit. Jakmile se vozidlo pohybuje, působí jak na vozidlo, tak i na cestující vozidla energie, která se označuje jako "kinetická energie".

Velikost "kinetické energie" závisí především na rychlosti vozidla a na hmotnosti vozidla a jeho cestujících. Při stoupající rychlosti a zvyšující se hmotnosti je nutné v případě nehody "odbourat" větší množství energie.

Nejdůležitějším faktorem však je rychlost vozidla. Když se například rychlost zdvojnásobí z 25 km/h na 50 km/h (z 15 mph na 30 mph), příslušná kinetická energie se zečtyřnásobí!

Nejsou-li ve vozidle sedící osoby jako v našem příkladu připoutané, je v případě nárazu při nárazu jejich veškerá kinetická energie odbourána pouze nárazem do di.

I když jedete rychlostí pouze mezi 30 km/h (19 mph) a 50 km/h (30 mph), působí v případě nehody na tělo síly, které mohou snadno překročit hodnotu jedné tuny (1000 kg). Na vaše tělo působící síly se při zvyšující se rychlosti dokonce dále zvětšují.


Ve vozidle sedící osoby, které nemají připnuté bezpečnostní pásy, nejsou tedy s vozidlem nijak "spojené". Při čelním nárazu se potom tyto osoby pohybují dále stejnou rychlostí, jakou se pohybovalo vozidlo před nárazem! Tento příklad platí nejen pro čelní nárazy, nýbrž pro všechny druhy nehod a kolizí.

Již při velmi malé nárazové rychlosti působí na tělo síly, které již nelze zachytit rukama. Při čelním nárazu jsou nepřipoutaní cestující vyvrženi směrem dopředu a nekontrolovaně narazí na díly vnitřního prostoru vozidla, jako například na volant, přístrojovou desku nebo čelní sklo


»» **obr. 19.**

Také pro cestující na zadních sedadlech je důležité, aby se správně připoutali, protože i oni mohou být v případě nehody vyvrženi do vnitřního prostoru vozidla. Nepřipoutaný spolujezdec na zadním sedadle tedy neohrožuje pouze sám sebe, nýbrž také cestující na předních sedadlech »» **obr. 20.**

Připnutí a odepnutí bezpečnostního pásu

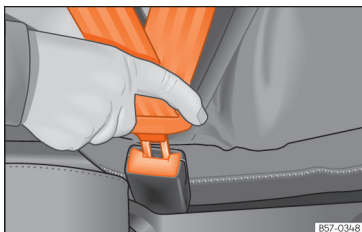

Obr. 21 Zasunutí jazýčku zámku bezpečnostního pásu do zámku pásu.

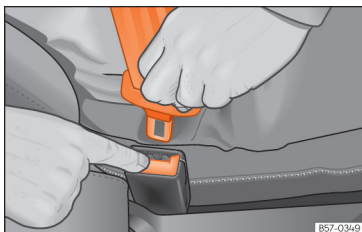

Obr. 22 Uvolnění jazýčku zámku ze zámku pásu.

Správně připnuté bezpečnostní pásy zadrží cestující při brzdění nebo nehodě v takové poloze, aby mohly poskytnout maximální ochranu » » » .

Připnutí bezpečnostního pásu

Bezpečnostní pás připojujte před každou jízdou.

- Nastavte správně přední sedadlo a opěrku hlavy » » » str. 44.
- Nechte opěradlo zadního sedadla zaklapnout ve vzpřímené poloze » » » .
- Uchopte popruh pásu za jazýček zámku a rovnoměrně jej přetáhněte přes hrudník a pánev. **Pás nezkrutě** » » » .
- Zasuňte pevně jazýček zámku do k sedadlu příslušejícímu zámku pásu » » » obr. 21.
- Zatažením za bezpečnostní pás zkontrolujte, zda je jazýček zámku správně zaklapnut v zámku.

Odepnutí bezpečnostního pásu


Bezpečnostní pás odepínejte pouze u stojícího vozidla » » » .

- Stiskněte červené tlačítko na zámku pásu » » » obr. 22. Jazýček zámku vyskočí.
- Pás ved'te rukou zpět, aby se mohl lépe navinout, nepřetočil se a nepoškodil obložení.

POZOR

- Optimálního ochranného účinku je dosaženo jen tehdy, když je opěradlo ve vzpřímené poloze a bezpečnostní pás je připnutý správně vzhledem k velikosti těla.
- Odložení bezpečnostního pásu během jízdy může vést při nehodě nebo brzdění k těžkým nebo i smrtelným zraněním!
- Samotný bezpečnostní pás nebo volný bezpečnostní pás může způsobit vážná zranění, pokud se posune ve svém průběhu z pevných částí těla na měkké (např. na břicho).

Správné vedení popruhu pásu

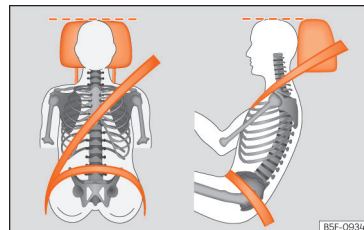

Obr. 23 Správný průběh popruhu pásu a správné nastavení opěrky hlavy při pohledu zepředu a ze strany



Obr. 24 Vedení popruhu pásu u těhotných žen

Pouze se správným vedením připnuté bezpečnostní pásy poskytují při nehodě optimální ochranu a snižují riziko těžkých nebo smrtelných zranění. Kromě toho udrží správně vedený pás cestující v takové poloze, že maximální ochranu může poskytnout i spuštěný airbag. Proto si vždy bezpečnostní pás připevněte a dbejte na jeho správné vedení.

Nesprávná poloha sezení může být příčinou závažných nebo smrtelných zranění » str. 44, **Správná poloha sezení cestujících vozidla.**

- Ramenní část popruhu pásu musí být vždy vedena přes střed ramena a přes krk, paži, pod paži nebo za zády.
- Pánevní část popruhu pásu musí být vždy vedena před pánví a nikdy ne přes břicho.
- Bezpečnostní pás těla musí plošně a pevně přiléhat k tělu. Popruh pásu popřípadě trochu dotáhněte.

U **těhotných žen** musí být bezpečnostní pás veden stejnoměrně přes hrudník a co možná nejnižší před pánví, jako i dosedat celou plochou, aby na podbřišek nepůsobil tlak, a to po celou dobu těhotenství. » **obr. 24.**

Přizpůsobení vedení popruhu pásu velikosti těla

Vedení popruhu pásu se může přizpůsobovat prostřednictvím výškového nastavení předních sedadel.

⚠ POZOR

Nesprávné vedení popruhu pásu může v případě nehody zavinit závažná nebo i smrtelná zranění.

- Ramenní část popruhu pásu musí být vedena přes střed ramena a nikdy ne pod ramenem nebo přes krk.
- K horní části těla musí přiléhat plošně a pevně.
- Pánevní část popruhu pásu musí být vedena před pánví a nikdy ne přes břicho. Bezpečnostní pás musí dosedat po celé ploše a pevně na pánev. Popruh pásu popřípadě trochu dotáhněte.
- Pánevní část bezpečnostního pásu musí být u těhotných žen vedena pokud možno co nejhlouběji před pánví a na "zakulacené břicho" dosedat po celé ploše » **obr. 24-**
- Popruh připnutého pásu nepřetočte.

- Bezpečnostní pás po správném nastavení neodtahujte rukou od těla.
- Neved'te popruh pásu přes pevné nebo křehké předměty, např. brýle, propisky nebo klíče.
- Nikdy neměňte průběh pásu svorkami, přídržnými oky či podobnými prostředky.

i Típ

Osoby, které na základě svých tělesných dispozic nemohou dosáhnout optimálního průběhu pásu, by se měly informovat u někteřého servisního partnera o případných zvláštních úpravách, aby mohl bezpečnostní pás a airbag poskytovat optimální ochranný účinek. SEAT doporučuje návštěvu u servisního partnera SEAT.

Automatický naviječ pásu, předepínač pásu a omezovač síly v popruhu pásu

Bezpečnostní pásy jsou součástí bezpečnostního systému vozidla » str. 44. Tento bezpečnostní systém má k dispozici následující důležité funkce:

Automatický naviječ pásu

Bezpečnostní pásy řidiče, spolujezdce a na vnějších zadních sedadlech (také i podle vybavení také na prostředním zadním sedadle)

jsou v ramenní části pásu opatřeném automatickým navijčem pásu. Tento navijčec pásu zajišťuje plnou svobodu pohybu při pomalém zatážení za ramenní část pásu nebo během normální jízdy. Při rychlém vytažení bezpečnostního pásu, brzdících manévrech, jízdě z kopce, v zatáčkách a při zrychlování však navijčec pásu bezpečnostní pás automaticky zablokuje.

V kritických jízdních situacích, jako například při nouzovém brzdění nebo při přetáčivosti nebo nedotáčivosti vozidla, může proaktivní ochrana cestujících připnuté přední bezpečnostní pásy automaticky napnout ¹⁾. Když nedojde k nehodě nebo se kritická situace překoná, bezpečnostní pásy se opět uvolní. Proaktivní ochrana cestujících je opět připravena k provozu »» str. 52.

Předepínač pásu

Bezpečnostní pásy předních sedadel a také i podle vybavení vnějších zadních sedadel jsou vybavené předepínači pásů.

Předepínače pásů se v případě závažných čelních nebo bočních kolizí a nehod najetím s nárazem zezadu (u hybridních vozidel a také i při převrácení vozidla) prostřednictvím snímačů aktivují a napnou bezpečnostní pásy oproti výstupu popruhu.

Uvolnění bezpečnostní pásy se napnou prostřednictvím předepínačů pásů. Tímto způsobem lze zmírnit pohyb cestujících směrem dopředu i ve směru nárazu.

Předepínače pásů spolupracují se systémem airbagů. Předepínače se vždy podle druhu kolize aktivují společně s některými z airbagů.

Během aktivace se uvolňuje jemný prach. Je to zcela normální a není to příznakem požáru ve vozidle.

Reverzibilní předepínání pásu (proaktivní ochrana cestujících)

V určitých jízdních situacích může dojít k reverzibilnímu předepnutí bezpečnostních pásů »» str. 52. Například:

- při silném brzdění
- při přetáčivosti a nedotáčivosti vozidla
- při mírných kolizích

Omezovač síly v popruhu pásu

Vždy podle vybavení a aktuální země zmenšuje omezovač síly v popruhu pásu při nehodě ze strany bezpečnostní pásu na tělo působící sílu.

Tip

- V návaznosti na určité jízdní situace mohou reverzibilní předepínače pásů zůstat trvale napnuté ¹⁾. K uvolnění bezpečnostního pásu je v takovém případě nutné jej u stojícího vozidla rukou sejmout a opět řádně přiložit.

• Při sešrotování vozidla nebo jednotlivých dílů systému je bezpodmínečně nutné dodržet příslušné bezpečnostní předpisy. Tyto předpisy jsou k dispozici v odborných servisech.

Servis a likvidace předepínačů pásů

Předepínače pásů jsou součástí u sedadel Vašeho vozidla existujících bezpečnostních pásů. Při provádění prací na předepínačích nebo při jejich demontáži a montáži zdůvodu jiných oprav, může dojít k poškození bezpečnostních pásů. To může mít za následek, že předepínače nebudou v případě nehody správně fungovat nebo nebudou fungovat vůbec.

K zachování maximální účinnosti předepínačů a zamezení úrazům zdůvodu demontovaných součástí systému, musí být dodržovány bezpečnostní předpisy, které znají pracovníci servisních partnerů.

POZOR

Neodborná manipulace a svépomocí prováděné opravy bezpečnostních pásů, navijčeců pásů a předepínačů pásů může zvýšit nebezpečí závažných nebo smrtelných poranění. Předepínače pásů se třeba potom neaktivují, i když by se měly, nebo aktivace by se mohla uskutečnit nečekaně.

¹⁾ Pouze při vybavení systémem PreCrash.

• Nikdy sami neprovádějte ani opravy nebo nastavení ani montáž a demontáž součástí bezpečnostních pásů a jejich předepínačů. Vždy nechte tyto práce provést v odborném servisu.

• Bezpečnostní pásy, předepínače pásů a navijíče pásů, které nelze opravit, je třeba vyměnit.

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Moduly airbagů a předepínače pásů mohou obsahovat chloristany.

Při likvidaci dodržujte zákonné předpisy.

Systém PreCrash

Způsob funkce

PreCrash je asistenční systém, který v možných nebezpečných situacích iniciuje opatření k ochraně cestujících, nemůže však zabránit kolizím.

Plný rozsah funkcí je k dispozici pouze tehdy, když není zvolen žádný speciální jízdní profil a neexistuje žádná funkční závada.

Základní funkce

V závislosti na legislativních ustanovení příslušné země a vybavení vozidla se mohou v kritických jízdních situacích (např. při těsném brzdění nebo při nedotáčivosti nebo přetáči-

vosti) od rychlosti přibližně 30 km/h (20 mph) jednotlivě nebo společně aktivovat dále uvedené funkce.

- Reverzibilní předepnutí připnutých předních bezpečnostních pásů.

- Zapnutí výstražných blikáčů.

- Automatické zavření bočních oken (až na zbytkovou mezeru) a vždy podle vybavení skleněné střechy.

- Při převrácení vozidla se vždy podle vybavení aktivují předepínače bezpečnostní pásů.

Vždy podle toho, jak je jízdní situace kritická, se bezpečnostní pásy předepnou buď jednotlivě nebo oba současně.

Navíc k systému sledování okolí (Front Assist)

Ve vozidlech se systémem Front Assist

» str. 205 se v rámci mezi systémů vyhodnocují informace o riziku možné kolize se vpředu jedoucím vozidlem. V případě vysoké pravděpodobnosti kolize najetím nebo při aktivaci systému Front Assist se mohou také aktivovat funkce systému PreCrash.

Navíc k asistentu změny jízdního pruhu (Side Assist)

Ve vozidlech s asistentem změny jízdního pruhu (Side Assist) » str. 217 se v rámci mezi systémů vyhodnocují informace o riziku možné kolize s vozidly za vlastním vozidlem. Při vysoké pravděpodobnosti kolize najetím se mo-

hou kromě toho aktivovat funkce systému Pre-Crash. V této situaci se výstražná světla aktivují s vyšší frekvencí blikání.

Navíc k asistentu pro případ nouze (Emergency Assist)

U vozidel s asistentem pro případ nouze se v rámci mezi systémů vyhodnocují informace o aktivitě řidiče. Při rozpoznání ztráty aktivity se mohou aktivovat následující funkce systému PreCrash:

- Reverzibilní předepnutí bezpečnostního pásu.

- Automatické zavření bočních oken (až na zbytkovou mezeru) a vždy podle vybavení skleněné střechy.

Aktivace systému PreCrash

Systém PreCrash lze vždy podle vybavení částečně deaktivovat vypnutím kontroly trakce resp. stabilizačního programu. Když jsou tyto bezpečnostní systémy vozidla zapnuté (standardně při každém zapnutí zapalování), je systém plně aktivní.

Nastavení volby jízdního profilu

Ve vozidlech s volbou jízdního profilu se systém PreCrash přizpůsobuje specifickému nastavení zvoleného jízdního profilu » str. 181.

Omezená funkce

Za následujících podmínek není systém Pre-Crash k dispozici nebo je k dispozici pouze pod podmíněně:

- Když jsou vypnuté systémy TCS a/nebo ESC.
- Při couvání.
- Při funkční závadě řídicí jednotky airbagů.
- Při nějaké závadě systému samotného, systému ESC nebo systému Front Assist.

Odstranění problémů

Při závadě systému PreCrash se na displeji sdružených přístrojů zobrazuje informační text **Systém není k dispozici** nebo **Systém je k dispozici pouze podmíněně**. Vyhledejte smluvního partnera SEAT a nechte systém zkontrolovat.

• **Systém nedokáže reagovat na křižující nebo těžko zachytitelné osoby, zvířata nebo objekty.**

• **Kovové objekty (např. svodidla) nebo jiné objekty veřejné dopravní sítě nebo nepříznivé povětrnostní podmínky mohou funkci systému a tím i schopnost rozpoznávání rizika kolize omezovat.**

• **Nikdy neignorujte rozsvícená výstražná světla a zobrazení v přístrojové desce.**

⚠ POZOR

Odvedení pozornosti řidiče může způsobit nehodu a zranění.

• **Neprovádějte během jízdy žádná nastavení v systému Infotainment.**

pečnostní pásy vždy používat nejen na základě legislativních ustanovení, nýbrž především z bezpečnostních důvodů » str. 46, **Bezpečnostní pásy**.

Airbag se rozbílá během několika málo milisekund, takže pokud jste ve chvíli spuštění zavazali špatnou pozici při sezení, může to způsobit smrtelná zranění. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby všichni cestující během jízdy zachovávali správnou polohu při sezení.

Při silném zabrzdění krátce před nehodou může být nepřipoutaný cestující vymrštěn do oblasti plnicího se airbagu. V tomto případě jej airbag může i smrtelně zranit. To platí zejména pro děti.

Udržujte vždy co největší vzdálenost od čelního airbagu. Tím zajistíte, že se čelní airbagy budou moci v případě aktivace úplně rozvinout, a poskytnout tak maximální ochranu.

Nejdůležitějšími faktory pro spuštění airbagu jsou charakter nehody, úhel nárazu a rychlost vozidla.

Rozhodující pro spuštění airbagů je průběh zpomalení při nehodě, zaznamenaný řídicí jednotkou. Pokud zůstane naměřené zpomalení vozidla během kolize pod referenční hodnotou, zadanou v řídicí jednotce, pak ke spuštění čelních, bočních a/nebo hlavových airbagů nedojde. Uvědomte si, že ani zřetelně silné poškození vozidla po nehodě nemusí znamenat, že musely být spuštěny jeho airbagy.

⚠ POZOR

Systém PreCrash nemůže překonat fyzikálně stanovené meze a pracuje výhradně v rámci svých mezí. Použití systému v žádném případě neospravedlňuje riskování, které ohrožuje bezpečnost. Front Assist nemůže nahradit pozornost řidiče a sám zabránit srážce.

- **Rychlost jízdy a bezpečný odstup od vozidel jedoucích před Vámi přispíváte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.**
- **Systém nerozpozná vždy všechny objekty.**

Systém airbagů

Proč je nutné se připoutat a zaujmout správnou polohu sezení?

Pro dosažení maximálního účinku aktivovaného airbagu musí být příslušný cestující řádně připoután a zaujímat správnou polohu na sedadle.

Systém airbagů není náhradou za bezpečnostní pás, ale součástí celkové koncepce pasivní bezpečnosti vozidla. Maximálního ochranného účinku systému airbagů je dosaženo pouze v kombinaci se zapnutými pásy a správně nastavenými opěrkami hlavy. Proto je nutné bez-

⚠ POZOR

Nesprávné připnutí bezpečnostních pásů, jakož i nesprávná poloha při sezení mohou mít za následek vážná nebo smrtelná zranění.

- Všichni nesprávně připoutaní cestující včetně dětí se mohou při spuštění airbagu vážně nebo smrtelně zranit. Děti do 12 let vždy přepravujte na zadním sedadle. Nikdy nepřevázejte děti ve vozidle, pokud jsou nezajištěné nebo nejsou zajištěné správně podle své hmotnosti.

- V zájmu snížení rizika poranění spuštěným airbagem připněte si vždy řádně bezpečnostní pás »» str. 46.

Popis systému airbagů

Systém airbagů poskytuje ve spolupráci s bezpečnostními pásy dodatečnou ochranu cestujícím ve vozidle.

Systém airbagů se skládá (v závislosti na výbavě vozidla) z následujících základních prvků:

- elektronická řídicí jednotka
- čelní airbagy řidiče a spolujezdce
- kolenní airbag řidiče
- boční airbagy
- středový airbag řidiče
- hlavové airbagy

- kontrolka airbagů  v panelu přístrojů »» str. 55

- klíčem ovládaný spínač pro odpojení čelního airbagu spolujezdce

- kontrolka deaktivace/aktivace čelního airbagu spolujezdce.

Funkční připravenost systému airbagů je sledována elektronicky. Po každém zapnutí zapalování se na několik sekund rozsvítí kontrolka airbagů (vlastní diagnostika).

V systému existuje nějaká závada, když kontrolka :

- se při zapnutí zapalování nerozsvítí »» str. 55,

- po zapnutí zapalování během 4 sekund nezhasne,

- po zapnutí zapalování zhasne a znovu se rozsvítí,

- během jízdy se rozsvítí nebo rozblíká.

Systém airbagů se nespustí při:

- vypnuté zapalování;

- mírné čelní kolize;

- mírné boční kolize;

- zadních kolizích;

- převrácení vozidla, když řídicí jednotkou změněné dynamické parametry jsou příliš malé;

- rychlost nárazu, která je nižší než v řídicí jednotce stanovená referenční hodnota.

⚠ POZOR

- Maximální ochranný účinek bezpečnostních pásů a systému airbagů je dosahován pouze při správné poloze sezení »» str. 44.

- Při výskytu nějaké závady v systému airbagů musí být systém neprodleně prověřen odborným servisem. V opačném případě vzniká nebezpečí, že se airbagy při nehodě rozvinou chybně nebo se nerozvinou vůbec.

Aktivace airbagů

Airbag se velmi rychle rozprostře ve zlomcích sekundy, aby mohl poskytnout při nehodě dodatečnou ochranu. Během nafukování airbagu může vznikat jemný prach. Je to normální a není to projevem požáru ve vozidle.

Systém airbagů je provozuschopný pouze při zapnutém zapalování.

U některých specifických nehod se mohou spustit zároveň různé airbagy.

Při mírných čelních a bočních kolizích, nárazech zezadu, převrnutí nebo naklopení vozidla se airbagy **nespouštějí**.

Při převrácení vozidla se airbagy aktivují pouze u plug-in hybridů.

Faktory spuštění

Okolnosti, které způsobují aktivaci systému airbagů, nelze zevšeobecnit. Některé faktory hrají důležitou roli, jako např. vlastnost objektu, na který vozidlo narazí (měkký/tvrdý), úhel nárazu, rychlost vozidla atd.

Rozhodující pro spuštění airbagů je průběh zpomalení.

Řídící jednotka analyzuje průběh kolize a spustí příslušný zádržný systém.

Zůstane-li během kolize se vyskytnuvší a změřené zpomalení vozidla pod referenčními hodnotami v řídicí jednotce, airbagy se nespustí, ačkoli vozidlo může být v důsledku nehody silně deformováno.

Při silných čelních kolizích dochází ke spuštění následujících airbagů:

- čelní airbag řidiče
- čelní airbag spolujezdce
- Kolenní airbag řidiče.
- hlavové airbagy

Při prudkých bočních kolizích se mohou spustit některé (nebo všechny) z dále uvedených airbagů (vždy podle závažnosti kolize):

- hlavový airbag na straně nehody
- boční airbag vpředu na straně nehody
- Boční airbag vzadu na straně nehody.
- Středový airbag.

V případě nějaké nehody se spuštěním airbagu:

- svítí vnitřní osvětlení (nachází-li se spínač vnitřního osvětlení v poloze pro dveřní kontakt);
- zapnou se výstražná světla;
- odemknou se všechny dveře;
- přeruší se přívod paliva do motoru;
- u hybridních vozidel se vypne vysokonapěťový systém;
- uskuteční se tísňové volání.

Kontroly systému airbagů



Svítlí v panelu přístrojů

Závada systému airbagů a systému předepínačů pásů. Vyhledejte odborný servis a neprodleně nechte systém zkontrolovat.

OFF : Svítí ve stropní konzole

Odpojený čelní airbag spolujezdce. Zkontrolujte, zda airbag musí zůstat vypnutý.

ON : Svítí ve stropní konzole

Aktivní čelní airbag spolujezdce. Kontrolka zhasne automaticky 60 sekund po zapnutí zapalování.

Při zapnutí zapalování se kvůli kontrole funkčnosti krátce rozsvítí některé výstražné a kontrolní svítílny. Po několika sekundách zhasnou.

Když zůstane kontrolka systému airbagů a předepínačů pásů  zapnutá nebo bliká, upozorňuje to na závadu v systému airbagů a předepínačů pásů . Vyhledejte odborný servis a neprodleně nechte systém zkontrolovat.

Je-li airbag spolujezdce odpojen, zůstává výstražná kontrolka **OFF**  ve stropní konzole zapnutá, aby připomínala odpojený airbag. Když při odpojení čelního airbagu spolujezdce kontrolka **trvale nesvítí** nebo svítí společně s kontrolkou  v panelu přístrojů, existuje nějaká závada systému airbagů . Když kontrolka bliká, existuje systémová závada v odpojování airbagu . Vyhledejte odborný servis a neprodleně nechte systém zkontrolovat.

POZOR


Při nějaké závadě systému airbagů a předepínačů pásů se třeba nemohou tyto systémy bez problémů nebo dokonce vůbec spustit nebo se mohou spustit neočekávaně.

- Cestujícím hrozí nebezpečí těžkého nebo smrtelného zranění. Systém nechte neprodleně zkontrolovat u některého servisního partnera.
- Nemontujte dětskou sedačku na sedadlo spolujezdce nebo neodstraňujte stávající dětskou sedačku! Čelní airbag spolujezdce by se i přes závadu mohl při nehodě spustit.


! VÝSTRAHA

Aby se předešlo poškození vozidla nebo poraněním cestujících, věnujte vždy pozornost rozsvíceným kontrolkám a příslušným textovým informacím a pokynům.

Čelní airbagy

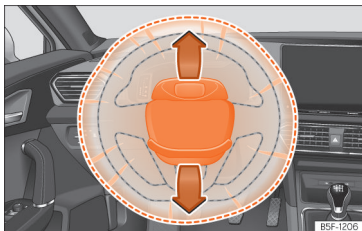

Obr. 25 Montážní místo airbagu řidiče: ve volantu.

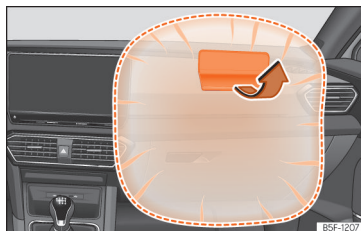

Obr. 26 Airbag spolujezdce v přístrojové desce

Čelní airbag pro řidiče se nachází ve volantu a čelní airbag pro spolujezdce v přístrojové desce. Montážní místo je označeno nápisem "AIRBAG".

Kryty airbagů se otevřou a zůstanou při spuštění airbagu řidiče a spolujezdce upevněné na volantu, resp. na přístrojové desce >>> **obr. 25**, >>> **obr. 26**.

Systém čelních airbagů poskytuje jako doplněk k bezpečnostním pásům dodatečnou ochranu oblasti hlavy a hrudníku řidiče i spolujezdce při čelních kolizích a vysokou závažností nehody >>> .

Při určitých čelních kolizích se kromě toho na obou stranách vozidla spustí hlavový airbag.


Jejich zvláštní konstrukce umožňuje při přitlačení cestujícího na vak kontrolované vypouštění plynu. Hlava a hrudník tak zůstávají prostřed-

níctvím airbagu chráněné. Po nehodě se v důsledku toho vak vypustí tak, že se znovu obnoví výhled směrem dopředu.

! POZOR

- Mezi cestujícími na předních sedadlech a účinnou oblastí airbagů nesmějí být žádné další osoby, zvířata nebo předměty.
- Airbagy Vás při nehodě ochrání pouze jednou a musí být po spuštění vyměněny.
- Na moduly airbagu nesmí být také připevněny žádné předměty jako např. držák nápojů nebo držák telefonu.

Odpojení a připojení čelního airbagu spolujezdce

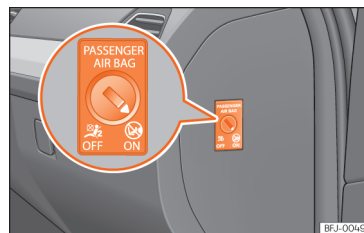

Obr. 27 Klíčem ovládaný spínač pro připojení a odpojení airbagu spolujezdce.



Obr. 28 Ve stropní konzole: kontrolka odpojení airbagu na straně spolujezdce.

Airbag spolujezdce odpojte, když na sedadle spolujezdce ve výjimečných případech použijete dětskou sedačku, ve které sedí dítě zády ke směru jízdy.

SEAT doporučuje montovat dětskou sedačku pouze na zadním sedadle, aby mohl zůstat airbag spolujezdce aktivovaný.

Při **odpojení** airbagu spolujezdce je odpojený pouze čelní airbag na straně spolujezdce. Všechny ostatní airbagy ve vozidle jsou nadále funkční.

Odpojení a připojení čelního airbagu spolujezdce

- Vypněte zapalování.
- Otevřete dveře na straně spolujezdce.
- Vyklopte zub klíče vozidla.

- Zasuňte břit klíče pro odpojení airbagu spolujezdce určeného výřezu >>> **obr. 27**. Klíč by měl být zaveden až do přibližně 3/4 své délky až na doraz.

- Otočte opatrně klíčem do polohy **OFF** (deaktivace) nebo **ON** (aktivace). V případě potíží se ujistěte, že byl klíč zasunut až na doraz.

- Zavřete dveře spolujezdce.


- Po odpojení airbagu zkontrolujte, že při zapnutém zapalování kontrolka **OFF**  svítí >>> **obr. 28**.

- Při opětovném připojení airbagu zkontrolujte, že při zapnutém zapalování nesvítí kontrolka **OFF** , a kontrolka **ON**  svítí po dobu 60 sekund a potom zhasne.


⚠ POZOR

- Za odpojení nebo připojení airbagu zodpovídá řidič.
- Airbag odpojujte pouze při vypnutém zapalování! Jinak to může mít za následek závažnou poruchu systému airbagu.
- Klíč by neměl v žádném případě zůstat ve spínači deaktivace airbagu, protože by se tak poškodil nebo by se mohl za jízdy nedopatřením zapnout či vypnout airbag.
- Odpojené airbagy by se měly co možná nejdříve opět připojit, aby mohly opět plnit svoji ochrannou funkci.

Středový airbag

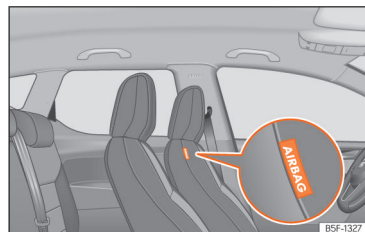

Obr. 29 V čalounění opěradla sedadla řidiče: středový airbag

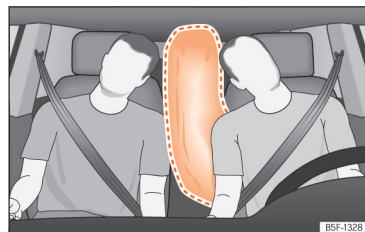

Obr. 30 Zcela rozprostřený středový airbag (oblast rozptření)

Středový airbag se zabudovává pro přední sedadla a nachází se v čalounění opěradla sedadla řidiče.

Montážní místo středového airbagu je označeno nápisem "AIRBAG" >>> **obr. 29**.

Spuštěným středovým airbagem je pokryta orámovaná oblast (oblasti rozvinutí) » » » **obr. 30**. Proto se v této oblasti nesmějí nacházet žádné předměty » » » ⚠.

Středový airbag se spouští při bočních kolizích nebo při převrácení vozidla a zmenšuje riziko poranění cestujících vozidla.

⚠ POZOR

Při spuštění se airbag ve zlomcích sekundy vysokou rychlostí rozprostře.

- Ponechávejte stále oblast rozptřeni středového airbagu volnou.
- Na kryt nebo v oblasti rozptřeni středového airbagu neupevňujte žádné předměty.
- Mezi cestujícími na předních sedadlech a oblastí rozptřeni airbagu se nesmějí nacházet žádné další osoby, zvířata nebo předměty. Zajistěte, aby tento pokyn byl stále dodržován všemi cestujícími včetně dětí.
- Nikdy nepoužívejte potahy sedadel/ochranné potahy, které nejsou schváleny výslovně pro sedadla tohoto vozidla. Jinak se středový airbag nemůže při spuštění rozptřit.

⚠ POZOR


Neodborná manipulace se sedadlem řidiče a spolujezdce může zabránit řádné funkci středového airbagu a zavinít závažná poranění.

- Přední sedadla se nesmějí z vozidla vymontovat a na žádném dílu předních sedadel se nesmějí provádět jakékoli změny.
- Při působení příliš velké síly na boky opěradla sedadla existuje nebezpečí, že se středový airbag spustí nesprávně, vůbec ne nebo neočekávaně.
- Poškození originálních potahů sedadla nebo švů v oblasti modulu středového airbagu nechejte ihned opravit u některého servisního partnera.

boční airbagy



Obr. 31 Boční airbag v sedadle řidiče

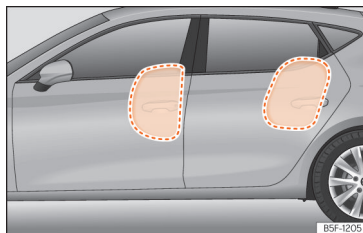

Obr. 32 Zcela nafouknutý boční airbag na levé straně vozidla.

V závislosti na vybavení jsou v opěradlech předních sedadel a na stranách zadních sedadel lavice zabudovány boční airbagy » » » **obr. 31**, » » » **obr. 32**.

Místa montáže jsou vždy označena nápisem "AIRBAG" v horní oblasti opěradel, resp. reliéfním nápisem AIRBAG na spodních krycích panelech.

Systém bočních airbagů představuje v kombinaci s bezpečnostními pásy dodatečnou ochranu horní oblasti těla při bočních kolizích s velkou závažností nehody » » » ⚠.


V případě boční kolize snižují boční airbagy riziko poranění tělesných partií, přímo postižených nárazem. Kromě běžné ochrany bezpečnostních pásů jsou cestující zadrženi rovněž při bočním nárazu; takto vyvinou tyto airbagy svůj největší ochranný účinek.

⚠ POZOR

- Pokud cestující nemají zapnutý bezpečnostní pás, při jízdě se předklání nebo na sedadle zaujmají špatnou polohu, vystavují se během nehody vyššímu riziku poranění od plnicího se bočního airbagu.
- Při jízdě byste vždy měli udržovat polohu danou správně zapnutým bezpečnostním pásem, aby byl ochranný účinek bočního airbagu plně využit.
- Při bočním nárazu se boční airbagy nespustí pokud snímače správně nezměří náraz tlaku na vnitřní straně dveří, a to díky úniku vzduchu otvory v panelu obložení dveří.
- Nikdy nejezděte s vymontovanými nebo nesprávně namontovanými panely obložení dveří.
- V prostoru mezi cestujícími na předních sedadlech a oblastí působení airbagu nesmí být žádné osoby, zvířata ani předměty. Aby se nenarušila funkce bočních airbagů, nesmějí se na dveře upevňovat žádné díly příslušenství, jako například držáky nápojů.
- Zajistěte, aby děti správně seděly ve svých sedadlech a nedržely svoji hlavu v oblasti rozptřeni bočních airbagů » » » **obr. 32**, protože při spuštění airbagů jimi budou zasaženy a mohou utrpět závažná poranění.
- Na odkládacích háčcích smí být zavěšeny pouze lehké kusy oblečení. V kapsách nesmí být ponechány žádné těžké předměty nebo předměty s ostrými hranami.

- Boční strany opěradel nesmí být vystaveny nadměrnému tlaku nebo prudkým nárazům (např. úder nebo kopnutí), mohlo by dojít k poškození systému. Boční airbagy by pak nebyly funkční!
- V žádném případě nesmí být sedadlo řidiče a spolujezdce opatřeno potahem, který není schválen pro použití ve Vašem vozidle. Boční airbag je umístěn v opěradle sedadla a jakýkoliv neschválený potah sedadla může vážně narušit ochranný efekt airbagu, protože se airbag nemůže rozvinout z opěradla.
- Poškození originálních potahů nebo švů v místě modulu bočního airbagu nechte neprodleně opravit u některého servisního partnera.
- Airbagy Vás při nehodě ochrání pouze jednou a musí být po spuštění vyměněny.
- Všechny práce na airbagu a také i demontáž a montáž součástí systému z důvodu jiných oprav (např. demontáž a montáž předních sedadel) smí provádět pouze servisní partner. V opačném případě může dojít k závadě systému.

Hlavové airbagy

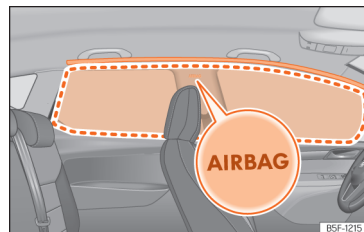

Obr. 33 Montážní místo a oblast rozptřeni hlavových airbagů.

Hlavové airbagy se nacházejí na obou stranách vnitřního prostoru nad dveřmi » » » **obr. 33** a jejich místa montáže jsou označena nápisem "AIRBAG".

Systém hlavových airbagů poskytuje v kombinaci s bezpečnostními pásy dodatečnou ochranu hlavy a horní oblasti těla cestujících při bočních kolizích s vyšší závažností nehody nebo při převrácení vozidla » » » ⚠.

Spuštěným hlavovým airbagem je pokryta orámovaná oblast (oblasti rozptřeni) » » » **obr. 33**. Proto se do těchto oblastí nikdy nesmějí odkládat nebo upevňovat nějaké předměty » » » ⚠. Při některých bočních kolizích se spustí hlavový airbag na straně nárazu vozidla.


Při bočních nárazech snižují hlavové airbagy nebezpečí poranění částí těla cestujících na předních sedadlech a vnějších zadních sedadlech na straně nárazu.

⚠ POZOR


- Při jízdě byste vždy měli udržovat polohu danou správně zapnutým bezpečnostním pásem, aby byl ochranný účinek hlavového airbagu plně využit.
- Z bezpečnostních důvodů je nutné u vozidel s oddělovací stěnou deaktivovat hlavový airbag. Pro deaktivaci se obraťte na Vašeho servisního partnera.
- V prostoru mezi cestujícími a účinným dosahem airbagu nesmí být žádné osoby, zvířata ani předměty, aby se hlavové airbagy mohly bez překážek rozvinout a plnit tak maximální ochrannou funkci. Z tohoto důvodu nesmí být na bočních sklech upevněny sluneční rolety, které nejsou výhradně schváleny pro použití ve Vašem vozidle.
- Zajistěte, aby děti správně seděly ve svých sedadlech a nedržely svoji hlavu v oblasti rozprostření bočních airbagů »» obr. 33, protože při spuštění airbagů jimi budou zasaženy a mohou utrpět závažná poranění.
- Na odkládacích háčcích smí být zavěšeny pouze lehké kusy oblečení. V kapsách nesmí být ponechány žádné těžké předměty nebo předměty s ostrými hranami. Pro zavěšení oblečení nepoužívejte ramínka na šaty.

- Airbagy Vás při nehodě ochrání pouze jednou a musí být po spuštění vyměněny.
- Všechny práce na hlavovém airbagu a také i demontáž a montáž součástí systému z důvodu jiných oprav (např. demontáž panelového stropu) musí provádět pouze servisní partneři. V opačném případě může dojít k závadě systému.
- Boční a hlavové airbagy jsou ovládané pomocí snímačů, které jsou uvnitř předních dveří. Abyste nepoškodili správnou funkčnost bočních a hlavových airbagů, nelze provádět změny ani na dveřích ani na jejich obložení (např. dodatečnou montáží reproduktorů). Poškození předních dveří může narušit správnou funkci systému airbagů. Všechny práce na předních dveřích je nutné provádět v odborném servisu.

Kolenní airbag

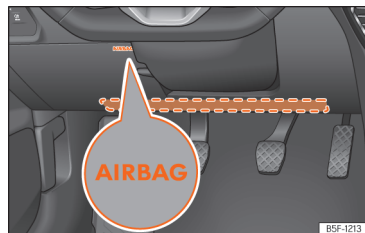

Obr. 34 Na straně řidiče: montážní místo kolenního airbagu.

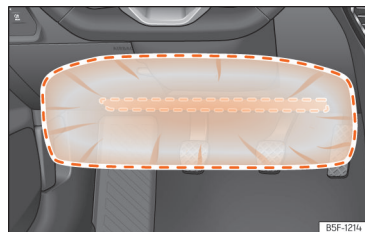

Obr. 35 Na straně řidiče: oblast působnosti kolenního airbagu.

Kolenní airbag se nachází na straně řidiče ve spodní oblasti přístrojové desky »» obr. 34. Montážní místo je označené nápisem "AIRBAG".

Zarátovaná oblast (oblast působnosti)

» **obr. 35** je pokryta spuštěným airbagem. V této oblasti nesmějí být nikdy uloženy nebo upevněny nějaké předměty.

⚠ POZOR

- **Kolenní airbag se rozloží před koleny řidiče. Vždy ponechtejte oblast působnosti kolenního airbagu volnou.**
- **Nikdy nepřipevňujte žádné předměty na kryt ani v oblasti působnosti kolenního airbagu.**
- **Nastavte sedadlo řidiče tak, aby mezi koleny a tímto airbagem byla vzdálenost alespoň 10 cm (4 palce). Pokud nelze tento požadavek v důsledku tělesných proporcí dodržet, spojte se bezpodmínečně s některým odborným servisem.**

Bezpečná přeprava dětí

Úvod

Z bezpečnostních důvodů a na základě statistik o nehodách by děti do 12 let měly vždy sedět na zadním sedadle. Podle jejich věku, výšky a hmotnosti musí být chráněny buď odpovídajícím dětským zadržným systémem, nebo běžnými bezpečnostními pásy. Z bezpečnostních důvodů by se měla dětská sedačka montovat doprostřed zadní sedadlové lavice nebo za sedadlo spolujezdce.

Také děti podléhají v případě nehody fyzikálnímu zákonům » **str. 48**. Oproti dospělým však není struktura svalů a kostí dětí ještě plně rozvinutá. Děti jsou proto vystaveny většímu riziku poranění.

Ke snížení tohoto rizika je nutné děti přepravovat pouze ve speciálních dětských sedačkách!

Doporučujeme Vám používat pro Vaše vozidlo dětské zadržné systémy z programu originálního příslušenství, které jsou Vám pro všechny věkové kategorie nabízeny pod označením systémy "Peke" (ne ve všech zemích) (viz www.seat.com).

Tyto speciálně navržené a schválené systémy splňují normu ECE-R 44.

SEAT doporučuje upevnit dětské sedačky uvedené na webové stránce následujícím způsobem:

- Proti směru jízdy umístění sedačky (kategorie 0+): ISOFIX a podpora (RÖMER BABY SAFE 3 i-SIZE + ISOFIX BASE / PEKE G0 i-SIZE + i-SIZE BASE).
- Ve směru jízdy umístění dětské sedačky (kategorie 1): ISOFIX (PEKE G1 TRIFIX i-SIZE).
- Ve směru jízdy umístění dětské sedačky (kategorie 2): bezpečnostní pás a ISOFIX (RÖMER BRITAX KIDFIX i-SIZE). Kromě toho je nutné použít upevňovací bod dětské sedačky pro pánevní část pásu "SecureGuard" a je nutné nastavit systém ochrany při bočním nárazu "SICT", který se nachází na zadní straně dětské sedačky. Na-

stavte pouze ten prvek "SICT", který se nachází nejbližší ke dveřím. Řiďte se pokyny výrobce dětské sedačky.

- Ve směru jízdy umístění dětské sedačky (kategorie 3): bezpečnostní pás (TAKATA MAXI).

Při montáži a používání dětských sedaček je třeba věnovat pozornost zákonným ustanovením a pokynům příslušného výrobce dětské sedačky. Přečtěte si a v každém případě dodržujte » **str. 62**.

Doporučujeme vložit návod k obsluze od výrobce dětské sedačky do palubní literatury a vždy jej mít po ruce.

Rozdělení dětských sedaček do skupin



Obr. 36 Příklady dětských sedaček.

Používat mohou být pouze oficiálně schválené a věku a hmotnosti dítěte odpovídající dětské sedačky.

Pro tyto sedačky platí norma ECE-R44 nebo ECE-R129. ECE-R znamená: Economic Commission for Europe Regelung (předpis Evropské hospodářské komise).

Dětské sedačky podle hmotnostních skupin

Dětské sedačky jsou rozděleny do pěti skupin:

Věková skupina	Hmotnost dítěte
skupina 0	do 10 kg
skupina 0+	do 13 kg
skupina 1	od 9 do 18 kg
skupina 2	od 15 do 25 kg
skupina 3	od 22 do 36 kg

Dětské sedačky, testované podle normy ECE-R44 nebo ECE-R129, mají na sedačce pevně umístěnou značku testu ECE-R44 nebo ECE-R129 (velké E v kroužku a pod ním číslo testu).

Při montáži a používání dětských sedaček je třeba věnovat pozornost zákonným ustanovením a pokynům příslušného výrobce dětské sedačky.

Doporučujeme vložit návod k obsluze od výrobce dětské sedačky do palubní literatury a vždy jej mít po ruce.

SEAT doporučuje používat dětské sedačky z **Katalogu originálního příslušenství**. Tyto sedačky byly vyvinuté a vyzkoušené pro použití

v našich vozidlech. Vhodná sedačka pro Váš model a požadovanou věkovou kategorii je k dostání u našich servisních partnerů.

Dětské sedačky podle homologačních kategorií

Dětské sedačky mohou mít k dispozici homologační kategorii univerzální, omezeně univerzální, specifická pro dané vozidlo (všechny podle normy ECE-R44) nebo i-Size (podle normy ECE-R129).

- **Univerzální:** Dětské sedačky s homologací univerzální lze montovat do všech vozidel. Není potřeba zohledňovat seznam modelů. V případě univerzální homologace pro ISOFIX je dětská sedačka navíc vybavena horním upevňovacím pásem (Top Tether).

- **Částečně univerzální:** Dětské sedačky s homologací částečně univerzální musejí splňovat požadavky univerzální homologace a mít k dispozici navíc vyzkoušená bezpečnostní zařízení k upevnění dětské sedačky. Dětské sedačky s homologací částečně univerzální obsahují seznam vozidel, do kterých se smějí montovat.

- **Specifické pro vozidlo:** Specifická homologace vozidla vyžaduje zvláštní dynamickou kontrolu dětské sedačky pro každé vozidlo. Dětské sedačky se specifickou homologací pro dané vozidlo obsahují rovněž seznam modelů vozidel, do kterých se smějí montovat.

- **i-Size:** Dětské sedačky s homologací i-Size musejí s ohledem na montáž a bezpečnost splňovat požadavky normy ECE-R 129. Výrobci

dětských sedaček mohou uvádět, které sedačky mají pro toto vozidlo k dispozici homologaci i-Size.

Montáž dětských sedaček a manipulace s nimi



Obr. 37 Štítek airbagu: na sluneční cloně.



Obr. 38 Štítek airbagu: na horním rámu dveří spolujezdce.

Pokyny k montáži dětské sedačky

Při montáži dětské sedačky dodržujte dále uvedené obecné pokyny, které platí pro všechny dětské sedačky nezávisle na jejich systému upevnění.

- Přečtěte a dodržujte návod k obsluze od výrobce dětské sedačky.
- Dětskou sedačku montujte přednostně na zadní sedadlo za spolujezdcem, aby dítě mohlo vystupovat na straně chodníku.
- Výšku bezpečnostního pásu nastavte tak, aby byla přirozeným způsobem a bez záhybů vhodná pro dětskou sedačku. U dětských sedaček namontovaných proti směru jízdy by se měla použít nejspodnější poloha nastavení výšky pásu.
- Pro řádné používání dětské sedačky namontované proti směru jízdy na zadních sedadlech musí být opěradla předních sedadel nastavena tak, aby se nedostala do kontaktu s dětskou sedačkou. U upevňovacích systémů s dětskou sedačkou ve směru jízdy je potřeba opěradlo předního sedadla nastavit tak, aby zůstal dostatečně velký volný prostor pro nohy dítěte.
- Pro správnou montáž dětské sedačky na zadních sedadlech přestavte opěrky hlavy nebo je demontujte, aby se předešlo kontaktu s dětskou sedačkou.
- V případě používání dětské sedačky typu omezeně univerzální, která se upevňuje ve vozidle pomocí bezpečnostního pásu a podpěry, se

nesmí montovat na zadním prostředním sedadle, protože vzdálenost od podlahy je menší než u ostatních sedadel, takže kvůli opěře dětské sedačky není dostatečně stabilizována.

- Pro upevnění dětské sedačky na sedadlo spolujezdcce je nutné toto sedadlo posunout co možná nejvíce směrem dozadu a uvést do nejvyšší polohy. Uved'te opěradlo sedadla do vzpřímené polohy ¹⁾.

Důležité pokyny pro čelní airbag spolujezdcce

Na sluneční cloně a/nebo na zadní části rámu dveří na straně spolujezdcce je umístěna nálepka s důležitou informací k airbagu spolujezdcce »» obr. 37.

Dodržujte bezpečnostní pokyny v následujících kapitolách:

- Bezpečnostní odstup od airbagu spolujezdcce »» str. 53.
- Předměty mezi spolujezdcem a airbagem spolujezdcce »»  ve Čelní airbagy na str. 56.

Funkční čelní airbag spolujezdcce představuje pro dítě sedící zády ke směru jízdy velké nebezpečí, protože nárazová energie airbagu proti dětské sedačce může být příčinou životu nebezpečných nebo smrtelných poranění. Děti ve stáří do 12 let vždy přepravujte na zadním sedadle.

Proto naléhavě doporučujeme přepravovat děti vždy na zadních sedadlech. Je to nejbezpečnější místo ve vozidle. Alternativně lze airbag spolujezdcce deaktivovat klíčem ovládaným spínačem »» str. 56. Pro přepravu dítěte použijte vozeček a velikost vhodnou dětskou sedačku »» str. 61.

POZOR

- Při montáži dětské sedačky na sedadlo spolujezdcce se v případě nehody zvyšuje pro dítě riziko vážného nebo dokonce smrtelného úrazu.
- Aktivovaný airbag spolujezdcce může dozadu otočenou dětskou sedačku zasáhnout a vymrštit ji plnou silou proti dveřím, stropnímu panelu nebo opěradlu.
- Nikdy neupevňujte dětskou sedačku na sedadle spolujezdcce, když dítě sedí zády ke směru jízdy a airbag spolujezdcce je funkční - ohrožení života! Pokud by to přesto bylo nezbytné, je třeba airbag spolujezdcce deaktivovat »» str. 56. Pokud sedadlo spolujezdcce má výškové nastavení, pak sedadlo nastavte co nejvíce dozadu a co do nejvyšší polohy. Pokud máte pevně namontované sedadlo, neinstalujte na tomto místě žádný dětský zádržný systém.

¹⁾ Musí být dodržena příslušná legislativa dané země a zároveň předpisy výrobce pro manipulaci a montáž dětských sedaček.

- U modelových provedení bez klíčového spínače je nutné k deaktivaci airbagu vyhledat odborný servis. Nezapomeňte znovu zapojit airbag, pokud by se chtěl na sedadlo spolujezdce posadit dospělý člověk.
- Nikdy dětem nedovolte se za jízdy odpoutat a během jízdy stát nebo klečet. V případě nehody dojde k jejich vymrštění a mohou utrpět vážná poranění a ohrozit i ostatní cestující.
- Nikdy nenechávejte dítě sedět v dětské sedačce nebo ve vozidle samotné.
- Děti menší než 150 cm nesmějí být připoutané bez dětské sedačky normálními bezpečnostními pásy, protože při náhlém brzdění nebo nehodě může dojít k poranění v oblasti břicha a krku.
- Při montáži dětské sedačky na zadních sedadlech se doporučuje aktivovat dětskou pojistku dveří »» str. 107.

Upevňovací systémy

Vždy podle země se používají pro bezpečnou montáž dětských sedaček rozdílné upevňovací systémy.

Přehled upevňovacích systémů

- **ISOFIX:** ISOFIX je standardizovaný upevňovací systém, který umožňuje rychlé a bezpečné upevnění dětských sedaček ve vozidle. Upevnění ISOFIX vytváří pevné spojení mezi dětskou sedačkou a karoserií.

Dětská sedačka má k dispozici dva pevné upevňovacími třmeny, nazývanými také západková ramena. Tato západková ramena zapadnou do západkových třmenů ISOFIX, která se nacházejí mezi lavicí zadních sedadel a opěradlem zadních sedadel (u bočních sedadel). Upevnění ISOFIX se používá hlavně v Evropě »» str. 65. Popřípadě je třeba upevnění ISOFIX doplnit horním upevňovacím popruhem (Top Tether) nebo podpěrou.

- **Třibodový samonavíjecí bezpečnostní pás.** Dětská sedačka by se měla podle možnosti vždy upevnit pomocí upevňovacího systému ISOFIX místo pomocí třibodového samonavíjecího bezpečnostního pásu »» str. 69.

Dodatečná upevnění:

- **Top Tether:** Horní upevňovací popruh je veden přes opěradlo zadního sedadla a pomocí háku zajištěn na upevňovacím bodu. Upevňovací body se nacházejí na zadní straně opěradla zadního sedadla v zavazadlovém prostoru »» str. 68. Upevňovací oka popruhu Top Tether jsou opatřena symbolem kotvy.
- **Podpěra:** Některé dětské sedačky se podpírají podpěrou na podlaze vozidla. Podpěra brání při nárazu překlopení dětské sedačky směrem dopředu. Podpěrou vybavené dětské sedačky se používají výhradně na sedadle spolujezdce nebo na bočních místech k sezení na zadní sedadlové lavici »» ⚠. Pro montáž tohoto druhu dětských sedaček si navíc prohléd-

něte seznam pro tuto montáž schválených vozidel, který najdete v návodu pro dětský zadržný systém.

Doporučené upevňovací systémy pro dětské sedačky

SEAT doporučuje upevnit dětské sedačky následujícími způsoby:

- **Proti směru jízdy umístěné dětské skořepiny nebo dětské sedačky:** ISOFIX a podpěra nebo i-Size.
- **Ve směru jízdy umístěné dětské sedačky:** ISOFIX a Top Tether.

⚠ POZOR

Neodborná manipulace s podpěrou může vést k těžkým nebo smrtelným úrazům.

- Zajistěte, aby byla podpěra správně a bezpečně instalována.
- Když spodek rámu dětské sedačky již nese hmotnost dítěte, nesmí podpěra viset ve vzduchu nebo být založena nějakými předměty. Přesvědčte se, že spodek rámu dětské sedačky pevně dosedá na plochu sedáku vozidla. Podpěra dětské sedačky nesmí spodek rámu dětské sedačky nadzvedávat z plochy sedáku vozidla.

Upevnění dětské sedačky pomocí systému ISOFIX nebo i-Size

Označení upevňovacích bodů ISOFIX/i-Size závisí na vybavení a konkrétní zemi.

Ke kompatibilitě systémů ISOFIX/i-Size ve vozidle - viz následující tabulka:

Umístění pro ISOFIX/i-Size ve vozidle

Hmotnostní skupina	Orientace dětské sedačky	Kategorie velikosti / kategorie ISOFIX	Sedadlo spolujezdce		Boční zadní sedadlo	Prostřední zadní sedadlo
			Připojený airbag	Odpojený airbag		
Dětská skořepina	--	F / L1	X	X	X	X
	--	G / L1	X	X	X	X
Skupina 0: až 10 kg	proti směru jízdy	E / R1	X	IL	IL	X
Skupina 0+: až 13 kg	proti směru jízdy	E / R1	X	IL	IL	X
		D / R2	X	IL	IL	X
		C / R3	X	IL	IL	X
skupina I: 9 až 18 kg	proti směru jízdy	D / R2	X	IL	IL	X
		C / R3	X	IL	IL	X
	ve směru jízdy	B / F2	IL, IUF	X	IL, IUF	X
		B1 / F2X	IL, IUF	X	IL, IUF	X
		A / F3	IL, IUF	X	IL, IUF	X
skupina II: 15 až 25 kg ^{a)}	ve směru jízdy	-- / --	IL	X	IL	X
skupina III: 22 až 36 kg ^{a)}	ve směru jízdy	-- / --	IL	X	IL	X
dětská sedačka i-Size	proti směru jízdy	-- / R2	X	IUF	IUF	X
	ve směru jízdy	-- / B2, F2X	IUF	X	IUF	X
podsedák	ve směru jízdy	-- / B2, B3	IB	X	IB	X


^{a)} Pro montáž na předních sedadlech je nutné rozevřít úhel opěradla sedadla.

• **Kategorie velikosti:** Údaj kategorie velikosti odpovídá přípustné hmotnosti těla pro dětskou sedačku. U dětských sedaček s homologací "univerzální" nebo "částečně univerzální" je kategorie velikosti uvedena na homologačním štítku ECE. Údaj kategorie velikosti se nachází na příslušné dětské sedačce.

• **IUF:** Je vhodné pro dětské zádržné systémy ISOFIX/i-Size s "univerzálním" schválením pro tuto hmotnostní skupinu.

- **IL:** Je omezeně nebo částečně univerzálně vhodné pro určité dětské zadržné systémy ISOFIX kategorie pro speciální vozidlo. Respektujte seznam vozidel od výrobce dětských autosedaček.
- **IB:** Sedadlo pro montáž ve směru jízdy umístěného podsedáku ISOFIX skupiny 2/3 a také i ve směru jízdy umístěné dětské sedačky i-Size pro děti s výškou těla od 100 do 150 cm.
- **X:** Umístění není vhodné pro dětské zadržné systémy ISOFIX nebo i-Size této hmotnostní skupiny nebo kategorie velikosti.


Upevnění dětské sedačky pomocí systému ISOFIX nebo i-Size

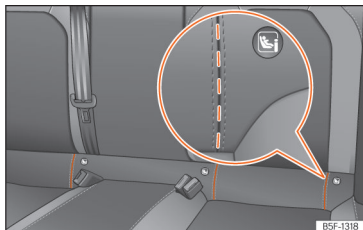

Obr. 39 Zadní sedadlo: vytvořený výřezy pro přístup k přídržným okům pro ISOFIX/i-Size.



Obr. 40 Sedadlo spolujezdce: Montážní místo přídržných ok pro i-Size.

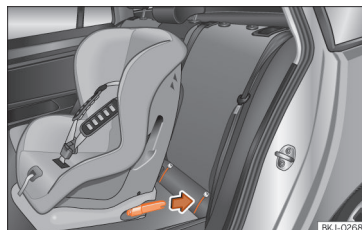

Obr. 41 Zadní sedadla: montáž dětské sedačky pomocí systému ISOFIX.

Bezpodmínečně dodržujte návod k obsluze od výrobce dětské sedačky.

Montážní místo upevňovacích bodů pro ISO-FIX/i-Size je označené symbolem »»» **obr. 39** , »»» **obr. 40** . U určitých vozidel jsou přídržná oka upevněná na rámu sedadla, u jiných na nákladové podlaze vozidla.

- Otevřete předem rukou vytvořený prostor za označenými výřezy, abyste se dostali k přídržným okům »»» **obr. 39** .
- Nasuňte dětskou sedačku na přídržná oka pro ISOFIX/i-Size tak, aby slyšitelně zaklapla »»» **obr. 41** . Má-li dětská sedačka k dispozici ukotvení Top Tether, upevněte ji na příslušném oku »»» **str. 68** . Řiďte se pokyny výrobce dětské sedačky.
- Pro kontrolu správného upevnění proveďte na obou stranách dětské sedačky zkoušku vytažením.


Dětské sedačky s upevňovacími systémy ISO-FIX/i-Size a Top Tether jsou dostupné u servisních partnerů.

⚠ POZOR


Přidrzná oka byla navržena výhradně pro sedačky se systémy ISOFIX/i-Size a Top Tether.

- Nikdy neupevňujte jiné dětské sedačky, které na přidrzných okách nemají k dispozici ani systémy ISOFIX/i-Size nebo Top Tether, ani popruhy nebo jiné předměty, jinak existuje nebezpečí smrtelných poranění.
- Zajistěte, aby dětská sedačka byla v přidrzných okách pro ISOFIX/i-Size a Top Tether řádně upevněna.

Upevňovací pásy Top Tether

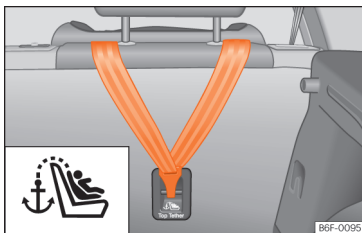

Obr. 42 Zadní strana zadní sedadlové lavice: Úchytná oka pro upínací pás Top Tether.

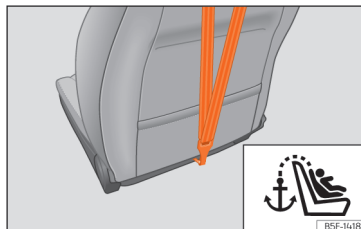

Obr. 43 Zadní strana opěradla sedadla spolujezdce: Ukotvení pro přidrzný pás Top Tether.

Dětské sedačky se systémem Top Tether-Systém jsou vybavené pásem pro jejich upevnění v bodu ukotvení ve vozidle. Tento bod ukotvení se nachází v zadní části opěradla zadního sedadla a sedadla spolujezdce (s označením symbolem ) a poskytuje lepší zádržný účinek **>>> obr. 42, >>> obr. 43.**


Účel tohoto systému spočívá v omezení pohybu dětské sedačky směrem dopředu v případě čelní kolize a ve snížení nebezpečí vzniku poranění hlavy dítěte, jejíž příčinou by mohl být náraz na něco ve vnitřním prostoru vozidla.

Použití systému Top Tether u proti směru jízdy namontovaných dětských sedaček


V současné době existuje velmi málo dětských sedaček, které jsou namontovány proti směru jízdy a používají systém Top Tether. Abyste se

seznámili se správným upevněním pásu Top Tether, přečtěte si a dodržujte pokyny výrobce dětské sedačky.

Upevnění upevňovacího pásu

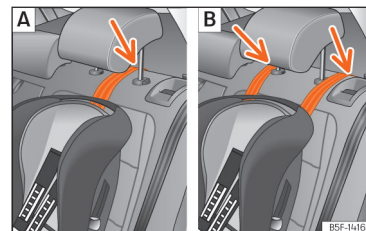

Obr. 44 Zadní sedadla: nastavení a montáž za použití pásu Top Tether.

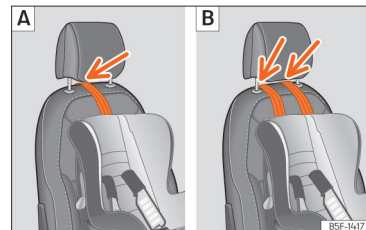

Obr. 45 Sedadlo spolujezdce: nastavení a montáž za použití pásu Top Tether.

- Rozprostřete přídržný pás Top Tether podle pokynů výrobce dětské sedačky.
- Protáhněte pás pod opěrkou hlavy (v závislosti na návodu k použití dětské sedačky popřípadě nadzvedněte nebo odstraňte opěrku hlavy) >>> **obr. 44**, >>> **obr. 45**.
- Posuňte přídržný pás a řádně jej upevněte v ukotvení zadní části opěradla >>> **obr. 42**, >>> **obr. 43**.
- Utáhněte přídržný pás podle pokynů výrobce.

Uvolnění přídržného pásu

- Přídržný pás uvolněte podle pokynů výrobce.
- Zatlačte na zámek a sejměte přídržný pás z kotvicího bodu.

POZOR

Neodborná montáž dětských sedaček zvyšuje riziko poranění při nehodách.

- Neupevňujte nikdy upevňovací pás k upevňovacím okům v zavazadlovém prostoru.
- Ani ke spodním úchytům (ISOFIX) ani k horním úchytům (Top Tether) nesmí být upevňována, resp. zajišťována jednotlivá zavazadla nebo jiné předměty.

POZOR

Zádržná ukotvení pro děti jsou dimenzována tak, aby mohla snést zatížení od řádně namontovaných dětských zádržných systémů. Za žádných okolností nesmějí být použity k upevnění bezpečnostních pásů pro dospělé osoby, nosných popruhů nebo jiných předmětů a vybavení ve vozidle.

Upevnění dětské sedačky pomocí bezpečnostního pásu

Chcete-li ve svém vozidle upevnit dětskou sedačku homologační kategorie univerzální (U), musíte zkontrolovat, zda je sedačka pro toto vozidlo schválená.

Potřebné informace najdete na oranžově zbarveném homologačním štítku dětské sedačky.

V následující tabulce najdete různé možné způsoby upevnění.

Hmotnostní skupina		Sedadlo spolujezdce ^{a)}		Boční zadní sedadlo	Prostřední zadní sedadlo ^{b)}
		Připojený airbag ^{c)}	Deaktivovaný airbag ^{c)}		
Kategorie 0 do 10 kg		X	U	U	U
Kategorie 0+ do 13 kg		X	U	U	U
Kategorie I 9 až 18 kg	proti směru jízdy	X	U	U	U
	ve směru jízdy	U	X	U	U
Kategorie II 15 až 25 kg		U	X	U	U
Kategorie III 22 až 36 kg		U	X	U	U

X: V této konfiguraci není vhodné pro montáž dětských sedaček.


U: Vhodné pro univerzální zádržné systémy k použití v této hmotnostní skupině.

^{a)} Musí být dodržena příslušná legislativa dané země a zároveň předpisy výrobce pro manipulaci a montáž dětských sedaček.

^{b)} Semi univerzální (omezeně použitelné) dětské sedačky, u kterých probíhá upevnění za pomoci bezpečnostního pásu auta a podpěry, nelze použít na prostředním místě zadní lavice.

^{c)} Sedadla **bez** regulace výšky sedáku je zapotřebí posunout zcela směrem dozadu. Sedadla **s** regulací výšky sedadla je zapotřebí posunout zcela směrem dozadu a nahoru.

Upevnění dětské sedačky pomocí bezpečnostního pásu

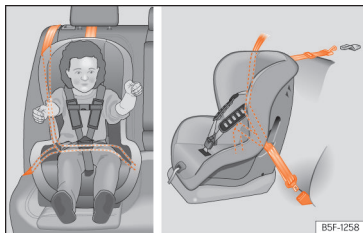

Obr. 46 Na zadních sedadlech: montáž dětských sedaček.

- Přiložte bezpečnostní pás a provlékněte jej podle pokynů výrobce dětské sedačky dětskou sedačkou.
- Zajistěte, aby se bezpečnostní pás nezkroutil.
- Zasuňte jazyček zámku do příslušného zámku pásu u sedadla tak, aby slyšitelně zaklapl.

⚠ POZOR

Děti musí být ve vozidle zajištěny vhodným dětským zádržným systémem, odpovídajícím jejich věku, vzrůstu a tělesné hmotnosti.

- V každém případě si přečtěte informace a výstražné pokyny k manipulaci s dětskými sedačkami a dodržujte je >>> str. 62.

V případě nouze

Výstražná světla



Obr. 47 Přístrojová deska: spínač výstražných světel.

Výstražná světla slouží k upozornění ostatních účastníků provozu na Vaše vozidlo v nebezpečných situacích.

Je-li Vaše vozidlo nepojízdné:

1. Odstavte vozidlo v bezpečné vzdálenosti od probíhajícího provozu.
2. Stiskněte tlačítko pro zapnutí výstražných světel >>> .
3. Zapojte elektronickou parkovací brzdou.
4. Vypněte motor.
5. U vozidel s manuální převodovkou zařaďte 1. převodový stupeň, resp. v případě automatické převodovky stiskněte tlačítko parkovací uzávěry **P**.

6. Dodržujte zákonná ustanovení jednotlivých zemí (výstražná vesta, výstražný trojúhelník, světelný signál atd.).
7. Když vozidlo opouštíte, vždy vezměte s sebou klíče vozidla.

Při zapnutých výstražných světel blikají všechna směrová světla vozidla současně. Jak směrová světla , tak i kontrolka ve spínači  blikají současně. Výstražná světla fungují i při vypnutém zapalování.

Při zapnutých výstražných světlech lze použitím páčky směrových světel signalizovat například při vlečení změnu směru nebo jízdního pruhu. Výstražná světla jsou během toho deaktivována.

Výstraha při nouzovém brzdění

Při nenadálém a nepřetržitém brzdícím procesu při rychlosti vyšší než 80 km/h (50 mph) zablikají vícekrát za sekundu brzdová světla, aby varovala vřadu jedoucí vozidla. Pokud brzdící proces pokračuje, zapnou se automaticky při zastavení vozidla výstražná světla. Při opětovném pokračování v jízdě se výstražná světla automaticky vypnou.

⚠ POZOR

- Nepojízdné vozidlo představuje velké riziko nehody. Použijte vždy výstražná světla a výstražný trojúhelník, resp. světelný signál (vždy podle konkrétní země), abyste jiné účastníky provozu upozornili na Vaše stojící vozidlo.
- Nikdy nezanedávejte ve vozidle osoby, především pak děti nebo na cizí pomoc odkázané osoby. Platí to zvláště v případě zamknutých dveří. Ve vozidle uzamknuté osoby mohou být vystaveny velmi vysokým nebo velmi nízkým teplotám.
- Vzhledem k vysokým teplotám výfukového katalyzátoru byste nikdy neměli vozidlo odstavovat v oblasti snadno vznětlivých materiálů, jako je např. suchá tráva nebo vyteklý benzin – nebezpečí požáru!

i Tip

- Pokud se nechají výstražná světla zapnutá delší dobu, vybije se i při vypnutém zapalování 12V vozidlový akumulátor.
- Při používání výstražných světel dodržujte zákonná ustanovení.

Chování v případě nehody nebo požáru

Postup při požáru nebo nehodě

K zajištění vlastní bezpečnosti a také i bezpečnosti spolujezdců je třeba v případě nehody dodržet v uvedeném pořadí následující body

» » » ⚠ :

- Vypněte motor!
- Podle možnosti zapněte výstražná světla » » » str. 71.
- Dodržujte zákonná ustanovení jednotlivých zemí (výstražná vesta, výstražný trojúhelník, světelný signál atd.).
- Postarejte se, aby možné přítomné osoby opustily nebezpečnou oblast a poskytněte první pomoc.
- Informujte pohotovostní službu.
- Vyčkejte v dostatečné vzdálenosti od místa nehody do příjezdu pohotovostní služby.
- V případě požáru se nepokoušejte požár sami hasit nebo se zdržovat v blízkosti vozidla.

⚠ POZOR

Ignorování tohoto pro vlastní bezpečnost důležitého přehledu postupu může mít za následek nehodu a závažná poranění.

- Vždy dodržte činnosti v přehledu postupu a dodržujte všeobecně platná bezpečnostní opatření.

⚠ POZOR

V případě požáru může dojít k výbuchu a mohou se uvolňovat zdraví škodlivé látky, které mohou mít za následek závažná zranění.

- Nikdy se nezdržujte blízkosti hořícího vozidla.

Služba tísňového volání



Obr. 48 Ve stropní konzole: spínač hlasových služeb.



Obr. 49 Tlačítko tíšňového volání.

Vždy podle vybavení může být stropní konzola opatřena systémem tíšňového volání.

Stisknutím tlačítek **i**, **☎** a **SOS** >>> **obr. 48** lze vyvolávat následující hlasové služby:

- Informační volání
- Volání v případě závady
- Servis tíšňového volání

Z výroby zabudovaná řídicí jednotka vytvoří potřebné spojení.

Při aktivování hlasové služby se vytvoří spojení s volaným účastníkem.

Kontrolka

Spínač má k dispozici kontrolku >>> **obr. 48** [šipka]. Ta slouží k signalizaci následujících stavů:

- **Vypnuto:** servis eCall není k dispozici.
- **Bliká po dobu asi 20 sekund po zapnutí zapalování červeně:** služba eCall je deaktivovaná.
- **Svíí červeně:** závada systému. Servis eCall je k dispozici pouze omezeně. SEAT doporučuje vyhledat odborný servis.
- **Svíí zeleně:** servis eCall je k dispozici. Systém bezvadně pracuje.
- **Bliká zeleně:** Hlasové spojení je aktivní.

SOS Služba tíšňového volání¹⁾

Automatické tíšňové volání se vyvolává pouze při zapnutém zapalování.

Při spuštění airbagů nebo popřípadě předepínačů bezpečnostních pásů se automaticky naváže spojení s centrálou tíšňového volání. Automatické tíšňové volání **nelze** stisknutím stejného tlačítka **SOS** přerušit >>> **obr. 49** ①.

Když nezodpovíte otázky centrály tíšňového volání, iniciují se příslušné záchranné akce.

Partner rozhovoru používá jazyk země, v níž se nacházíte.

Vlastní provedení tíšňového volání

- Stiskněte krátce kryt tlačítka **SOS** a otevřete jej >>> **obr. 49**.
 - Přidržte po dobu několika sekund tlačítko tíšňového volání >>> **obr. 49** ① stisknuté. Aktivuje se tíšňové volání a vytvoří telefonické spojení s centrálou tíšňového volání.
- Pokud jste tlačítko tíšňového volání stiskli neúmyslně, můžete tíšňové volání ihned přerušit.
- Stiskněte znovu tlačítko tíšňového volání, až se rozsvítí zelená kontrolka.

Integrovaná baterie

Integrovaná baterie zaručuje, že systém tíšňového volání (eCall) je po určitou dobu dále k dispozici i při odpojení nebo poškození 12V akumulátoru.

V případě poškození nebo odpojení integrované baterie se na displeji panelu přístrojů zobrazí příslušná informace. Vyhledejte odborný servis a nechte baterii vyměnit.

Přenos dat paměti údajů o nehodách

>>> str. 387

V případě nějakého provedení tíšňového volání se do centrály tíšňového volání přenášejí legislativou předepsané údaje, aby bylo možné iniciovat potřebné záchranné akce.

¹⁾ Služba je k dispozici pouze v určitých zemích.

Údaje o stanovišti vozidla se trvale přepisují. Tímto způsobem nelze vozidlo trvale sledovat.

Data se zpracovávají pouze v souvislosti s tísňovým voláním, aby se zaručilo řádné uplatnění systému tísňového volání (eCall). Několik hodin po uskutečnění tísňového volání systém automaticky vymaže s tímto tísňovým voláním související data.

Mimo jiné jsou zasílány tyto údaje:

- aktuální stanoviště vozidla v okamžiku aktivace tísňového volání
- identifikační číslo vozidla (VIN)
- typ vozidla a způsob pohonu
- způsob aktivace (automatická nebo ruční)
- způsob hovoru
- směr jízdy vozidla v okamžiku aktivace tísňového volání
- okamžik kolize
- odhadnutý počet cestujících ve vozidle

Situace, v nichž může být servis tísňového volání omezen

- Vaše aktuální stanoviště se nachází v oblastech s žádným nebo nedostatečným příjmem mobilního signálu nebo GPS. K těm je možné přiřadit také tunely, soutěsky mezi vysokými budovami, garáže, podchody, hory a údolí.

• Pro tísňové volání potřebné konstrukční díly ve vozidle jsou poškozené nebo bez dostatečného přívodu elektrické energie.

• Služba tísňového volání není k dispozici ve všech zemích. Vždy podle stanoviště vozidla se mohou LED kontrolky a dokonce i různé druhy hovoru chovat specifickým způsobem.

Volání v případě závady¹⁾

Pomocí volání v případě závady si lze v případě nějaké závady přímo vyžádat odbornou pomoc.

Současně s hlasovým hovorem se přenesou některé údaje o vozidle, např. Vaše aktuální stanoviště.

i Informační volání¹⁾

Pomocí informačního volání se naváže hovor se servisními službami společnosti SEAT, S.A.

Tip

- Volání v případě závady a informační volání mohou mít za následek dodatečné náklady na fakturu Vašich telefonních služeb.
- Funkce legislativou předepsaného systému tísňového volání (eCall) může být omezena také v důsledku pozdějšího zabudování systému infotainmentu.

¹⁾ Služba je k dispozici pouze v určitých zemích.

Vysokonapěťový akumulátor

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Platí pro: hybridní vozidla

POZOR

Vysokonapěťová síť vozidla a vysokonapěťový akumulátor jsou nebezpečné prvky, které mohou způsobit popáleniny, jiná poranění a dokonce smrtelné zasažení elektrickým proudem.

- Je vždy třeba předpokládat, že vysokonapěťový akumulátor je zcela nabitý a že se komponenty akumulátoru nacházejí pod napětím. To může tak být i při vypnutém zapalování.
- Nikdy se nedotýkejte vysokonapěťových kabelů, vysokonapěťového akumulátoru nebo jejich polů rukou nebo nějakým šperkem nebo jinými kovovými předměty, zvláště pak jsou-li vysokonapěťové kabely, vysokonapěťový akumulátor nebo póly akumulátoru poškozené.
- Nikdy sami neprovádějte na vysokonapěťové síti, na vysokonapěťových kabelech nebo na vysokonapěťovém akumulátoru jakékoli práce.

- Nikdy komponenty a díly vysokonapěťové sítě neotvírejte, neprovádějte jejich údržbu, neopravujte je nebo neodpojujte je od vysokonapěťové sítě.
- Nikdy nepoškozujte, neměňte, nedemonstujte nebo neodpojujte od vysokonapěťové sítě oranžově zbarvené vysokonapěťové kabely.
- Nikdy neotvírejte, neměňte nebo nedemonstujte víka vysokonapěťového akumulátoru.
- Práce na vysokonapěťovém systému a systémech, které může nepřímo ovlivňovat, smějí provádět pouze příslušně kvalifikovaní a vyškolení odborníci.
- Práce v blízkosti vysokonapěťových kabelů a vysokonapěťových komponentů pomocí nástrojů s ostrými hranami a zdeformovaných nebo řezných nástrojů nebo tepelných zdrojů, jako jsou horký vzduch, tepelné lepení nebo svařovací práce, se smějí provádět pouze po předchozím vytvoření beznapěťového stavu. Vytvoření beznapěťového stavu vysokonapěťového systému smějí provádět pouze příslušně kvalifikovaní a vyškolení odborníci.
- Při všech pracích na vysokonapěťové síti a vysokonapěťovém akumulátoru je třeba dodržovat standardy a směrnice značky SEAT.
- Z vysokonapěťového akumulátoru vystupující nebo unikající plyny mohou být jedovaté nebo hořlavé.

- Poškození vozidla nebo vysokonapěťového akumulátoru mohou mít za následek okamžitý nebo pozdější únik jedovatých plynů. Unikající plyny mohou být také příčinou požáru. Plyny nevdechujte.
- Nikdy se nedotýkejte z vysokonapěťového akumulátoru vytekajících kapalin a nepřicházejte do kontaktu s vystupujícími plyny, zvláště v případě poškozeného akumulátoru.
- V případě požáru opusťte nebezpečnou oblast a zavolejte hasiče.
- Vždy hasičům a záchranným složkám sdělte, že vozidlo je vybavené vysokonapěťovým akumulátorem.

POZOR

Neodborně provedené práce na vysokonapěťovém systému a na vysokonapěťových komponentech mohou mít za následek funkční závady, úrazy a poranění.

- Práce na vysokonapěťovém systému smějí provádět pouze kvalifikované odborné služby, které jsou pro práce na vysokonapěťovém systému schválené.

VÝSTRAHA

Po nehodě nebo nárazu vozidla na nějakou překážku musí být vysokonapěťový akumulátor příslušně kvalifikovanými a vyškolenými odborníky zkontrolován.

⚠ VÝSTRAHA

Po odpojení, vybití nebo výměně 12voltového vozidlového akumulátoru existuje možnost, že se spalovací motor při odjezdu nejdříve automaticky nevypne. Pokud tato situace trvá více dní, vyhledejte kvalifikovaný odborný servis. SEAT doporučuje vyhledat servisního partnera SEAT.

Výstražné tabulky pro vysoké napětí

Platí pro: hybridní vozidla

Výstražné tabulky ve vozidle

Zobrazenými výstražnými tabulkami mohou být označeny následující díly vozidla » **obr. 50**, » **obr. 51**, » **obr. 52**, » **obr. 53**:

- Kryty a krytky, za nimiž se nacházejí pod elektrickým napětím se nacházející vysokonapěťové komponenty.
- Každý vysokonapěťový komponent včetně vysokonapěťového akumulátoru.
- Pod předním víkem.



Obr. 50 Výstražné tabulky.



Obr. 51 Výstražné tabulky.



Obr. 52 Výstražné tabulky.

Díly vysokonapěťového systému se mohou silně ohřívat a nesmíte se jich dotýkat » **obr. 52**.



Obr. 53 Výstražná tabulka na vysokonapěťovém akumulátoru.

» **obr. 53**

- 1 Vysoké napětí může mít za následek závažná poranění nebo smrt. Nikdy se nedotýkejte pólu akumulátoru prsty, nástroji, šperkem nebo jinými kovovými předměty.
- 2 Vysokonapěťový akumulátor obsahuje nebezpečné kapalné a tuhé látky. Jejich únik může být příčinou závažných poleptání a slepoty. Při pracích na vysokonapěťovém akumulátoru je vždy třeba používat vhodnou ochranu očí a ochranný oděv, aby se předešlo kontaktu pokožky a očí s elektrolytem akumulátoru. Při kontaktu elektrolytu akumulátoru s pokožkou nebo očima je třeba postižené místo alespoň 15 minut omývat čistou tekoucí vodou a ihned vyhledat lékaře.

- ③ Vysokonapěťový akumulátor může vzplout. Vysokonapěťový akumulátor se nikdy nesmí vystavovat vlivu ohně, jisker nebo otevřených plamenů. S vysokonapěťovým akumulátorem je vždy třeba manipulovat opatrně, aby se předešlo poškozením a úniku elektrolytu.
- ④ Vysokonapěťový akumulátor je stále nutné chránit před přístupem dětí.
- ⑤ Další informace a výstražné pokyny lze najít v Návodu k obsluze a v dílenské literatuře.
- ⑥ Neodborná manipulace s vysokonapěťovým akumulátorem může mít za následek závažná poranění nebo dokonce smrt. Nikdy vysokonapěťový akumulátor nede-
montujte nebo neodstraňujte jeho víko.
- ⑦ Servisní práce na vysokonapěťovém akumulátoru nechejte provádět výhradně prostřednictvím příslušně kvalifikovaných a vyškolených odborných pracovníků. Nikdy neprovádějte na vysokonapěťovém akumulátoru nějaké změny. Otevřený vysokonapěťový akumulátor nesmí přijít do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami. Kapalina mohou být příčinou zkratů, zasažení elektrickým proudem nebo popálenin.

Péče o vysokonapěťový akumulátor

Pokyny k ošetřování

Platí pro: hybridní vozidla

Spolehlivost a kapacita vysokonapěťového akumulátoru

Lithium-iontový akumulátor zásadně podléhá v důsledku svých fyzikálních a chemických vlastností během doby provozu procesu stárnutí a opotřebení. Správná manipulace s vysokonapěťovým akumulátorem podstatně přispívá k dlouhodobému udržení spolehlivého stavu a k dosažení vysoké užitečné kapacity, resp. dojezdu akumulátoru. Je proto mimořádně důležité dodržovat dále uvedené pokyny k péči o vysokonapěťový akumulátor. Tyto pokyny mají rozhodující význam pro dlouhodobé zachování užité hodnoty vozidle.

Věnujte také pozornost platným záručním podmínkám značky SEAT pro vysokonapěťové akumulátory.

Pokyny k péči

SEAT doporučuje dodržovat následující pokyny k péči:

- Vysokonapěťový akumulátor nabíjejte pokud možno teprve, když je v panelu přístrojů signalizován nízký stav nabití nebo když je elektrický dojezd velmi krátký »» str. 20.

- Doporučuje se nenabíjet vysokonapěťový akumulátor ihned po absolvování pouze krátké jízdní trasy s čistě elektrickým provozem.
- Pokud možno předcházejte úplnému vybití vysokonapěťového akumulátoru například v případě dlouhodobého odstavení vozidla s nízkým stavem nabití. Stav nabití by neměl na delší dobu klesnout pod 20 % »» ①.
- Po nabití vysokonapěťového akumulátoru na 100 % pokud možno ihned odjeďte.
- Pokud je to možné, ponechte funkci "Battery Care Mode" v nabídce **Základní nastavení nabíjecího procesu aktivovanou** »» str. 88.

Doby stání vozidla

- Při mrazu neparkujte venku vozidlo po více hodin se stavem nabití menším než 40 % »» ①.
- Je-li v plánu delší stání vozidla, například na letišti při zahájení cesty, měl by stav nabití činit alespoň 30 %.
- Vozidlo nevystavujte déle než na 24 hodin vnějším teplotám pod -30 °C nebo nad 60 °C.
- Ke zlepšení komfortu a výkonnosti používejte včas nezávislou klimatizaci (v závislosti na vybavení), zvláště pak při teplotách pod -15 °C »» str. 154.

⚠ VÝSTRAHA

Vysokonapěťový akumulátor se nesmí používat jako nezávislý proudový zdroj. Jinak může dojít k nevratnému poškození vysokonapěťového akumulátoru.

⚠ VÝSTRAHA

Když se vozidlo s vybitým vysokonapěťovým akumulátorem odstaví na delší dobu, může dojít k tomu, že vysokonapěťový akumulátor již nelze nabít, resp. vozidlo již nelze nastartovat. Z dlouhodobého hlediska může dojít k nevratnému poškození vysokonapěťového akumulátoru.

- Vysokonapěťový akumulátor nabíjejte v pravidelných intervalech.

Nabíjení vysokonapěťového akumulátoru

Úvod k tématu

Platí pro: hybridní vozidla

Zajistěte, aby byla deaktivována připravenost k jízdě a aby se nabíjecí kabel i nabíjecí infrastruktura nacházely v bezvadném stavu.

Nabíjecí režimy

Vozidlo poskytuje tyto nabíjecí režimy:

- Nabíjení střídavým proudem (nabíjení AC) u veřejné nabíjecí stanice nebo domácí nabíjecí stanice ››› str. 80:

Nabíjí se s větším nabíjecím výkonem. Maximálně dosažitelný nabíjecí výkon závisí na nabíjecí stanici, použitém nabíjecím kabelu a výkonu nabíječky vozidla.

- Nabíjení střídavým proudem (nabíjení AC) u síťové zásuvky ››› str. 80:

Elektrická instalace domu musí být zkontrolována a nacházet se v bezvadném stavu ››› ⚠. V důsledku velké kapacity akumulátoru a velmi malého výkonu tohoto nabíjecího postupu trvá plné nabití akumulátoru déle než 20 hodin.

- Nabíjení stejnosměrným proudem (nabíjení DC) z rychlonabíjecí stanice ››› str. 81:

Nabíjí se s největším nabíjecím výkonem. Doba nabíjení se zřetelně zkrátí. Respektujte při tom upozornění k častému nabíjení stejnosměrným proudem (nabíjení DC) ››› ⚠.

Ochrana před chybným proudem

Vozidlo má pro stejnosměrný proud (DC) k dispozici ochranu před chybným proudem. Brání se tím toku chybných proudů, které mohou vzniknout při nabíjení, přes nabíjecí kabel do elektrické instalace domu.

⚠ POZOR

Nevhodný postup nabíjení akumulátoru, ignorování příslušně platných bezpečnostních opatření a nevhodné používání vysokonapěťového akumulátoru mohou mít za následek zkrat, zasažení elektrickým proudem, výbuchy, oheň, závažná popálení a zranění a dokonce smrtelné úrazy.

- Vždy dodržujte stanovené pořadí úkonů, aby se předešlo riziku zasažení elektrickým proudem a závažným zraněním, způsobeným zbytkovou energií v nabíjecím zásobníku.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny a instrukce k manipulaci s nabíjecím kabelem uloženým ve vozidle ››› str. 90.
- Vozidlo nabíjejte pouze u řádně nainstalovaných, vyzkoušených a nepoškozených zásuvek a také i z bezvadné elektrické instalace. Zásuvky a elektrickou instalaci nechte v pravidelných intervalech kontrolovat prostřednictvím kvalifikovaných odborných pracovníků.
- Nikdy nenabíjejte v místech ohrožených výbuchem. Konstrukční díly nabíjecího kabelu mohou vyvolat jiskření a v důsledku toho zapálit vznětlivé nebo výbušné páry.
- Konektorové spoje stále chraňte před vlhkostí a před proniknutím vody a jiných kapalin.
- Během nabíjecího procesu se z bezpečnostních důvodů nesmějí provádět na vozidle žádné jiné práce.

- Před vytažením síťové zástrčky vždy ukončete nabíjecí proces. Jinak může dojít k poškození nabíjecího kabelu a elektrické instalace.

POZOR

Jízda s příliš nízkým nabitím vysokonapěťového akumulátoru může mít za následek znepojistění vozidla v silničním provozu, nehody a závažná poranění.

VÝSTRAHA

Při rychlonabíjení stejnosměrným proudem (nabíjení DC) se používá velmi vysoký nabíjecí výkon. Častým rychlonabíjením se může trvale zmenšit nabíjecí kapacita vysokonapěťového akumulátoru.

- Nabíjejte akumulátor pokud možno střídavým proudem (nabíjení AC) u veřejné nabíjecí stanice nebo domácí nabíjecí stanice.

Tip

- K nabíjení vysokonapěťového akumulátoru střídavým proudem (nabíjení AC) doporučuje SEAT používat domácí nabíjecí stanici nebo jinou nabíjecí stanici a nabíjet s maximálně možným nabíjecím výkonem. Tyto způsoby nabíjení jsou efektivnější než nabíjení z domovní zásuvky.

- Respektujte technické údaje k nabíjecímu výkonu Vašeho vozidla. Pro bližší informace se obraťte na smluvního prodejce SEAT.


- Vysokonapěťový akumulátor lze nabíjet pouze u nabíjecích stanic, které odpovídají předpisům příslušné země a alespoň jedné z dále uvedených norem:

- IEC 61851 a IEC 62196 (Evropa)
- ISO 15118 [-1, -2, -3]


- Při velmi nízkých a velmi vysokých okolních teplotách může při nabíjení vysokonapěťového akumulátoru docházet k omezením.

Označení kompatibilní nabíjecí infrastruktury

Platí pro: hybridní vozidla

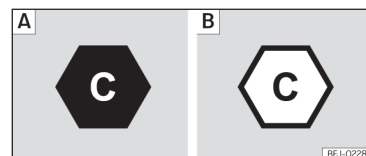

Obr. 54 Označení pro střídavý proud (AC) a typ konektoru 2.

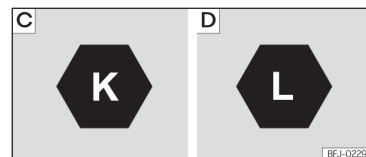

Obr. 55 Označení pro stejnosměrný proud (DC) a konektor vozidla CCS.

Kompatibilita mezi vozidly a nabíjecími infrastrukturami

Dále uvedené indikátory poskytují podle normy DIN EN 17186 informaci o tom, zda jsou nabíjecí konektory infrastruktury pro vozidlo vhodné >>> ⚠.

Indikátory >>> obr. 54

- A** ve vozidle
- B** v nabíjecí stanici

Indikátory >>> obr. 55

- C** napětí do 500 V
- D** napětí do 1000 V

Indikátory se nacházejí u nabíjecí zásuvky vozidla, na komponentách místní nabíjecí infrastruktury (nabíjecí stanice, zásuvka) a na nabíjecím kabelu. Indikátory se odvolávají na normalizované standardy pro nabíjecí přípojky podle normy IEC 62196.


⚠ POZOR

Nabíjení vozidla u nekontrolovaných elektrických zařízení může mít za následek poškození a závažná poranění.


- Neexistuje-li žádný uvedený indikátor nebo není-li nabíjecí infrastruktura známa, měl by být nejdříve požádán o radu odborník pro elektroinstalaci.

Nabíjení střídavým proudem (nabíjení AC)

Platí pro: hybridní vozidla

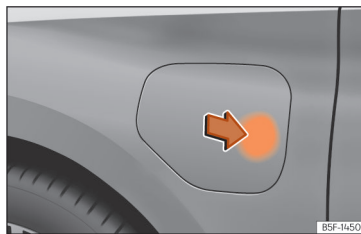

Obr. 56 Otevření nabíjecího víka akumulátoru.

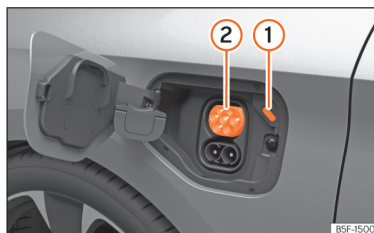

Obr. 57 Za nabíjecím víkem akumulátoru vpředu vlevo: nabíjecí zásuvka.

>>> obr. 57

- 1** Signalizace nabíjecího procesu
- 2** nabíjecí zásuvka.

Ve vozidle zabudovaná nabíječka akumulátoru přeměňuje střídavý proud veřejné proudové sítě na stejnosměrný proud.

Nabíjecí stanice AC nebo kabel pro zásuvku: Vysokonapěťový akumulátor vozidla lze nabíjet střídavým proudem (AC) prostřednictvím příslušné nabíjecí zásuvky **2**.

Připojení nabíjecího kabelu

- Nabíjecí kabel nejdříve připojte k zásuvce, resp. k veřejné nabíjecí stanici nebo domácí nabíjecí stanici. Potom nabíjecí kabel zcela odvířte.
- *Nabíjecí kabel pro domácí zásuvky:* Ochranné zařízení provede vlastní test >>> str. 91.
- U odemknutého vozidla zatlačte na vyznačenou oblast nabíjecího víka akumulátoru, aby se toto víko otevřelo >>> obr. 56.
- Zasuňte v přímém směru nabíjecí konektor do nabíjecí zásuvky. Zkontrolujte, zda je nabíjecí konektor zcela zasunut.

Nabíjecí konektor se automaticky zajistí.

LED [signalizace nabíjecího procesu] u nabíjecí zásuvky bliká nebo jiskří bíle >>> obr. 57 **1** >>> str. 83.

Požadovaná nastavení nabíjení můžete provádět v systému Infotainment >>> str. 87.

Automatické zahájení nabíjecího procesu

Neení-li aktivován naprogramovaný čas nabíjení, zahájí se nabíjecí proces bezprostředně »» str. 86. Externí nabíjecí infrastruktura musí být aktivní.

U většiny veřejných nabíjecích stanic je k zahájení procesu zapotřebí ověření přístupu. Je důležité zkontrolovat, zda bylo ověření přístupu správně provedené, protože to může mít jinak za následek nesprávnou funkci systému.

Během nabíjecího procesu

Signalizace nabíjecího procesu u nabíjecí zásuvky bliká zeleně ❶. Nabíjecí konektor je zajištěný.

Když se signalizace nabíjecího procesu rozsvítí červeně, existuje nějaká závada »» str. 83.

Přerušení nabíjecího procesu

Nabíjecí proces lze přerušit následovně:

- Odemkněte vozidlo.
- Klepněte na tlačítko pro **přerušení nabíjecího procesu** v systému Infotainment. Vedle nabíjecí zásuvky se nacházející signalizace nabíjecího procesu se rozsvítí bíle ❶. Aby se nabíjecí konektor mohl automaticky odjistit, musí být zvoleno nastavení nabíjení **Konektor autom.** **odjistit** »» str. 86.

- K opětovnému spuštění procesu klepněte na tlačítko **Pokračovat**. Nabíjecí konektor se zajišťí. Popřípadě je zapotřebí na nabíjecí stanici znovu ověřit přístup.


K novému spuštění nabíjecího procesu ťukněte na funkční tlačítko, aby se nabíjecí proces zahájil.

Po nabíjení


Je-li vysokonapětový akumulátor plně nabitý, svítí signalizace nabíjecího procesu zeleně.

- Odemkněte vozidlo.
- Během 30 sekund vytáhněte nabíjecí konektor z nabíjecí zásuvky.
- **NEBO:** Když je v nastaveních nabíjení **Konektor autom.** **odjistit** aktivováno »» str. 86, nabíjecí konektor se po ukončení nabíjecího procesu automaticky odjistí.
- Odpojte napájecí kabel od proudového napájení a nasuňte ochrannou krytku.
- Zavřete nabíjecí víko akumulátoru tak, aby slyšitelně zaklaplo.

Nabíjení stejnosměrným proudem (nabíjení DC)

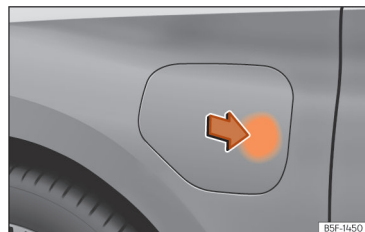

Obr. 58 Otevření nabíjecího víka akumulátoru.

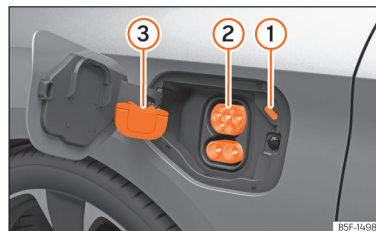

Obr. 59 Za nabíjecím víkem akumulátoru vzadu vpravo: nabíjecí zásuvka.

- ❶ Signalizace nabíjecího procesu
- ❷ nabíjecí zásuvka.
- ❸ ochranná krytka

Střídavý proud se přeměňuje na stejnosměrný proud mimo vozidlo. Dosahuje se zřetelně vyššího nabíjecího výkonu než při nabíjení střídavým proudem (nabíjení AC).

Veřejná rychlonabíjecí stanice: Vysokonapěťový akumulátor lze nabíjet stejnosměrným proudem (nabíjení DC) u některé vhodné nabíjecí stanice. Doba nabíjení se zřetelně zkrátí.

Používejte nabíjecí kabel kratší než 30 metrů.

Připojení nabíjecího kabelu

- Odemkněte vozidlo.
- Stlačte ve směru šipky nabíjecí víko akumulátoru, aby se otevřelo »» obr. 58.
- Sejměte ochrannou krytku a zahákněte ji do háčku »» obr. 59 ③
- Zasuňte nabíjecí konektor nabíjecí stanice do nabíjecí zásuvky »» obr. 59 ②

Nabíjecí konektor se automaticky zajistí.

LED kontrolka (signalizace nabíjecího procesu) u nabíjecí zásuvky bliká nebo jiskří bíle »» obr. 59 ① »» str. 83

Automatické zahájení nabíjecího procesu

Aktivujte nabíjecí stanici »» ①.

Nabíjecí proces se ihned zahájí.

U většiny veřejných nabíjecích stanic je k zahájení procesu zapotřebí ověření přístupu. Je důležité zkontrolovat, zda bylo ověření přístupu správně provedené, protože to může mít jinak za následek nesprávnou funkci systému.

Během nabíjecího procesu

Signalizace nabíjecího procesu u nabíjecí zásuvky bliká zeleně »» obr. 59 ①.

Když se signalizace nabíjecího procesu rozsvítí červeně, existuje nějaká závada »» str. 83.

Přerušení nabíjecího procesu

Nabíjecí proces lze přerušit před dosažením požadovaného stavu nabití.

- Klepněte na displej systému Infotainment na **Zastavit nabíjení**. Vedle nabíjecí zásuvky se nacházející signalizace nabíjecího procesu se rozsvítí bíle »» obr. 59 ①. Nabíjecí konektor je odjistěn.

Po nabíjení

Při dosažení požadovaného stavu nabití se rozsvítí signalizace nabíjecího procesu pro nabíjecí zásuvku zeleně.

Je-li v nastaveních nabíjení aktivována možnost **Automaticky odjistit konektor**, nabíjecí stanice nabíjecí konektor po nabíjení automaticky odjistí.


- Vytáhněte nabíjecí konektor z nabíjecí zásuvky.
- Na spodní přípojku nabíjecí zásuvky nasadte ochrannou krytku »» obr. 59 ③
- Zavřete nabíjecí víko akumulátoru tak, aby slyšitelně zaklaplo.

! VÝSTRAHA


Při ovládání nabíjecí stanice je třeba dodržovat pokyny a provozní upozornění výrobce.

Signalizace nabíjecího procesu

Platí pro: hybridní vozidla

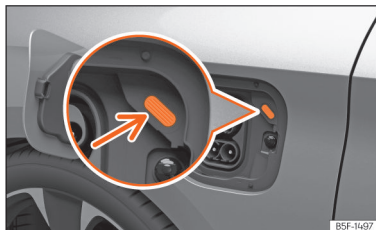

Obr. 60 Za nabíjecím víkem akumulátoru: signalizace nabíjecího procesu.

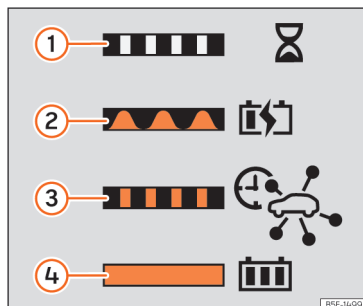

Obr. 61 Na vnitřní straně nabíjecího víka akumulátoru: nálepka s informacemi k signalizaci nabíjecího procesu.

LED kontrolka u nabíjecí zásuvky >>> **obr. 60** (šipka) signalizuje aktuální stav nabíjení.

Nálepka na nabíjecím víku akumulátoru poskytuje informace o významu LED kontrolky >>> **obr. 61**.

Signalizace nabíjecího procesu:

Krátké zablikání LED

- Vozidlo rozpoznalo nabíjecí konektor.

Bílá LED

- ① Blikání: Je navazována komunikace mezi vozidlem a nabíjecí infrastrukturou. Přípravuje se nabíjecí proces.
- Trvalé svícení: Žádná funkce nabíjení není aktivní.

Zelená LED

- ② Blikání: Vysokonapětový akumulátor se nabíjí.
- ③ Krátké zablikání: Je aktivováno časově posunuté nabíjení. Nabíjecí proces ještě nezačal.
- ④ Trvalé svícení: Nabíjecí proces byl bezvadně ukončen.
- Střídavé svícení s červenou signalizací: Nouzové nabíjení se sníženým výkonem v důsledku výskytu nějakého problému při rozpoznání nabíjecího konektoru.

Červená LED

- Trvalé svícení: Vyskytla se chyba v systému. Nabíjecí proces nelze zahájit nebo byl přerušen.

Signalizuje-li signalizace nabíjecího procesu stále nějakou závadu, je třeba se obrátit na odbornou pomoc.

Osvětlení nabíjecí zásuvky

Umístění nabíjecí zásuvky ve vozidle může za tmy usnadnit její boční osvětlení (bílá LED):

Zapnutí

- Vozidlo bylo odemčeno.
- **NEBO:** Z nabíjecí zásuvky byl vytažen nabíjecí konektor.

Vypnutí

- Po odemknutí nebo zamknutí vozidla se osvětlení po určité době automaticky vypne.

Kontrolka signalizace nabíjecího procesu

Během nabíjecího procesu svítí kontrolka  na displeji panelu přístrojů.

-  Bílá kontrolka: Je připojen nabíjecí konektor, není aktivní žádný nabíjecí proces.
-  Zelená kontrolka: Je připojen nabíjecí konektor, je aktivní nabíjecí proces.

Odstranění problémů

Platí pro: hybridní vozidla

Nesprávná funkce elektrické soustavy. **Bezpečně zastavte vozidlo!**

Výstražná kontrolka svítí červeně. Objeví se toho se týkající upozornění.

Existuje nějaká závada vysokonapětového systému. Mohly by být poškozené vysokonapětové komponenty >>> .

Vysokonapětový akumulátor nelze nabíjet.

-  **Vozidlo bezpodmínečně odstavte na nějakém zabezpečeném místě.** Odstavte co možná nejdříve bezpečným způsobem vozidlo.
- Ukončete připravenost k jízdě.
- Použijte odbornou pomoc.

a **Vysokonapětový akumulátor: nebezpečí požáru! Bezpečně zastavte a co možná nejrychleji vystupte. Pohotovostní služba!**

Výstražná kontrolka  svítí červeně a ukáže se společně s textovou informací v panelu přístrojů, současně zazní akustický signál.

Příliš vysoká teplota vysokonapětového akumulátoru .

Při objevnutí tohoto hlášení v panelu přístrojů, dodržujte pokyny >>>  a postupujte následovně:

-  **Nepokračujte v jízdě!** Ihned zastavte vozidlo a přihlédněte při tom k dopravní situaci.
 - Zvolte nějaké bezpečné místo ve volném prostoru, které je vzdálené od budov nebo vozidel, zastřešení, parkovacích domů nebo podobných míst.
 - Podle možnosti zapněte výstražná světla.
 - Před opuštěním vozidla se přesvědčte, že je vozidlo zajištěné proti rozjetí (parkovací brzda, parkovací uzávěra P).
 - Vypněte zapalování a ponechte klíč zapalování ležet na přístrojové desce nebo na některém dobře viditelném místě, aby mohl být použit záchrannými složkami (například kvůli vyproštění vozidla z nebezpečné oblasti).
 - Vystupte z vozidla a zajistěte, aby ve vozidle nezůstaly žádné osoby nebo zvířata.
 - Dbejte na to, abyste společně se všemi ostatními cestujícími vozidla opustil nebezpečnou oblast a abyste se všichni zdržovali v nějaké s ohledem na provoz bezpečné oblasti (například za svodidly).
 - Informujte pohotovostní službu. Nepokoušejte požár sami hasit.
- Když se zobrazí tato informace, zůstane viditelná výstražná kontrolka .
- Akustický signál může vypnout pouze odborný servis. SEAT k tomu doporučuje vyhledat smluvního prodejce.

POZOR

Při nebezpečí požáru ve vysokonapětovém akumulátoru mohou unikat jedovaté plyny nebo se z vysokonapětového akumulátoru uvolňovat jeho součásti. Existuje nebezpečí závažných poranění, popálenin nebo smrtelných zasažení proudem.

- **Odstavte co možná nejrychleji vozidlo**
>>> str. 72, *Chování v případě nehody nebo požáru.*
- **Vystupte z vozidla a udržujte od něj dostatečný odstup.**
- **Ihned zavolejte hasiče.**

Hluboké vybití vysokonapětového akumulátoru v důsledku dlouhé doby stání

Kontrolka svítí červeně. Zobrazí se příslušná informace.

Vysokonapětový akumulátor může být poškozený, když například vozidlo není po dlouhou dobu používáno.

- Vysokonapětový akumulátor ihned nabijte.

Vybitý vysokonapětový akumulátor.

Kontrolka svítí žlutě. Zobrazí se příslušná informace.

- Vysokonapětový akumulátor ihned nabijte.

Nízký stav nabití vysokonapěťového akumulátoru.

Kontrolka svítí žlutě. Zobrazí se informace se zbývajícím dojezdem.

Stav nabití vysokonapěťového akumulátoru dosáhl oblasti rezervy.

- Vysokonapěťový akumulátor nabíjte.

Chyba ve výpočtu dojezdu

Kontrolka svítí žlutě. Zobrazí se příslušná informace.

Existuje nějaká chyba při výpočtu dojezdu. Vyhledejte odborný servis.

Nemožnost nebo přerušení nabíjení

Vedle nabíjecí zásuvky nacházející se signalizace nabíjecího procesu se rozsvítí červeně.

Před vyhledáním odborného servisu můžete provést k odstranění problému následující akce:

- Znovu připojte nabíjecí kabel.
- Zajistěte, aby byl nabíjecí konektor správně zasunut.
- Zkontrolujte, zda na nabíjecí stanici nebo, v závislosti na vybavení, na ochranném zařízení nabíjecího kabelu není signalizována nějaká závada.

Nelze-li závadu odstranit, je třeba ihned vyhledat odborný servis.

Rozpojení ochranného zařízení nabíjecího kabelu

Když se u vozidla současně používají elektrická zařízení s oddělenou elektrickou přípojkou (například chladicí box), může vlastní test ochranného zařízení odhalit nějakou závadu.

- Dodržte pořadí! Nabíjecí kabel připojte nejdříve k externímu proudovému napájení a potom k nabíjecí zásuvce.

Odlíšné doby nabíjení

Během nabíjecího procesu pomocí stejnosměrného proudu (nabíjení DC) se nabíjecí proud automaticky omezuje, aby se předešlo přehřátí vysokonapěťového akumulátoru.

Po více krátce po sobě následujících rychlonabíjecích procesech se doba nabíjení dočasně prodlouží.


POZOR

Vysokonapěťové komponenty včetně akumulátoru a vysokonapěťové kabely mohou být pod napětím a být poškozené. Napětí vysokonapěťového akumulátoru je nebezpečné a může způsobit popáleniny, jiná poranění nebo smrtelné zasažení elektrickým proudem.

- **Nedotýkejte se vysokonapěťových komponentů!**

Nouzové odjištění nabíjecího konektoru

Platí pro: hybridní vozidla

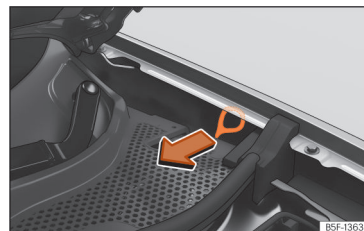

Obr. 62 Mezi levým blatníkem a závěsem víka motorového prostoru: tažná rukojeť ručního odjišťování nabíjecího konektoru.

Odjištění nabíjecího konektoru

Předpoklady:

- Nabíjecí konektor byl řádně připojen.
- Vozidlo je odemčené.
- Nabíjecí proces byl ukončen, resp. přerušen >>> str. 78.
- Při nabíjení střídavým proudem (nabíjení AC) je v systému Infotainment aktivováno nastavení **Konektor autom. odjistit** >>> str. 86.

Pokud by při splnění těchto předpokladů přesto nebylo možné odjistit nabíjecí konektor, je třeba provést nouzové odjištění. >>> 

Elektrické nouzové odjištění nabíjecího konektoru

Aby se předešlo ručnímu nouzovému odjišťování, je třeba se nejdříve pokusit o elektrické nouzové odjištění prostřednictvím centrálního zamýkání vozidla.

- Odemkněte třikrát za sebou vozidlo.
- Odpojte nabíjecí konektor.

Ruční odjištění nabíjecího konektoru

Tažná rukojeť ručního nouzového odjišťování se nachází na levé straně motorového prostoru nad nabíjecí zásuvkou »» obr. 62.

- Přerušete proudové napájení na nabíjecím stojanu nebo u zásuvky.
- Otevřete víko motorového prostoru a zajistěte je přídržnou vzpěrou.
- Zatáhněte za tažnou rukojeť »» obr. 62.
- Ihned odpojte nabíjecí konektor.

POZOR

Když nabíjecí konektor zůstane proti očekávání zajištěný, lze předpokládat závadu vozidla nebo problém nabíjecí stanice.

Prostřednictvím ručního nouzového odjištění lze zpřístupnit napětí vedoucí kontakty. V tomto případě může při dotyku s kontakty nabíjecí zásuvky dojít k popálení, jiným poraněním nebo dokonce ke smrtelnému vybití elektrického náboje.

- Nikdy se kontaktů nabíjecí zásuvky nebo nabíjecího konektoru nedotýkejte.

Tip

Nouzové odjištění nabíjecího konektoru se smí použít pouze v případě závady.

Nastavení nabíjení

Úvod k tématu

Okamžitě nabíjet

Vysokonapěťový akumulátor lze nabíjet bez dalšího nastavování a v souladu s dostupnými možnými volbami nabíjení »» str. 80 »» str. 81.

1. Připojte nabíjecí kabel. V systému Infotainment se otevře obrazovka s informacemi o nabíjení. Nabíjecí proces se automaticky zahájí.
2. V systému Infotainment nastavte maximální stav nabití akumulátoru pro požadovaný dojezd.

Rozšířené uspořádání nabíjení

Individuální nastavení nabíjení AC pro požadované stanoviště, například doma, v kanceláři nebo u nabíjecí stanice, jsou možná, pokud bylo v systému Infotainment nabíjecí stanoviště (od nynějšíka Plán) založeno.

1. Zvolte:  > **Nabíjení**.
2. Uložte aktuální nabíjecí stanoviště v nabídce **Plán** »» str. 89.
Pokud byste chtěli stanovit naprogramovanou dobu nabíjení, stanovte čas odjezdu a aktivujte jej »» str. 89.
3. V případě potřeby proveďte další nastavení.

Tip


Nebyl-li aktivován čas odjezdu, vysokonapěťový akumulátor se nabíjí až po maximální stav nabití.

Změna nabíjecího režimu

Dostupné nabíjecí režimy lze volit prostřednictvím vyklopitelného seznamu v nabídce **Nabíjení** nebo ve výstupní nabídce »» str. 42.

Dostupné nabíjecí režimy závisejí na uspořádání **Plánu** a technických předpokladech stanoviště.

Všeobecný přehled

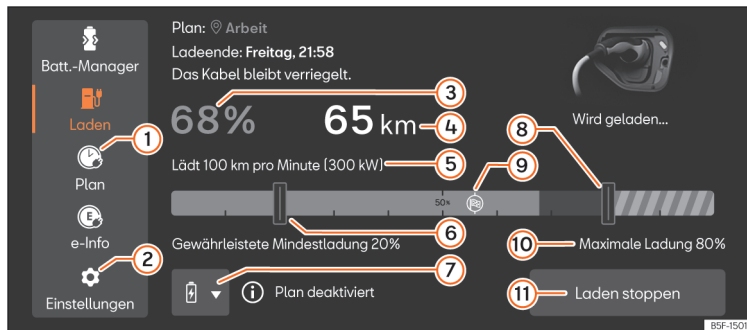

Obr. 63 V systému Infotainment: hlavní nabídka Nabíjení.

Zobrazení v hlavní nabídce Nabíjení

Některá z následujících zobrazení jsou dostupná pouze existenci některého aktivovaného plánu nabíjení » str. 89.

- ① Plán nabíjení.
- ② Základní nastavení nabíjecího procesu » str. 88.
- ③ Aktuální stav nabití vysokonapěťového akumulátoru.
- ④ Aktuální elektrický dojezd.
- ⑤ Rychlost a výkon nabíjení: zobrazí se zvýšení dojezdu za hodinu nebo za minutu a aktuální nabíjecí výkon. Nabíjecí výkon zá-

visí na nabíjecí infrastruktuře a teplotě vysokonapěťového akumulátoru. Nabíjecí výkon se může během procesu měnit.

- ⑥ Minimální nabití. Je vidět pouze při aktivním nabíjecím režimu, opírajícím se o nějaký plán (v režimu okamžitého nabíjení vidět není). Umožňuje změnu minimálního nabití. Existuje-li stanovený cíl, je navrženo minimální nabití k dosažení cíle » str. 88.
- ⑦ Spínač pro volbu nabíjecího režimu vždy podle plánu pro aktuální stanoviště vozidla. Zobrazí se pouze tehdy, když byl předtím nakonfigurován nějaký plán. Poskytuje dodatečné informace k plánu » str. 89.
- ⑧ Dotykový ovladač maximálního stavu nabití akumulátoru » str. 88.

- ⑨ Navigační symbol s plánovanou nabíjecí zastávkou: maximální stav nabití se automaticky přizpůsobí příští navržené zastávce.
- ⑩ Nastavení maximálního stavu nabití akumulátoru » str. 88.
- ⑪ Ukončí nabíjení nebo je znovu zahájí. Je vidět během aktivního nabíjecího procesu.

Zobrazení při připojení nabíjecího konektoru

Informace k aktuálnímu nabíjecímu procesu se zobrazují v systému Infotainment.

Zavření obrazovky:

- Klepněte na tlačítko X.
- **NEBO:** Zobrazování se automaticky ukončí po 2 minutách.
- **NEBO:** Zamkněte vozidlo.

Konfigurace v menu Nastavení

Otevření menu pro základní nastavení nabíjecího procesu

1. Otevřete hlavní menu **Nabíjení**.
2. Ťukněte na tlačítko  ②.

Nastavením u neznámých stanovišť

- Omezení nabíjecího proudu AC: nabíjecí proud se vždy podle konkrétní země omezí na 6, resp. 8 A. Pomocí tohoto nastavení lze zmenšit přetížení proudové sítě při nabíjení ze zásuvky.
- Odjištění konektoru nabíjecího kabelu pro střídavý proud (AC): po ukončení nabíjecího procesu se nabíjecí konektor automaticky odjistí.

Funkce Battery Care Mode

Funkce pro následující nabíjecí procesy automaticky omezuje maximální stav nabití na 80 %. Když je zapotřebí nabíjení na více než 80 % a bylo to tak nakonfigurováno, příští nabíjení se automaticky omezí na 80 %.



Tip

- **Konfigurace naprogramované doby nabíjení má přednost před konfigurací prostřednictvím "Battery Care" (maximální stav nabití se automaticky nevrátí nazpět).**
- **SEAT doporučuje používat funkci Battery Care Mode při každodenním provozu, aby se prodloužila životnost akumulátoru.**

Nastavení mezi nabití akumulátoru

Prostřednictvím systému Infotainment lze maximální a minimální stav nabití a tím také dojezd vozidla přizpůsobovat denním požadavkům.

Maximální stav nabití akumulátoru

U každodenně používaných vozidel není obvykle zapotřebí plné nabíjení vysokonapěťového akumulátoru. Maximální stav nabití omezuje maximální úroveň nabíjení akumulátoru.

- Posuňte dotykový ovladač v nastaveních nabíjení v systému Infotainment na požadovanou hodnotu >>> str. 87.

Maximální stav nabití lze upravovat i během nabíjecího procesu.

Minimální stav nabití akumulátoru

Minimální úroveň nabití stanovuje minimální stav nabití akumulátoru pro některý v paměti uložený program. Pomocí této funkce lze zajistit minimální dojezd.

- V systému Infotainment zvolte:  > **Nabíjení**.
- V programu nastavte minimální stav nabití.

Po elektrickém připojení se vozidlo nejdříve nabije až po minimální mez nabití akumulátoru. Teprve po dosažení této meze nabití se začne přihlížet k upřednostňované době nabíjení nebo k času odjezdu pro naprogramované nabíjení.

Příklady pro nabíjení střídavým proudem (nabíjení AC)

Pro nabíjení AC doporučuje SEAT následující nastavení:

Každodenní použití - není zapotřebí velký dojezd

- Maximální stav nabití akumulátoru: nejvýše 80 %.
- Minimální stav nabití akumulátoru akumulátoru: alespoň 20 % při mírné nebo vyšší vnější teplotě nebo 40 % při chladném nebo studeném počasí.

Jízdy s dlouhými trasami - vyžaduje se dlouhý dojezd

- Maximální stav nabití akumulátoru: 100 %.
- Minimální stav nabití akumulátoru: alespoň 20 % při mírné nebo vyšší vnější teplotě nebo 40 % při chladném nebo studeném počasí.
- Předejděte delšímu parkování vozidla a zahajte jízdní provoz pokud možno přímo po nabíjení akumulátoru.

Nastavení nabíjecích míst (plán)

V systému Infotainment lze založit s nabíjecími místy související plány. Vozidlo uložené nabíjecí stanoviště, když se tam nachází, opět rozpozná a využije dostupná nastavení při nabíjení.

Údaje ke stanovišti

Systém Infotainment využívá při zakládání nebo použití nabíjecího stanoviště data aktuálního stanoviště (zeměpisné souřadnice) vozidla.

Vytvoření plánu

- V systému Infotainment zvolte:  > **Nabíjení**.
- Klepněte na **Plán**.
- Přidejte nabíjecí stanoviště a zadejte jeho název (nejvýše 5).

Vymazání plánu

- V systému Infotainment zvolte:  > **Nabíjení**.
- Klepněte na **Plán**.
- Klepněte na tlačítko .
- Stiskněte tlačítko , aby se uložený plán vymazal.

Nastavení

- K okamžitému nabíjení pomocí aktuálního plánu příslušnou funkci ve výstupním menu **>>> str. 42** nebo prostřednictvím volby způsobu nabíjení v menu **Nabíjení** zapněte.
- Čas odjezdu **>>> str. 89**

- Omezení nabíjecího proudu AC: nabíjecí proud se omezí na 6, resp. 8 A. Pomocí tohoto nastavení lze zmenšit přetížení proudové sítě při nabíjení ze zásuvky.
- Odjištění konektoru nabíjecího kabelu pro střídavý proud (AC): po ukončení nabíjecího procesu se nabíjecí konektor automaticky odjistí.
- Minimální stav nabití akumulátoru 0 - 50% **>>> str. 88**.
- Maximální stav nabití akumulátoru 50 - 100% **>>> str. 88**.
- Přednostní časy nabíjení. Aktivace tohoto způsobu nabíjení může být účelná v případě dalších domácích spotřebičů nebo při přednostním nabíjení v době nízkého tarifu.
- Zobrazení adresy a zeměpisných souřadnic.

Tip

Pro aktuálně rozpoznané nabíjecí místo vždy platí všechna v plánu uložená nastavení nabíjení.

Nastavení času odjezdu

Bylo-li nastaveno místo nabíjení, lze vysoko- napěťový akumulátor nabíjet k určitému časovému údaji.

Nastavení času odjezdu

- V systému Infotainment zvolte:  > **Nabíjení**.
- Klepněte na **Plán**.

- Otevřete profil některého místa nabíjení.
- Nastavte čas odjezdu (nejvýše 3 pro každé stanoviště).
 - Dny v týdnu.
 - Okamžik, v němž má být vysokonapěťový akumulátor nabitý.
 - Jednorázové nebo týdenní použití.

Klimatizace

Vnitřní prostor vozidla se s ohledem na čas odjezdu prostřednictvím nezávislé klimatizace ochladí nebo ohřeje. Funkce je závislá na vybavení.

- V menu **Nezávislá klimatizace** stanovte požadovanou teplotu **>>> str. 154**.
- Ve vyklápitelném seznamu nabíjecího režimu zvolte funkci **Před odjezdem nabít a klimatizovat**.

Aktivace času odjezdu

- Klepněte na **Plán**.
- Otevřete profil některého místa nabíjení.
- Zaškrtnutím políčka aktivujete čas odjezdu .
- Na spínači volby způsobu nabíjení zvolte požadovaný způsob nabíjení.

Informační štitky

-  Týdenní použití času odjezdu.



Tip

V menu **Odjezd** se znovu zobrazuje aktivní způsob nabíjení a existuje zde možnost jeho změny »» str. 42.

Nabíjecí kabely

Úvod

Platí pro: hybridní vozidla

Druh s vozidlem dodaného nabíjecího kabelu závisí hlavně na technických požadavcích aktuální země, například na přípojkách nabíjecího konektoru pro zásuvky.

CUPRA doporučuje **používat výhradně** s vozidlem dodaný nabíjecí kabel.

Pokyny k nabíjecímu kabelu

- Zacházejte s nimi pečlivě.
- Nabíjecí kabel vždy zcela rozviňte a naviňte.
- Nezalomit a neohýbat přes ostré hrany.
- Nemačkat a nepřejíždět přes kabel vozidlem.
- Při odpojování vytahovat pouze přes konektor.
- Nenechte s kabelem děti manipulovat děti.
- Udržujte nabíjecí kabel mimo dosah zvířat.
- Po použití kabel bezpečně a bez ohybů uložit.

Pokyny k nabíjecím konektorům a ochranným zařízením nabíjecího kabelu

- Nedotýkejte se kontaktů nabíjecího konektoru.
- Chraňte před intenzivním slunečním zářením (vnější teplota by neměla být vyšší než 50°C, resp. 122°F).
- Nenechte konektor spadnout.
- Neponořujte jej do kapalin, například dešťové vody.
- Po použití nasadit ochranné krytky.

Čištění nabíjecího kabelu

Povrch nabíjecího kabelu čistěte suchým nebo mírně navlhčeným hadrem »» ⚠, »» ☹.

⚠ POZOR

Nezajištěné nebo nesprávně zajištěné předměty mohou při náhlých jízdách a brzdících manévrech nebo při nehodách způsobit závažná poranění.

- Nabíjecí kabel vždy bezpečně uložte v uzavazadlovém prostoru.
- Použijte k tomu s kabelem dodané praktické pouzdro.

⚠ POZOR

Používání poškozeného nebo upraveného nabíjecího kabelu může být příčinou závažných poranění nebo smrtelných zasažení elektrickým proudem.

- Před každým použitím zkontrolujte nabíjecí konektor a nabíjecí kabel s ohledem na poškození, například trhliny.
- Nikdy nabíjecí kabel ani jeho komponenty nerozmontovávejte.
- Nikdy nepoužívejte poškozený nebo upravený nabíjecí kabel.
- Pokud by nabíjecí kabel řádně nefungoval, vyhledejte servisního partnera SEAT a nechejte kabel zkontrolovat.

⚠ POZOR

Nabíjecí kabel pro síťové zásuvky připojujte vždy přímo k zásuvce. Jinak může dojít k poraněním v důsledku požáru a k poškození nabíjecího kabelu nebo elektrické instalace domu.

- Nabíjecí kabel nikdy nepřipojujte k prodlužovacímu kabelu, kabelovému bubnu, zásuvkové liště nebo nějakému adaptéru, například k zásuvkovému adaptéru země nebo ke spínacím hodinám.

⚠ POZOR

Napětí vysokonapěťového akumulátoru je nebezpečné a může způsobit popáleniny, jiná poranění nebo smrtelné zasažení elektrickým proudem.

- Čistěte pouze nepřípojený nabíjecí kabel.

⚠ VÝSTRAHA

Před cestou do zahraničí se informujte o potřebném nabíjecím kabelu a maximálně přípustném nabíjecím proudu. Používejte pokud možno v aktuální zemi dostupný nabíjecí kabel.

⚠ VÝSTRAHA

Nabíjecí kabel jako přenosové elektrické zařízení je nutné za určitých okolností pravidelně kontrolovat. Je k tomu zapotřebí zkušební adaptér.

⚠ VÝSTRAHA

Při nesprávném čištění se může nabíjecí kabel poškodit.

- Používejte k tomu výhradně vodu a nikoli dodatečné čisticí prostředky.
- Především vniknutí vody do kontaktů.



Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Nabíjecí kabely je nutné likvidovat ekologicky a nepatří do domovního odpadu.




Tip

Dodržujte vždy maximální zatížitelnost použitého pojistkového obvodu. Připojení nabíjecího kabelu společně s jinými spotřebiči do zásuvky stejného proudového obvodu může způsobit rozpojení pojistek tohoto proudového obvodu.

Nabíjecí kabel pro nabíjecí stanice se střídavým proudem (AC)

Platí pro: hybridní vozidla

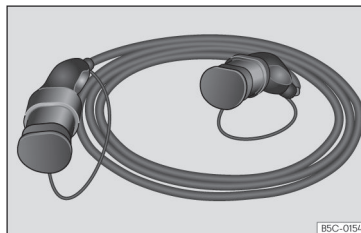

Obr. 64 Nabíjecí kabel pro nabíjecí stanice se střídavým proudem (AC)

Maximální nabíjecí proud má v závislosti na vybavení vozidla a s vozidlem dodaném nabíjecím kabelu hodnotu 16 nebo 32 A » » » ⚠.

⚠ POZOR

Nabíjení vysokonapěťového akumulátoru pomocí nevhodného nabíjecího kabelu může mít za následek zkrat, závažná poranění nebo smrtelná zasažení elektrickým proudem.

⚠ POZOR

Nabíjecí kabel nikdy nepoužívejte jako prodlužovací kabel. Může to narušit nabíjecí proces.

⚠ VÝSTRAHA

Při ovládání nabíjecí stanice je třeba dodržovat pokyny a provozní upozornění výrobce.




Tip

Nabíjení pomocí nabíjecího kabelu pro 16 A není vždy u nabíjecí stanice s nabídkou nabíjení 32 A možné. Závisí to na vybavení příslušné nabíjecí stanice.


- Před nabíjením se informujte o existující nabíjecí technice.

Nabíjecí kabel pro síťové zásuvky

Platí pro: hybridní vozidla

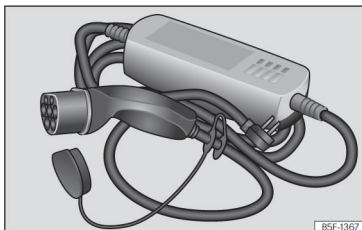

Obr. 65 Nabíjecí kabel pro síťové zásuvky

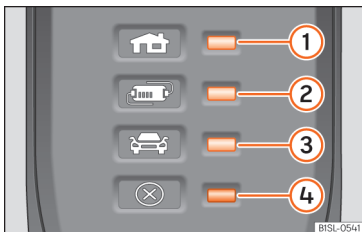

Obr. 66 Na nabíjecím kabelu pro síťové zásuvky: kontrolka v ochranném zařízení.

» **obr. 66:**

- ① kontrolka síťového konektoru a proudového napájení
- ② kontrolka ochranného zařízení
- ③ kontrolka vozidla
- ④ výstražná kontrolka závady

Informace na nabíjecím kabelu

Před použitím nabíjecího kabelu věnujte také pozornost upozorněním na nabíjecím kabelu a na zadní straně ochranného zařízení.

Ochranné zařízení

Prostřednictvím ochranného zařízení » **obr. 66** je nabíjecí konektor bez proudu až do připojení do nabíjecí zásuvky vozidla.

Vlastní test

Po připojení nabíjecího kabelu k síťové zásuvce provede automaticky ochranné zařízení vlastní test. Během této kontroly se krátce rozsvítí a potom opět zhasnou všechny výstražné a kontrolní svítílny. Potom je signalizován aktuální provozní stav.

Signalizace provozu

Jedna nebo více kontrolky » **obr. 66** ①, ② nebo ③ svítí zeleně.

Upozornění » obr. 66	Význam
① svítí	Nabíjecí kabel je připojen k proudové síti.
①, ② svítí, ③ pomalu bliká » str. 92	Vysokonapěťový akumulátor se nabíjí.
①, ② a ③ svítí	Nabíjecí proces je ukončen. Vysokonapěťový akumulátor nabíjte.

Nastavení nabíjecího proudu

Nabíjecí kabel omezuje nabíjecí proud podle existujícího proudového napájení.

Jestliže místní proudové napájení nedovoluje nabíjení maximálním nabíjecím proudem, lze nabíjecí proud vždy podle vybavení snížit v nastaveních nabíjení v systému infotainmentu » **str. 89**.

Sledování teploty

Sledování teploty nabíjecího kabelu se aktivuje, když se nabíjecí kabel příliš silně zahřeje, například při jeho uložení v přehřátém zavazadlovém prostoru nebo vystavení intenzivnímu slunečnímu záření.

Upozornění » obr. 66	Význam
①, ④ blikají	Konektor domácí zásuvky se příliš silně ohřál.
②, ④ blikají	Ochranné zařízení se příliš silně ohřál.

Když nabíjecí proces s menší intenzitou nabíjecího proudu pokračuje, bliká nehladě na signalizaci provozu výstražná kontrolka » **obr. 66** ④.

- Odpojte nabíjecí kabel od sítě proudového napájení a počkejte, až se ochladí.
- Pokud by opět došlo k odpojení nebo omezení nabíjecího proudu a příčina toho nesouvisela s nějakým externím tepelným zdrojem, je třeba

věnovat pozornost tomu, která zelená kontrolka bliká >>> **obr. 66**. Kvůli kontrole nabíjecího kabelu je třeba vyhledat některého smluvního partnera SEAT. Kvůli kontrole přípojek nabíjecí infrastruktury je třeba vyhledat odborný podnik pro elektrické instalace.

Signalizace závad

Když červená výstražná kontrolka ④ bliká nebo svítí, aniž by současně svítila některá z kontrollek >>> **obr. 66** ①, ② nebo ③ signalizace provozu svítla trvale, existuje nějaká závada.

Upozornění >>> obr. 66	Význam
① bliká, ④ svítí nebo bliká	Závada proudového napájení.
② bliká, ④ svítí nebo bliká	Závada ochranného zařízení.
③ bliká, ④ svítí nebo bliká	Závada vozidla.

Nabíjecí proces se přeruší, resp. ukončí.

- Věnujte pozornost pokynům na zadní straně ochranného zařízení.
- Když problém existuje nadále, vyhledejte odbornou pomoc.



Tip


Když během nabíjecího procesu existuje další spojení s proudovou sítí nebo se vozidlo nachází v přímé blízkosti vysokonapěťových vedení, není za určitých okolností nabíjení ze síťové zásuvky možné. Možné další spoje s proudovou sítí:

- Připojení nabíječky 12voltového vozidlového akumulátoru.
- Kontakt s nějakým k proudové síti připojeným pracovním zařízením, například se zvedací plošinou.

Otvírání a zavírání

Sada klíčů vozidla

Klíč vozidla

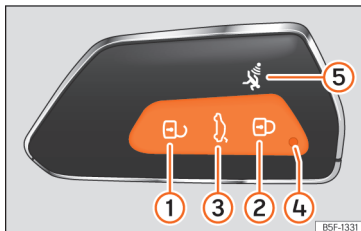

Obr. 67 Klíč vozidla pro vozidlo.



Obr. 68 Středová konzola (s automatickou převodovkou): úchyt pro klíč vozidla

- 1 Odkemnutí vozidla

- 2 Zamknutí vozidla
- 3 Odkemnutí pouze vika zavazadlového prostoru.
Přidrže tlačítko stisknuté až do krátkého rozsvícení směrových světel vozidla. Máte dvě minuty čas na otevření vika. Po uplynutí této doby se zadní viko opět zamkne. Kromě toho blikne světlina klíče.
- 4 Kontrolka
- 5 Tlačítko alarmu. Stiskněte pouze v případě tísně! Po stisknutí tlačítka se rozezní houkačka vozidla a krátce se rozsvěcují směrová světla. Po opětovném stisknutí se vše vypne.

Pomocí klíče vozidla lze vozidlo odemknout a zamknout na dálku »»» str. 101.

Vysílač včetně baterie je umístěn v klíči vozidla. Přijímač je umístěn uvnitř vozidla. Oblast působnosti klíče vozidla je při plně nabití baterii několik metrů kolem vozidla.

Když nelze vozidlo pomocí klíče vozidla odemknout nebo zamknout, je nutné klíč vozidla znovu synchronizovat »»» str. 96 nebo vyměnit baterii v klíči vozidla »»» str. 95.

Je možné používat více klíčů vozidla.

Kontrolka v klíči vozidla

Při krátkém stisknutí tlačítka na klíči vozidla blikne kontrolka (4) »»» obr. 67 krátce jednou, při delším stisknutí, například při komfortním odemknutí, však blikne vícekrát.

Když kontrolka klíče vozidla při stisknutí tlačítka nesvítí, je nutné vyměnit baterii v klíči »»» str. 95.

Úchyt pro klíč vozidla

V závislosti na modelu se nachází vedle startovacího tlačítka úchyt pro klíč vozidla »»» obr. 68. **Pozor!** Nezaměnit s místem zabudování pro nouzový start »»» str. 166.

Náhradní klíč

Pro obstarání náhradního nebo dalšího klíče vozidla je nutné číslo podvozku vozidla.

Každý nový klíč vozidla musí obsahovat mikročip a musí být nakódován daty elektronického imobilizéru vozidla. Klíč vozidla nefunguje, pokud neobsahuje mikročip, nebo obsahuje mikročip, který není nakódován. To platí i pro klíč, který je správně vyfrézován.

Nové klíče vozidla je možné obdržet u servisního partnera SEAT nebo v odborných servisech a autorizovaných zámečnictvích, které jsou kvalifikovány k vyrábění těchto klíčů.

Nové klíče vozidla a náhradní klíče je nutné před použitím synchronizovat »»» str. 96.

⚠ POZOR

- Nikdy nenechávejte děti nebo handicapované osoby ve vozidle bez dozoru; v případě nebezpečí nemusí být schopny opustit vozidlo nebo se o sebe postarat.
- Neúmyslné použití klíče vozidla třetím subjektem může mít za následek aktivaci elektrického vybavení [například elektrických spouštěčů skel] a s tím spojené nebezpečí úrazu. Pomocí klíče s rádiovým dálkovým ovládáním se mohou zamknout dveře, takže se v tísňové situaci ztíží pomoc.
- Nikdy nenechávejte ve vozidle žádný klíč, který patří k vozidlu. Neoprávněné použití vozidla třetím subjektem by mohlo poškodit vozidlo nebo Vaše vozidlo by mohlo být odcizeno. Proto si vždy při opouštění vozidla vezměte klíč s sebou.


ⓘ VÝSTRAHA

Každý klíč vozidla obsahuje elektronické konstrukční díly. Chraňte je před poškozením, nárazy a vlhkostí.

i Tip

- Tlačítka v klíči vozidla používejte pouze tehdy, když opravdu příslušnou funkci potřebujete. Zbytečným stisknutím tlačítka se může vozidlo nedopatřením odemknout a spustit alarm. To platí i tehdy, i když si myslíte, že jste mimo rozsah účinnosti rádiového klíče.


- Funkce klíče vozidla může být ovlivněna na přechodnou dobu překrýváním vysílači v blízkosti vozidla, které pracují ve stejném frekvenčním pásmu, například rozhlasovými vysílači nebo mobilními telefony.
- Překážky mezi klíčem vozidla a vozidlem, špatné povětrnostní podmínky a vybijející se baterky snižují dosah dálkového ovládání.
- Stisknete-li tlačítka v klíči vozidla nebo některé z tlačítek centrálního zamykání >>> str. 102 během krátké doby vícekrát po sobě, centrální zamykání se na krátkou dobu kvůli ochraně před přetížením vypne. Vozidlo je potom odemčené. V případě potřeby zablokovat.
- Náhradní klíče s dálkovým ovládáním lze získat u servisního partnera, je nutné je přizpůsobit systému zamykání.

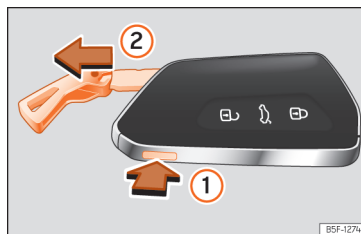Vyklopení trnu klíče vozidla


Obr. 69 Klíč vozidla: vytažení trnu klíče.

Klíč vozidla obsahuje trn klíče k nouzovému odemýkání nebo zamykání dveří řidiče >>> str. 106.

- Stiskněte tlačítko >>> **obr. 69** ①, aby se uvolnil závěs klíče v podobě oka a vytáhnete trn klíče ②. Mírným zatlačením se tento závěs klíče v podobě oka uvolní.
- K odjištění stiskněte tlačítko >>> **obr. 69** ①. Přidržte tlačítko ① stisknuté a současně táhněte oko ve směru šipky >>> **obr. 69** ②, aby se trn klíče zcela vytáhl.

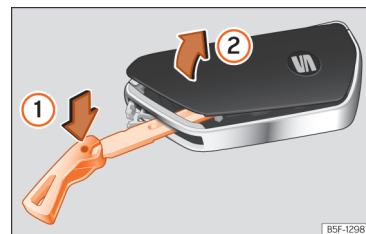Výměna baterie

Obr. 70 Klíč vozidla: otevření krytu přihrádky pro baterii.

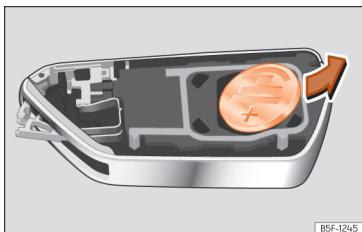

Obr. 71 Klíč vozidla: vyjmutí baterie.

SEAT doporučuje nechat výměnu baterie provést v odborném servisu.

Baterie se nachází pod krytem na zadní straně klíče vozidla.

Výměna baterie

- Vyklopte trn klíče vozidla » str. 95.
- Zasuňte trn klíče do výřezu » obr. 70, zatlačte ve směru šipky ① a vypačte kryt ②.
- Pomocí vhodného tenkého předmětu vypačte baterii z přihrádky » obr. 71.
- Vložte novou baterii a zatlačte ji do její přihrádky » ①.
- Nasadte kryt a natlačte jej na pouzdro klíče vozidla tak, aby zaklapl.

⚠ POZOR

Spolknutí knoflíkových baterií s průměrem 20 mm nebo jakékoli jiného knoflíkového článku může během krátké doby mít za následek velmi těžké poranění nebo dokonce smrt.

- Klíč vozidla a přívěsky klíče s bateriemi ukládejte mimo dosah dětí.
- V případě podezření, že by někdo nějakou baterii mohl spolknout, vyhledejte neprodleně lékaře.

⚠ VÝSTRAHA

- Neodborně provedená výměna baterie může klíč vozidla poškodit.
- Nevhodné baterie mohou klíč vozidla poškodit. Vybité baterie nahraďte novými o stejném napětí, stejné velikosti a specifikaci.
- Při montáži věnujte pozornost správné polaritě baterie.

🌸 Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Vybité baterie musí být znehodnoceny v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí.

Synchronizace klíče vozidla

Když se tlačítko často stlačuje mimo oblast působnosti klíče, nelze již někdy vozidlo pomocí klíče vozidla odemknout nebo zamknout. V tomto případě je nutné klíč vozidla nově synchronizovat.

- Postavte se vedle vozidla.
- Stiskněte dvakrát krátce za sebou tlačítko klíče vozidla.


NEBO:

- Stáhněte nouzový klíč » str. 94.
- Ťukněte na tlačítko klíče .
- Odemkněte vozidlo pomocí nouzového klíče.
- Otevřete dveře řidiče. Je-li vozidlo vybavené výstražným zařízením proti odcizení, toto zařízení se ihned spustí » str. 104.
- Zapněte zapalování. Dodržte: K zapnutí zapalování položte klíč vozidla na dno přihrádky středové loketní opěrky co možná nejbližší u loga Kessy .


Synchronizace je tím ukončena.

Systém Keyless Access

Odemykání a zamykání vozidla pomocí systému Keyless Access

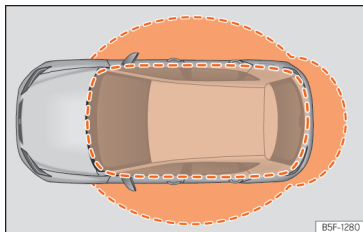

Obr. 72 Keyless Access: oblasti přiblížení.

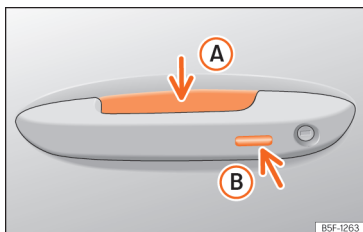

Obr. 73 Vnější klika dveří: snímací plochy.

»» obr. 73

- A** Odemykací snímací plocha na vnitřní straně kliky dveří.

- B** Zamykací snímací plocha na vnější straně kliky dveří.

V závislosti na vybavení může mít vozidlo k dispozici systém Keyless Access. Jedná se přitom o bezklíčový startovací a zamykací systém, pomocí něhož lze vozidlo odemknout, resp. zamknout bez aktivního použití klíče vozidla. Pouze se musí v rozpoznávací oblasti, pro přístup do vozidla, nacházet některý platný klíč vozidla.

Konfigurace systému Keyless Access

Chování systému Keyless Access lze nastavit v systému Infotainment v menu **Nastavení vozidla** »» str. 40.

Je-li funkce Keyless Access deaktivovaná, je jeho způsob funkce omezený.

Odemknutí vozidla

- Dotkněte se snímací plochy na vnitřní straně vnější kliky **A**. Všechna směrová světla vozidla dvakrát bliknou.

U vozidel se selektivním odemykáním se po dvojnásobném kontaktu se snímací plochou odemkne celé vozidlo.

Neodemkne-li se vozidlo delší dobu, funkce se deaktivuje. Při příštím odemknutí vozidla pomocí klíče s rádiovým dálkovým ovládáním se funkce opět aktivuje.

Zamknutí vozidla

- Odstavte vozidlo.
- Dotkněte se snímací plochy na vnější straně kliky dveří. »» obr. 73 **B**. Rozsvítí se jednou všechny směrovky.

Aby bylo možné zkontrolovat správné zamknutí vozidla, deaktivuje se na několik sekund odemykací funkce.

Zamykání vozidla při odchodu

Vozidlo lze automaticky zamknout, když se vzdálíte od vozidla. Musejí být splněny všechny následující podmínky:

- Funkce je v systému Infotainment aktivována.
- Všechny klíče vozidla se nacházejí mimo zamykací oblast.

Při správném uskutečnění automatického zamknutí bliknou jednou všechny směrovky.

Automatické zamknutí se neprovede, když se ve vozidle nachází jiný klíč vozidla.

Jednorázová deaktivace automatického zamykání:

1. Při otevřených dveřích stiskněte na déle než 2 sekundy tlačítko **⌂**.

Automatické zamykání je k dispozici teprve po příštím úmyslném zamknutí vozidla.

Zamykání funguje pouze tehdy, když jsou zavřeny všechny dveře a zadní víko. Byla-li tato možnost v nastaveních vozidla aktivována, je slyšet zvukový signál, upozorňující na otevření některých dveří.

U vozidel se zabezpečovacím systémem "Safe" se při zamknutí vozidla během vzdálení od vozidla uskuteční zamknutí bez funkce "Safe". Je to uživateli signalizováno akustickým signálem. Zabezpečovací systém "Safe" ve vozidle se aktivuje pouze po úmyslném zamknutí přes vnější kliku dveří nebo pomocí klíče zapalování.

Nachází-li se po delší dobu klíč vozidla v rozpoznávací oblasti kolem vozidla, může být zamykání při odchodu od vozidla a odemykání při přiblížení omezeno.



Když vozidlo delší dobu bez použití stojí na místě, lze jej odemknout pouze přes snímací plošku na vnitřní straně vnější kliky dveří řidiče nebo pomocí klíče zapalování.

Odemykání vozidla při přiblížení

Vozidlo lze automaticky odemknout, když se přiblížíte k vozidlu. Je kvůli tomu nutné aktivovat tuto funkci v systému Infotainment a klíč vozidla se musí nacházet v blízkosti vozidla.

- Vozidlo se odemkne, když se klíč zapalování rozpozná v určité oblasti v blízkosti. ► **obr. 72.** Všechny směrovky vozidla dvakrát bliknou.

Když se vozidlo delší dobu neodemkne, funkce "odemknutí vozidla při přiblížení" se deaktivuje. Tato funkce se opět aktivuje novým zamknutím vozidla.

Když se v nastaveních centrálního zamykání v systému Infotainment aktivuje odemykací funkce pro určité dveře, bude možná funkce "odemknutí vozidla při přiblížení" fungovat pouze omezeně.

Odemknutí zavazadlového prostoru

U uzamknutého vozidla se víko zavazadlového prostoru při otvírání automaticky odemkne, pokud se v oblasti přiblížení nachází některý klíč vozidla. Víko zavazadlového prostoru je po zavření opět zajištěné.

Když jsou v systému Keyless Access aktivovány centrální zamykání všech dveří a funkce odemykání při přiblížení, zůstává vozidlo po zavření zadního víka odemčené. Vozidlo se automaticky nezamkne..

Dočasná deaktivace systému Keyless Access

Odemykací funkci bezklíčového zamykacího a startovacího systému "Keyless Access" lze dočasně deaktivovat takto:

- Uved'te volicí páku do polohy **P**, protože vozidlo jinak nelze zamknout.
- Zamkněte vozidlo pomocí tlačítka klíče vozidla

- Během 5 sekund se bez uchopení vnější kliky dveří jednou dotkněte se snímací plochy na vnější straně kliky dveří ► **obr. 73** Neuchopte při tom vnější plochu dveří. Systém Keyless Access je nyní dočasně deaktivovaný.

- Zatažením za vnější kliku dveří po uplynutí alespoň 10 sekund zkontrolujte deaktivaci. Dveře by se neměly odemknout.

Příště lze vozidlo odemknout pouze elektronicky pomocí klíče s rádiovým dálkovým ovládáním. V návaznosti na příští odemknutí je systém Keyless Access znovu aktivovaný ►

Trvalá deaktivace systému Keyless Access

Systém Keyless Access lze v systému Infotainment také trvale deaktivovat ►

Komfortní funkce

K zavření všech elektricky ovládaných bočních oken a skleněné střešy pomocí **komfortní funkce** ponechte po několika sekund některý prst na snímací ploše na klice dveří pro zamknutí , až se boční okna a střecha zavřou.

Odemykání dveří prostřednictvím kontaktu se snímací plochou na klice dveří se uskutečňuje v závislosti na v systému Infotainment pomocí funkčního tlačítka **Vozidlo > Zvenku > Centrální zamykání** aktivovaných nastavení.

! VÝSTRAHA

Je-li systém Keyless Access deaktivovaný, platí to i pro snímači ovládané otvírání a zavírání víka zavazadlového prostoru, i když je tato funkce v menu vozidla signalizována jako "aktivní".

Odstranění problémů

Systém Keyless Access není funkční.

Funkce snímacích plošek může být narušena znečištěním.

- Očistěte snímací plochy.

Všechna směrová světla vozidla bliknou čtyřikrát

Naposledy použitý klíč se ještě nachází ve vozidle.

- Odstraňte klíč a zamkněte vozidlo.

Automatická deaktivace snímacích ploch

Snímací plochy se deaktivují v následujících případech:

- Když nebylo vozidlo po delší dobu zamknuto nebo odemknuto.
- Když se některá ze snímacích ploch nezvykle často využívají.

Při opětovné aktivaci snímacích ploch postupujte následovně:

- Odemkněte vozidlo pomocí tlačítka  klíče vozidla.

! VÝSTRAHA

Snímací plochy klik dveří se mohou aktivovat prostřednictvím paprsku vody nebo vysokotlaké páry, pokud se v blízkosti nachází platný klíč vozidla. Když je otevřené alespoň jedno okno a aktivují se trvale snímací plochy některé z klik, zavrou se všechna okna. Když je paprsek vody nebo páry snímacími plochami některé kliky dveří krátkodobě odražen a potom opět na ně zaměřen, mohou se všechna okna otevřít.

i Tip

Zobrazí-li se na displeji panelu přístrojů informace Závada systému Keyless, mohou se v systému Keyless Acces vyskytovat nějaké funkční závady. Vyhledejte odborný servis.

i Tip

Když se ve vozidle nenachází klíč, resp. systém jej neregistruje, objeví se na displeji panelu přístrojů příslušná informace. To by bylo možné, když by nějaký jiný rádiový signál (například mobilního telefonu nebo bezdrátové nabíječky ...) způsoboval interference

se signálem klíče nebo když by byl klíč zakryt nějakým předmětem (například kovovým kufrem).

Centrální zamykání

Úvod k tématu

Centrální zamykání funguje správně pouze tehdy, když jsou všechny dveře a zadní víko úplně zavřené. Při otevřených dveřích řidiče nelze vozidlo klíčem vozidla zamknout.

! POZOR

Nesprávné používání centrálního zamykání může způsobit těžká zranění.

- Centrální zamykání uzamkne všechny dveře. Vozidlo uzamčené zevnitř může zabránit nechtěnému otevření dveří a vniknutí nepovolaných osob. V případě nouze nebo při nehodě ale zajištěné dveře znesnadňují přístup pomoci do vnitřního prostoru vozidla.
- Nikdy nenechávejte děti ani osoby, které nejsou plně soběstačné, ve vozidle. Tlačítkem centrálního zamykání lze všechny dveře uzamknout zevnitř. To může způsobit, že se ve vozidle tyto osoby uzamknou. Ve vozidle uzamknuté osoby mohou být vystaveny velmi vysoké nebo velmi nízké teplotě.

- Podle roční doby mohou v uzavřeném vozidle být velmi vysoké nebo nízké teploty, které mohou především u malých dětí vést k vážným zraněním, vyvolat onemocnění nebo vést k úmrtí.
- Nikdy nezanedbávejte žádné osoby v uzamknutém vozidle. Tyto osoby by v případě nouze nebyly schopné samy opustit vozidlo ani si vlastními silami pomoci.

Popis

Centrální zamykání umožňuje centrální odemykání a zamykání všech dveří, zadního víka a víka plnicího hrdla palivové nádrže:

Hybridní vozidla: Víko plnicího hrdla palivové nádrže nelze pomocí centrálního zamykání odjistit » str. 316.

- Zvenku pomocí klíče vozidla » str. 101.
- Zvenku pomocí systému Keyless Access » str. 97.
- Zevnitř pomocí tlačítka centrálního zamykání » str. 102.

Automatické zamykání kvůli ochraně před nechtěným otevřením

Jedná se zde o systém ochrany proti odcižení, aby se předešlo neúmyslnému opuštění nezamknutého vozidla. Když vozidlo odemknete a během 45 sekund neotevřete žádné dveře ani zadní víko, vozidlo se automaticky opět zamkne.

Automatické zamykání (Auto Lock)

Vozidlo se při rychlosti vyšší než asi 15 km/h (9 mph) automaticky zamkne. Víko plnicího hrdla palivové nádrže se nezajišťuje, aby bylo možné tankovat bez opuštění vozidla.

Hybridní vozidla: Víko plnicího hrdla palivové nádrže zůstane dále zajištěné » str. 316.

U zamknutého vozidla se kontrolka  v tlačítku centrálního zamykání rozsvítí žlutě.

Automatické odemykání (Auto Unlock)

Při splnění některé z následujících podmínek se všechny dveře a víko zavazadlového prostoru automaticky odemknou:

- Je zapojena elektronická parkovací brzda a je vypnuté zapalování.
- **NEBO:** Bylo zataženo za vnitřní kliku dveří. Platí to pro rychlost jízdy nižší než 15 km/h (9 mph).
- **NEBO:** Při spuštění airbagu v případě nehody » str. 103.

Prostřednictvím automatického odemknutí mohou získat přístup k vnitřnímu prostoru vozidla třetí osoby, aby poskytly popřípadě nutnou první pomoc.

Směrová světla.

Při odemykání bliknou směrová světla dvakrát, při zamykání jednou.

Pokud neblinknou, znamená to, že některé dveře nebo zavazadlový prostor nebo víko motorového prostoru nejsou zavřené.

Neúmyslné uzamčení

V následujících případech se zabrání tomu, aby se v případě ponechání klíče ve vozidle vozidlo zamklo:

- Při zamknutí pomocí spínače centrálního zamykání se při otevřených dveřích vozidlo nezamkne » str. 102.

Zamkněte Vaše vozidlo klíčem s dálkovým ovládním až poté, co jsou všechny dveře a zadní víko zavřeny. Zamezte tímto neúmyslnému uzamčení.

Nastavení centrálního zamykání

Nastavování centrálního zamykání lze provádět pomocí systému Infotainment.

Selektivní odemykání dveří

- Klepněte na tlačítko  > **Vozidlo** > **Zvenku** > **Otvírání a zavírání** > **Centrální zamykání**.

Můžete tak určit, zda se při odemykání odemknou **všechny** dveře, jednu **jednotlivé dveře** nebo jedna **strana vozidla**. Zamykací proces působí na všechny dveře vozidla, nezávisle na zvoleném odemykacím režimu.

Při všech možnostech se odjistí také víko plnicího hrdla palivové nádrže.

Při nastavení **jednotlivé dveře** se dveře řidiče odemykají následovně:

- Stiskne se jednou tlačítko  na klíči s rádiovým dálkovým ovládáním.
 - **NEBO:** Odemknutí se jednorázově uskuteční prostřednictvím trnu klíče.
 - **NEBO:** Odemknutí se jednorázově uskuteční prostřednictvím snímače pro Keyless na vnější klíče dveří řidiče.
 - **NEBO:** Odemknutí se provede přiblížením ke dveřím řidiče. Při přiblížení ke dveřím spolujezdce se automatické odemknutí neuskuteční.
- Při nastavení **strana vozidla** se odemýká prostřednictvím následujícího postupu pouze jedna strana vozidla:
- Stiskne se jednou tlačítko  na klíči s rádiovým dálkovým ovládáním.
 - **NEBO:** Odemknutí se jednorázově uskuteční prostřednictvím trnu klíče.
 - **NEBO:** Odemknutí se jednorázově uskuteční prostřednictvím snímače pro Keyless Access na vnější klíče dveří řidiče. Odemykají-li se dveře spolujezdce, odemknou se pouze dveře na straně spolujezdce.
 - **NEBO:** Odemknutí strany řidiče se provede přiblížením ke dveřím řidiče. Odemknutí na straně spolujezdce se provede přiblížením ke dveřím spolujezdce.


Výjimka: Při volbě **jednotlivé dveře** nebo **strana vozidla** má dvojnásobné uplatnění odemýkacího bodu během méně než 2 sekund za následek odemknutí celého vozidla.

Při nastavení **všechny dveře** vyvolá odemýkací proces odemknutí všech dveří a zadního víka.

Tip

- **Nikdy nenechávejte ve vozidle bez dozoru cenné předměty. Ani zamknuté vozidlo není trezor!**
- **Svítlí-li po zamknutí asi 30 sekund LED v parapetu dveří řidiče, existuje nějaká funkční závada centrálního zamykání nebo výstražného zařízení proti odcizení. Závadu nechte opravit u servisního partnera SEAT, resp. v odborném servisu.**
- **Systém sledování vnitřního prostoru pro zabezpečovací zařízení proti krádeži funguje potom bez problémů pouze při zavřených oknech a střeše.**

Zamknutí a odemknutí pomocí klíče

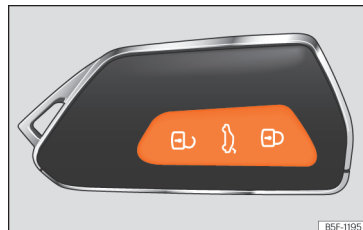

Obr. 74 Klíč s rádiovým dálkovým ovládáním: tlačítka

- **Zamknutí:** Stiskněte tlačítko  »» obr. 74.
- **Zamknutí vozidla bez bezpečnostního systému "Safe":** Stiskněte během 2 sekund podruhé tlačítko .
- **Odemknutí:** Stiskněte tlačítko .
- **Odemknutí zadního víka:** Stiskněte na alespoň 1 sekundu tlačítko .

Když se vozidlo odemkne a během 45 sekund se neotevrou žádné dveře nebo zadní víko, vozidlo se opět automaticky zamkne. Tato funkce zabraňuje neúmyslnému trvalému odemknutí vozidla. Neplatí to, když tlačítko  stisknete na alespoň 1 sekundu.

Selektivní systém odemykání

Pomocí selektivního systému odemykání lze odemknout jednotlivé dveře nebo jednu stranu. Ostatní dveře zůstávají zamknuté.

Odemknutí dveří řidiče a víka plnicího hrdla palivové nádrže:

- Stiskněte jednou tlačítko klíče s dálkovým ovládáním nebo otočte jednou klíčem ve směru odemykání.

Odemknutí všech dveří, víka zavazadlového prostoru a víka plnicího hrdla palivové nádrže:

- Stiskněte během 5 sekund dvakrát tlačítko klíče s dálkovým ovládáním nebo otočte klíčem během 5 sekund ve směru odemykání.

Jakmile se otevrou dveře řidiče, deaktivuje se ihned bezpečnostní systém "Safe" a výstražné zařízení proti odcizení.

U vozidel se systémem Infotainment můžete bezpečnostní centrální zamykání přímo nastavit >>> str. 100.

POZOR

Dodržujte bezpečnostní pokyny >>> str. 103, Bezpečnostní systém Safe.

Tip

- Z bezpečnostních důvodů se doporučuje používat klíč s rádiovým dálkovým ovládáním pouze tehdy, když se vozidlo nachází v dohledu.
- Další funkce klíče s rádiovým dálkovým ovládáním >>> str. 112, *Otvírání a zavírání oken.*

Odemkání a zamykání zevnitř



Obr. 75 Na středové konzole: Tlačítko centrálního zamykání

- Zamknutí: Stiskněte tlačítko >>> obr. 75.
- Odemknutí: Stiskněte ještě jednou tlačítko >>> obr. 75.

Po zamknutí vozidla pomocí spínače centrálního zamykání, platí následující pravidla:

- Dveře a víko zavazadlového prostoru nelze zvenku otevřít (zabezpečení např. v případě zastavení u semaforu).
- Kontrolka centrálního zamykání svítí, když jsou všechny dveře zavřené a zamknuté.
- Dveře lze jednotlivě zevnitř otevřít zatažením za vnitřní kliku dveří.
- Víko plnicího hrdla palivové nádrže zůstane dále odjištěné.

Hybridní vozidla: Víko plnicího hrdla palivové nádrže zůstane dále zajištěné >>> str. 316.

- Při nehodě se spuštěním airbagu jsou zevnitř zamknuté dveře automaticky odemknuty pro umožnění přístupu záchranářům do vozidla.

POZOR

- Tlačítko centrálního zamykání je funkční i při vypnutém zapalování, pokud není aktivován bezpečnostní systém "Safe".
- U zvenku zamknutého vozidla se zapnutým bezpečnostním systémem není tlačítko centrálního zamykání funkční.
- Zamknuté dveře ztěžují záchranářům v případě nouze přístup do vnitřku vozidla. Neponechávejte ve vozidle žádné osoby, především pak děti.



Tip

Vaše vozidlo se při rychlosti od přibližně 15 km/h (9 mph) automaticky zamyká (Auto Lock) ››› str. 100. Pomocí tlačítka  ovládání centrálního zamykání můžete vozidlo opět odemknout.

Bezpečnostní systém "Safe"

Vždy podle vybavení může být vozidlo opatřeno bezpečnostním systémem "Safe".

U zamknutého vozidla vyřadí bezpečnostní systém "Safe" kliky dveří z provozu a ztěžuje tak možné pokusy třetích subjektů o přístup. Vozidlo se již nedá zevnitř otevřít ››› .

V panelu přístrojů se může objevit informace, že je bezpečnostní systém "Safe" aktivovaný.

Deaktivace bezpečnostního systému "Safe"

Bezpečnostní systém "Safe" lze deaktivovat následovně:

- Stiskněte tlačítko  na klíči vozidla **během 2 sekund** znovu.
- Dotkněte se na vnější straně kliky dveří se nacházejí snímací plochy **během 2 sekund** znovu ››› str. 97.
- Zapněte zapalování.
- **NEBO:** Vypněte sledování vnitřního prostoru a ochranu před odtahem ››› str. 105.

Vždy podle vybavení je třeba před zamknutím vozidla dočasně vypnout sledování vnitřního prostoru a ochranu před odtahem v menu systému Infotainment **Nastavení vozidla** ››› str. 105.

Je-li bezpečnostní systém "Safe" deaktivovaný, platí následující informace:

- Vozidlo lze zevnitř odemknout a otevřít zatažením za vnitřní kliku dveří.
- Výstražné zařízení proti odcizení je zapnuté ››› str. 104.
- Sledování vnitřního prostoru a ochrana před odtahem vozidla jsou vypnuté ››› str. 105.

Stav "zajištění Safe"

Tento proces je bezprostředně potvrzován frekvencí blikání LED v parapetu dveří. Zpočátku bliká LED krátce a rychle, potom na asi 30 sekund zhasne a nakonec začne dále blikat pomalu.



POZOR

Neopatrné nebo nepozorné používání systému "Safe" může mít v případě nouze za následek závažná poranění.

- Při zamknutí pomocí klíče nikdy nenechávejte ve vozidle osoby. Je-li bezpečnostní systém "Safe" aktivovaný, nelze zevnitř otevřít dveře!

Odstranění problémů

Kontrolka zůstane rozsvícená

Červená LED v krátkých intervalech bliká a potom zůstane trvale rozsvícená. Existuje nějaká závada zamykacího systému.

- Vyhledejte odborný servis. SEAT doporučuje vyhledat servisního partnera SEAT.

Nebliknou směrová světla

Když při zamykání vozidla k potvrzení neblinkou směrová světla:

- Nejsou zavřené alespoň jedny dveře nebo víko zavazadlového prostoru **nebo**
- Není zavřené víko motorového prostoru.

Vozidlo se automaticky zamkne.

Při splnění některé z dále uvedených podmínek se vozidlo během asi 45 sekund opět automaticky zamkne:

- Vozidlo bylo odemčeno, ale žádné dveře nebo víko zavazadlového prostoru nebyly otevřeny.

Co se stane při zamknutí vozidla pomocí druhého klíče

Ve vozidle se nacházející klíč je pro spuštění motoru zablokovaný, pokud bylo vozidlo zvenku zamknuto pomocí druhého klíče. Aby se ve vozidle se nacházející klíč ke spuštění motoru aktivoval, stiskněte tlačítko klíče .

Zamknutí vozidla po spuštění některého airbagu

Když se některý airbag v důsledku nehody spustí, celé vozidlo se odemkne. Vždy podle rozsahu poškození lze vozidlo dále popsaným způsobem opět zamknout:

- Vypněte zapalování.
- Otevřete a znovu zavřete dveře řidiče.
- Zamkněte vozidlo.

Tip

V případě slabého nebo vybitého 12voltového vozidlového akumulátoru, resp. knoflíkové baterie v klíči vozidla nemusí jít vozidlo prostřednictvím systému Keyless Access odemknout nebo zamknout. Vozidlo lze odemknout a zamknout ručně »» str. 106.

Tip

Když se ve vozidle nenachází platný klíč nebo klíč není systémem rozpoznán, objeví se v panelu přístrojů příslušná informace. Mohlo by k tomu dojít tehdy, když nějaký jiný rádiový signál způsobuje interference se signálem klíče nebo když je klíč zakryt nějakým předmětem (například kovovým kufrem).

Výstražné zařízení proti odcizení

Popis

Vždy podle vybavení může mít vozidlo k dispozici výstražné zařízení proti odcizení.

Výstražné zařízení proti odcizení sleduje dveře, víko motorového prostoru víko a víko zavazadlového prostoru.

Výstražné zařízení proti odcizení se automaticky aktivuje při zamknutí vozidla.

Když se vozidlo neodemkne elektronicky pomocí platného klíče, spustí se alarm a po dobu nejvýše asi 5 minut se vysílají akustické výstrahy a světelné signály.

Ve kterých případech se výstražné zařízení proti odcizení spustí?

- Když se pomocí klíče vozidla mechanicky odemknuté dveře otevrou, je k dispozici 15 sekund pro zapnutí zapalování, dříve než se spustí výstražné zařízení proti odcizení (v určitých zemích odpadá prodleva 15 sekund a výstražné zařízení proti odcizení se spustí ihned při otevření dveří).
- když se otevře víko motorového prostoru.
- Když se otevře víko zavazadlového prostoru.
- Když se použije neplatný klíč vozidla.

- Když se ve vnitřním prostoru registrují pohyby (u vozidel se sledováním vnitřního prostoru »» str. 105).
- Když se vozidlo zvedne nebo je vlečeno (u vozidel s ochranou proti odtahování »» str. 105).
- Při přepravě vozidla na trajektu nebo železnici (u vozidel s ochranou proti odtahování vozidla nebo se sledováním vnitřního prostoru »» str. 105).
- Když se odpojí 12voltový vozidlový akumulátor.
- Při rozbití zadního skla.
- Při odpojení k výstražnému zařízení proti odcizení připojeného přívěsu.

Vypnutí alarmu

- Odemkněte vozidlo pomocí odemykacího tlačítka  klíče vozidla.
- Uchopte kliku dveří.
- Zapněte zapalování. Dodrže: Kvůli zapnutí zapalování položte klíč vozidla do pro to předpokládané oblasti, aby se provedl nouzový start.

Tip

- Pokud se vozidlo delší dobu nepohybuje, kontrolka po uplynutí 28 dnů zhasne, aby se šetřil akumulátor. Výstražné zařízení proti odcizení zůstane zapnuté.

• Pokud se poté co se varovný signál vypnul vstoupí do jiné bezpečnostní zóny vozidla (např. se otevře zavazadlový prostor poté, co byly otevřeny dveře), varovný signál se spustí znovu.

• Výstražné zařízení proti odcizení se neaktivuje při uzamknutí vozidla zevnitř pomocí tlačítka centrálního zamykání.

• Pokud jsou dveře řidiče odemknuty klíčem vozidla mechanicky, otevřou se pouze tyto dveře a ne celé vozidlo. Teprve při zapnutí zapalování budou všechny ostatní dveře odjištěné, ale neodemknuté a aktivuje se tlačítko centrálního zamykání.

• Sledování vozidla zůstane aktivní i po odpojení baterie nebo pokud baterie z nějakého důvodu přestala fungovat.

Sledování vnitřního prostoru a ochrana proti odtahování

Při rozpoznání pohybů ve vnitřním prostoru zamčeného vozidla spustí sledování vnitřního prostoru alarm.

Při zjištění zvednutí vozidla spustí ochrana před odtahováním alarm.

Zapnutí sledování vnitřního prostoru a ochrany před odtahováním

• Zamkněte vozidlo. Je-li aktivováno výstražné zařízení proti odcizení, jsou zapnuté také sledování vnitřního prostoru a ochrana před odtahováním.

Vždy podle vybavení může funkci sledování vnitřního prostoru narušit použití síťové mezistěny.

Vypnutí sledování vnitřního prostoru a ochrany před odtahováním

• Stiskněte dvakrát tlačítko  rádiového dálkového ovládání. Sledování vnitřního prostoru a ochrana proti odtahování se deaktivují. Výstražné zařízení proti odcizení zůstane zapnuté.

Vypnutí prostřednictvím systému infotainmentu

• Ťukněte na funkční tlačítko  > Vozidlo > Zvenku > Centrální zamykání > Sledování vnitřního prostoru.

Sledování vnitřního prostoru a ochrana před odtahováním zůstanou až do dalšího uzamčení vozidla deaktivované.

Sledování vnitřního prostoru a ochranu před odtahováním lze vypnout také ve výstupním menu. Musí být při tom vypnuté zapalování >>> str. 162.

Aby se předešlo planým alarmům, je třeba sledování vnitřního prostoru a ochranu před odtahováním deaktivovat v těchto případech:

- Když ve vnitřním prostoru vozidla zůstanou osoby nebo zvířata.
- Když je vozidlo nakládáno na jiný přepravní prostředek, je přepravováno nebo musí být odtahováno.
- Když vozidlo setrvává v myčce nebo je odstavováno na dvouúrovňovém parkovišti.

Nebezpečí planého alarmu v důsledku sledování vnitřního prostoru

Bezchybná funkce sledování vnitřního prostoru je k dispozici pouze u zcela zavřeného vozidla. Dodržujte zákonné předpisy. Planý poplach může být spuštěn v následujících případech:

- Když je částečně nebo zcela otevřeno jedno nebo více oken.
- Když je úplně nebo částečně otevřena posuvná/výklopná střecha.
- Když se ve vozidle nacházejí nějaké lehké předměty, například jednotlivé listy papíru nebo visačky na vnitřním zpětném zrcátku.
- Když je v některém ve vozidle ponechaném mobilním telefonu aktivován vibrační režim.

Tip

- Sledování vnitřního prostoru a ochranu před odtahováním nelze trvale vypnout.
- Když jsou při aktivaci výstražného zařízení proti odcizení ještě otevřené některé dveře nebo víko zavazadlového prostoru, aktivuje se pouze toto zařízení. Sledování vnitřního prostoru a ochrana před odtahováním se aktivují teprve po zavření všech dveří a víka zavazadlového prostoru.
- Při vypnutí sledování vnitřního prostoru a ochrany před odtahováním se také aktivuje bezpečnostní systém "Safe" >>> str. 103.

Dveře

Úvod

Dveře a zadní víko lze např. při výpadku klíče vozidla nebo centrálního zamykání zamykat a částečně odemýkat ručně.

⚠ POZOR

Neopatrné nouzové zamknutí nebo otevření může mít za následek těžká zranění.

- U vozidla zamknutého zvenčí se nedají dveře a okna zevnitř otevřít.
- Nikdy nenechávejte děti ani osoby, které nejsou schopny samostatně opustit vozidlo nebo si v nouzi pomoci samy, samotné ve vozidle. Nebyly by v případě nouze schopné samy opustit vozidlo ani si vlastními silami pomoci.
- Podle roční doby mohou v uzavřeném vozidle být velmi vysoké nebo nízké teploty, které mohou především u malých dětí vést k vážným zraněním, vyvolat onemocnění nebo vést k úmrtí.

⚠ POZOR

Prostor otvírání dveří a zadního víka je nebezpečný a může způsobit zranění.

- Dveře a zadní víko otevírejte nebo zavírejte pouze, když nikdo není v oblasti vyklápění.


⚠ VÝSTRAHA

Za určitých povětrnostních podmínek se může ve spodním předku dveří mezi rámem dveří a dveřmi nahromadit led nebo sníh; neotvírejte dveře násilím, dokud se nepřesvědčíte, že jsou bez ledu nebo sněhu.

⚠ VÝSTRAHA

Při provádění nouzového zamknutí nebo otevření potřebné díly opatrně demontujte a opět správně nasadte, abyste zabránili poškození vozidla.

Nouzové odemknutí a zamknutí dveří řidiče

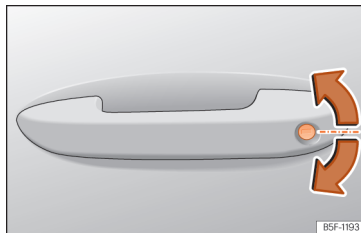

Obr. 76 Vnější klika dveří řidiče: cylindrická vložka zámku.

Při výpadku centrálního zamykání lze dveře řidiče odemknout a zamknout přes cylindrickou vložku zámku.

Při ručním zamykání vozidla se zpravidla zamknou všechny dveře. Při ručním odemýkání se odemknou pouze dveře řidiče. Dodržujte pokyny k výstražnému zařízení proti odcizení »» str. 104.

- Vytáhněte trn klíče z klíče vozidla »» str. 95.
- Zasuňte trn klíče do cylindrické vložky zámku a vozidlo odemkněte, resp. zamkněte.

Zvláštnosti

- Výstražné zařízení proti odcizení zůstává u odemknutého vozidla aktivované »» str. 104.
- Po otevření dveří řidiče zůstává řidiči 15 sekund (vždy podle trhu) pro zapnutí zapalování. Po uplynutí této doby se spustí alarm.
- Zapněte zapalování. Elektronický imobilizér rozpozná platný klíč řidiče a deaktivuje výstražné zařízení proti odcizení.

i Tip

Výstražné zařízení proti odcizení se při ručním zamknutí vozidla pomocí trnu klíče deaktivuje »» str. 99.

Nouzová uzávěra dveří bez cylindrické vložky zámku



Obr. 77 Nouzová uzávěra dveří.


Při výpadku centrálního zamykání nebo při vybitém akumulátoru je nutné dveře bez cylindrické vložky zámku zajistit samostatně.

Nouzová uzávěra se nachází na přední části dveří spolujezdců a zadních dveří. Je viditelná pouze při otevřených dveřích.

- Popřípadě je nutné odstranit gumové těsnění ☐ na čelní straně dveří » **obr. 77**.
- Zasuňte trn klíče do uvnitř umístěného výřezu a otočte klíčem až na doraz směrem doprava (pravé dveře), resp. směrem doleva (levé dveře).
- Vložte opět krytku.

Po zavření dveří již není jejich otevření zvenku možné. Dveře lze zevnitř odemknout a zároveň otevřít jedním zatáhnutím za vnitřní kliku dveří.

Dětská pojistka

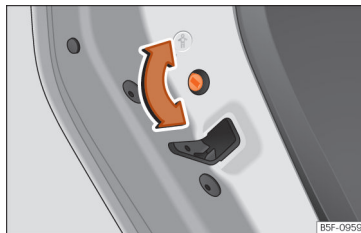

Obr. 78 Dětská pojistka v levých dveřích.

Dětská pojistka zabraňuje otevření zadních dveří zevnitř. Tím se má zabránit zabrání otevření dveří dětmi během jízdy.

Tato funkce není závislá na elektronickém systému odemykání a zamykání vozidla. Je k dispozici pouze u zadních dveří. Dětskou pojistku lze aktivovat, resp. deaktivovat pouze mechanicky podle následujícího popisu.

Aktivace dětské pojistky

- Odemkněte vozidlo a otevřete dveře, které chcete zabezpečit.
- Pomocí klíče od vozidla otočte výřez na levých dveřích ve směru hodinových ručiček » **obr. 78** a na pravých dveřích proti směru hodinových ručiček.

Při aktivované dětské pojistce již lze dveře otevřít pouze zvenku.

Deaktivace dětské pojistky

- Odemkněte vozidlo a otevřete dveře, kde chcete deaktivovat dětskou pojistku.
- Pomocí klíče vozidla otočte při otevřených dveřích výřez na levých dveřích proti směru hodinových ručiček » **obr. 78** a na pravých dveřích ve směru hodinových ručiček.

⚠ POZOR

Při aktivované dětské pojistce nelze dveře zevnitř otevřít. Znamená to, že osoby mohou být ve vozidle uzamčeny. V případě nouze nejsou schopny samostatně opustit vozidlo nebo se samy zachránit.

- **Nenechávejte děti nebo na cizí pomoc odkázané osoby ve vozidle se zamčenými dveřmi.**

⚠ POZOR

Když se děti, na cizí pomoc odkázané osoby nebo zvířata nechají bez dohledu ve vozidle, mohou být vystaveny velmi vysokým nebo nízkým teplotám. Existuje nebezpečí závažných nebo smrtelných zranění.

- **Nikdy nenechávejte děti, zvířata nebo na cizí pomoc odkázané osoby bez dohledu ve vozidle.**

Zadní víko

Úvod k tématu

Víko zavazadlového prostoru se zamyká a odemyká společně s dveřmi.

U vozidel s bezklíčovým zamykacím a startovacím systémem Keyless Access se víko zavazadlového prostoru při odemknutí vozidla automaticky odjstí » str. 97.

POZOR

Nevhodné a nepozorné odemykání, otvírání nebo zavírání zadního víka může být příčinou úrazů a závažných poranění.

- Nikdy nezavírejte zadní víko tak, že byste tlačili rukou na sklo zadního okna. Zadní sklo by mohlo prasknout – nebezpečí poranění!
- Při zavírání zadního víka dbejte jeho zjištění, aby se nemohlo během jízdy náhle otevřít.
- Nebud'te při otvírání nebo zavírání zadního víka nepozorní nebo neopatrní, mohlo by to mít za následek závažná poranění Vás nebo třetích osob. Vždy zajistěte, aby se v oblasti vyklápění zadního víka nikdo nenacházel.
- Nikdy nejezděte s pootevřeným nebo otevřeným zadním víkem, protože do vnitřního prostoru vozidla by mohly vniknout výfukové plyny – nebezpečí otravy!

- Nikdy víko zavazadlového prostoru neotvírejte, když je na něm upevněn nějaký náklad jako například jízdní kola. Víko zavazadlového prostoru by se mohlo v důsledku do-
datečné hmotnosti samo zavřít. Popřípadě víko zavazadlového prostoru přidržíte nebo před otevřením odstraňte náklad.

- Nenechávejte vozidlo nikdy bez dohledu a nedovolte, aby si děti ve nebo na vozidle hrály, zvláště u otevřeného zadního víka. Děti by se mohly dostat do zavazadlového prostoru, zavřít víko a zamknout se tam. Zavřené vozidlo se může v závislosti na roční době extrémně zahřát nebo ochladit, což by mohlo vést k těžkému poranění, nemocem nebo dokonce úmrtí.

VÝSTRAHA

- Před otevřením zadního víka je třeba zajistit, aby k otevření a zavření existoval dostatečný prostor, například když je připojen pří-
věs nebo když se vozidlo nachází v garáži.
- K upevnění nebo přidržování nákladu nevy-
užívejte ani stěrač zadního skla, ani zadní spojler. Mohlo by to mít za následek poško-
zení a ulomení stěrače zadního skla nebo zadního spojleru.

Tip

Před zavřením zadního víka zajistěte, aby se klíč vozidla nenacházel v zavazadlovém prostoru.

Otvírání a zavírání zadního víka



Obr. 79 Zadní víko: otvírání zvenku

K odemknutí zadního víka stiskněte tlačítko nebo na klíči vozidla.

Ruční otvírání a zavírání

- **Otevření:** Zatlačte na horní oblast znaku CUPRA a nadzvedněte víko. Otevře se automaticky » **obr. 79.**
- **Zavření:** Přidržte víko za rukojeť na vnitřním krycím panelu, stlačte víko směrem dolů a zavřete je.

Jsou-li dveře zamčené, je zamčené také víko zavazadlového prostoru.

Pokud je zadní víko otevřené nebo není správně zavřené, na displeji panelu přístrojů se zobrazí upozornění.

Víko zavazadlového prostoru se během jízdy automaticky zajistí.


Při vyšších teplotách kolem bodu mrazu není vždy otevírací mechanismus schopen zadní víko nadzvednout. Nadzvedněte víko rukou.



Když se víko zavazadlového prostoru po odjištění během několika minut samo neotevře, opět se automaticky zajistí.

Elektrické otevírání a zavírání zadního víka

Platí pro: Leon Sportstourer

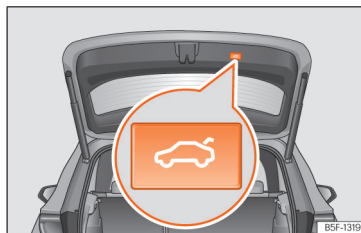

Obr. 80 Zadní víko: tlačítko pro zavírání zadního víka.



Obr. 81 Na dveřích řidiče: tlačítko pro otevírání a zavírání zadního víka.

Otevření zadního víka

- Odemkněte vozidlo a stlačte krátce rukojeť na zadním víku. U vozidel se systémem Keyless Access můžete zatlačit přímo na rukojeť zadního víka. Pokud je v blízkosti vozidla rozpoznán platný klíč, zadní víko se odemkne.

- **NEBO:** Zatáhněte za tlačítko ↵ ve dveřích řidiče po dobu přibližně 1 sekundy směrem nahoru >>> **obr. 81**. Tlačítko je funkční i při vypnutém zapalování.

- **NEBO:** Přidržte tlačítko ↵ klíče vozidla přibližně 1 sekundu stisknuté. Je-li vozidlo zamčené, odemkne se pouze zadní víko (dveře jsou nadále zamčené).

- **NEBO:** U vozidel se systémem Keyless Access a snímači ovládaným otvíráním lze zadní víko otevřít prostřednictvím pohybu nohy v oblasti pod zadním nárazníkem umístěných snímačů (Easy Open >>> **str. 111**). Zadní víko se automaticky otevře.

Zavření zadního víka

- Stiskněte krátce tlačítko ↵ na zadním víku >>> **obr. 80**, >>> **Δ ve Úvod k tématu na str. 108**.

- **NEBO:** Zatáhněte tlačítko ↵ ve dveřích řidiče směrem nahoru a přidržte je přitažené, až se zadní víko úplně zavře >>> **obr. 81** (pouze při zapnutém zapalování).

- **NEBO:** Přidržte stisknuté tlačítko ↵ klíče vozidla, až se zadní víko zavře.

• **NEBO:** U vozidel se systémem Keyless Access a snímači ovládaným otvíráním pohněte nohou v oblasti pod zadním nárazníkem umístěných snímačů (Easy Open » str. 111). Klíč vozidla se musí nacházet v oblasti registrace systému Keyless Access mimo vozidlo v zadní oblasti.

• **NEBO:** Uchopte některé z držadel na vnitřním krycím panelu a stáhněte víko směrem dolů.

• Zadní víko se pohne automaticky dolů až do polohy pro zamknutí a také se automaticky zamkne »  **ve Úvod k tématu na str. 108.**

Přerušení otvírání nebo zavírání

Proces otvírání a zavírání zadního víka lze přerušit stisknutím tlačítek .

Když stisknete některé z tlačítek  znovu, začne se zadní víko prostoru pohybovat nazpět do výchozí polohy.

Narazí-li zadní víko během automatického otvírání nebo zavírání na nějaký odpor nebo předmět, proces se okamžitě přeruší. Při zavírání se zadní víko trochu otevře.

• Zkontrolujte, proč nejde zadní víko otevřít nebo zavřít.

• Znovu se pokuste víko otevřít nebo zavřít.

• Víko lze popřípadě otevřít nebo zavřít s vynaložením trochu větší síly.

Zvláštnosti při provozu s přívěsem

Je-li z výroby namontované tažné zařízení elektricky spojené s přívěsem » str. 304, lze zadní víko otevřít nebo zavřít pouze pomocí k tomu určených tlačítek.

Akustické výstrahy

Během procesu pro otvírání nebo zavírání zadního víka zazní signální tóny: *Výjimka:* Když se zadní víko prostřednictvím rukojeti nebo funkce Easy Open pohybem nohy nebo zavírá pomocí k tomu určeného tlačítka » **obr. 80.**

Změna a uložení úhlu otevření

Pokud je disponibilní prostor za nebo nad vozidlem menší než dráha pojezdu zadního víka, může se úhel otevření víka změnit.

Pro uložení nového úhlu otevření musí být zadní víko otevřené minimálně do poloviny.

• Přerušete proces ve zvolené pozici.

• Stisknete tlačítko  » **obr. 80** na zadním víku na alespoň 3 sekundy.

Úhel otevření se uloží. Uložení polohy je zobrazeno blikáním výstražných světel a potvrzeno zvukovým signálem.

Vynulování a uložení úhlu otevření

Aby se zadní víko zase kompletně otevřelo, je potřeba úhel otevření vynulovat a znovu uložit.

• Odemknutí a otevření zadního víka až do výšky, která byla uložena.

• Otevřete zadní víko celé manuálně. K tomu je potřeba vynaložit trochu síly.

• Stisknete tlačítko  » **obr. 80** na zadním víku na alespoň 3 sekundy.

• Nyní je úhel otevření naprogramovaný z továrny vynulován a uložen. Uložení polohy je zobrazeno blikáním výstražných světel a potvrzeno zvukovým signálem.

Automatická ochrana proti přehřátí

Ovládá-li se systém opakovaně v krátkých intervalech, vypne se, aby se zamezilo přehřátí.

Jakmile systém opět vychladne, lze funkci opět používat. Mezitím se může zadní víko otvírat a zavírat pouze rukou s vynaložením lehké síly.

Odpojí-li se při otevřeném zadním víku vozidlový akumulátor » str. 352 nebo přepálí-li se příslušná pojistka » str. 333, je nutné systém znovu inicializovat. Je k tomu třeba víko jednou zcela zavřít.


⚠ POZOR

V případě výrazného nakupení sněhu na zadním víku nebo pokud je na víku umístěn těžký náklad, může se stát, že se víko neotevře nebo se při otvírání v důsledku dodatečné hmotnosti zase zavře a způsobí těžká zranění.

- Neotvírejte nikdy zadní víko, pokud na něj napadlo hodně sněhu nebo pokud je na víku umístěn náklad (např. na nosiči zavazadel).
- Odstraňte sníh nebo náklad, dřív než víko otevřete.

Zadní víko se snímači ovládaným otvíráním a zavíráním (Easy Open)

Platí pro: Leon Sportstourer

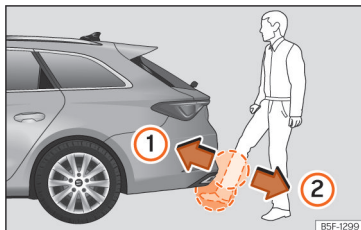

Obr. 82 Zadní víko se snímači řízeným otvíráním a zavíráním (Easy Open).

Nachází-li se některý platný klíč v blízkosti zadního víka, lze toto víko odemknout a otevřít pohybem nohy v oblasti pod zadním nárazníkem uložených snímačů.

- Vypněte zapalování.
- Postavte se před zadní nárazník.
- Rychlým pohybem přiblížte chodidlo a spodní část nohy co možná nejlíže k nárazníku. Spodní část nohy se musí přiblížit k oblasti horního snímače a chodidlo k oblasti spodního snímače » » » **obr. 82 ①**.
- Odstraňte rychlým pohybem chodidlo a spodní část nohy z oblasti snímačů » » » **obr. 82 ②**. Zadní víko se automaticky otevře.
- Pokud se zadní víko neotevře, zopakujte proces po několika sekundách znovu. Nebylo možná dosaženo oblasti registrace spodního snímače.

Dalším pohybem nohy podobně jako u otvírání se zadní víko zavře (jakmile se nachází klíč vozidla v blízkosti zadního víka).

U zamčeného vozidla se zadní víko zamkne automaticky po zavření, pokud se uvnitř vozidla nenachází žádný platný klíč vozidla.

Pohyb zadního víka (ať při otvírání či zavírání) se může pozastavit prostřednictvím dalšího, stejného pohybu nohy (jakmile se klíč vozidla nachází v blízkosti zadního víka).

Za níže uvedených podmínek není funkce Easy Open k dispozici nebo je k dispozici pouze s omezením (příklady):

- Je-li zadní nárazník velmi znečištěný.
- Je-li zadní nárazník postříkaný vodou se solí, např. po jízdě po nasolených silnicích.
- Bylo-li Vaše vozidlo dodatečně vybaveno tažným zařízením.

Při silných srážkách je možné, že funkce Easy Open otvírá zadní víko s mírným zpožděním, resp. se automaticky deaktivuje, aby předešlo nesprávnému otvírání zadního víka například v důsledku padající vody.

Funkci Easy Open lze v systému infotainmentu prostřednictvím tlačítka  > **Vozidlo > Zvenku > Centrální zamykání** trvale zapnout nebo vypnout.


⚠ POZOR

Nachází-li se v blízkosti zadního víka některý platný klíč, může dojít k tomu, že se funkce Easy Open nedopatřením aktivuje a zadní víko se otevře, například prostřednictvím pohybu pod zadním nárazníkem, v důsledku na tuto oblast nasměrovaného paprsku vody nebo vysokotlaké páry nebo při provádění oprav a údržby v této oblasti. Neúmyslným otevřením zadního víka mohou být osoby, které se nachází v prostoru zvedání zadního víka, poraněny, resp. může dojít k poškození materiálu.

- Proto musí být vždy zajištěno, že se v přiblížovacím prostoru zadního víka nenachází žádný platný klíč.

- Před prováděním prací údržby, resp. oprav ve vozidle je vždy nutné funkci Easy Open v systému infotainmentu SEAT deaktivovat.
- Před mytím vozidla se musí vždy deaktivovat funkce Easy Open v systému Infotainment SEAT.
- Před nasazením nosiče jízdních kol nebo připojením přívěsu >>> str. 304 je vždy nutné funkci Easy Open v informačním systému SEAT deaktivovat

Nouzové odemknutí zadního víka

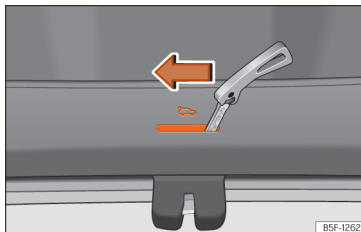

Obr. 83 Detail zavazadlového prostoru: nouzové odemknutí(Leon).



Obr. 84 Detail zavazadlového prostoru: nouzové odemknutí (Leon Sportstourer).

Víko zavazadlového prostoru v případě nouze zevnitř odjistit (například v případě vybití 12V vozidlového akumulátoru).


V krycím panelu zavazadlového prostoru se nachází výřez, přes nějž je mechanismus nouzového odjišťování přístupný.

Odjištění zadního víka ze zavazadlového prostoru

- Zasuňte trn klíče do výřezu a otočte klíčem ve směru šipky tak, aby se otevřel zámek >>> **obr. 83**, >>> **obr. 84**.

Spínače oken

Otvírání a zavírání oken

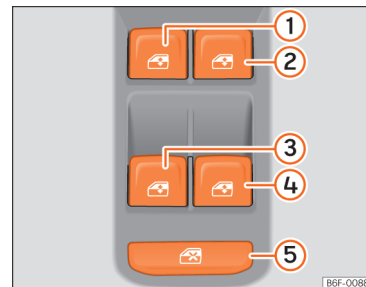

Obr. 85 Výřez dveří řidiče: tlačítka pro ovládání elektrických spouštěčů skel.

- Otevření okna: stisknout tlačítko
- Zavření okna: zatáhnout za tlačítko

Tlačítka ve dveřích řidiče

- 1 Okno levých předních dveří
- 2 Okno pravých předních dveří
- 3 Okno zadních levých dveří
- 4 Okno zadních pravých dveří
- 5 Bezpečnostní spínač k deaktivaci tlačítek spouštěčů skel zadních dveří

Přední a zadní elektricky ovládaná okna lze otvírat a zavírat pomocí ovladačů ve dveřích řidiče. V ostatních dveřích se nacházejí samostatná tlačítka pro příslušné okno.

Při parkování vozidla nebo jeho ponechání bez dozoru okna vždy zcela zavřete »» » .

Po vypnutí zapalování můžete ještě asi 10 minut okna ovládat, dokud se neotevrou dveře řidiče nebo spolujezdce a nevytáhne klíč zapalování (vždy podle vybavení).

Bezpečnostní spínač

Pomocí bezpečnostního spínače »» » **obr. 85**  se dveřích řidiče lze vyřadit z funkce tlačítka spouštěčů skel v zadních dveřích.

Bezpečnostní spínač není stisknut: Tlačítka v zadních dveřích jsou funkční.

Bezpečnostní spínač stisknut: Tlačítka v zadních dveřích jsou vyřazena z funkce.

Když jsou tlačítka zadních oken zablokována, svítí symbol bezpečnostního spínače  žlutě.

Komfortní otvírání a zavírání

Okna můžete zvenčí otvírat a zavírat klíčem vozidla:

Komfortní otvírání:

- Přidržte tlačítko  klíče s dálkovým ovládním stlačené tak dlouho, až všechna okna a skleněná střeška dosáhnou požadované polohy.

- **NEBO:** Odemkněte nejdříve vozidlo pomocí tlačítka  klíče s dálkovým ovládním a potom přidržte klíč v zámku dveří řidiče tak dlouho, až všechna okna a skleněná střeška dosáhnou požadované polohy.

Komfortní zavírání:

- Přidržte tlačítko  klíče s dálkovým ovládním stisknuté tak dlouho, až se všechna okna a skleněná střeška zavřou »» » .
- **NEBO:** Přidržte klíč v zámku dveří řidiče v zamykací poloze tak dlouho, až se všechna okna a skleněná střeška zavřou.

- **NEBO:** Pomocí systému Keyless Access (pouze zavření): Aby se okna a posuvná střeška zavřely, přidržte několik sekund prst na snímací ploše pro zamykání »» » **obr. 87** [šipka] na vnější klíče dveří. Jakmile se kontakt se snímací plochou přeruší, funkce zavírání se přeruší.

Při komfortním zavírání se nejprve zavírají okna, potom panoramatická posuvná střeška.

V systému Infotainment lze prostřednictvím tlačítka  > **Vozidlo** > **Zvenku** > **Okna** > **Komfortní otvírání** provádět různá nastavení.

Automatické vyjždění a zajiždění skel

Automatické vyjždění/zajiždění skel umožňují úplné otevření a zavření oken. Při něm není nutné stále držet tlačítko příslušného spouštěče skla.

Pro automatické vyjetí: Přitáhněte tlačítko příslušného okna směrem nahoru až do druhé úrovně.

Pro automatické zjetí: Stlačte tlačítko příslušného okna směrem dolů až do druhé úrovně.

Zastavení automatického pohybu: Opakovaně zatlačte nebo zatáhněte tlačítko příslušného okna.

Obnovení automatického vyjždění a zajiždění skel

Když se 12V vozidlový akumulátor odpojí nebo vybije, aniž by byla okna úplně zavřená, automatické vyjždění/zajiždění skel se deaktivuje a je nutné je obnovit.

- Zapněte zapalování.
 - Zavřete všechna okna a dveře.
 - Přitáhněte tlačítko příslušného spouštěče skla směrem nahoru a přidržte je po několik sekund v této poloze.
 - Tlačítko uvolněte, opět je přitáhněte směrem nahoru a přidržte v této poloze. Automatické vyjždění/zajiždění skel se tímto způsobem obnoví.
- Funkci lze obnovit pouze pro jedno okno nebo pro více oken najednou.

POZOR

Dodržujte bezpečnostní pokyny >>>  ve Úvod na str. 106.

- Nesprávným používáním elektrického ovládání oken může dojít k poranění!
- Nikdy nezavírejte okna aniž byste se ujistili, že je prostor volný, jinak můžete způsobit zranění sobě nebo jiným. Ujistěte se, že se v dráze okna nikdo nevyskytuje.
- Při zapnutém zapalování se mohou zapnout elektrické prvky vybavení – nebezpečí přiskřípnutí, např. elektrickými spouštěči skel.
- Pomocí klíče s rádiovým dálkovým ovládáním se mohou zamknout dveře, takže se v tísné situaci ztíží pomoc.
- Proto si vždy při opouštění vozidla vezměte klíč s sebou.
- Elektrické spouštěče skel jsou vyřazeny z funkce teprve tehdy, když se při vypnutém zapalování otevrou některé přední dveře.
- Vyřaďte – v případě potřeby – zadní spouštěče skel pomocí bezpečnostního spínače z funkce. Vždy se ujistěte, že je ovládání zadních oken skutečně odpojené.
- Z bezpečnostních důvodů by se mělo otvírání a zavírání oken pomocí klíče s rádiovým dálkovým ovládáním provádět pouze ze vzdálenosti asi 2 metrů od vozidla. Během doby sepnutí zavíracího tlačítka musí být vy-

jíždění oken nahoru vždy pozorováno, aby okno nemohlo nikoho sevřít. Při uvolnění tlačítka se zavírací postup ihned přeruší.

Tip

Když je zavírací proces některého okna v důsledku obtížné pohyblivosti nebo nějaké překážky narušen, okno se ihned opět otevře >>> str. 114. Pokud tato situace nastane, před opakovaným pokusem o zavření okna překážku odstraňte.

Omezení síly skel oken

Omezení síly elektrických spouštěčů skel zmenšuje nebezpečí poranění skřípnutím při zavírání okna.

Narazí některé sklo při zavírání na odpor nebo nějakou překážku, opět se ihned otevře >>> .

- Zkontrolujte, proč se okno nezavírá.
- Pokuste se okno znovu zavřít.
- Při opětovném přerušení zavíracího procesu se funkce ochrany před sevřením na několik sekund potlačí.
- Pokud by okno i nadále nebylo možné zavřít, zůstane sklo v aktuální poloze. Když se během několika málo sekund tlačítko znovu přitáhne, zavře se okno **bez ochrany před sevřením** >>> .

Zavření okna bez ochrany před sevřením

- Pokuste se během několika málo sekund znovu okno zatažením za tlačítko zavřít. **Ochrana před sevřením je deaktivovaná!**
- Trvá-li zavírací proces déle než několik sekund, ochrana před sevřením se opět aktivuje. Když při zavírání okna narazí sklo na odpor nebo překážku, opět se automaticky zastaví a otevře.
- Pokud okno nelze nadále zavírat, vyhledejte odborný servis.

POZOR

Dodržujte bezpečnostní pokyny >>>  ve Otvírání a zavírání oken na str. 114.

- **Omezení síly nezabrání přitisknutí prstů nebo jiných částí těla proti okennímu rámu – nebezpečí poranění!**

Tip

Ochrana před sevřením je aktivní i při zavírání oken pomocí komfortní funkce klíče vozidla.

Skleněná střecha

Úvod k tématu

Skleněná střecha funguje pouze při zapnutém zapalování. Po vypnutí zapalování můžete skleněnou střechu ještě několik minut otvírat nebo zavírat, dokud neotevřete dveře řidiče nebo spolujezdce.

POZOR

Neopatrné nebo nepozorné používání skleněné střechy může způsobit těžká zranění.

- Otvírejte nebo zavírejte skleněnou střechu a sluneční roletu pouze poté, když se nikdo nenachází v jejím funkčním prostoru.
- Při každém opuštění vozidla je nutné všechny klíče vozidla vzít s sebou.
- Nikdy nenechávejte děti ani osoby, které si v případě nouze nejsou schopny pomoci samy, samotné ve vozidle, zvláště ne tehdy, mají-li přístup ke klíčům vozidla. Pokud použijí neopatrně klíč, mohli by vozidlo uzamknout, nastartovat motor, aktivovat zapalování a uvést do pohybu skleněnou střechu.
- Po vypnutí zapalování můžete ještě krátce skleněnou střechu otvírat a zavírat, pokud neotevřete dveře řidiče nebo spolujezdce.


! VÝSTRAHA

- Aby se předešlo poškození, odstraňte při zimních teplotách ze skleněné střechy před jejím otevřením nebo úpravě polohy vyklonění případné nánosy ledu nebo sněhu.
- Zavírejte skleněnou střechu vždy před opuštěním vozidla nebo při dešti. V případě otevřené nebo vykloněné skleněné střechy se dostane voda do interiéru vozidla a může výrazně poškodit elektrický systém. Následkem toho může dojít k dalšímu poškození ve vozidle.

i Tip

- Odstraňujte pravidelně rukou nebo vysavačem listy a volně ležící předměty, které se nashromáždí na kolejnicích skleněné střechy.
- Vyskytne-li se u skleněné střechy funkční závada, nefunguje ani omezovač síly. Vyhledejte odborný servis.

Funkce skleněné střechy

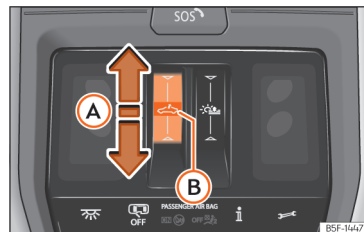

Obr. 86 Ve stropním panelu: ovládací prvek panoramatické posuvné střechy.

Funkční oblast ☞ lze ovládat dvojím způsobem: posouváním a stlačením.

- **Posouvání:** Střecha se úplně nebo částečně otevře nebo zavře.
- **Stlačení:** Střecha se úplně nebo částečně nadzvedne, otevře nebo zavře. K zastavení automatické pohybu znovu stiskněte.

Nadzvednutí, otevření nebo zavření skleněné střechy

Otevření skleněné střechy:

- Automatický pohyb: Přesuňte prst směrem dozadu přes funkční oblast ☞ ☞ ☞ **obr. 86 (A)**.
- Ruční pohyb: Přesuňte prst směrem dozadu přes funkční oblast ☞ a přidržte jej.

Zavření skleněné střechy:

- Automatický pohyb: Přesuňte prst směrem dopředu přes funkční oblast ➡ (A).
- Ruční pohyb: Přesuňte prst směrem dopředu přes funkční oblast tlačítka ➡ a přidržeť jej.

Nadzvednutí skleněné střechy (skleněnou střechu lze nadzvednout pouze v zavřené poloze):

- Automatický pohyb: Stlačte krátce střed funkční oblasti ➡ (B).

Zavření nadzvednuté skleněné střechy:

- Automatický pohyb: Přesuňte prst směrem dopředu přes funkční oblast ➡ (A).
- **Nebo:** Stlačte krátce střed funkční oblasti ➡ (B).

Zastavení automatického pohybu při otvírání nebo zavírání:

- Ťukněte znovu na funkční oblast (A):

Komfortní funkce k otvírání nebo zavírání skleněné střechy



Obr. 87 Vnější klika dveří: snímávací plocha.

Skleněná střecha se dá otvírat a zavírat pomocí komfortní funkce stejně jako také okna.

Prostřednictvím zámku dveří řidiče

- K otevření nebo zavření střechy ve vyklopené poloze přidržeť klíč v zámku dveří řidiče v poloze pro odemykání nebo zamykání. Proces přerušíte uvolněním klíče.

Pomocí dálkového ovládání

- Přidržeť zamykací nebo odemykací tlačítko stisknuté, aby se střecha otvírala, resp. zavírala. Když se stisknuté tlačítko uvolní, otvírání, resp. zavírání se přeruší.

Pomocí systému Keyless Access (pouze zavření)

Přidržeť po dobu několika sekund prst na zamykací snímávací ploše ➡ obr. 87 (šipka) na klice dveří, aby se střecha zavřela. Při přerušení kontaktu se snímávací plochou se funkce zavírání přeruší.

Ochrana panoramatické posuvné střechy před sevřením

Ochrana před sevřením může omezit nebezpečí přiskřípnutí při zavírání skleněné střechy ➡ Δ. Narazí-li skleněná střecha při zavírání na odpor nebo nějakou překážku, opět se ihned otevře.

- Zkontrolujte, proč se střecha nezavřela.
- Pokuste se skleněnou střechu znovu zavřít.
- Pokud by se skleněná střecha nedala v důsledku nějaké překážky nebo odporu zavřít, zastaví se v aktuální poloze a a potom se opět otevře. Při aktivované automatické funkci může následovat další pokus o zavření.
- Pokud by se skleněná střecha opakovaně nechtěla zavřít, zavřete ji bez ochrany před sevřením.

Zavření skleněné střechy bez ochrany před sevřením

- Během přibližně 5 sekund po aktivaci ochrany před sevřením posuňte prst směrem dopředu přes funkční oblast  » » obr. 86 (A) a přidržte jej přitlačený, dokud se střecha zcela nezavře.
- **Skleněná střecha se zavře bez ochrany před sevřením!**
- Nelze-li nadále střechu zavřít, vyhledejte odborný servis.

POZOR

Při zavírání skleněné střechy bez aktivace ochrany před sevřením může dojít k závažným poraněním.

- Zavírejte skleněnou střechu vždy s největší opatrností.
- V oblasti funkce střechy se nikdy nesmí nacházet nějaká osoba, zvláště pak při zavírání bez ochrany před sevřením.
- Ochrana před sevřením nezabrání přitlačení prstů nebo jiných částí těla proti rámu střechy - nebezpečí zranění!

Protisluneční roleta skleněné střechy



Obr. 88 Ve stropním panelu: ovládání protisluneční rolety.

Otevření nebo zavření protisluneční rolety

Automatický pohyb:

- Přesuňte prst směrem dozadu nebo dopředu přes funkční oblast  » » obr. 88.


Ruční pohyb:

- Přesuňte prst směrem dozadu přes funkční oblast  a přidržte jej.


Volant

Multifunkční volant

Funkce

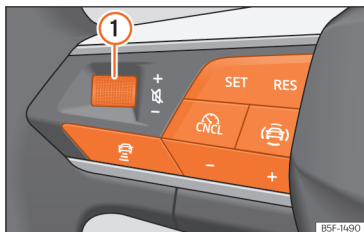

Obr. 89 Ovládací prvky na volantu

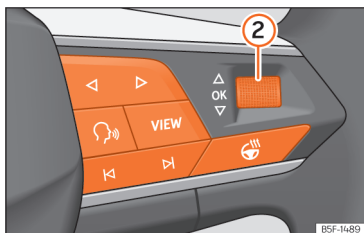

Obr. 90 Ovládací prvky na volantu


Volant má k dispozici multifunkční moduly, prostřednictvím nichž lze ovládat funkce pro audio, telefon, navigaci, hlasové ovládání a asistenční systémy vozidla bez odvádění pozornosti řidiče od dopravní situace.

Dostupná tlačítka vždy podle verze

①	Otočení: zesílení/snížení hlasitosti Stlačení: potlačení zvuku.
②	Otočení: hledání v menu panelu přístrojů. V navigačním režimu se otáčením zvětšuje/zmenšuje mapa v digitálním panelu přístrojů. Stlačení: volba v panelu přístrojů označené možnosti.
	Rádio: vyhledání předchozího/následujícího vysílače.
	Média: krátké stisknutí: předchozí/následující titul; dlouhé stisknutí: rychlé přetáčení dopředu/nazpět.
	Aktivace menu pro telefon (přijetí hovoru, ukončení hovoru).
	Přechod mezi zdroji médií a rádiem.
	Změna menu v panelu přístrojů (předchozí/další).
	Zapnutí/vypnutí hlasového ovládání.

VIEW	Změna náhledů v digitálních sdružených přístrojích: >>> str. 17
	Aktivace nebo deaktivace vyhřívání volantu: >>> str. 149
CNCL	Přerušení funkce ACC >>> str. 198 / tempomat >>> str. 192 / omezovač rychlosti >>> str. 194 / Travel Assist >>> str. 211.
SET	Aktivace pro automatickou regulaci vzdálenosti / Travel Assist / omezovač rychlosti.
RES	Obnovení naprogramované rychlosti.
- +	+ : Zvýšení naprogramované rychlosti. - : Snížení naprogramované rychlosti.
	Otevření menu asistenčních systémů řidiče v panelu přístrojů.
	Změna naprogramované vzdálenosti pro ACC.

Nastavení polohy volantu

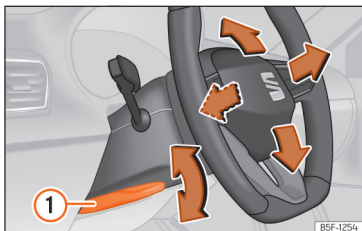

Obr. 91 Páčka na levé spodní straně sloupku řízení.

Volant nastavujte před jízdou a pouze u stojícího vozidla.

- Páčku »» obr. 91 ① pootočte směrem dolů, uveďte volant do požadované polohy a stlačte páčku až do konečné polohy směrem nahoru.

POZOR

Nesprávné používání nastavování polohy volantu a jeho chybné nastavení může mít za následek závažná nebo smrtelná zranění.

- Páčku »» obr. 91 ① vyklapte po nastavení vždy pevně směrem nahoru, aby se během jízdy nemohla poloha volantu neočekávaně změnit.

- Volant nikdy nenastavujte během jízdy. Pokud během jízdy zjistíte, že je nutné nastavení, bezpečně zastavte a volant nastavte správně.
- Nastavený volant musí vždy směřovat na hrudník a ne na obličej, aby se neomezila účinnost čelního airbagu řidiče v případě nehody.
- Během jízdy vždy držte volant pevně oběma rukama po stranách za vnější okraj (v poloze 9 hodin a 3 hodiny), aby se snížilo nebezpečí zranění uvolněným čelním airbagem řidiče.
- Volant nikdy nedejte v poloze 12 hodin nebo jiným nesprávným způsobem, například uprostřed volantu. Při aktivaci airbagu řidiče mohou být následkem těžká poranění paží, rukou a hlavy.

Sedadla a opěrky hlavy

Přední sedadla

Úvod k tématu

POZOR

V každém případě si přečtěte a respektujte informace a bezpečnostní pokyny v kapitole » str. 44, *Správná poloha sezení cestujících vozidla*.

POZOR

Neodborné nastavení sedadel může způsobit nehody a těžká zranění.

- Zadní sedadla nastavujte pouze u stojícího vozidla, protože se sedadla jinak během jízdy mohou neočekávaně přestavit a mohli byste ztratit kontrolu nad vozidlem. Mimo to se při nastavování zaujme chybná poloha při sezení.
- U předních sedadel nastavujte výšku, sklon a polohu v podélném směru jen tehdy, pokud nikdo není v oblasti nastavování sedadla.
- Oblast nastavování předních sedadel nesmí být omezena žádnými předměty.
- Prostory pro nastavování a zajištění sedadel musí být udržovány v čistotě.

POZOR

Nevhodné používání potahů sedadel a ochranných potahů může vést k tomu, že se omylem aktivuje elektrické nastavení sedadla a sedadlo se během jízdy nečekaně posune. V důsledku toho můžete ztratit kontrolu nad vozidlem a způsobit nehody a zranění. Kromě toho může dojít k věcnému poškození elektrických součástí předních sedadel.


- Neupevňujte nikdy potahy sedadel/ochranné potahy na elektrických ovládacích prvcích sedadla.
- Nikdy nepoužívejte potahy sedadel/ochranné potahy, které nejsou schváleny výslovně pro sedadla tohoto vozidla.

VÝSTRAHA

Předměty s ostrými hranami mohou sedadla poškodit.

- Předejděte kontaktu předmětů s ostrými hranami se sedadly. Předměty s ostrými hranami jako zipy a nýty části oděvu nebo opasky mohou poškodit povrch. Také otevřené suché zipy mohou mít za následek poškození.


Ruční nastavení předních sedadel

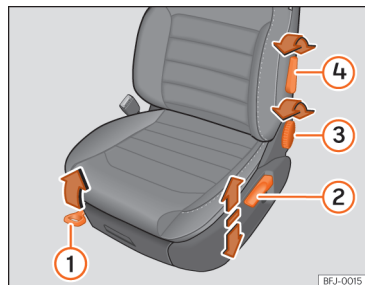

Obr. 92 Přední sedadla: ruční nastavení sedadla.

- 1 Zatáhněte za páčku a posuňte sedadlo směrem dopředu nebo dozadu. Sedadlo musí po uvolnění páčky zaklapnout!
- 2 Pohybuje páčkou popřípadě vícekrát směrem nahoru a dolů, aby se nastavila výše sedáku.
- 3 Otáčejte kolečkem bez působení tlakem na opěradlo, aby se nastavilo opěradlo.
- 4 K nastavení opěry bederní páteře použijte opakovaně páčku tak, by se nastavila požadovaná poloha.

Elektrické nastavování předních sedadel

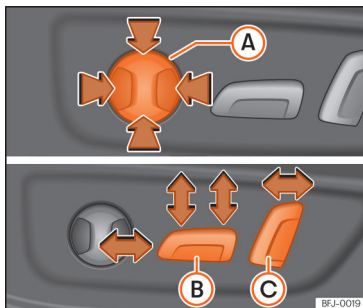

Obr. 93 Sedadlo řidiče: elektrické přestavení sedadla.

- A** Nastavení bederní opěrky: stiskněte tlačítko v příslušné oblasti.
- B** Sedadlo směrem dopředu/dozadu: stiskněte tlačítko směrem dopředu/dozadu. Sedadlo směrem nahoru/dolů: stiskněte zadní část tlačítka směrem nahoru/dolů. Pro nastavení sklonu sedadla stiskněte tlačítko v přední části směrem nahoru/dolů.
- C** Opěradlo zad v kolmější/plošší poloze: stiskněte tlačítko směrem dopředu/dozadu.

Při vypnutí zapalování při aktivním uživateli služeb SEAT Connect se poloha automaticky uloží¹⁾.

POZOR

Neopatrné nebo nepozorné používání elektrických předních sedadel může způsobit těžká zranění.

- Přední sedadla lze elektricky přestavit i při vypnutém zapalování. Nikdy nenechávejte děti ani osoby, které nejsou plně soběstačné, ve vozidle.
- V nouzi lze elektrické přestavování přerušit ovládáním jiného spínače.

VÝSTRAHA

Aby nedošlo k poškození elektrických konstrukčních dílů předních sedadel, neměli byste na sedadla klekat nebo sedák a opěradlo sedadla jiným způsobem v jednom bodě zatěžovat.

Tip


- Při nízkém nabití akumulátoru vozidla nemusí být elektrické nastavování sedadel možné.
- Při spuštění motoru se elektrické nastavování sedadel přeruší.

Tip

Během změny uživatele se na displeji systému Infotainment objevuje při pohybu sedadla do uložené polohy příslušná informace. Pohyb lze zastavit stisknutím tlačítka pro stop na displeji.


Zadní sedadla

Sklopení opěradla zadního sedadla dopředu a jeho vyklopení nazpět

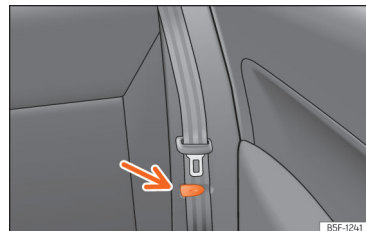

Obr. 94 Zadní sedadlo: třmen pro přidržení bezpečnostního pásu.

¹⁾ Platí pro vozidla se systémem Infotainment Connect.

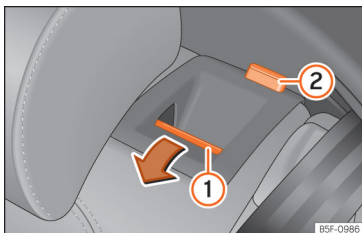

Obr. 95 Zadní sedadlo: sklopení opěrky zadního sedadla

Opěradlo lavice zadních sedadel je dělené a lze jej odděleně sklápat dopředu, aby se zvětšil zavazadlový prostor.

Sklopení opěrky zadního sedadla dopředu

- Upevněte boční bezpečnostní pásy na držáku krycího panelu »»» **obr. 94**.
- Zaklapněte zcela opěrky hlavy vzadu »»» **str. 123**.
- Stlačte odjišťovací tlačítko »»» **obr. 95** ① směrem dopředu a současně překlopte opěrku zadního sedadla. Opěradlo zadního sedadla je odjištěné při viditelném červeném indikátoru tlačítka ②.

Zvednutí opěrky

- Nadzvedněte a správně zaklapněte opěrku do zajištění. Při správném zaklapnutí již není vidět červený indikátor tlačítka ②.

⚠ POZOR

Když je toto opěradlo sklopené směrem dopředu nebo se nekontrolovatelně nebo nepozorovaně zvedne, může to mít za následek závažná poranění.

- Nikdy opěrku zadního sedadla během jízdy nesklápějte ani nezvedejte.
- Dbejte, aby při zvedání opěrky se nepřivřel bezpečnostní pás nebo se nepoškodil.
- Při sklápění opěrky zadního sedadla dopředu a dozadu by se měly ruce, prsty, nohy nebo jiné části těla nacházet mimo oblast pohybu sedací lavice.
- Aby mohly bezpečnostní pásy zadních sedadel poskytovat potřebnou ochranu, musejí být všechny části opěrky vždy správně zajištěné. To je obzvláště důležité pro prostřední zadní sedadlo. Pokud sedí cestující na některém místě, jehož opěrka není řádně zajištěna, může být při prudkém brzdění, při náhlém jízdním manévru nebo při nehodě vyvržen spolu s opěradlem dopředu.
- Červený indikátor na tlačítku ② upozorňuje na nezajištěné opěrku. Dbejte vždy na to, aby červený indikátor již nebyl vidět, když se opěrka opět nachází ve vzpřímené poloze.
- Když je opěrka zadního sedadla sklopená dopředu nebo není správně zajištěna, nesmí na příslušných sedadlech nikdo cestovat (ani děti).

⚠ VÝSTRAHA

Nekontrolovatelným nebo nechtěným sklopením opěrky dopředu a dozadu může dojít k závažným poškozením vozidla nebo jiných předmětů.

- Před sklopením opěrky zadního sedadla nastavte přední sedadla tak, aby ani opěrky hlavy ani čalounění opěrky nenarážely do předních sedadel.

Opěrky hlavy

Úvod k tématu

Níže jsou popsána možná nastavení a demontáž opěrek hlavy. Přesvědčte se, že jsou sedadla správně nastavená »»» **str. 44**.

Všechna místa k sezení jsou vybavena opěrkou hlavy. Prostřední zadní opěrka hlavy je určena pouze pro prostřední místo k sezení na zadní sedadlové lavici. Proto ji nemontujte v jiných místech.

Správné nastavení opěrky hlavy

Opěrky hlavy nastavte tak, aby se horní hrana opěrky hlavy nacházela v jedné přímkě s horní částí Vaší hlavy, ale nikoli níže, než je výška očí. Tělo se musí stále nacházet co možná nejbližší u opěrky hlavy.

Nastavení opěrky hlavy pro osoby malého vzrůstu

Opěrku hlavy posuňte až na doraz dolů, i když je potom hlava pod horní hranou opěrky. V nejspodnější poloze může být mezi opěrkou hlavy a opěradlem malá mezera.

Nastavení opěrky hlavy pro osoby velkého vzrůstu

Opěrku hlavy posuňte až na doraz nahoru.

⚠ POZOR


Jízda s demontovanými nebo nesprávně nastavenými opěrkami hlavy zvyšuje při nehodách a náhlých jízdních manévrech a brzdění nebezpečí těžkého, až smrtelného zranění.

- Jezděte vždy se správně namontovanými a nastavenými opěrkami hlavy.
- Nastavte opěrku hlavy správně podle své tělesné výšky, aby se snížilo nebezpečí zranění šíje při nehodě. Horní hrana opěrky hlavy se musí přitom nacházet v jedné přímce s horní částí hlavy, ale nikoli níže, než je výška očí. Tělo hlavy umístěte soustředně k opěrce hlavy a co možná nejblíže k ní.
- Opěrku hlavy nikdy nenastavujte během jízdy.
- Při jízdě s cestujícími na zadních sedadlech nesmí být opěrky hlavy v žádném případě v klidové poloze.


⚠ VÝSTRAHA

Při demontáži a montáži opěrky hlavy dbejte, aby opěrka nenarazila do podhledu střešky, do předního opěradla nebo jiných částí vozidla. Díly by se mohly jinak poškodit.

Nastavení opěrek hlavy

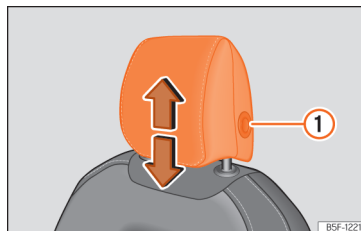

Obr. 96 Přední sedadlo: nastavení opěrky hlavy.

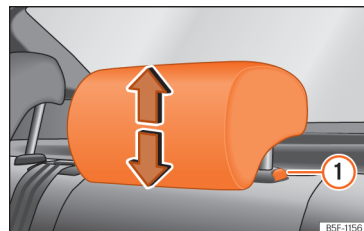


Obr. 97 Opěrky hlavy vzadu: nastavení opěrky hlavy.


Nastavení výšky opěrky hlavy

- Uchopte opěrku na stranách oběma rukama a posuňte ji směrem nahoru tak, aby zaklapla v požadované poloze. Při spouštění dolů postupujte stejným způsobem a stiskněte boční tlačítko **1** » » **obr. 96** » » **obr. 97**.
- Opěrka hlavy musí v některé poloze bezpečně zaklapnout.

Demontáž a montáž opěrek hlavy

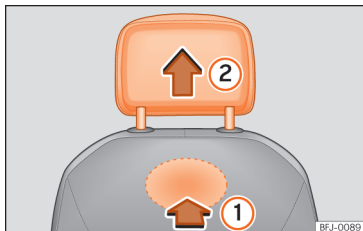

Obr. 98 Demontáž opěrky hlavy vpředu.

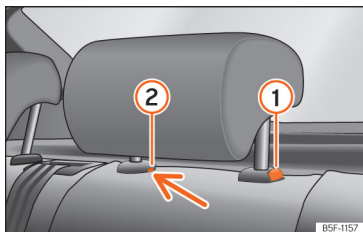

Obr. 99 Opěrky hlavy vzadu: demontáž.

Demontáž předních opěrek hlavy

- Popřípadě spusťte opěrku hlavy dolů.
- K uvolnění opěrky hlavy najděte v označené oblasti na zadní straně opěradla sedadla prohlubeň a zatlačte zde ve směru šipky »» **obr. 98 ①**.
- Vytáhněte opěrku hlavy ve směru šipky ②.

Montáž předních opěrek hlavy

- Opěrku hlavy umístěte nad vodičky opěrky hlavy do správné polohy a zasuňte ji do vodiček příslušného opěradla.
- Opěrku hlavy posuňte směrem dolů tak, aby vodicí tyčky zaklaply.
- Opěrku hlavy nastavte podle údajů pro správnou polohu sezení.

Demontáž zadních opěrek hlavy

K demontáži opěrek hlavy je třeba sklopit příslušné opěradlo částečně směrem dopředu.

- Odjistěte opěradlo »» str. 121.
- Vytáhněte opěrku hlavy až na doraz směrem nahoru.
- Stiskněte tlačítko »» **obr. 99 ①**, současně zasuňte plochý šroubovák (šířka nejvýše 5 mm) do otvoru pro zajištění ② a vytáhněte opěrku hlavy ven.
- Vyklopte opěradlo sedadla nazpět tak, aby správně zaklaplo »» **△ ve Sklopení opěradla zadního sedadla dopředu a jeho vyklopení nazpět na str. 122.**

Montáž zadních opěrek hlavy

K montáži opěrek hlavy je nutné sklopit příslušné opěradlo částečně směrem dopředu.


- Odjistěte opěradlo »» str. 121.
- Zasuňte tyčky opěrky hlavy do vodiček tak, aby slyšitelně zaklaply. Opěrku hlavy nesmí být možné z opěradla vytáhnout.
- Vyklopte opěradlo sedadla nazpět tak, aby správně zaklaplo »» **△ ve Sklopení opěradla zadního sedadla dopředu a jeho vyklopení nazpět na str. 122.**

⚠ POZOR

Zadní opěrky hlavy demontujte pouze tehdy, je-li to zapotřebí k montáži dětské sedačky. Po demontáži dětské sedačky opěrku hlavy ihned opět namontujte.

Funkce sedadla

Paměťová funkce

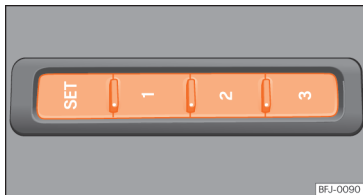

Obr. 100 Zvenku na sedadle řidiče: paměťová tlačítka.

Paměťová tlačítka

Pomocí paměťových tlačítek lze ukládat a vyvolávat nastavení pro sedadlo řidiče a vnější zpětná zrcátka.

Nastavení se také ukládají pod uživatelským účtem služeb online.

Uložení nastavení sedadla řidiče a vnějších zpětných zrcátek pro jízdu dopředu

- Zapněte elektronickou parkovací brzdou.
- Uved'te převodovku do polohy neutrálu.
- Zapněte zapalování.
- Nastavte sedadlo řidiče a vnější zpětná zrcátka.
- Přidr'zte tlačítko **SET** stisknuté déle než 1 sekundu »» **obr. 100**.

• Přibližně do 10 sekund stiskněte paměťové tlačítko, na kterém by se měla uložit příslušná nastavení. Akustický signál potvrdí, že byla uložena.

Uložení polohy vnějšího zpětného zrcátka na straně spolujezdce pro jízdu dozadu

- Zapněte elektronickou parkovací brzdou.
- Uved'te převodovku do polohy neutrálu.
- Zapněte zapalování.
- Stiskněte požadované paměťové tlačítko.
- Zařaďte zpátečku.
- Nastavte vnější zpětné zrcátko na straně spolujezdce tak, aby například bylo možné dobře vidět oblast hrany obrubníku.
- Nastavená poloha vnějšího zpětného zrcátka se automaticky uloží a je přiřazena určitému klíči vozidla, kterým bylo vozidlo odemknuto.

Aktivace nastavení

- U stojícího vozidla a při zapnutém zapalování přidr'zte příslušné paměťové tlačítko stisknuté tak dlouho, až je dosaženo uložené polohy.
 - **NEBO:** Při vypnutém zapalování a zavřených dveřích řidiče ťukněte na příslušné tlačítko.
- Vnější zpětné zrcátko na straně spolujezdce opustí uloženou polohu pro couvání automaticky při jízdě vpřed rychlostí alespoň 15 km/h (10 mph) nebo po otočení ovladače z polohy **R** do některé jiné polohy »» **str. 139**.

Inicializace paměťových sedadel

Například po výměně sedadla řidiče je nutné paměťový systém inicializovat.

Inicializace vymaže všechny paměti a přiřazení paměťového sedadla. Potom lze paměťová tlačítka znovu naprogramovat.

- Otevřete dveře řidiče, ale nenastupujte.
- Nastavení sedadla ovládejte zvenku.
- Skloňte opěradlo sedadla zcela směrem dopředu.
- Uvolněte spínač pro nastavení sklonu a znovu jej použijte, až zazní akustický signál.


⚠ POZOR

Paměťovou funkci nastavujte pouze u stojícího vozidla.

i Tip

Otevrou-li se dveře řidiče po více než asi 10 minutách po odemknutí vozidla, sedadlo řidiče a vnější zpětná zrcátka se automaticky nenastaví.

Středová loketní opěrka vpředu

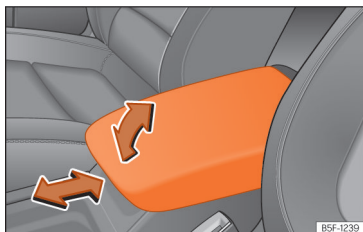

Obr. 101 Středová loketní opěrka vpředu.

Ke **zvednutí** vytáhněte loketní opěrku ve směru šipky »» **obr. 101** směrem nahoru nebo ji vytahujte postupně, vždy podle požadovaného otevření.

Ke **spuštění dolů** vytáhněte loketní opěrku zcela směrem nahoru. Potom středovou loketní opěrku spusťte dolů.

K nastavení v podélném směru posuňte loketní opěrku v příslušném směru šipky zcela směrem dopředu »» **obr. 101**, resp. zcela směrem dozadu.


POZOR

Přední středová loketní opěrka může omezit pohyblivost ruky řidiče a tím být příčinou nehody a závažného poranění.

- Příhrádky ve středové loketní opěrce musí vždy být během jízdy zavřené.
- Na středové loketní opěrce nikdy nepřevazujte žádnou osobu nebo dítě. Tato nesprávná poloha sezení může zavinit závažná poranění.

Sklopení opěradla zadního sedadla ze zavazadlového prostoru

✓ Platí pro: Leon Sportstourer

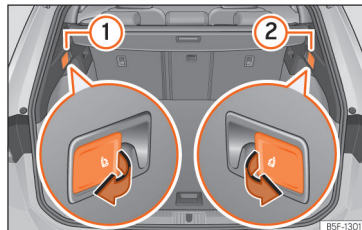

Obr. 102 V zavazadlovém prostoru: páčka odjišťování opěradla zadního sedadla.

- Zatáhněte ve směru šipky za páčku pro dálkové odjišťování na levé »» **obr. 102** ① nebo pravé ② straně zadního opěradla. Odblokovávaná část zadní sedadlové lavice se nyní sklopí automaticky směrem dopředu.
- Popřípadě nyní zavřete zadní víko.

Opěradlo zadního sedadla je odjištěné při viditelném červeném indikátoru tlačítka »» **obr. 95** ②.

- Zasuňte opěrky hlavy zcela směrem dolů.
- Otevřete zadní víko.

Osvětlení

Osvětlení vozidla

Kontrolky



Svítil žlutě

Existuje úplné nebo částečné poškození osvětlení vozidla.



Svítil žlutě

Zapnuté mlhové koncové světlo.



Svítil zeleně

Směrová světla vlevo nebo vpravo. Při závadě některého směrového světla bliká kontrolka dvakrát rychleji.

Zapnutá výstražná světla >>> str. 71.



Svítil zeleně

Směrová světla přívěsu.



Svítil modře Jsou zapnuta dálková světla nebo je použita světelná houkačka >>> str. 129.



Svítil modře

Je zapnut asistent dálkových světél (Light Assist) >>> str. 130.

Tlačítka pro osvětlení a viditelnost



Obr. 103 Přístrojová deska: spínač světél.

Ťuknutím na tlačítko  lze volit mezi následujícími funkcemi (svítí příslušná kontrolka):



Zapnutí potkávacích světél.



AUTO Automatické ovládání potkávacích světél a denních jízdních světél.



Zapnutí obrysových světél. Automatické zapínání jízdních světél **AUTO** se aktivuje od rychlosti asi 10 km/h (6 mph).

- Vypnutí světél. Automatické zapínání jízdních světél **AUTO** se aktivuje od rychlosti asi 10 km/h (6 mph) nebo po ujetí vzdálenosti 100 m (přibližně 328 ft).

Kromě toho lze ťuknutím na příslušný symbol aktivovat dále uvedené osvětlovací funkce.

Při aktivaci funkce se příslušný symbol rozsvítí. K deaktivaci je nutné na symbol znovu ťuknout.



Zapnutí nebo vypnutí mlhových světlo-
metů. Kromě toho se ve sdružených pří-
strojích dočasně zobrazí dodatečné okno
se zvolenou polohou.



Zapnutí nebo vypnutí mlhového koncového
světla. Kromě toho se rozsvítí v panelu pří-
strojů kontrolka .



Zapnutí a vypnutí funkce odmrazování
čelního skla >>> str. 145.



Zapnutí nebo vypnutí vyhřívání zadního skla
>>> str. 145.

Za správné seřízení světlometů a správná jízdní
světla vždy zodpovídá řidič.

Obrysová světla

Při zapnutých obrysových světlech  svítí ob-
rysové svítlny obou světlometů, určité oblasti
koncových svítilen, svítlna osvětlení registrační
značky a svítlny tlačítek na přístrojové desce.
Automatické ovládání jízdních světél se aktivuje
od rychlosti asi 10 km/h (6 mph).

Automatické ovládání jízdních světél AUTO

Při aktivovaném automatickém ovládání jíz-
dních světél se za dále uvedených podmínek
zapíná osvětlení vozidla a osvětlení přístrojů a
spínače:

- Snímač rozpoznávání světla zaregistroval
tmu.

- Jsou delší dobu zapnuté stěrače.

Při zapnutých světlech svítí kontrolka zeleně.

Automatické ovládání jízdních světel je čistě podpůrná funkce a nemůže s dostatečnou přesností podchytit všechny situace, které se během jízdy vyskytnou.

Podle příslušné výbavy lze v menu systému Infotainment pro nastavení vozidla nastavit okamžik pro zapnutí automatického ovládání jízdních světel » str. 40.

Světlo Cornering (světlo do zatáčky)

Světlo *Cornering* je doplňková funkce potkávacích světel a slouží k lepšímu osvětlení vozovky při jízdě nízkou rychlostí v ostrých zatáčkách.

Při zapnutých potkávacích světlech se statické světlo do zatáčky zapíná při rychlosti nižší než 40 km/h [25 mph] nebo ve velmi ostrých zatáčkách.

- Při natočení volantu nebo zapnutí směrových světel se postupně rozsvítí příslušný mlhový světlomet. Po otočení volantu nazpět se světlo *Cornering* postupně vypne.
- Při couvání svítí oba mlhové světlometry současně.

Denní jízdní světla

Denní jízdní světla mohou zvýšit viditelnost vozidla při jízdě za dne a zapínají se při zapnutí zapalování automaticky (při rozpoznání jasnosti).

Dálničnická světla

Dálničnická světla jsou k dispozici u vozidel vybavených LED světlometry High.

Zapnutí a vypnutí funkce lze provádět prostřednictvím příslušného menu systému Infotainment.

- **Aktivace:** Je-li rychlost vozidla po dobu delší než 10 sekund vyšší než 110 km/h (68 mph), posune se kužel potkávacího světla nepatrně směrem nahoru, aby se zlepšil dohled řidiče.
- **Deaktivace:** Klesne-li rychlost vozidla pod 100 km/h (62 mph), vrátí se kužel potkávacího světla nazpět do normální polohy.

Výstražné tóny při nevypnutých světlech

Při vypnutém zapalování a otevřených dveřích řidiče zazní za dále uvedených podmínek výstražné tóny: upozorňuje to řidiče, aby vypnul světla.

- Při zapnutých obrysových světlech » str. 129.
- Při zapnuté kontrolce » nebo ».

Při zapnutých světlech pro rozloučení (funkce "Coming Home") při opouštění vozidla výstražný tón jako upozornění na ještě zapnutá světla nezazní.

⚠ POZOR

Je-li vozovka špatně osvětlená a ostatní účastníci provozu nemohou nebo jen obtížně mohou vozidlo rozpoznat, existuje nebezpečí nehody.

- Automatické ovládání jízdních světel (AUTO) zapíná potkávací světla pouze při změnách jasnosti a nikoli například při mlze.

⚠ POZOR

Obrysová světla nebo denní jízdní světla nemají dostatečnou světelnost pro dostatečné osvětlení vozovky a zajištění viditelnosti pro jiné účastníky provozu.

- Při tmě, dešti nebo špatné viditelnosti vždy zapněte potkávací světla.
- Při špatném osvětlení vozovky v důsledku špatných povětrnostních nebo světelných podmínek se nikdy nesmí jet s denními jízdními světlými.

⚠ POZOR

Příliš vysoko nastavené světlometry a nesprávné používání dálkových světel mohou jiné účastníky silničního provozu rozptýlit a oslnit. To může způsobit nehody a těžká zranění.

- Dbejte, aby byly světlometry správně nastavené.


i Típ

- Při používání osvětlení vozidla dodržujte specifické zákonné předpisy jednotlivých zemí.
- Jízdní světla svítí pouze při zapnutém zapalování. Při vypnutí zapalování se automaticky zapnou obrysová světla.

• Světlo mlhové koncové svítidlo může oslňovat účastníky provozu za vozidlem. Používejte proto mlhovou koncovou svítidlo pouze při velmi špatné viditelnosti.

• Když jsou světla vypnutá nebo se nacházejí na nastavení AUTO nebo $\rightarrow$ a zapnou se světla pro špatné počasí, rozsvítí se nezávisle na světelných podmínkách okolí také potkávací světla.

Páčka směrových a dálkových světel

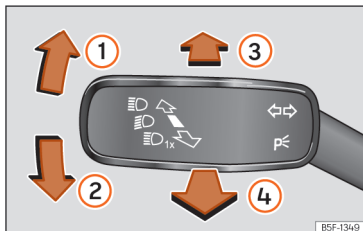

Obr. 104 Páčka směrových a dálkových světel.

Přesuněte páčku do požadované polohy:

- ① Pravá směrová světla nebo parkovací světla vpravo (vypnuté zapalování).
- ② Levá směrová světla nebo parkovací světla vlevo (vypnuté zapalování).
- ③ Zapnutí dálkových světel. V panelu přístrojů se rozsvítí kontrolka $\rightarrow$.

- ④ Dokud je páčka přitahována, je zapnuta světelná houkačka. V panelu přístrojů se rozsvítí kontrolka $\rightarrow$.

K vypnutí aktuální funkce uveďte páčku do základní polohy.

Komfortní blikání

Při zapnutém zapalování pohněte páčkou pouze k bodu zvýšeného odporu směrem nahoru nebo dolů a potom ji uvolněte. Směrová světla třikrát bliknou.

K předčasnému vypnutí komfortního blikání je třeba páčkou ihned pohnout v opačném směru až k bodu zvýšeného odporu a potom ji uvolnit.

Funkci komfortního blikání lze zapnout a vypnout v systému Infotainment v menu pro nastavení vozidla $\gg$ str. 40.

Parkovací světla $\rightarrow$

Parkovací světla svítí jen při vypnutém zapalování. Jsou-li tato světla zapnutá, zní při otevřených dveřích řidiče výstražný tón.

- Vypněte zapalování.
- Stlačte páčku směrových světel směrem nahoru nebo dolů.

Při zapnutých parkovacích světlech svítí na příslušné straně vozidla vpředu obrysové světlo a vzadu koncové světlo.

Oboustranná parkovací světla

- Vypněte zapalování.
- Stiskněte tlačítko $\rightarrow$, aby se zvolilo $\rightarrow$.
- Zamkněte zvenku vozidlo.

Zapnou se vždy pouze obrysové světla obou světlometů a částečně zadní svítidlo.

⚠ POZOR

Používejte směrová světla správným způsobem a nezapomínejte je vypínat, abyste nemátli ostatní účastníky provozu. To může způsobit nehody a těžká zranění.

- Zapínejte ukazatele směru jízdy (směrová světla) vždy včas, dříve než změňte jízdní pruh, budete předjíždět nebo se otáčet.
- Pokud změnu jízdního pruhu, předjíždění nebo otáčení ukončíte, ukazatel směru jízdy (směrové světlo) vypněte.

⚠ POZOR

Nesprávné používání dálkových světel může způsobit nehody a těžká zranění, protože dálková světla mohou rozptýlit a oslňovat ostatní účastníky silničního provozu.



Tip

- Když při použité páčce směrových světel vypnete zapalování, zazní v případě otevřených dveří řidiče výstražný zvukový signál. Upozorní Vás to na to, že je nutné směrová světla vypnout, pokud nechcete zapnout parkovací světla na jedné straně.
- Pokud jsou komfortní blikáče zapnuty (bliká třikrát) a aktivuje se komfortní blikáč na jiné straně, přestane aktivní strana blikat a bliká pouze jednou na nově zvolené straně.
- Směrová světla jsou funkční pouze při zapnutém zapalování. Výstražná světla fungují i při vypnutém zapalování.
- Dálková světla lze zapnout pouze při zapnutých potkávacích světlech.
- Při výpadku směrových světel přívěsu neblíkají směrová světla vozidla s dvojnásobnou frekvencí, nýbrž přestane blikat kontrolka (směrová světla přívěsu).
- Při chladných, resp. vlhkých povětrnostních podmínkách se mohou světlomety a také i zadní svítlny a směrová světla dočasně zamlžit. Tento jev je normální a neovlivňuje životnost osvětlovacích prvků vozidla.
- Když jste zapnuli pravá nebo levá směrová světla a potom vypnete zapalování, parkovací světla se automaticky nezapnou.

Asistent dálkových světel (Light Assist)

Asistent dálkových světel automaticky brání oslnění řidičů protijedoucích a vpředu jedoucích vozidel. Kromě toho registruje asistent dálkových světel osvětlené oblasti a vypíná dálková světla například při průjezdu obcí.

V rámci svých omezení asistent v závislosti na podmínkách okolí a provozu automaticky zapíná a vypíná dálková světla >>>

(A) Zapnutí asistenta dálkových světel

- Zapněte zapalování a zrušte režim **AUTO** na spínači světel >>> **obr. 103**.
- Stlačte páčku směrových a dálkových světel z výchozí polohy směrem dopředu >>> **obr. 104**

Při zapnutém asistentu dálkových světlech svítí na displeji panelu přístrojů kontrolka . Při zapnutých dálkových světlech svítí v panelu přístrojů modrá kontrolka

Vypnutí asistenta dálkových světel

- Vypněte režim **AUTO** na spínači světel >>> **obr. 103**.
- **NEBO:** Při zapnutém asistentu dálkových světlech zatáhněte za páčku směrových a dálkových světel směrem dozadu >>> **obr. 104**

• **NEBO:** Je-li asistent dálkových světel zapnutý, ale dálková světla **nejsou** aktivována, ťukněte na páčku směrových a dálkových světel směrem dopředu, aby se dálková světla zapnula ručně. Zatlačte páčku směrových a dálkových světel směrem dozadu, aby se popřípadě dálková světla ručně vypnula.

- **NEBO:** Vypněte zapalování.

Meze systému

V dále uvedených případech je nutné dálková světla vypínat ručně, protože asistent dálkových světel dálková světla nevypne nebo je nevypne včas:

- V případě špatně osvětlených silnic a dopravních značek se silným odrazem světla.
- Při setkání s nedostatečně osvětlenými účastníky provozu, jako jsou např. chodci nebo cyklisté.
- V úzkých zatáčkách, v blízkosti silných stoupání nebo klesání, v jejichž důsledku částečně není provoz v protisměru vidět.
- U protijedoucích vozidel na silnici se středovými svodidly, pokud má řidič velký rozhled přes svodidla, např. u nákladních vozidel.
- V mlze, při sněhu a velké intenzitě deště.
- V případě prachových nebo písečných vánic.
- Při poškození čelního skla v místě oblasti výhledu kamery.

- V případě zamlžení nebo znečištění oblasti výhledu kamery nebo jejího zakrytí nálepkami, sněhem nebo ledem.
- V případě funkční závady kamery nebo přerušování napájení proudem.

POZOR

Zvýšený komfort s asistentem dálkových světel Vás nesmí zlákat k tomu, abyste při jízdě riskovali. Systém nemůže nahradit pozornost řidiče.

- Vy sami jste vždy odpovědní za přizpůsobení dálkových světel světelným podmínkám, viditelnosti a provozu.
- Regulace dálkových světel nemusí správně rozpoznat všechny jízdní situace a při určitých situacích může fungovat jen omezeně.
- Pokud je oblast výhledu kamery znečištěná, zakrytá nebo poškozená, může to narušit funkci regulace dálkových světel. To platí také, pokud se osvětlovací zařízení vozidla změní např. umístěním dodatečných světlometů.

VÝSTRAHA

Dodržujte následující pokyny, abyste neovlivnili funkci systému:

- Oblast výhledu kamery pravidelně čistěte a odstraňujte z něj sněh a led.
- Nezakrývejte oblast výhledu kamery.
- Zajistěte, aby čelní sklo nebylo v oblasti výhledu kamery poškozené.

Tip

- Světelnou houkačku lze kdykoli ručně zapnout nebo vypnout pomocí páčky směrových a dálkových světel » str. 129.
- Nacházejí-li se v oblasti s vlivem na kameru světlo vyzařující objekty, například přenosný navigační systém, může být provoz asistenta dálkových světel narušen.

Funkce “Coming Home” a “Leaving Home” (orientační osvětlení)

Pomocí funkcí “Coming Home” a “Leaving Home” se osvětluje bezprostřední okolí vozidla při nastupování nebo vystupování za tmy.

Toto osvětlení je automaticky ovládáno prostřednictvím snímače světla.

Zapnutí osvětlení “Coming Home”

- Odemkněte vozidla (je-li aktivováno automatické ovládání jízdních světel **AUTO** a snímač světla registruje tmu).

Vypnutí osvětlení “Coming Home”

- Osvětlení se vypne automaticky po uplynutí nastavené doby doběhu svícení.
- **NEBO:** Zamkněte vozidlo.
- **NEBO:** Opakovaně Źkejte na spínač světel, až se v panelu přístrojů objeví nastavení **OFF**.
- **NEBO:** Zapněte zapalování.

Zapnutí osvětlení “Leaving home”

- Vypněte zapalování.

Osvětlení “Coming Home” se zapne, když je aktivováno automatické ovládání jízdních světel **AUTO** a snímač světla registruje tmu.

Doba doběhu se zahájí při zavření posledních dveří vozidla nebo víka zavazadlového prostoru.

Vypnutí osvětlení “Leaving Home”

- Osvětlení se vypne automaticky po uplynutí nastavené doby doběhu svícení.
- **NEBO:** Vypne se automaticky, když jsou 30 sekund po aktivaci funkce ještě stále otevřené některé z dveří vozidla nebo víko zavazadlového prostoru.

- **NEBO:** Opakovaně ťukajte na spínač světel, až se v panelu přístrojů objeví nastavení **OFF**.
- **NEBO:** Zapněte zapalování.

Nastavení funkcí "Coming Home" a "Leaving Home"

V menu systému infotainmentu pro nastavení vozidla lze nastavovat délku doby doběhu svícení a funkci zapínat nebo vypínat »» str. 40.

Regulace dosahu světel

Dynamická regulace sklonu světel (platí pro vozidla se světlomety High)

Dosah světlometů se při jejich zapnutí automaticky přizpůsobuje stavu naložení vozidla.

Ruční regulace sklonu světel (platí pro vozidla se světlomety ECO LED)

Pomocí regulace sklonu světel lze světelné kužely potkávacích světel přizpůsobovat stavu naložení vozidla. Poskytuje to řidiči možnost optimální viditelnosti bez oslňování protijedoucích vozidel.

Sklon světel se nastavuje v systému Infotainment: »» str. 40

- Zvolte  > **Vozidlo** > **Světla**., aby se otevřela nabídka **Regulace dosahu světel**.
- Zvolte pro stav naložení vozidla vhodnou úroveň.

Úroveň:

- 0 Obsazená přední sedadla a prázdný zavazadlový prostor.
- 1 Obsazená všechna sedadla a prázdný zavazadlový prostor.
- 2 Obsazená všechna sedadla a plně naložený zavazadlový prostor.
- 3 Obsazené sedadlo řidiče a plně naložený zavazadlový prostor.

POZOR

Když je dynamická regulace dosahu světel poškozena nebo řádně nefunguje, mohly by světlomety jiné účastníky provozu oslňovat nebo odvádět jejich pozornost. To může způsobit nehody a těžká zranění.

- Vyhledejte ihned odborný servis a nechte dynamickou regulaci dosahu světel zkontrolovat.

Jízda v zahraničí

Světelný kužel potkávacích světel je asymetrický, takže intenzivněji osvětluje okraj silnice na té straně, po které jedete.

Pokud vozidlo vyrobené pro zemi s pravostranným provozem jezdí v zemi s levostranným provozem (nebo obráceně), je normálně nutné zakrýt část skla světlometu přílnavou maskou nebo nastavovat světlomety, aby nebyli ostatní účastníci provozu oslňováni.

Pro tyto případy předepisuje příslušná norma specifické světelné hodnoty, které musejí být v určitých bodech rozdělení jasu dodržovány. Tato světla se také označují jako "zahraniční světla".

Rozdělování světla světlometů umožňuje dodržení pro "zahraniční světla" specifických hodnot, aniž by bylo nutné používat polepovací fólie nebo měnit nastavení světel.

Tip

"Zahraniční" světla se smějí používat pouze dočasně. Pokud plánujete delší pobyt v ně které zemi s levostranným provozem, musíte pro přestavení světlometů vyhledat autorizovaného servisního partnera.

Vnitřní svítidlo

Osvětlení sdružených přístrojů, obrazovek a spínačů

Intenzitu osvětlení přístrojů a spínačů lze nastavit v menu pro nastavení vozidla v systému Infotainment »» str. 40.

Nastavená intenzita se automaticky přizpůsobuje změně okolní jasnosti ve vozidle.

Je-li zapnuté automatické ovládání jízdních světel **AUTO**, zapíná nebo vypíná snímač automaticky v závislosti na jasnosti okolí potkávacích světel, jakož i osvětlení přístrojů a spínačů.

V některých případech, například při projíždění tunelu bez zapnutého automatického ovládání jízdních světel **AUTO**, může dojít k tomu, že se osvětlení panelu přístrojů zcela vypne. Účelem této funkce je poskytnutí pokynu pro řidiče, aby zapnul potkávací světla. Pokud je Vaše vozidlo vybavené digitálním panelem přístrojů, objeví se v panelu přístrojů pokyn **Zapnout světla**.

Vnitřní a čtecí svítidla



Obr. 105 Výřez stropního panelu: vnitřní osvětlení vpředu.

Zapnutí nebo vypnutí vnitřních svíten.

Kontaktní spínač dveří. Vnitřní osvětlení se automaticky zapíná při odemknutí vozidla, otevření některých dveří nebo vypnutí zapalování. Světlo zhasne několik sekund po zavření všech dveří, při zamknutí vozidla nebo při zapnutí zapalování.

Čtecí svítidla

Čtecí svítidla je ovládána dotykem, každá rozptylná čočka se zapíná a vypíná samostatně stisknutím v příslušné střední oblasti. Kromě toho lze podle vynaloženého tlaku nastavovat intenzitu světla.

Mají-li se obě rozptylné čočky zapnout společně, ťukněte na symbol » **obr. 105**.

Osvětlení odkládacích přihrádek a zavazadlového prostoru

Při otevření a zavření odkládací přihrádky spolujezdce a víka zavazadlového prostoru se automaticky zapne, resp. vypne příslušné osvětlení.


Osvětlení prostoru nohou

Osvětlení prostoru nohou pod přístrojovou deskou (strana řidiče a spolujezdce) se zapne při otevření dveří a během jízdy zmenší svoji intenzitu. Intenzitu tohoto osvětlení lze nastavit přes menu systému Infotainment pomocí tlačítka > **Vozidlo** > **Osvětlení** » str. 40.

Tip

Čtecí svítidla se vypínají po zavření a zamknutí vozidla nebo několik minut po vypnutí zapalování. Brání se tím vybití vozidlového akumulátoru.

Ambientní osvětlení

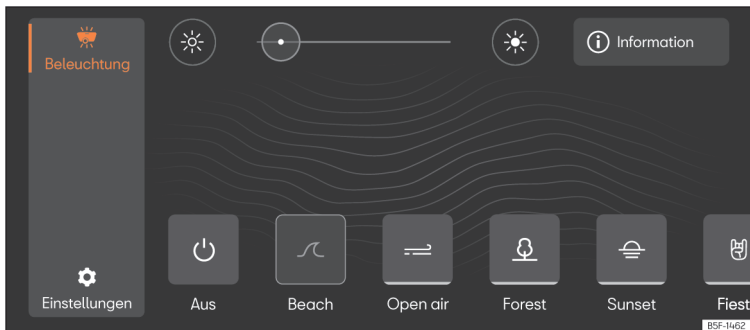

Ambientní osvětlení osvětluje různé oblasti vnitřního prostoru vozidla.

Existují předem definované verze **ambientního osvětlení** »» **obr. 106**.

Intenzitu osvětlení lze nastavovat prostřednictvím funkčního tlačítka :

Drive Profile Vnitřní prostor vozidla je osvětlován vždy podle nastaveného jízdního profilu.

Individual K nastavení intenzity ambientního osvětlení v každé z oblastí a ke změně barvy v provedeních, která jsou pro osvětlení výplní předních dveří a linky přístrojové desky k dispozici.

Off Vypnutí ambientního osvětlení.

Dodatečné funkce ambientního osvětlení

- **Výstraha pro otevřené dveře:** Výstražná signalizace ve světelném pásu příslušných předních dveří, když nejsou od rychlosti vozidla 10 km/h správně zavřené některé z obou předních dveří.

- **Výstraha pro zablokování zadních oken:** Výstražná signalizace ve světelném pásu příslušných předních dveří, když se použijí tlačítka spouštěčů skel vzadu, skla jsou prostřednictvím bezpečnostního spínače  »» str. 112 zablokována a vozidlo je zamčené (Auto Lock).

- **Signalizace výstražných světel:** Optická signalizace zapnutí výstražných světel v celém světelném pásu ambientního osvětlení.

Obr. 106 Schématické znázornění: Ambientní osvětlení:

Signalizace těchto funkcí v ambientním osvětlení lze zapínat a vypínat jak jednotlivě, tak i všechny společně v systému Infotainment.  » **Vozidlo > Osvětlení > Nastavení**.


 Tip

U některých verzí nesouhlasí zobrazená barva na displeji Infotainment se skutečnou barvou vnitřního osvětlení vozidla.

Viditelnost

Stěrače čelního a zadního skla

Páčka stěračů skel

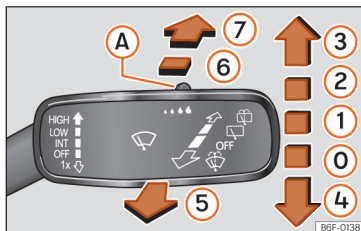

Obr. 107 Ovládání stěračů čelního skla a stěrače zadního skla

Přesuňte páčku do požadované polohy:

OFF ⑤ Vypnutí stěrače skla.

INT ① Intervalový provoz stěrače skla nebo aktivace snímače deště. Intervalové stírání čelního skla se uskutečňuje v závislosti na rychlosti jízdy nebo intenzitě deště.

LOW ② Pomalé stírání.

HIGH ③ Rychlé stírání.

1x ④ Jednorázové stírání. Při delším stlačení páčky se zvýší frekvence stírání.



⑤ Přitažením páčky se zapne automatické očištění pomocí stěrače a ostřikovače čelního skla. Climatronic zapne na přibližně 30 sekund provoz s cirkulací vzduchu, aby se zabránilo proniknutí zápachu ostřikovací kapaliny do vnitřního prostoru.



⑥ Zapnutí intervalového pro zadního skla. Stěrač zadního skla se zapíná v intervalu asi 6 sekund.



⑦ Při přidržení stlačené páčky se zapne automatické očištění pomocí stěrače a ostřikovače zadního skla.



⑧ Spínač k nastavení délky intervalu stírání (vozidla bez snímače rozpoznávání deště a světla) nebo citlivosti snímače deště.

⚠ POUZOR

Neexistuje-li dostatečná mrazuvzdornost ostřikovací kapaliny, mohla by na skle zmrznout a bránit výhledu.

- Při nízkých venkovních teplotách nespouštějte stěrače a ostřikovač, dokud nezahřejete čelní sklo systémem topení a větrání. Kapalina do ostřikovačů může v takových případech namrznout na skle a nebude vidět na cestu.

⚠ POUZOR

Opatřované nebo znečištěné stírací lišty omezují viditelnost a zvyšují nebezpečí nehody a těžkého zranění.

- Lišty stěrače skla, které se nacházejí ve špatném stavu, jsou opotřebené a již nedostatečně čistí sklo vždy vyměňte » str. 325.

⚠ VÝSTRAHA

Před zahájením jízdy a před zapnutím zapalování je třeba prověřit dále uvedené body, aby se předešlo poškození skel, lišt stěrače a motoru stěrače.

- Páčka stěračů skla se nachází v klidové poloze.
- Na stěrači skla a na sklech byl odstraněn sníh a led.
- Přimrzlé lišty stěrače skla byly opatrně uvolněny ze skla. SEAT doporučuje použít k tomu odmrazovací sprej.

⚠ VÝSTRAHA

Nezapínejte stěrače skla v případě suchého skla. Lišta stěrače může při suchém stírání poškodit sklo.



Tip

- Při zastavení vozidla se zapnutým stěračem skla se zařízení dočasně přepne na nejblíže nižší úroveň stírání.
- Když se u stojícího vozidla otevřou dveře řidiče nebo dveře spolujezdce, vrátí se stěrač skla opět do svojí výchozí polohy a vypne se. Když se dveře zavřou nebo se během několika málo sekund pohne páčkou stěračů, stěrač skla se opět zapne.
- V zimě může servisní poloha stěračů skla sloužit k lepší možnosti zvednutí listů stěračů u odstaveného vozidla ››› str. 325.

Funkce stěračů skel

Automatické stírání a ostřikování zadního skla

Stěrač zadního skla se při zapnutí stěračů čelního skla zapne automaticky při zařazení zpátečky. Automatické zapínání stěračů zadního skla při zařazení zpátečky lze zapnout a vypnout v systému infotainmentu v menu pro nastavení vozidla ››› str. 40.



Tip


Po použití ostřikovače skla se během jízdy provádí po přibližně pěti sekundách ještě jedno dodatečné setření "funkce setření kapek". Je-li během 10 sekund po funkci "setření kapek" znovu použita funkce ostřiko-

vače skla, provede se nový čistící proces bez dodatečného setření. Aby byla funkce "setření kapek" znovu k dispozici, je nutné vypnout a opět zapnout zapalování.




Tip

Případnou překážku u stěračů skla se snaží stěrač odsunout. Když překážka stěrač skla nadále blokuje, stěrač skla se zastaví. Odstraňte překážku a znovu zapněte stěrač.

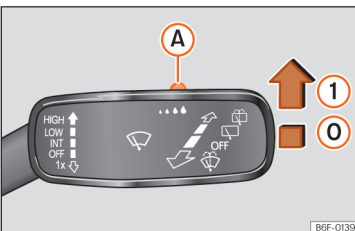

Obr. 108 Páčka stěračů: nastavování snímače deště (A).

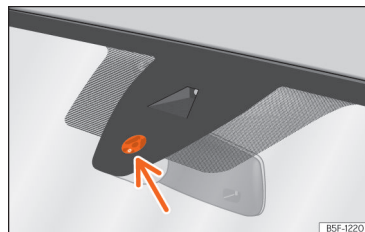

Obr. 109 Citlivá plocha snímače deště.

Aktivovaný snímač deště automaticky reguluje intervaly stírání v závislosti na intenzitě srážek ››› ⚠.

Zatlačte páčku do požadované polohy ››› obr. 108.

- ① Deaktivovaný snímač deště.
- ① Aktivní snímač deště – automatické stírání v případě potřeby.
- A Nastavení citlivosti snímače deště:
 - Nastavení spínače směrem doprava: vysoká citlivost.
 - Nastavení spínače směrem doleva: nízká citlivost.

Po vypnutí a opětovném zapnutí zapalování zůstává snímač deště aktivovaný a při poloze páčky stěračů ››› obr. 108 ① a rychlosti vyšší než 16 km/h (10 mph) opět funguje.

Nesprávná funkce snímače rozpoznávání deště a světla

Možné příčiny závad a nesprávných interpretací v *oblasti citlivé plochy* »» obr. 109 snímače deště jsou mimo jiné tyto:

- **Poškozené lišty stěračů:** Vodní film na poškozených lištách stěračů může prodlužovat aktivní dobu, zpožďovat intervaly čištění nebo způsobovat rychlé a nepřetržité stírání.
- **Hmyz:** Při přítomnosti hmyzu může docházet k aktivaci stěračů skla.
- **Šmouhy od soli:** V zimě může mít posypová sůl na silnicích za následek mimořádně dlouhé následné stírání až na téměř suchém skle.
- **Nečistoty:** Suchý prach, vosk, povlaky na skle (lotosový efekt) nebo zbytky mycích prostředků (mycí linka) mohou postupně potlačit citlivost snímače deště nebo jej nechávají reagovat později, pomaleji nebo vůbec ne. Citlivou plochu snímače deště »» obr. 109 [šipka] pravidelně čistíte a lišty stěračů skla kontrolujete s ohledem na poškození.
- **Prasklina ve skle:** Náraz kamínku aktivuje při zapnutém snímači deště jeden cyklus stírání. Potom snímač deště rozpozná zmenšení citlivé plochy a nastaví se podle toho. Vždy podle intenzity nárazu kamínku se mohou aktivní vlastnosti snímače měnit.

⚠ POZOR

Může dojít k tomu, že snímač deště dostatečně neregistruje dešť a nespustí stěrač skla.

- Když voda na čelním skle omezuje výhled, zapněte v případě potřeby stěrač skla včas ručně.

i Tip

- Pro odstranění vosků a ochranných nátěrů laku doporučujeme čistič oken s obsahem alkoholu.
- Nenalepujte žádné samolepky do oblasti před snímač deště na čelním skle. To by mohlo vést k funkčním závadám.

Zpětné zrcátko

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Prostřednictvím vnějších zpětných zrcátek a vnitřního zpětného zrcátka může řidič vidět za ním jedoucí vozidla a podle toho přizpůsobit svoje chování při jízdě.

K zajištění bezpečné jízdy musí řidič vnější zpětná zrcátka a vnitřní zpětné zrcátko před jízdou příslušně nastavit.

Při pohledu přes vnější zpětná zrcátka a vnitřní zpětné zrcátko přehlédnout celou oblast za vozidlem a vedle něj. Tyto oblasti, které se na-

cházejí mimo zorné pole, jsou označovány jako mrtvý úhel. V prostoru mrtvého úhlu se mohou nacházet jiní účastníci provozu a objekty.

⚠ POZOR

Nastavováním vnějších a vnitřních zpětných zrcátek během jízdy může být odváděna pozornost řidiče. To může mít za následek nehody a závažná poranění.

- Nastavení vnějších a vnitřních zpětných zrcátek provádějte pouze u stojícího vozidla.
- Při zaparkování, změně jízdního pruhu, předjíždění nebo odbočování je stále nutné sledovat okolí vozidla, protože se jiní účastníci provozu a objekty mohou nacházet v prostoru mrtvého úhlu.
- Vždy zajistěte, aby byla zpětná zrcátka řádně nastavena a výhled směrem dozadu nebyl omezován ledem, sněhem, zamlženými skly nebo nějakými předměty.

⚠ POZOR

Když se odstup od vzaду jedoucích vozidel nepřesně odhaduje, může docházet k nehodám a vážným zraněním.

- Vyklenuté plochy zrcátek (konvexní nebo asférické) zvětšují zorné pole a mají za následek, že se objekty v zrcátku zdají zmenšené a více vzdálené.

- Vyklenutými plochami zrcátek vytvořený obraz nedovoluje přesný odhad vzdálenosti od vzadu jedoucích vozidel, takže jejich použití při změně jízdního pruhu může mít za následek nehodu a těžká zranění.

- Proto podle možnosti vždy používejte k přesnému určení vzdálenosti od vzadu jedoucích vozidel nebo za Vámi se nacházejících objektů vnitřní zpětné zrcátko.

- Zajistěte, aby stále existoval dostatečný výhled směrem dozadu.

POZOR

Automaticky zaclonitelná zpětná zrcátka obsahují tekutý elektrolyt, který může z prasklého skla zrcátka vytéci.

- Vytékající elektrolyt může podráždit kůži, oči a dýchací orgány, především pak u osob s astmatem nebo podobnými nemocemi. Nadechněte v takovém případě dostatečné množství čerstvého vzduchu a opusťte vozidlo. Pokud by to nebylo možné, otevřete všechna okna a dveře.

- Při kontaktu kůže a očí s tekutým elektrolytem je třeba ihned postižené místo alespoň po dobu 15 minut dostatečně oplachovat vodou a vyhledat lékaře.


- Pokud by tekutý elektrolyt přišel do kontaktu s botami nebo částmi oděvu, je třeba postižené místo ihned po dobu alespoň 15 minut dostatečně oplachovat vodou. Před opětovným nošením je třeba postižené boty nebo části oděvu důkladně vyčistit.

- Při polknutí tekutého elektrolytu je třeba ihned po dobu alespoň 15 minut dostatečně proplachovat ústa vodou. Nevyměňujte při tom zvracení, pokud to lékař nedoporučí. Vyhledejte okamžitě lékaře.

VÝSTRAHA

Pokud by se sklo automaticky zaclonitelného zpětného zrcátka poškodilo, může vytéci tekutý elektrolyt. Tato kapalina poškozuje plastové povrchy. Kapalinu co možná nejrychleji odstraňte, například mokrou houbou.

Vnitřní zpětné zrcátko

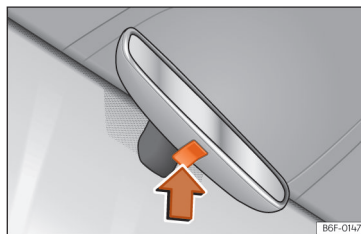

Obr. 110 Ručně zaclonitelné vnitřní zpětné zrcátko

Ručně zaclonitelné vnitřní zpětné zrcátko

- K zaclonění zpětného zrcátka stlačte tlačítko na zrcátku směrem nahoru »» **obr. 110** (šipka).
- Pro návrat do základní polohy stlačte zadní stranu tlačítka.

Automaticky zaclonitelné vnitřní zpětné zrcátko

Při zapnutém zapalování zjišťují snímače zpětného zrcátka dopad světla zezadu a zepředu.

Vnitřní zpětné zrcátko se vždy podle naměřených hodnot automaticky zacloňuje.

Když se dopadu světla na snímače zabrání nebo se dopad světla přeruší, například prostřednictvím sluneční rolety nebo zavěšených předmětů, automaticky zaclonitelné vnitřní zpětné zrcátko nefunguje nebo funguje nesprávně. Rovněž tak může funkci snímačů narušit použití v blízkosti automaticky zaclonitelného vnitřního zpětného zrcátka upevněných přenosných navigačních přístrojů »» **Δ**.


Funkce automaticky zaclonitelného vnitřního zpětného zrcátka se může v určitých situacích deaktivovat, například při zařazení zpátečky.

POZOR

Světlo na displeji přenosných navigačních přístrojů může být příčinou funkčních závad automaticky zacloניתelného vnitřního zpětného zrcátka a mít za následek nehody s těžkým zraněním.

- V důsledku funkčních závad automaticky zacloניתelného vnitřního zpětného zrcátka může také dojít k tomu, že vnitřní zpětné zrcátko nelze použít k přesnému výpočtu vzdálenosti vzaду jedoucích vozidel nebo za Vámi se nacházejících objektů.

Nastavení vnějších zpětných zrcátek

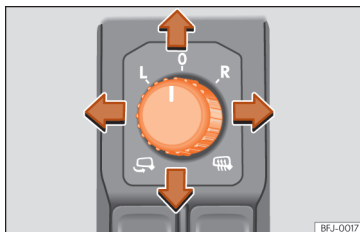

Obr. 111 Výřez dveří řidiče: ovládání vnějších zpětných zrcátek.

Otočte ovladač do příslušné polohy.

L/R V požadované poloze ovladače můžete pomocí otočného ovladače přestavit do požadovaného směru levé zpětné zrcátko (L) a pravé zpětné zrcátko (R).

Vždy podle vybavení se vnější zpětná zrcátka nezávisle na okolní teplotě vyhřívají.

Zaklopené zpětných zrcátek .

0 Vnější zpětná zrcátka nelze nastavovat a všechny funkce jsou deaktivované.

Aktivace nastavování vnějších zpětných zrcátek

V systému Infotainment v menu pro nastavení vozidla lze zapínat a vypínat pro vnější zpětná zrcátka následující funkce str. 40.

Tip

Dále jsou popsány funkce vnějších zpětných zrcátek. U vozidel s levostranným řízením odpovídá poloha L vnějšímu zpětnému zrcátku na straně řidiče a poloha R vnějšímu zpětnému zrcátku na straně spolujezdce. U vozidel s pravostranným řízením se postupuje v obráceném pořadí.

Synchronizované přestavování vnějších zpětných zrcátek

Při synchronizovaném nastavování vnějších zpětných zrcátek je pravé zrcátko nastavováno souběžně s levým vnějším zpětným zrcátkem.

- Otočte otočný ovladač do polohy **L**¹⁾.
- Nastavte levé vnější zpětné zrcátko. Současně (synchronně) se nastaví pravé vnější zpětné zrcátko.
- Popřípadě nastavení pravého vnějšího zpětného zrcátka upravte. Otočte otočný ovladač do polohy **R**¹⁾.

Zaklápění vnějších zpětných zrcátek při zamknutí vozidla

Když se vozidlo zvenku zamkne nebo odemkne, mohou se vnější zpětná zrcátka vždy podle vybavení automaticky zaklopit nebo vyklopit. Otočný ovladač se musí při tom nacházet v poloze , **L**, **R** nebo **0**.

Když se otočný ovladač elektricky přestaví, vnějších zpětných zrcátek nachází v poloze pro zaklopení, zůstávají vnější zpětná zrcátka zaklopená.

Paměťová funkce

Pomocí paměťových tlačítek str. 125 lze nastavení vnějších zpětných zrcátek ukládat a volávat.

¹⁾ U vozidel s pravostranným řízením se postupuje v obráceném pořadí.

Nastavení se také ukládají pod uživatelským účtem služeb online.

Uložení nastavení vnějšího zpětného zrcátka na straně spolujezdce pro jízdu dozadu do paměti

- Zapněte zapalování.
- V systému Infotainment zvolte  > **Vozidlo** > **Zvenku** > **Zrcátka** >>> str. 40.
- Na spínači zvolte polohu **R**¹⁾.
- Zařaďte zpátečku.
- Nastavte vnější zpětné zrcátko na straně spolujezdce tak, aby např. bylo možné dobře vidět oblast hrany obrubníku.
- Vysuňte zpátečku.
- Nové nastavení vnějšího zrcátka se uloží.

Aktivace polohy vnějšího zrcátka na straně spolujezdce pro jízdu dozadu

- Otočte otočný ovladač pro nastavování vnějších zpětných zrcátek do polohy **R**¹⁾.
- Při zapnutém zapalování zařaďte zpátečku. Právě vnější zpětné zrcátko přejde do uložené polohy.

Vnější zpětné zrcátko na straně spolujezdce opustí pro jízdu dozadu uloženou polohu automaticky při jízdě dopředu rychlostí vyšší než přibližně 15 km/h (9 mph) nebo při otočení ovladače z polohy **R** do některé jiné polohy.

¹⁾ U vozidel s pravostranným řízením se postupuje v obráceném pořadí.

POZOR

Neopatrné zaklápění a vyklápění vnějších zpětných zrcátek může být příčinou poranění.

- Vnější zpětná zrcátka vyklápějte nebo zaklápějte pouze tehdy, když se ve funkční oblasti nikdo nenachází.
- Dbejte vždy na to, aby se mezi vnější zpětné zrcátko a patku zrcátka nepřiskříply při pohybu zrcátka prsty.

VÝSTRAHA

- Před mytím vozidla v automatické myčce byste měli vnější zpětná zrcátka zaklopit, aby se nepoškodila.
- Elektricky zaklopitelná zrcátka se v žádném případě nesmějí ovládat rukou, nýbrž pouze elektricky, protože by se jinak mohlo poškodit jejich elektrické ovládání.



Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí


Nenechávejte vyhřívání vnějších zpětných zrcátek zapnuté déle, než je nutné. Jinak se zbytečně spotřebovává energie.



V případě závady elektrického nastavování lze obě plochy zrcátka nastavit ručně zatlačením na okraj.

Protisluneční ochrana

Sluneční clony

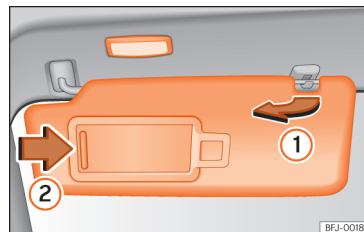

Obr. 112 Sluneční clona.

Možnosti přestavování slunečních clon řídicí a spolujezdce

- Sklopte sluneční clonu k čelnímu sklu.
- Sluneční clonu je možné vyjmout z uchycení a otočit směrem ke dveřím >>> **obr. 112** ①.
- Sluneční clonu přikloněnou ke dveřím posuňte v podélném směru dozadu.

Ve sluneční cloně se nachází za krytem kosmetické zrcátka. Při posunutí krytu ② se rozsvítí svítidla.

Svítidla zhasne po zpětném zasunutí krytu kosmetického zrcátka nebo sklopení sluneční clony směrem nahoru.

POZOR

Sluneční clony sklopené dolů mohou snížit výhled.

- Sluneční clony vždy dejte zpět do držáků, pokud již nejsou potřeba.

Tip

Světlo nad sluneční clonou za určitých podmínek zhasne automaticky po několika minutách. Brání se tím vybití vozidlového akumulátoru.

Klimatizování

Topení, větrání, chlazení

Úvod

Vždy podle provedení vozidla jsou k dispozici následující klimatizace:

- **Jednozónová klimatizace Climatronic:** vytápí, větrá, chladí a odvlhčuje vnitřní prostor a pohlíží na něj jako na jednu klimatizační zónu.
- **Třízónová klimatizace:** vytápí, větrá, chladí a odvlhčuje vnitřní prostor a rozděluje jej na 3 nezávislé klimatizační zóny (řidič, spolujezdec a zadní oblast).

Klimatizaci lze zapínat různými způsoby:

- Stiskněte  v nabídce Klimatizace
» str. 145.
- **NEBO:** Stisknutím libovolného tlačítka v nabídce pro klimatizaci, které přímo s klimatizací souvisí (například pro teploty atd.).

Některé funkce a záložky menu závisejí na vybavení.

Hospodárné používání klimatizace

Při zapnutí klimatizaci může v důsledku provozu kompresoru docházet ke zvýšené spotřebě paliva (spalovací motory) nebo elektrického proudu (hybridní a elektrický režim).

Funkce klimatizace je nejúčinnější při zavřených oknech a skleněné střeše. Když je však vnitřní prostor stojícího vozidla silně zahřátý slunečním zářením, může proces ochlazování urychlit krátkodobé otevření oken a skleněné střechy.

Ovládání klimatizace prostřednictvím hlasových příkazů

Vždy podle vybavení lze některé funkce klimatizace ovládat prostřednictvím hlasového příkazu
» str. 268.

Rozpoznávání cestujících¹⁾

Prostřednictvím funkce rozpoznávání cestujících pro přední sedadla nebo zadní sedadla se pro neobsazená sedadla omezuje klimatizování příslušné zóny, aby se zmenšila spotřeba energie ve vozidle.

Při zapnutí zapalování vozidlo rozpozná, zda se na některém sedadle vozidla nachází cestující.

Omezení klimatizace je signalizováno následovně:

- **Klimatizační zóna pro cestující vpředu:** V nastavení teploty pro spolujezdece se místo zvolené teploty zobrazuje **ECO**.
- **Oblast vzadu:** V nastavení teploty pro zadní oblast se místo zvolené teploty zobrazuje **ECO**. Omezení klimatizace se také zobrazuje na ovládacím prvku v zadní oblasti.

Prachový a pylový filtr

Prachový a pylový filtr s vložkou s aktivním uhlím snižuje znečištění do vnitřního prostoru vozidla vnikajícího vnějšího vzduchu.

Prachový a pylový filtr se musí pravidelně měnit, aby neměl vliv na výkon klimatizace.

Jestliže účinnost filtru provozem vozidla v silně znečištěném ovzduší klesne, je nutné filtr vyměnit i mezi stanovenými servisními prohlídkami.

Hubice výstupu vzduchu

K dosažení dostatečného výkonu topení, chlazení a přívodu vzduchu do vnitřního prostoru vozidla by měly výstupní hubice vzduchu zůstat otevřené.

Další nenastavitelné výstupní hubice vzduchu se nacházejí v přístrojové desce, v prostorách nohou a v zadní oblasti vnitřního prostoru vozidla.

POZOR

Špatné podmínky viditelnosti skrze okenní skla zvyšují nebezpečí nárazu a nehody, které mohou způsobit těžká zranění.

- Vždy se ujistěte, že je ze všech okenních skel odstraněn led, sníh a zamlžení, abyste měli dobrý výhled ven.

¹⁾ Platí pro hybridní vozidla.

- Odjíždějte teprve po očištění skel všech oken.
- Vždy se ujistěte, že jsou klimatizace a vyhřívání zadního skla správně používány, abyste měli dobrý výhled ven.
- Nikdy nepoužívejte po delší dobu cirkulační provoz. Při vypnutém chlazení v cirkulačním provozu se mohou okna velmi rychle zamlžit a podstatně omezit výhled ven.
- Není-li již zapotřebí, cirkulační provoz vypněte.

! VÝSTRAHA

Z hubic vystupující vzduch může potraviny, léky nebo jiné na chlad, resp. teplo citlivé předměty poškodit nebo znehodnotit.

- Před hubice výstupu vzduchu nikdy neumísťujte potraviny, léky nebo jiné na chlad, resp. teplo citlivé předměty.

i Tip

- Při vypnutém chlazení se nasávaný vnější vzduch neodvlhčuje. Aby se předešlo zamlžování skel, doporučuje SEAT ponechat chlazení zapnuté. Stiskněte funkční tlačítko **A/C**. Symbol by se měl rozsvítit.
- Maximálního topného výkonu a rychlého odmrazení skel můžete docílit, až když teplota motoru dosáhne provozní hodnoty.

- Abyste neomezili topný, resp. chladicí výkon a zamezili zamlžování skel, nesmí být přívod vzduchu před čelním sklem zanesen ledem, sněhem nebo listím.

- Vzduch vycházející z hubice výstupu vzduchu ventilační soustavy a proudící do celého interiéru uniká přitom existujícími odvětrávacími štěrbinami do zavazadlového prostoru. Proto nesmí být tyto odvětrávací štěrby zakryty žádnými předměty.

- Doporučuje se, klimatizaci minimálně jednou za měsíc zapnout, aby se namazala těsnění a spojovací místa zařízení a tím se zabránilo vzniku netěsností. Pokud zjistíte snížení chladicího výkonu, obraťte se na servisního partnera a nechte zařízení překontrolovat.

- Jakmile je požadován obzvláště vysoký výkon motoru, kompresor klimatizace se přechodně odpojí.

Ovládací prvky pro Climatronic



A Klimatizační lišta

Pevná lišta ve spodní oblasti displeje systému Infotainment » » » **obr. 113 A**, v níž jsou obsaženy následující funkce klimatizace:

Teplota Klepnutím na stejná čísla se otevře datečné okno, v němž lze teploty pomocí symbolu $\oplus$ nebo $\ominus$ nastavit.

NEBO: Prostřednictvím hmatových oblastí ① a ② (modré/červené) lze teplotu klimatizace nastavit » » » **obr. 113**.

 Klepnutím na symbol se zapne vyhřívání sedadla. Řízení lze provádět také prostřednictvím hlavní nabídky **Sedadla** » » » **str. 147**.

NEBO: Současným kontaktem s hmatovými oblastmi ① (pro řidiče) a ② (pro řidiče) dvěma prsty lze vyhřívání sedadla řídit ¹⁾.



Odmrazovací funkce klimatizace Climatronic odstraňuje led a zkondenzovanou vodu z čelního skla. Vzduch se při tom odvlhčuje a ventilátor se nastaví na vyšší úroveň otáček.

Tato funkce je k dispozici také na spínači světel.

Je-li tato funkce aktivovaná, deaktivuje se klimatizování pro zadní sedadla.

CLIMA Stisknutím se lze dostat do menu pro klimatizaci » » » **str. 145**.



Vyhřívání zadního skla se zapíná a vypíná při zapojené připravenosti k jízdě. Po nejdéle 10 minutách se vypíná automaticky. Mělo by se vypnout, jakmile je sklo opět čisté. Aby se akumulátor zbytečně nezatěžoval,

Obr. 113 Schématické znázornění: funkce klimatizace.

žoval, může se vyhřívání zadního skla automaticky přechodně odpojit, dokud se neobnoví normální provozní podmínky. Tato funkce je k dispozici také na spínači světel.

Oblíbené¹⁾

S výjimkou teploty, vyhřívání sedadel, **CLIMA**,  a  lze všechna ostatní tlačítka Klimatizační lišta individuálně konfigurovat.

1. Stiskněte déle konfigurovatelné tlačítko. Otevře se políčko se všemi možnými volbami.
2. Vyberte si některou z těchto možností. Tlačítko se na tuto možnost nakonfiguruje.
3. Pro návrat k nabídce Infotainment políčko zavřete.

Nabídka Klimatizace



Obr. 114 Schématické znázornění: nabídka Klimatizace.

V nabídce **Klimatizace** se nacházejí vždy podle vybavení následující funkce:

Podnabídka vpředu

Podmenu pro klimatizaci předního prostoru vozidla s následujícími funkcemi:

 Zapnutí a vypnutí klimatizace Climatronic
» **obr. 114 (A)**.

SYNC Synchronizuje nastavení teploty na straně spolujezdce a/nebo na zadních sedadlech s nastavením na straně řidiče. Pro nastavení nějaké jiné teploty použijte regulaci teploty pro stranu spolujezdce » **obr. 113 (2)** a/nebo pro zadní sedadla.

Výstupy vzduchu Prostřednictvím šipek na vyobrazení prostoru pro cestující znázorněná barva udává požadovanou teplotu v závislosti na okolních podmínkách, nikoli teplotu vystupujícího vzduchu.

Směr výstupu vzduchu se volí pomocí tlačítek » **obr. 114 (B)**.

 Zapnutí a vypnutí provozu s cirkulací vzduchu » **str. 146**.

 Ruční nastavení vyhřívání volantu s třemi úrovněmi vyhřívání. Požadované úrovně vyhřívání se dosáhne opakovaným klepnutím na tlačítko . Kvůli vypnutí stiskněte vícekrát, až již nesvítí žádná LED » **str. 149**.

¹⁾ Je k dispozici v závislosti na vybavení.

A/C Zapnutí a vypnutí chladicí a odmrazovací soustavy.

A/C MAX Zapnutí a vypnutí maximálního chladicí výkonu. Zapne se automaticky provoz s cirkulací vzduchu a Climatronic automaticky přivádí vzduch na horní část těla.

AIR CARE Klimatizace obsahuje filtr, který může omezovat pronikání alergenních znečištění. Při aktivované funkci Air Care je zapnutý cirkulační provoz a automaticky a nepřetržitě se reguluje, dokud se nerozpozná nebezpečí zamlžení skel. Informace  k systému AirCare se nacházejí v podnabídce  Nastavení.

 Ruční nastavení otáček ventilátoru klepnutím na  nebo .

NEBO: Prostřednictvím opakovaného stisknutí nebo přejetí prstu přes čáru, až je dosaženo požadovaných otáček ventilátoru.

AUTO V tomto režimu reguluje systém teplotu vnitřního prostoru, otáčky ventilátoru a rozvádění vzduchu automaticky pro dosažení optimálního tepelného komfortu. Způsob provozu **AUTO** se deaktivuje, jakmile se ručně změní otáčky ventilátoru, rozdělování vzduchu, funkce odmrazování čelního skla nebo provoz s cirkulací vzduchu. Úroveň otáček ventilátoru lze nastavit ve způsobu provozu **AUTO** na *mnířně*, *středně* nebo *silně* opakovaným stisknutím tlačítka **AUTO**.

Podnabídka iClimate

Podmenu s různými inteligentními a/nebo automatickým funkcemi (v závislosti na verzi):



Ohřívání rukou: automaticky přizpůsobuje po určitou dobu funkci klimatizace tak, aby se zahřívala oblast volantu.



Chlazení nohou: automaticky přizpůsobuje po určitou dobu funkci klimatizace tak, aby se ochlazoval prostor nohou.



Odmrazení čelního skla: automaticky přizpůsobuje po určitou dobu funkci klimatizace tak, aby se odmrazovalo čelní sklo.



Ohřívání nohou: automaticky přizpůsobuje po určitou dobu funkci klimatizace tak, aby se zahřívala oblast nohou.



Fresh Air: automaticky přizpůsobuje po určitou dobu funkci klimatizace tak, aby se vnitřní prostor vozidla větral.



Rychlé ochlazení: automaticky přizpůsobuje po určitou dobu funkci klimatizace tak, aby se vnitřní prostor vozidla chladil.



Podnabídka vzadu

Podmenu pro klimatizaci zadního prostoru vozidla s následujícími funkcemi:



Při aktivované zadní blokaci nelze ze zadních sedadel nastavovat teplotu.




⊕/⊖ Ťukněte, aby se nastavila teplota pro zadní sedadla.

Podmenu Nastavení

Je to podmenu s následujícími funkcemi:

- Automatický provoz s cirkulací vzduchu: k zapnutí a vypnutí provozu s cirkulací vzduchu >>> str. 146.
- Zapínání vyhřívání volantu při zahájení jízdy v závislosti na teplotě: Klepnutím na  se funkce aktivuje nebo deaktivuje >>> str. 149.

Ovládací prvky vzadu

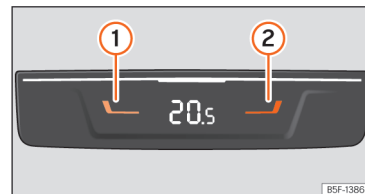

Obr. 115 Ve středové konzole vzadu: Ovládací prvky pro spolujezdcu na zadních sedadlech.

Nastavení teploty

- Pro nastavení teploty pro zadní místa k sezení stiskněte tlačítka ① a ② >>> obr. 115.

Cirkulace vzduchu



Provoz s cirkulací vzduchu brání vniknutí vnějšího vzduchu do vnitřního prostoru vozidla.

Při velmi vysokých vnějších teplotách by se měl provoz s cirkulací vzduchu krátce zvolit, aby se vnitřní prostor vozidla rychleji ochladil.

Z bezpečnostních důvodů se provoz s cirkulací vzduchu vypne, když se stiskne  nebo když snímač rozpozná možnost zamlžování skel vozidla.

Zapnutí a vypnutí provozu s cirkulací vzduchu

- Stiskněte tlačítko , aby se provoz s cirkulací vzduchu zapnul nebo vypnul.

POZOR

Vydýchaný vzduch může vést k rychlé únavě a nesoustředěnosti řidiče, což může způsobit kolizi, nehody a těžká zranění.

- Nikdy nenechávejte ventilátor vypnutý delší dobu ani po delší dobu nepoužívejte provoz s cirkulací vzduchu, protože pak není do vnitřního prostoru přiváděn čerstvý vzduch.

VÝSTRAHA

Ve vozidlech s klimatizací by se při zapnutí provozu s cirkulací vzduchu nemělo kouřit. Kouř se může usazovat na výparníku chladičového zařízení a kombinovaném filtru s aktivním uhlím a mít za následek trvalá zatížení zápachem.

Tip

Při velmi vysokých vnějších teplotách zapněte krátce provoz s cirkulací vzduchu, aby se vnitřní prostor rychleji ochladil.

Vyhřívání sedadla

Přední sedadla lze elektricky vyhřívat ve třech úrovních vyhřívání.

Ovládání vyhřívání sedadel

Kliknutím na symbol  klimatizačního řádku  se otevře menu vyhřívání sedadel.

- K zapnutí vyhřívání sedadla s nejvyšší úrovní vyhřívání ťukněte na funkční tlačítko pro levé nebo pravé sedadlo.
- Ťukněte opakovaně na funkční tlačítko pro levé nebo pravé sedadlo, až se nastaví požadovaná úroveň.
- K vypnutí vyhřívání sedadla ťukněte opakovaně na funkční tlačítko pro příslušné sedadlo, aby již nesvítila žádná svítivá dioda.
- Úroveň vyhřívání sedadla lze nastavovat také klepnutím **dvěma** prsty na snímací plošku  nebo  (levé nebo pravé sedadlo).

Při opětovném zapnutí zapalování během přibližně 10 minut se pro sedadlo řidiče automaticky aktivuje naposledy nastavená úroveň vyhřívání.

Chytrá vyhřívání sedadla

Jedná se o inteligentní funkci, která kvůli zvýšení komfortu automaticky reguluje vyhřívání sedadla řidiče a spolujezdce.

K dosažení zcela personalizovaného komfortu se vyhřívání sedadla řidiče a spolujezdce reguluje vzájemně nezávisle.

K získání přístupu k funkci inteligentní vyhřívání sedadla je zapotřebí předem aktivovat službu personalizace pro SEAT CONNECT  str. 250.

- K aktivaci/deaktivaci funkce zvolte  > **Sedadla** > **Nastavení** > **Použit chytré vyhřívání sedadla pro řidiče a spolujezdce.**

Funkce chytrá vyhřívání sedadla potřebuje určitou dobu, aby se seznámila se zvyklostmi uživatele. Zahájení procesu zaučení je signalizováno v podmenu pro vyhřívání sedadla na displeji Infotainment. Během procesu je stav **UČENÍ** a také jeho pokrok signalizován prostřednictvím ukazatele postupu.

K dosažení správného zaučení zvyklostí by se vyhřívání sedadla mělo nastavovat nejvýše na úroveň 3.

Abyste dosáhli optimálního provozu automatického vyhřívání sedadla, doporučuje se používat během procesu zaučování rozdílné úrovně vyhřívání.

Zaučování některého použití vyhřívání sedadel se neuskutečňuje, když se zmíněné použití použije bezprostředně po použití vyhřívání sedadla v rámci nezávislé klimatizace ¹⁾.

Po ukončení procesu naučení se zapínání a regulace úrovně vyhřívání uskutečňuje automaticky a stav **AUTO** je zobrazován v podnabídce pro vyhřívání sedadla.

K provedení optimalizace systémem poskytované teploty během automatické regulace (**AUTO**) nastavte tři úrovně vyhřívání sedadla ručně a funkce se optimalizuje. Optimalizační proces je signalizován v podnabídce pro sedadla na displeji Infotainment (**Optimalizace**).

K vrácení procesu do původního stavu a k novému zahájení doby naučení otevřete podnabídku **Nastavení > Vynulování profilu řidiče / spolujezdce**.

Kdy by se nemělo vyhřívání sedadel zapínat?

Vyskytne-li se některá z následujících okolností, nemělo by se vyhřívání sedadla zapínat:

- Sedadlo je obsazeno osobou s omezenou citlivostí na bolest nebo teplotu.
- Sedadlo je volné.
- Sedadlo je opatřeno ochranným potahem.
- Na sedadle je umístěna dětská sedačka.

- Plocha sedáku je mokrá nebo vlhká.
- Vnější teplota nebo teplota vnitřního prostoru je vyšší než +25°C (77°F).

⚠ POZOR

Osoby, které kvůli užívání léků, ochrnutí nebo chronickým nemocím (jako cukrovka) nevnímají bolest nebo teplo nebo mají omezené vnímání nebo děti mohou při používání vyhřívání sedadel utrpět popálení zad, zadku nebo nohou.

- Osoby s omezenou vnímavostí bolesti a tepla nesmějí nikdy vyhřívání sedadel používat.
- Pokud se objeví závada v regulaci teploty, vyhledejte odborný servis.

⚠ POZOR

Promáčením čalounění může dojít k chybnému fungování vyhřívání a zvýšení rizika popálenin.

- Mějte na paměti, aby byla plocha sedáku suchá, dřív než vyhřívání sedadla zapnete.
- Nesedějte si na sedadlo ve vlhkém nebo mokřem oblečení.
- Neodkládejte na sedadlo žádné vlhké nebo mokré předměty a části oblečení.
- Nevylíjte na sedadlo žádné tekutiny.

⚠ VÝSTRAHA

- Abyste nepoškodili topné prvky vyhřívání sedadel, neklekejte na sedadla ani je jiným způsobem bodově nezatěžujte.
- Kapaliny, ostré předměty a izolační materiály (např. potah sedadla pro děti) mohou vyhřívání sedadel poškodit.
- V případě zápachu vyhřívání okamžitě vypněte a odvezte ke kontrole do odborného servisu.
- Když se původní potahy sedadla nahradí jiným materiálem, může se vyhřívání sedadla přehřát nebo se jeho funkčnost omezí.

✿ Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Vyhřívání sedadel nechte zapnuté jen tak dlouho, dokud je to nezbytně nutné. Jinak se zbytečně spotřebovává energie.

i Tip

Pro funkci inteligentního vyhřívání sedadel je třeba respektovat následující informace:

- Systém může proces zaučení vrátit do původního stavu, pokud nebyl jeho výsledek uspokojivý.
- Pro každého registrovaného uživatele je pro sedadlo řidiče zapotřebí vlastní proces zaučení.

¹⁾ Platí pouze pro hybridní vozidla (rozšířená nezávislá klimatizace).

- Proces zaučení pro sedadlo spolujezdce je aktivní nezávisle na registrovaném uživateli.
- U hybridních vozidel může použití funkce nezávislé klimatizace s elektrickými komfortními spotřebiči »» str. 154 nepříznivě ovlivnit dobu zaučování funkce.

Vyhřívání volantu

Zvolená úroveň vyhřívání volantu se zobrazuje na displeji panelu přístrojů a v menu pro klimatizaci.

Nastavení vyhřívání volantu prostřednictvím tlačítka na multifunkčním volantu

- *Krátké stisknutí (kratší než 1 sekunda):*

Vyhřívání se zapne na nejvyšší úroveň. Stiskněte vícekrát tlačítko na volantu, až se nastaví požadovaná úroveň. K vypnutí vyhřívání volantu stiskněte vícekrát tlačítko na volantu, až se na panelu přístrojů rozsvítí symbol **OFF** pro vyhřívání volantu.

- *Dlouhé stisknutí (delší než 1 sekunda):*

Vyhřívání se přímo z úrovně, která je právě v provozu, vypne. Když se tlačítko znovu dlouze stiskne, zapne přímo na naposledy před vypnutím uloženou úroveň.

Nastavení vyhřívání volantu prostřednictvím systému Infotainment

- V menu Klimatizování ťukněte na funkční tlačítko pro vyhřívání volantu . Vyhřívání se zapne na nejvyšší úroveň.
- K nastavení požadované úrovně vyhřívání ťukněte opakovaně na funkční tlačítko.
- K vypnutí vyhřívání volantu ťukajte opakovaně na funkční tlačítko, až již nesvítí žádná LED.

Automatické odpojení

Vyhřívání volantu se automaticky vypne při výskytu některé z dále uvedených okolností:

- Příliš vysoká spotřeba energie.
- Závada systému vyhřívání volantu.
- Vypne se zapalování.

Nezávislé větrání

Pomocí funkce nezávislého větrání (vždy podle vybavení) lze větrat vnitřní prostor vozidla.

Pro nezávislé větrání potřebnou energii poskytuje 12V akumulátor vozidla.

Kontrola funkce větrání se provádí prostřednictvím aplikace My SEAT App.

Připojení nezávislého větrání

Funkci lze zapnout následovně:

- Prostřednictvím tlačítka pro okamžité zapnutí/vypnutí se nezávislé větrání přímo zapne.
- Prostřednictvím naprogramování času odjezdu.

Je-li stav nabití 12V akumulátoru příliš nízký, nezávislé větrání se nezapne.

Vypnutí nezávislého větrání

K vypnutí nezávislého větrání dojde v následujících situacích:

- Po uplynutí nastavené doby provozu pro režim okamžitého zapnutí/vypnutí.
- Prostřednictvím tlačítka pro okamžité zapnutí/vypnutí v aplikaci My SEAT App se funkce nezávislého větrání ihned vypne.
- Po dosažení naprogramovaného času odjezdu.

Maximální doba provozu nezávislého větrání je 60 minut.

Programování odjezdu/začátku jízdy

Aktivace nezávislého větrání pro naprogramovaný časový údaj je platná pouze pro jediný větrací proces. Čas odjezdu je nutné pro každý větrací proces znovu naprogramovat.

Před programováním času odjezdu je nutné zkontrolovat správné nastavení data a času ve vozidle.

Na základě naprogramovaného času odjezdu určí vozidlo výpočtem v závislosti na vnějších podmínkách potřebnou dobu provozu nezávislého topení.

! VÝSTRAHA

Na vedro nebo chlad citlivé potraviny, léky a jiné předměty se mohou vystupující proudem vzduchu poškodit.

- Neumísťujte potraviny, léky nebo jiné na teplotu citlivé předměty před větrací kanály.

i Tip

Když se nezávislé topení zapne vícekrát na delší dobu, klesne stav nabití 12V akumulátoru. Doporučuje se podniknout delší jízdu, aby se nabití akumulátoru obnovilo.

Odstranění problémů

Chladicí soustavu nelze zapnout nebo pracuje pouze s omezením

Nelze-li chladicí zařízení zapnout, může to mít následující příčiny:

- Neběží motor.
- Je vypnutý ventilátor.
- Je spálená pojistka klimatizace.
- Okolní teplota je nižší než asi 0°C [+32°F].

• Kompresor klimatizace byl přechodně vypnut kvůli příliš vysoké teplotě chladicí kapaliny motoru.

• Na vozidle se vyskytuje ještě nějaká jiná závada. Klimatizaci nechte neprodleně zkontrolovat u některého servisního partnera.

Změna jednotky teploty (Climatronic)

Přepnutí ukazatele teploty na displeji systému Infotainment ze stupňů Celsia na stupně Fahrenheit se provádí prostřednictvím funkčního tlačítka  > **Nastavení** > **Jednotky**.

Voda nebo vodní pára pod vozidlem

Při vysoké vlhkosti okolního vzduchu a vysokých venkovních teplotách může z výparniku chladicího zařízení odkapávat **zkondenzovaná** voda a tvořit pod vozidlem vodní kaluž. Je to normální a není to příznak netěsnosti!

Při zvýšené vlhkosti vnějšího vzduchu a nízké teplotě okolí se může zkondenzovaná voda při provozu nezávislé klimatizace odpařovat. V tomto případě může pod vozidlem unikat vodní pára. Nejedná se o poškození vozidla.

i Tip

V důsledku zbytkové vlhkosti v klimatizaci se může po spuštění motoru zamžít čelní sklo. Aby se čelní sklo co možná nejrychleji zbavilo zamlžení, zapněte funkci odmrazování.

Nezávislé topení (přídavné topení)

Úvod k tématu

Nezávislé topení je zásobováno palivem z palivové nádrže vozidla a lze je používat jak během jízdy, tak i při zastavení.

Nezávislé topení lze ovládat prostřednictvím menu pro nezávislé topení v systému Infotainment, prostřednictvím mobilní aplikace My SEAT App nebo pomocí rádiového dálkového ovládní.

V zimě je možné před zahájením jízdy se zapnutým nezávislým topením odstranit eventuálně ze zamrzlého čelního skla sněh a led (v případě tenké vrstvy).

Při vysokých venkovních teplotách lze interiér větrat i při vypnutém motoru pomocí nezávislého topení.

Maximální doba provozu nezávislého topení je 60 minut.

POZOR

Výfukové plyny z nezávislého topení obsahují jedovatý plyn oxid uhelnatý, který je bez barvy a zápachu. Oxid uhelnatý může vyvolat bezvědomí a být příčinou smrti.

- Nezávislé topení nikdy nenechávejte zapnuté v uzavřených nebo nevětraných prostorech.
- Nikdy nezávislé topení neprogramujte tak, aby se zapnulo a běželo v nevětraném nebo uzavřeném prostoru.

POZOR

Součásti nezávislého topení se zahřívají velmi silně a mohly by způsobit požár.

- Vozidlo odstavte tak, aby žádné části výfukového systému nepřišly do styku s lehce vznětlivým materiálem pod vozidlem, např. se suchou trávou.

VÝSTRAHA

Před hubice výstupu vzduchu nikdy neumísťujte potraviny, léky nebo jiné na chlad, resp. teplo citlivé předměty. Z hubic vystupující vzduch může potraviny, léky nebo jiné na chlad, resp. teplo citlivé předměty poškodit nebo znehodnotit.

Zapnutí a vypnutí nezávislého topení

Připojení

Nezávislé topení lze zapnout následovně:

- Stiskněte tlačítko pro okamžité zapnutí/vypnutí v aplikaci My SEAT App.
- Stiskněte tlačítko pro okamžité zapnutí/vypnutí ve výstupní nabídce systému Infotainment (u vypnutého vozidla) nebo tlačítko pro zapnutí/vypnutí v nabídce nezávislého topení v systému Infotainment (u zapnutého vozidla).
- Stiskněte tlačítko  na rádiovém dálkovém ovládání **>>> str. 152.**
- Automaticky prostřednictvím naprogramování času odjezdu v nabídce Nezávislé topení v systému Infotainment nebo v aplikaci My SEAT App. **>>> str. 153**

Deaktivace

Nezávislé topení lze vypnout následovně:

- Funkci nezávislého topení lze okamžitě vypnout prostřednictvím tlačítka pro okamžité zapnutí/vypnutí v aplikaci My SEAT App.
- Stiskněte tlačítko pro okamžité zapnutí/vypnutí ve výstupní nabídce systému Infotainment (u vypnutého vozidla) nebo tlačítko pro zapnutí/vypnutí v nabídce nezávislého topení v systému Infotainment (u zapnutého vozidla).
- Stiskněte tlačítko **OFF** na rádiovém dálkovém ovládání **>>> str. 152.**

- Automaticky dosažením naprogramovaného času odjezdu nebo po uplynutí nastavené doby provozu.
- Automaticky v případě rozsvícení kontrolky  (signalizace palivoměru).
- Automaticky při příliš silném poklesu stavu nabíjení 12voltového akumulátoru **>>> str. 350.**

Nastavení požadované teploty

- Otevřete nabídku **Nezávislé topení** v systému Infotainment.
- Proveďte nastavení požadované teploty prostřednictvím  a .

Zvláštnost

Po vypnutí funguje nezávislé topení ještě krátce dále, aby se spálilo v systému se ještě nacházející palivo a odvedly výfukové plyny.

Radiové dálkové ovládání



Obr. 116 Nezávislé topení: s rádiovým dálkovým ovládáním.

» obr. 116

ON Zapnutí nezávislého topení

OFF Vypnutí nezávislého topení

① Kontrolka

Při zbytečném stisknutí tlačítka dálkového ovladače se může nezávislé topení nedopatřením zapnout, i když se nacházíte mimo dosah nebo když kontrolka bliká.

Pro zapnutí nebo vypnutí nezávislého topení je zapotřebí stisknout tlačítko [po dobu přibližně 1 sekundy].

Kontrolka v dálkovém ovladači

Při použití tlačítka poskytuje kontrolka dálkového ovladače ① uživateli následující informace:

Svítil asi 2 sekundy

- **Zeleně:** Nezávislé topení bylo pomocí tlačítka **ON** zapnuto.
- **Červeně:** Nezávislé topení bylo pomocí tlačítka **OFF** vypnuto.

Přibližně 2 sekundy pomalu bliká

- **Zeleně:** Zapínací signál nebyl přijat. Dálkový ovladač se nachází mimo dosah. Změníte vzdálenost od vozidla.
- **Červeně:** Signál pro vypnutí nebyl přijat. Dálkový ovladač se nachází mimo dosah. Změníte vzdálenost od vozidla.

Přibližně 2 sekundy rychle bliká.

- **Zeleně:** Nezávislé topení je zablokované. Možné příčiny: Palivová nádrž je téměř prázdná, napětí vozidlového akumulátoru (12 V) je příliš nízké nebo existuje nějaká závada.

Svítil asi 2 sekundy

- **Oranžově [potom zeleně, resp. červeně]:** Baterie dálkového ovladače je téměř vybitá. Signál pro zapnutí, resp. vypnutí byl ale přesto přijat.
- **Oranžově [bliká potom zeleně, resp. červeně]:** Baterie dálkového ovladače je téměř vybitá. Signál pro zapnutí, resp. vypnutí nebyl přijat.

Bliká asi 5 sekund

- **Oranžově:** Baterie dálkového ovladače je vybitá. Signál pro zapnutí, resp. vypnutí nebyl přijat.

Výměna baterie dálkového ovladače

Když při stisknutí tlačítek kontrolka dálkového ovladače ① přibližně 5 sekund oranžově bliká nebo se nerozsvítí, je nutné vyměnit baterii dálkového ovladače.

Baterie se nachází pod krytem na zadní straně dálkového ovladače.

- Při otvírání kryt trochu nadzvedněte a stáhněte směrem dolů.
- Vyměňte baterii.
- Vložte novou baterii. Při výměně baterie dbejte na správnou polaritu a použijte baterii stejného provedení » ①.
- Při opětovném nasazování krytu vložte výstupky na horní části a přitlačte spodní část.

Dojezd

Přijímač se nachází ve vnitřním prostoru vozidla. Dosah dálkového ovládání je při nabitých bateriích několik stovek metrů. Překážky mezi dálkovým ovladačem a vozidlem, špatné povětrnostní poměry, stejně tak i slábnoucí baterie značně zmenšují zbývající dosah.

POZOR

Spolknutí knoflíkových baterií s průměrem 20 mm nebo jakékoli jiného knoflíkového článku může během krátké doby mít za následek velmi těžké poranění nebo dokonce smrt.

- Uchovávejte proto bateriové dálkové ovladače, bateriové kroužky na klíče, stejně tak i náhradní baterie, k nimž patří také knoflíkové baterie a jiné baterie s průměrem větším než 20 mm, mimo dosah dětí.
- V případě podezření, že by někdo nějakou baterií mohl spolknout, vyhledejte neprodleně lékaře.

VÝSTRAHA

- V dálkovém ovladači se nacházejí elektrické součásti. Zabraňte proto kontaktu s vodou nebo s přímým slunečním zářením a nárazům.
- Používáním nevhodných baterií může dojít k poškození dálkového ovladače. Vybíte baterie je třeba proto nahrazovat pouze novými bateriemi se stejným napětím, velikostí a specifikací.

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

- Vybité baterie musí být znehodnoceny v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí.
- Baterie v dálkovém ovladači mohou obsahovat chloristan. Dodržujte zákonná ustanovení ohledně likvidace odpadů.
- Dbejte na to, aby se dálkový ovladač nepoužil omylem, mohlo by tím dojít k nechtěnému zapnutí nezávislého topení.

Programování nezávislého topení

Aktivace nezávislého topení pro jeden naprogramovaný čas je platná pouze pro jediný klimatizační proces. Čas odjezdu je nutné pro každý klimatizační proces naprogramovat znovu.

Před programováním času odjezdu je nutné zkontrolovat správné nastavení data a času ve vozidle.

Na základě naprogramovaného času odjezdu stanoví vozidlo výpočtem automaticky v závislosti na vnějších podmínkách potřebnou dobu provozu.

POZOR

Nikdy nezávislé topení neprogramujte tak, aby se zapnulo a běželo v nevětraném nebo uzavřeném prostoru. Výfukové plyny z nezávislého topení obsahují mimo jiné jedovatý plyn oxid uhelnatý, který je bez barvy a zápachu. Oxid uhelnatý může vyvolat bezvědomí a být příčinou smrti.

Provozní pokyny

Výfuková soustava nezávislého topení, která se nachází pod vozidlem, nesmí být zablokována nebo ucpana sněhem, blátem nebo jinými předměty. Výfukové plyny musejí volně unikat. Výfukové plyny vznikající při zapnutém nezávislém topení jsou odváděny výfukovým potrubím na spodku vozidla.

Při vytápění vnitřního prostoru vozidla je teplý vzduch vháněn v závislosti na okolní teplotě nejprve na čelní sklo, potom teprve přes vzduchové výstupní trysky do vnitřního prostoru. Pokud trysky jsou směřovány např. na boční okna, může to ovlivnit rozdělení proudění vzduchu.

Případy, v nichž se nezávislé topení nezapne

- Nezávislé topení vyžaduje pouze asi tolik proudu jako potkávací světla. Pokud klesá stav nabití akumulátoru 12 V příliš silně, vypne se nezávislé topení buď automaticky nebo se dokonce ani nezapne. Tak zamezíte problémům při startování motoru.

- Při každém zapnutí se musí topení aktivovat. Musí se tak také pokaždé znovu aktivovat čas vypnutí.
- Rozsvítí se kontrolka  (palivoměr).

Tip

- Zapnuté nezávislé topení může vydávat normální provozní hluk.
- Při zvýšené vlhkosti vzduchu a nižší okolní teplotě se může při běžícím nezávislém topení vypařovat kondenzovaná voda z vyhřívacího a větracího systému. V tomto případě může pod vozidlem unikat vodní pára. To neznamená, že na vozidle existuje nějaká závada.
- Pokud je vozidlo nakloněno, např. při zaparkování ve svahu, může se stát, že funkce nezávislého topení je ovlivněna nižší náplní palivové nádrže (lehce nad stavem rezervy).
- Je-li nezávislé topení často delší dobu v provozu, vybije se 12voltový akumulátor. Pro opětovné nabití akumulátoru musí vozidlo čas od času ujet několik kilometrů. Pro orientaci: doba jízdy musí odpovídat přibližně době chodu nezávislého topení.
- Při teplotách pod +5°C [+41°F] se třeba nezávislé topení automaticky zapne při spuštění motoru. Po nějaké chvíli se nezávislé topení pak zase vypne.

Nezávislé klimatizování

Úvod k tématu

- ✓ Platí pro: hybridní vozidla.

Pomocí nezávislé klimatizace lze ohřívat, chladit nebo větrat vnitřní prostor stojícího vozidla. V zimě lze také zbavovat čelní sklo zamlžení, ledu (při tenké vrstvě) nebo tenké sněhové pokrývky.

Nezávislá klimatizace je napájena prostřednictvím zásuvky nebo vysokonapěťového akumulátoru vozidla. Nezávislou klimatizaci lze programovat a ovládat v systému Infotainment nebo prostřednictvím aplikace My SEAT App.

Informace k aplikaci, její dostupnosti a také i k potřebným uživatelským předpokladům a kompatibilním koncovým zařízením najdete na internetu »» str. 248.

VÝSTRAHA

Před hubice výstupu vzduchu nikdy neumisťujte potraviny, léky nebo jiné na chlad, resp. teplo citlivé předměty. Z hubic vystupující vzduch může potraviny, léky nebo jiné na chlad, resp. teplo citlivé předměty poškodit nebo znehodnotit.

Tip

Při použití nezávislé klimatizace bez připojeného nabíjecího kabelu se zkrátí dojezd vozidla. Při extrémních vnějších teplotách existuje možnost, že topný, resp. chladicí výkon nezávislé klimatizace nepostačuje k dosažení požadované teploty.

Ovládání nezávislé klimatizace

- ✓ Platí pro: hybridní vozidla.

Nezávislou klimatizaci lze provozovat pouze v případě dostatečně nabitého vysokonapěťového akumulátoru.

Nezávislou klimatizaci lze provozovat bez připojeného nabíjecího konektoru. Při nepřipojeném nabíjecím konektoru je k nezávislé klimatizaci potřebná energie odebírána z vysokonapěťového akumulátoru.

Nastavení požadované teploty

- Otevřete menu **Nezávislá klimatizace** v systému Infotainment.
- Stiskněte **Klimatizace**.
- Proved'te nastavení požadované teploty prostřednictvím  a .

Zapnutí nezávislé klimatizace

Nezávislá klimatizace topení lze zapnout následovně:

• Klepněte na symbol okamžité klimatizace  v systému Infotainment (u stojícího vozidla). Během okamžitého klimatizování se vozidlo klimatizuje po dobu nejvýše 30 minut.

• Stiskněte tlačítko pro okamžité zapnutí/vypnutí v aplikaci My SEAT App.

• Automaticky prostřednictvím naprogramování času odjezdu v aplikaci My SEAT App nebo v nabídce systému Infotainment **Nezávislá klimatizace** » str. 155.

Vypnutí nezávislé klimatizace

Nezávislá klimatizace lze vypnout následovně:

• Stiskněte tlačítko pro okamžité zapnutí/vypnutí v aplikaci My SEAT App.

• Klepněte na symbol okamžitého klimatizování  v systému Infotainment (při vypnutém motoru vozidla).

• Stiskněte tlačítko pro vypnutí klimatizace v nabídce **Klimatizace** v systému Infotainment (při vypnutém motoru vozidla).

• Automaticky, několik minut po naprogramovaném času odjezdu.

• Automaticky při příliš silném poklesu stavu nabití vysokonapětového akumulátoru.

Tip

• Při zapnuté nezávislé klimatizaci jsou slyšet provozní zvuky.

• Při zvýšené vlhkosti vzduchu a nižší okolní teplotě se může při běžící nezávislé klimatizaci vypařovat z klimatizační soustavy zkonzenovaná voda. V tomto případě může pod vozidlem unikat vodní pára. To neznamená, že na vozidle existuje nějaká závada.

Programování nezávislé klimatizace

✓ Platí pro: hybridní vozidla.

Nezávislou klimatizaci lze pro plánovaný čas odjezdu naprogramovat v systému infotainmentu. Pro plánovaný čas odjezdu lze naprogramovat požadovanou teplotu.

Vždy podle požadované teploty stanoví vozidlo výpočtem okamžik nutného zapnutí nezávislé klimatizace, aby se v čase odjezdu dosáhlo požadované teploty. Maximální předstih provozu nezávislé klimatizace před odjezdem je přibližně 30 minut.

Klimatizování vozidla pro odjezd

• Otevřete menu **Nezávislá klimatizace**.

• K otevření hodin předvolby odjezdem stiskněte  **Odjezd**.

• Nastavte plánovaný čas odjezdu.

• Označením zaškrtnutím políčka čas předvolby aktivujete.

Nejdříve naprogramovaný čas odjezdu se zobrazuje ve výstupním menu systému Infotainment a tam jej lze vypnout nebo na něj přistoupit » str. 42.

Nezávislá klimatizace se automaticky vypne:

• Po asi 30 minutách, když je vozidlo se zapnutým zapalováním prostřednictvím okamžitého klimatizování klimatizováno.

• Po asi 15 minutách, když vypršel naprogramovaný čas odjezdu a nebyla vytvořena připravenost jízdy.

• Po příliš silném poklesu stavu nabití vysokonapětového akumulátoru.

Rozšířená nezávislá klimatizace

Má-li být vozidlo před odjezdem klimatizováno, mohou se také před časem odjezdu automaticky zapnout komfortní elektrické spotřebiče, jako například vyhřívání sedadel, vyhřívání volantu nebo vyhřívání zadního skla. Elektrické komfortní spotřebiče závisejí na vybavení. Aktivují se pouze při nízkých teplotách.

K umožnění použití těchto spotřebičů:

• Otevřete menu **Nezávislá klimatizace**.

• Stiskněte **Klimatizace**.

- Zvolte místa, jejichž komfortní spotřebiče se mají společně s nezávislou klimatizací zapnout. Před časem odjezdu jsou klimatizována pouze tato místa.

- K zapnutí vyhřívání skla před odjezdem aktivujte funkci **Automatické vyhřívání skla**.

Maximální předstih provozu elektrických komfortních spotřebičů před odjezdem je přibližně 10 minut.

Když se klimatizace zapne ihned, aktivují se také elektrické komfortní spotřebiče.

Okamžitá aktivace vyhřívání zadního skla

Vyhřívání zadního skla lze aktivovat/deaktivovat prostřednictvím aplikace My SEAT App, nezávisle na tom, zda je nezávislá klimatizace zapnutá nebo nikoli.

Klimatizování po odemknutí vozidla

- Otevřete menu **Nezávislá klimatizace** v systému Infotainment.
- Stiskněte  **Nastavení**.
- Stiskněte a aktivujte zaškrťovací políčko **Klimatizování po odemknutí vozidla**.

Vozidlo se po odemknutí dveří vozidla po dobu 5 minut klimatizuje

Klimatizace vozidla po odemknutí není možná, když je vozidlo nabíjeno střídavým proudem (AC).

Kontrola naprogramování

Při vypnutí zapalování se v systému infotainmentu zobrazují příští aktivovaný čas předvolby a nastavené funkce.

Jízda

Pokyny k jízdě

Pedály

- Zajistěte, abyste mohli plynový, brzdový a spojkový pedál vždy bez překážek sešlapovat.
- Zajistěte, aby se pedály stále mohly bez překážek vracet nazpět do svých výchozích poloh.
- Zajistěte, aby podlahové rohože byly během jízdy bezpečně upevněny a neomezovaly pohyb pedálů »» » ⚠.

Smějí se používat pouze podlahové rohože, které nezasahují do oblasti pedálů a jsou zařízené proti sklouznutí. Vhodné podlahové rohože naleznete u servisního partnera. V prostoru nohou jsou namontovány upevňovací díly pro podlahové rohože.

Používání vhodné obuvi

Používejte k řízení obuv, která Vám zpevní nohu a zároveň umožní citlivé ovládání pedálů.

⚠ POZOR

- Případy, kdy není možné pedály bez problémů sešlápnout, mohou vést ke kritickým dopravním situacím.
- Nepokládávejte další podlahové rohože na již upevněné koberce, zmenšíte tak prostor pro pedály, a tím zkomplikujete jejich ovládání, což může způsobit nebezpečí nehody.
- Do prostoru pro nohy řidiče nikdy neodkládejte žádné předměty. Některý z předmětů se může dostat mezi pedály a znemožnit jejich ovládání.

Volba optimálního převodového stupně

Vždy podle vybavení vozidla se na obrazovce panelu přístrojů zobrazuje doporučení převodového stupně, který by se měl kvůli optimalizaci spotřeby zařadit.

Ve vozidlech s *automatickou převodovkou* se signalizace uskutěčňuje pouze při jízdě v režimu tiptronic »» » str. 176.

Je-li je zařazen optimální převodový stupeň, žádné doporučení se neobjeví. Zobrazí se aktuálně zařazený převodový stupeň.

Upozornění	Význam
3	Optimálně zvolený převodový stupeň.
4 ▶ 5	Doporučení k zařazení vyššího převodového stupně.
2 ▶ 1	Doporučení k zařazení nižšího převodového stupně.

Informace k "čištění" filtru pevných částic

Když výfuková soustava rozpozná, že je filtr pevných částic téměř nasycený, doporučí jeho funkce automatického čištění pro tuto funkci optimální převodový stupeň »» » str. 321.

⚠ POZOR

Doporučení převodového stupně je pouze pomocnou funkcí a nemůže v žádném případě nahradit pozornost řidiče.

- Zodpovědnost za volbu správného převodového stupně s ohledem na aktuální vnější okolnosti spočívá na řidiči.

🌿 Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Zvolením optimálního převodového stupně lze šetřit palivo.



Tip

Signalizace doporučeného převodového stupně zhasne při opuštění polohy tiptronic.

Hospodárná a ekologická jízda

Spotřeba paliva, zatížení životního prostředí a opotřebení motoru, brzd a pneumatik závisí v podstatě na Vašem způsobu jízdy. Hospodárným způsobem jízdy lze snížit spotřebu o 10 – 15%. Niže najdete tipy na ochranu životního prostředí a zároveň Vaší peněženky.

Aktivní odpojování válců (ACT®)

Vždy v závislosti na vybavení vozidla může aktivní odpojování válců (ACT®) odpojovat některé válce motoru, pokud jízdní situace nevyžaduje nadměrný výkon. Počet aktivních válců se může zobrazovat na displeji panelu přístrojů »» str. 17.

Předvídavá jízda

Jezdíte-li předvídavě, nemusíte tak často brzdít a následkem toho i méně zrychlovat. Je-li to možné, nechávejte vozidlo dojíždět se **zařazeným převodovým stupněm**. Tím dosahovaný brzdící účinek motoru šetří brzdy a pneumatiky, výfukové plyny a spotřeba paliva jsou při tom nulové.

Řazení pro úsporu energie

Účinným způsobem úspory paliva, je včasné řazení nahoru.

Manuální převodovka: Jakmile to je možné, řadte z prvního na druhý převodový stupeň. Optimálně zvolený převodový stupeň pomáhá snížit spotřebu paliva. Volte pro jízdní situaci přiměřený co možná nejvyšší převodový stupeň (motor musí nadále rovnoměrně a klidně běžet).

Automatická převodovka: Sešlapujte pomalu pedál plynu a vyvarujte se funkci "kick-down".

Vyvarování se jízdy na plný plyn

Maximální rychlost Vašeho vozidla by se pokud možno neměla plně využívat. Se zvyšující rychlostí se zvyšují spotřeba paliva, výfukové emise a hluchost jízdy. Pomalejší jízda spoří palivo.

Omezení volnoběhu motoru

U vozidel se systémem Start-Stop se automaticky snižují fáze volnoběhu. U vozidel bez systému Start-Stop se vyplatí odstavit motor např. u železničních závor a na semaforech s delší fází červené. Vždy podle motorizace je při vypnutí na provozní teplotu zahřátého motoru v délce asi 5 sekund úspora paliva větší, než doatečné množství paliva, které je zapotřebí pro opětovné spuštění motoru.

Při volnoběhu trvá zahřátí motoru na provozní teplotu velmi dlouho. Ve fázi zahřívání jsou opotřebení a škodlivé emise obzvláště vysoké. Proto ihned po startu motoru vyjed'te. Vyvarujte se vysokým otáčkám.

Pravidelná údržba

Pravidelnou údržbou můžete již před nástupem jízdy vytvořit předpoklad pro jízdu s úsporou paliva. Stav údržby Vašeho vozidla ovlivňuje nejenom provozní spolehlivost a udržení hodnoty vozidla, ale i **spotřebě paliva**. Nesprávně seřazený motor může vést ke zvýšení spotřeby paliva, která je až o 10 % vyšší než normální spotřeba!

Předcházení jždám na krátkou vzdálenost

K účinnému omezení spotřeby a výfukových emisí musejí motor a soustava čištění výfukových plynů dosáhnout svojí optimální **provozní teploty**.

Studený motor spotřebovává nadměrně velké množství paliva. Teprve asi po čtyřech kilometrech má motor správnou provozní teplotu a spotřeba se ustálí.

Sledování tlaku v pneumatikách

Kvůli úspoře paliva stále dbejte na správný tlak v pneumatikách »» str. 361. Již o polovinu baru nižší tlak může zvýšit spotřebu paliva o 5%. Příliš nízký tlak v pneumatikách má kromě toho v důsledku většího odporu valení za následek větší opotřebení pneumatik a horší jízdní vlastnosti.

Se zimními pneumatikami nejezděte celoročně, neboť to vyžaduje až o 10 % více paliva.

Předcházení zbytečné zátěži

Protože každý další kilogram **hmotnosti** zvyšuje spotřebu paliva, doporučuje se vyhýbat se zbytečné zátěži.

Protože střešní nosič zavazadel zvyšuje **odpor vzduchu** vozidla, měl by se při nepoužívání sejmut. Při rychlosti 100 - 120 km/h (62 - 75 mph) tím ušetříte přibližně 12 % paliva.

Úspora elektrického proudu

Motor pohání alternátor a generuje tímto způsobem elektřinu. Znamená to, že s rostoucí spotřebou proudu se také zvyšuje spotřeba paliva! Vypínejte proto opět elektrické spotřebiče, které již nepotřebujete. Spotřebiči s vysokou spotřebou proudu jsou např. na vysoký stupeň zapnutý ventilátor větrání, vyhřívání zadního skla nebo vyhřívání sedadel.

Pohon plug-in hybridu: Brzděte včas a rovnoměrně, aby se optimálně využívalo zpětné získávání brzděné energie.



Tip

- Je-li k dispozici systém Start-Stop, neměl by se vypínat.
- Při rychlosti jízdy vyšší než 60 km/h (37 mph) se doporučuje zavírat boční okna.

- Při jízdě nikdy neopírejte nohu o pedál spojky. Tím vznikající tlak může způsobovat prokluz spojkové lamely, ta se silněji opotřebovává a může se poškodit.

- Neudržujte vozidlo zastavené ve stoupání pomocí pedálu spojky. Použijte brzdy. Sníží se tím spotřeba paliva a předejde poškození spojkové lamely.

- Při jízdách v klesání využívejte prostřednictvím zařízení vhodného převodového stupně brzdící účinek motoru. Klesne tím na "nulu" spotřeba a šetří se brzdy.

Jízda s naloženým vozidlem

K dosažení přiměřených jízdních vlastností při jízdě s naloženým vozidlem je třeba dodržovat následující pokyny:

- Umístěte veškerá zavazadla bezpečným způsobem >>> str. 292.
- Zrychluje a brzděte zvláště opatrně a obezřetně.
- Předejděte náhlým brzdícím a jízdním manévřům.
- Brzděte dříve než obvykle.
- Popřípadě věnujte pozornost informacím ke střešnímu nosníku zavazadel >>> str. 302.

POZOR

Posunutí nákladu může značně ohrozit stabilitu a bezpečnost vozidla, prodloužit brzdnou dráhu při plném a nouzovém brzdění a být příčinou nehod a těžkých zranění.

- Náklad řádně upevněte a zajistěte, aby se zabránilo jeho sklouznutí.
- Těžká břemena upevněte pomocí vhodných upevňovacích řemenů a upínacích popruhů.
- Dbejte na pevné a spolehlivé zaklapnutí opěradel sedadel.

Jízda s otevřeným víkem zavazadlového prostoru

Jízda s otevřeným víkem zavazadlového prostoru je zvláště nebezpečná. Upevněte řádně všechny předměty a otevřené víko zavazadlového prostoru a uplatněte potřebná bezpečnostní opatření.

Při jízdě s otevřeným víkem zavazadlového prostoru se zvýší odpor vzduchu vozidla a tím také spotřeba spotřeba paliva. Proto se jízda s otevřeným víkem zavazadlového prostoru nedoporučuje.

⚠ POZOR

V důsledku jízdy s odjištěným nebo otevřeným víkem zavazadlového prostoru může dojít k nehodám a vážným zraněním.

- Vždy jezděte se zavřeným víkem zavazadlového prostoru.
- Všechny předměty uložte v zavazadlovém prostoru se zajištěním. Jinak by mohly nezajištěné předměty ze zavazadlového prostoru vyklouznout a poranit účastníky provozu ve vzadu jedoucích vozidlech.
- Jeďte stále opatrně a zvláště předvídavě.
- Předjeďte náhlým brzdícím a jízdním manévrem, protože by se otevřené víko zavazadlového prostoru mohlo pohybovat.
- Předměty, které při přepravě vyčnívají ze zavazadlového prostoru, je třeba příslušně označit, aby byli na ně upozorněni jiní účastníci provozu. Dodržujte zákonné předpisy.
- Nikdy nepoužívejte víko zavazadlového prostoru k upevnění nebo zajištění ze zavazadlového prostoru vyčnívajících předmětů.
- Při nutné jízdě s otevřeným víkem zavazadlového prostoru je třeba v každém případě sejmout na něm namontovaný nosič zavazadel i jeho náklad.

⚠ VÝSTRAHA

Při otevřeném víku zavazadlového prostoru se změni výška a délka vozidla.

i Tip

V závislosti na konkrétní zemi může být také jízda s otevřeným víkem zavazadlového prostoru zakázána. Věnujte pozornost legislativním ustanovením aktuální země.

Projíždění zatopených silnic

Aby se předešlo poškození vozidla při projíždění zatopených silnic, dodržte následující pokyny:

- Voda smí dosahovat **nejvýše** ke spodní hraně karoserie.
- Jeďte nejvýše krokem.
- Nikdy vozidlo ve vodě nezastavujte, necouvejte s ním nebo nevypínejte motor.
- V protějším směru jedoucí vozidla mohou vytvářet vlny, které vodní hladinu mohou zvýšit tak, že vlastní vozidlo nemůže vodou bezpečně projet.

⚠ POZOR

Po jízdách zatopenými oblastmi se může v důsledku mokřých brzdových kotoučů a mokrého brzdového obložení omezit účinek brzd
»» str. 182.

i Tip

- Při průjezdech vodou se mohou vážně poškodit některé díly vozidla jako například motor, podvozek nebo elektrická soustava.
- Vyhýbejte se jízdám slanou vodou (koroze) »» str. 380.
- Před průjezdy vodou vždy vypněte systém start-stop »» str. 171.

Záběh

Dodržujte příslušné předpisy pro záběh nových dílů.

Záběh motoru

Nový motor je nutné během prvních 1500 kilometrů (1000 milí) zajižďet. Během prvních provozních hodin se v motoru vyskytuje větší vnitřní tření než později, kdy jsou již všechny pohyblivé díly vzájemně přizpůsobené.

Způsob jízdy během prvních 1500 km (1000 milí) rovněž ovlivňuje kvalitu motoru. Také potom by se mělo jezdit (zvláště v případě studeného motoru) s mírnými otáčkami motoru, aby se zmenšilo opotřebení motoru a zvýšil možný jízdní výkon. Nejezděte s příliš nízkými otáčkami. Když motor přestane běžet "plynule", vždy přeřaďte dolů. **Do 1000 kilometrů (600 milí) platí:**

- Nejezděte na plný plyn.
- Motor nenamáhejte více než na 2/3 maximálních otáček.
- Nejezděte s přívěsem.

Mezi 1000 až 1500 kilometrů (600 až 1000 milami) zvýšujte *pozvolně* jízdní výkon až na plnou rychlost a maximální otáčky motoru.

Záběh nových pneumatik a brzdového obložení

- Výměna nových disků a pneumatik » str. 360.
- Informace k brzdám » str. 182.



Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Když se nový motor zajede šetrně, zvýší se jeho životnost a zároveň se sníží spotřeba motorového oleje.

Pohon všech kol (4Drive)

Při pohonu všech kol jsou poháněna všechna čtyři kola.

Všeobecná upozornění

U pohonu všech kol se hnací síla rozděluje na všechna čtyři kola. Probíhá to automaticky v závislosti na Vašem způsobu jízdy a aktuálních poměrech vozovky. Viz také » str. 184.

Koncepce pohonu všech kol je přizpůsobena vysokému výkonu motoru. Vaše vozidlo je mimořádně výkonné a má jak za normálních poměrů na vozovce, tak i při sněhu a náledí vynikající jízdní vlastnosti. Právě proto je nutné dodržovat určité bezpečnostní pokyny » » » ⚠.

Zimní pneumatiky

V důsledku pohonu všech kol má Vaše vozidlo i se sériovými pneumatikami při zimních silničních poměrech na vozovkách dobrý záběr. Přesto Vám doporučujeme používat v zimě vždy na všech čtyřech kolech zimní, resp. celoroční pneumatiky, protože se tím také zlepší především brzdicí účinek.

Sněhové řetězy

Existuje-li povinnost montáže sněhových řetězů, i u vozidel s pohonem všech kol lze použít sněhové řetězy » » str. 365.

Výměna pneumatik

U vozidel s pohonem všech kol smí být použity pouze pneumatiky se stejným valivým obvodem. Vyhněte se také pneumatikám s rozdílnou hloubkou vzorku » » str. 360.

Terénní vozidlo?

Váš SEAT není terénní vozidlo, světlá výška je pro to příliš malá. Vyhněte se proto nebezpečným místům.



POZOR

- Také u vozidel s pohonem všech kol by se měl Váš způsob jízdy vždy přizpůsobit stavu vozovky a dopravní situaci. Nabídka zvýšené bezpečnosti Vás nesmí svádět k tomu, postupovat bezpečnostní riziko! Nebezpečí nehody!
- Brzdná schopnost Vašeho vozidla je omezena přilnavostí pneumatik. Není proto jiná než u vozidla s pohonem dvou kol. Nenechte se proto ani na hladké, kluzké vozovce existujícím zrychlením svést k příliš vysoké rychlosti. Nebezpečí nehody!
- Na mokré vozovce si uvědomte, že při příliš vysoké rychlosti mohou přední kola "plavat" (aquaplaning). Přitom není – na rozdíl od vozidel s předním pohonem – začátek ztráty kontaktu s vozovkou signalizován náhlým zvýšením otáček motoru. Z uvedených důvodů doporučujeme vždy přizpůsobit Vaši rychlost stavu vozovky. Nebezpečí nehody!

Jízda v zahraničí

Vozidlo bylo vyrobeno pro některou určitou zemi a splňuje v této zemi platné schválení konstrukčního provedení v době výroby vozidla.

Když je vozidlo přechodně nebo po krátkou dobu používáno v zahraničí, věnujte pozornost příslušným upozorněním.

V některých zemích platí bezpečnostní předpisy a speciální ustanovení, která vozidlo nesplňuje. SEAT doporučuje, abyste se před jízdou informovali u našich smluvních prodejců o platných legislativních ustanoveních v cílové zemi.

Když chcete vozidlo v zahraničí prodat nebo tam po delší dobu používat, dodržujte platná legislativní ustanovení příslušné země.

V některých případech musíte v důsledku toho namontovat nebo demontovat určitá vybavení a deaktivovat určité funkce. Rovněž tak to může ovlivnit rozsah a typy servisu. Platí to zvláště tehdy, když se má vozidlo po delší dobu používat v některé jiné klimatické oblasti.

S ohledem na v celém světě existující rozdílná frekvenční pásma nemusí z výroby zabudovaný systém infotainmentu v jiné zemi fungovat.

U vozidel se zážehovým motorem je třeba dbát na to, aby na celé jízdní trase bylo možné natankovat bezolovnatý benzin. Informujte se o síti čerpacích stanic s bezolovnatým benzinem.

Prodejní centra SEAT a rovněž importéři jsou Vám kdykoliv k dispozici s informacemi o technické přípravě vozidla, nezbytných úkonech údržby a možných opravárenských pracích.

⚠ POZOR

Hustota vzduchu se zvyšující se nadmořskou výškou klesá. V důsledku menší hustoty vzduchu se může snížit výkon motoru a díly vozidla se při delším provozu ve velmi velkých výškách mohou poškodit. Zmenšený výkon motoru může mít za následek nehody s těžkými nebo smrtelnými zraněním, například při předjížděcích manévrech.

- Před cestou do zahraničí, zvláště pak do výškových poloh nad 3000 m (přibližně 9843 ft) nad úroveň moře se pro získání dalších informací obraťte na Vašeho smluvního partnera SEAT.

⚠ VÝSTRAHA

SEAT neručí za škody na vozidle, které vznikly na základě méně kvalitního paliva, nedostatečného servisu nebo chybějících originálních dílů.

Spuštění a vypnutí motoru

Zapnutí a vypnutí zapalování



Obr. 117 Ve spodní oblasti středové konzoly: Startovací tlačítko.

Motor se spouští pomocí startovacího tlačítka (Press & Drive). Musí se při tom ve vnitřním prostoru vozidla nacházet platný klíč.

Při otevření dveří kvůli opuštění vozidla se při vypnutí zapalování aktivuje elektronický zámek sloupku řízení. U vozidel s automatickou převodovkou se sloupek řízení zamkne pouze při aktivované parkovací uzávěře **P**.

Zapnutí a vypnutí zapalování

Chcete-li pouze zapnout zapalování (bez spuštění motoru), stiskněte krátce jednou startovací tlačítko **bez** použití pedálu brzdy nebo spojky
» str. 163.

Nápis na startovacím tlačítku START ENGINE STOP bliká, jakmile je systém připraven k zapnutí nebo vypnutí.

Automatické vypnutí zapalování

Zjistí-li vozidlo po vypnutí motoru, že se ve vozidle nenachází řidič, zapalování se po určité době automaticky vypne. Jsou-li v tomto okamžiku zapnutá potkávací světla, zůstanou po dobu dalších 30 minut zapnutá obrysová světla. Obrysová světla lze vypnout prostřednictvím zamknutí vozidla » str. 102 nebo ručně » str. 127.

Automatické vypnutí zapalování u vozidel se systémem Start-Stop

Zapalování vozidla se automaticky vypne při zastaveném vozidle a aktivovaném automatickém vypnutí motoru, pokud:

- bezpečnostní pás řidiče není připnut,
- řidič neovládá žádný pedál,
- dveře řidiče se otevrou.

Byla-li při automatickém vypnutí zapalování zapnuta potkávací světla »D, zůstanou po dobu asi 30 minut zapnutá obrysová světla (při dostatečném nabití akumulátoru). Pokud řidič zamkne vozidlo nebo ručně vypne světlo, obrysové světlo se vypne.

Vypnutí zapalování po opuštění vozidla s hybridním pohonem

Když není v provozním režimu E-MODE po ukončení jízdy a opuštění vozidla vypnuté zapalování, vypne se zapalování po nějaké době automaticky, aby se zabránilo vybití 12voltového vozidlového akumulátoru.

Funkce "My Beat"

U vozidel s komfortním klíčem existuje funkce "My Beat". Tato funkce poskytuje dodatečnou signalizaci startovacího zařízení vozidla.

Po odemknutí vozidla začne kvůli upozornění na sebe blikat startovací tlačítko » » obr. 117.

Při zapnutí/vypnutí zapalování blikne osvětlení startovacího tlačítka.

Při vypnutí zapalování startovací tlačítko po několika sekundách zhasne.

Při běžícím motoru svítí osvětlení startovacího tlačítka trvale a signalizuje tak, že je motor spuštěn. Doba, která uplyne mezi okamžikem spuštění motoru uživatelem pomocí startovacího tlačítka a okamžikem změny způsobu osvětlení z blikání na trvalé svícení závisí na vlastnostech aktuální motorizace. Při vypnutí motoru prostřednictvím startovacího tlačítka bliká tlačítko znovu.

U vozidel se **systémem Start-Stop** poskytuje funkce "My Beat" dodatečnou informaci.

- Vypne-li se během fáze zastavení motor, svítí startovací tlačítko trvale nadále, protože i při vypnutém motoru je systém Start-Stop aktivní.
- Když motor nelze spustit prostřednictvím systému Start-Stop » str. 171 a je zapotřebí jeho ručního spuštění, je to kvůli signalizaci této situace.

POZOR

Při zapnutí zapalování nesešlapujte ani pedál brzdy, ani pedál spojky, protože by se jinak mohl okamžitě spustit motor.

POZOR

Neopatrné nebo nepozorné používání klíče vozidla může způsobit nehody a těžká zranění.

- Při každém opuštění vozidla je nutné všechny klíče vozidla vzít s sebou. Děti nebo nepovolané osoby by mohly jinak zamknout vozidlo, spustit motor nebo zapnout zapalování a tím ovládat elektrické vybavení.

Tip

- Před opuštěním vozidla vždy vypněte zapalování a věnujte pozornost informacím na displeji panelu přístrojů.
- Je-li u stojícího vozidla s vypnutým motorem delší dobu zapnuté zapalování, může se vybit akumulátor a za určitých okolností potom nelze spustit motor.

• Aby se motor spustil, počkejte u vozidel se vznětovým motorem na zhasnutí kontrolky .

• Když během fáze STOP stisknete START ENGINE STOP, vypne se zapalování a tlačítko bliká.

• Když se na displeji panelu přístrojů zobrazí informace: "Systém Start-Stop je vypnutý: spusťte motor ručně", START ENGINE STOP tlačítko bliká.

Spuštění motoru

• Vozidla s manuální převodovkou: Umístěte řadicí páku do polohy pro neutrál, sešlápněte pedál spojky a přidržte jej sešlápnutý, dokud motor nenaskočí.

• Vozidla s automatickou převodovkou: Sešlápněte pedál brzdy a přidržte jej, dokud motor nenaskočí.

• Bez přidání plynu stiskněte startovací tlačítko. Při spouštění motoru se musí ve vozidle nacházet platný klíč vozidla. Po spuštění motoru svítí trvale tlačítko START ENGINE STOP a signalizuje tak, že je motor spuštěn.

• Když motor naskočí, startovací tlačítko uvolněte.

• Pokud by motor nenaskočil, přerušte startovací proces a zopakujte jej po asi jedné minutě. Popřípadě proveďte funkci nouzového startu
»» str. 166.

U vozidel se vznětovými motory se může přihodit, že se při nižších teplotách motor spouští s trochu menším zpožděním. Během předžhavení svítí kontrolka . Aby nebyl zbytečně zatěžován akumulátor vozidla, neměl by se během žhavení zapínat žádný větší elektrický spotřebič.

Doba předžhavení je závislá na teplotě chladicí kapaliny a teplotě okolí. U na provozní teplotu zahřátého motoru, resp. při vnějších teplotách nad +8 °C se kontrolka  rozsvítí na asi jednu sekundu. Znamená to, že motor lze spustit téměř přímo.

Spuštění vznětového motoru po vyprázdnění palivové nádrže během jízdy

Vyprázdnila-li se u vozidla se vznětovým motorem během jízdy úplně palivová nádrž, může spouštěcí proces po natankování trvat déle – až jednu minutu – než je obvyklé. Příčinou toho je nutnost úvodního odvzdušnění palivové soustavy.

POZOR

Nikdy nenechávejte motor běžet v uzavřených prostorách, protože zde existuje nebezpečí otravy!

• Výfukové plyny motoru obsahují mimo jiné nepáchnoucí a bezbarvý oxid uhelnatý, jehož vdechnutí může mít za následek bezvědomí a smrt.

POZOR

Neopouštějte vozidlo při běžícím motoru, zvláště pak při zařazeném převodovém stupni. Vozidlo by se mohlo náhle uvést do pohybu nebo by mohlo dojít k poškození, ohni nebo těžkému zranění.

POZOR

Nepoužívejte spreje pro usnadnění spuštění motoru, mohou vybuchnout nebo způsobit náhlé vytočení motoru – nebezpečí poranění!

VÝSTRAHA

- Spouštění bezprostředně po vypnutí by mohlo poškodit spouštěč nebo motor.
- Při studeném motoru se vyhýbejte vysokým otáčkám motoru, zrychlování na plný plyn nebo vysokému zatížení motoru – riziko poškození motoru!

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Nezahřívajte motor při stání vozidla. Ihned a pokud možno šetrně odjeďte. Motor se tím rychleji zahřeje na provozní teplotu a sníží se emise škodlivých látek.



Tip

Během spuštění motoru se přechodně vypínají elektrické spotřebiče s větším příkonem.

- Po spuštění studeného motoru může být motor krátkodobě hlučnější. Je to normální a není nutné se znepokojovat.
- U venkovních teplot pod +5°C (+41°F) může u vozidla se vznětovým motorem vznikat pod vozidlem trochu kouře, pokud je zapnuto dodatečné vyhřívání paliva.

Vypnutí motoru

- Vozidlo ihned zastavte >>> ⚠.
- Vozidla s manuální převodovkou: Zcela prošlápněte pedál spojky nebo vysuňte převodový stupeň.
- Vozidla s automatickou převodovkou: Stisknutím tlačítka **P** zasuněte parkovací uzávěru
- Zapojte elektronickou parkovací brzdou.
- Stiskněte krátce startovací tlačítko.

Funkce mycí linky (hybridní vozidla)

Vozidlo je po vypnutí zapalování při jízdním stupni **N** po dobu 30 minut pohyblivé. Potom se u stojícího vozidla automaticky zasune parkovací uzávěra **P**. Několik minut před tím se na displeji panelu přístrojů objeví příslušná výstražná informace.



POZOR

Nevypínejte nikdy motor, pokud se vozidlo pohybuje. To by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem, nehody a těžká poranění.

- Airbagy a předepínače pásů při vypnutém zapalování nefungují.
- Posilovač brzd při vypnutém motoru nepracuje. Proto se musí při vypnutém motoru silněji sešlápnout brzdový pedál, aby vozidlo zabrzdilo.
- Posilovač řízení neposkytuje při vypnutém motoru žádnou podporu. Při vypnutém motoru je řízení těžkopádné.
- při vypnutém zapalování by se mohlo zapnout zamykání sloupku řízení a vozidlo by se nedalo řídit.



POZOR

Když opouštíte vozidlo, vždy si berte klíč od vozidla s sebou. To platí zejména tehdy, když ve vozidle zůstanou děti. Ty by jinak mohly spustit motor nebo zapnout elektrická vybavení (např. ovládání oken) – nebezpečí úrazu!



VÝSTRAHA

- Když zastavíte a systém Start-Stop vypne motor, zůstává zapalování zapnuté. Ujistěte se před opuštěním vozidla, že je zapalování vypnuté, protože se jinak vybíjí akumulátor!
- Nacházel-li se motor delší dobu ve vysokých otáčkách, může se po vypnutí přehřát. Aby se předešlo poškození, ponechte motor před vypnutím běžet při zařazeném neutrálu asi dvě minuty na volnoběh.



Tip

Po vypnutí motoru může ventilátor chladiče až 10 minut běžet dále i při vypnutém zapalování. Ventilátor se může po určité době znovu rozběhnout, jestliže vzroste teplota chladicí kapaliny vlivem naakumulovaného tepla nebo je motor zahřátý a motorový prosor je dodatečně ohříván, například při stání vozidla na prudkém slunci.

Elektronický imobilizér

Imobilizér pomáhá zabránit možnosti spustit motor s použitím neoprávněného klíče vozidla a v důsledku toho uvedení vozidla do pohybu.

Pokud se ve vozidle nachází platný klíč, deaktivuje automaticky v klíči vozidla se nacházející čip elektronický imobilizér.

Elektronický imobilizér se aktivuje automaticky, když se se již ve vozidle nenachází žádný platný klíč.

Proto lze motor spustit pouze pomocí vhodné nakoďovaného originálního klíče vozidla SEAT. Kóďované klíče vozidla jsou dostupné u servisního partnera SEAT.

⚠ VÝSTRAHA

Pokud nemáte originální klíče SEAT, vozidlo nebude fungovat správně.

Funkce nouzového startu



Obr. 118 Ve středové konzole: nouzový start.

Nebyl-li ve vnitřním prostoru vozidla rozpoznán žádný platný klíč vozidla, je nutné provést funkci nouzového startu. Na displeji panelu přístrojů se objeví příslušná informace. Může k tomu dojít v případě slabé baterie v klíči vozidla.

- Bezprostředně po stisknutí startovacího tlačítka položte klíč vozidla do držáku nápojů ve středové konzole ►► **obr. 118** co možná nejbliže u loga Kessy.

- Zapalování se automaticky zapne a motor popřípadě naskočí.

Pokyny pro řidiče na displeji sdružených přístrojů

Použít spojku

- Tento pokyn se zobrazí u vozidel s manuální převodovkou, když řidič při spouštění motoru nesešlápně pedál spojky. Motor lze spustit jenom při sešlápnutém pedálu spojky.

Použít brzdu

- Tento pokyn se zobrazí, když řidič kvůli spouštění motoru nesešlápně pedál brzdy.

K zařazení některého stupně sešlápnout pedál brzdy.

- Tento pokyn pro řidiče se objeví při spouštění a vypínání motoru, když se volicí páka automatické převodovky nachází v poloze **D** nebo **R** a není sešlápnut pedál brzdy. Motor lze spustit nebo vypnout pouze při těchto polohách

Zařadit P, vozidlo se může rozjet. Dveře lze zavřít pouze při P

- Tento pokyn pro řidiče se z bezpečnostních důvodů objeví společně s akustickým výstražným signálem, když nebylo po vypnutí mo-

toru stisknuto tlačítko parkovací uzávěry **P**. Stiskněte tlačítko **P**, protože jinak není vozidlo zajištěné proti rozjetí.

Zapnuté zapalování

- Tento pokyn pro řidiče se objeví a bzučák zazní, když při zapnutém zapalování otevřete dveře řidiče.

Elektrický jízdní provoz

Zapnutí hybridního systému pohonu

✓ Platí pro: hybridní vozidla

Při spuštění hybridního pohonu se hnací systém vozidla uvede do stavu připravenosti k jízdě. Při vytvořené připravenosti k jízdě je zapnutý elektrický pohon. Spalovací motor se automaticky připojuje, když stav nabití vysokonapěťového akumulátoru nepostačuje k elektrické jízdě nebo při požadavku na vysoký hnací výkon.

Přístup k elektrickému jízdnímu provozu v systému Infotainment:

- Zvolte: > **Nabíjení** > **Manažer akumulátoru**.

Předpoklady pro vytvoření připravenosti k jízdě

Připravenost vozidla k jízdě lze vytvořit při splnění následujících podmínek:

- Vysokonapěťový akumulátor je dostatečně nabitý.
- Není připojen nabíjecí kabel.
- Teplota vysokonapěťového akumulátoru leží uvnitř provozního rozsahu.
- Ve vozidle se nachází platný klíč vozidla.

Vytvoření připravenosti k jízdě

- Stiskněte jednu startovací tlačítko. Je zapnuté zapalování.
- Sešlápněte a přidrže sešlápnutý pedál brzd.
- Uveďte volicí páku pro volbu jízdních stupňů do polohy **N** nebo zapojte parkovací uzávěru **P**.
- Stiskněte startovací tlačítko tak, aby se rozsvítila kontrolka **READY** v panelu přístrojů. Nesešlápněte při tom pedál plynu. Když se kontrolka **READY** v panelu přístrojů rozsvítí, uvolněte startovací tlačítko. Signalizace v ukazateli jízdního výkonu se změní ze **OFF** na **O**.
- Když se kontrolka **READY** nerozsvítí, proces ukončete a zopakujte.
- Bylo-li vozidlo uzamčeno pomocí klíče vozidla, je startovací tlačítko deaktivované. Když se klíč nachází ve vozidle a motor se má spustit, odemkněte nejdříve vozidlo nebo proveďte nouzový start »» str. 166.



Při vytváření připravenosti k jízdě lze slyšet cvakavý zvuk. Je to normální a není to příznak nějaké závady.

Rozpoznání připravenosti k jízdě

Elektrický pohon negeneruje ani při vytváření připravenosti k jízdě ani během provozu vnímatelné zvuky motoru. Proto nelze připravenost vozidla k jízdě rozpoznat na základě zvuků motoru. Místo toho lze připravenost vozidla k jízdě rozpoznat na základě těchto charakteristických znaků:

- V ukazateli jízdního výkonu ve sružených přístrojích se objeví signalizace **O** »» str. 21.
- Nezávisle na zapnutí vnějšího osvětlení vozidla je zapnuto osvětlení ukazatelů v panelu přístrojů.
- V panelu přístrojů se rozsvítí kontrolka **READY**.
- Zazní akustický signál.

Vytvoření připravenosti k jízdě při velmi nízkých vnějších teplotách

Při velmi nízkých vnějších teplotách (přibližně -27 °C [-16 °F] a méně) může vysokonapěťový akumulátor zamrznout a být vyřazen z provozu. V tomto případě nelze připravenost k jízdě vytvořit.

Jakmile se teplota vysokonapěťového akumulátoru dostatečně zvýší, lze připravenost k jízdě znovu vytvořit.

K zajištění možnosti vytvoření připravenosti k jízdě i při velmi nízkých vnějších teplotách doporučuje SEAT umístění vozidla v místě chráněném před chladem.

Chování systému Start-Stop

Spalovací motor je v provozu pouze podle potřeby. U stojícího vozidla je spalovací motor zpravidla vypnutý a napájení elektrických systémů vozidla je zajišťováno prostřednictvím vysokonapěťového akumulátoru. Otáčkoměr ve sružených přístrojích udává hodnotu **O** »» str. 21.

Vypnutí spalovacího motoru, ke kterému dochází v závislosti na jízdní situaci, je normální a má šetřit palivo. Posilovač řízení a brzdý podporující systémy zásadně nadále zůstávají aktivované. V jednotlivých případech může být s ohledem na systém zapotřebí, aby byl spalovací motor vozidla v provozu.

Při jízdě v dopravní zácpě se může spalovací motor během stání vozidla zapínat, aby se pro následující fáze **Start** a **Stop** vždy opět nabíil vysokonapěťový akumulátor.

Zvuk motoru

✓ Platí pro: Hybridní vozidla

Elektrický pohon je zřetelně méně hlučný než spalovací motor. Aby bylo možné vozidlo lépe vnímat ve vnějším prostoru, generuje se u modelů pro některé země umělý zvuk motoru.

Při vyšších rychlostech, když se zvýší hlučnost pneumatik a aerodynamický hluk, umělý zvuk motoru se automaticky omezí.

POZOR

Při elektrickém jízdním provozu může být akustické vnímání vozidla jinými účastníky provozu podstatně menší. Platí to především v oblastech s dopravním omezením, při manévrování nebo couvání. Nebezpečí nehody!

Odstranění problémů

✓ Platí pro: Hybridní vozidla



Pohon: Závada! Vozidlo bezpečně odstavte

Výstražná kontrolka svítí červeně.

Existuje nějaká závada hnací soustavy. Vozidlo již není poháněno. Jakmile to je možné, odstavte vozidlo na nějakém bezpečném místě. Vyhledejte odbornou pomoc.



Pohon: Závada! Elektrická hnací jednotka nefunguje správně, vyhledejte odborný servis

Výstražná kontrolka svítí žlutě.

Existuje nějaká závada hnací soustavy. Kvůli odstranění závady dojed'te velmi pomalu do některého odborného servisu.



Pohon: Pozor! Výkon je omezený. Viz Návod k obsluze

Výstražná kontrolka svítí žlutě.

Výkony jsou omezeny. Vysokonapěťový akumulátor není možná dostatečně nabitý nebo jeho provozní teplota dosáhla mezní hodnoty, například při velmi nízkých okolních teplotách.



Zvuk motoru: Závada! Vozidlo je neslyšitelné pro chodce. Vyhledejte odborný servis


Výstražná kontrolka svítí žlutě.

Existuje nějaká závada generování zvuku motoru. Jed'te zvláště opatrně, protože ostatní účastníci provozu možná nemohou elektrické vozidlo slyšet. Neprodleně vyhledejte odborný servis a nechte závadu odstranit.

Volba provozního režimu

Volba provozního režimu

✓ Platí pro: hybridní vozidla

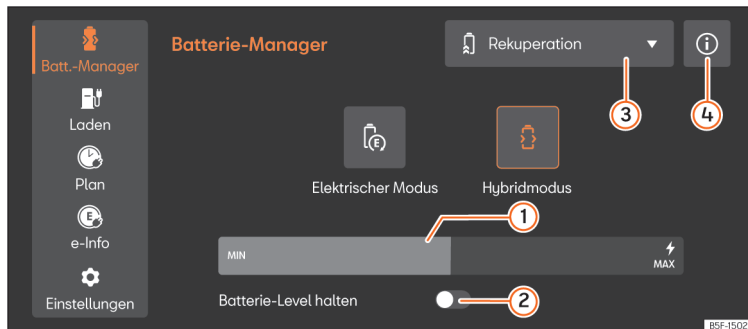

Obr. 119 V systému Infotainment: Menu Manažer akumulátoru

Vozidlo má k dispozici různé provozní režimy, aby bylo možné vozidlo během jízdy optimálně přizpůsobovat aktuální jízdní situaci. Po vytvoření připravenosti k jízdě je při splnění všech pro to potřebných funkčních podmínek vždy nejdříve aktivní **Elektrický provozní režim** pro elektrickou jízdu.

Volba provozního režimu

- Vytvořte připravenost k jízdě.
- Přejděte do nabídky **Manažer akumulátoru** v systému Infotainment [☰ > **Nabíjení** > **Manažer akumulátoru** >> str. 87].
- V systému Infotainment zvolte **Elektrický provozní režim** nebo **Hybridní režim**. Další informace k provoznímu režimu najdete ve ⓘ >>> **obr. 119** ④.

Elektrický provozní režim (elektrická jízda)¹⁾

V elektrickém provozním režimu se vozidlo pohybuje většinou čistě elektricky. Spalovací motor vozidla se pokud možno nepoužívá.

K aktivaci elektrického provozního režimu musejí být splněny všechny dále uvedené podmínky:

¹⁾ Zobrazovaný symbol se mění v závislosti na aktivovaném provozním režimu a stavu nabití vysokonapěťového akumulátoru.

- Vysokonapěťový akumulátor je dostatečně nabitý.
- Rychlost jízdy je nižší než 130 km/h (80 mph).
- Teplota vysokonapěťového akumulátoru je vyšší než -10°C.

Když již nejsou během jízdy v elektrickém provozním režimu splněny pro to nezbytné podmínky, elektrická jízda se prostřednictvím spuštění spalovacího motoru ukončí. V tomto případě svítí na displeji panelu přístrojů symbol .

Když se v elektrickém provozním režimu iniciuje kick-down, spustí se spalovací motor. Elektrický provozní režim však zůstane aktivovaný.

Hybridní režim (využívání nabití akumulátoru)¹⁾

Je to palivo šetřící provozní režim.

Řídicí systém provozního režimu se pokouší využívat většinou energii akumulátoru. Při aktivním navádění trasy se při tom přistupuje k navigačním datům.

V tomto provozním režimu se na úkolech pohonu podílejí elektromotor a spalovací motor.

V provozním režimu Hybrid se optimálně využívá nabití akumulátoru. Při aktivovaném navádění trasy je možné, že vozidlo automaticky dobije vysokonapěťový akumulátor prostřednictvím spalovacího motoru.

Ruční ovládání nabití akumulátoru

Ruční ovládání nabití akumulátoru je možné pouze v **hybridním režimu**. Uživatelem zvolená možnost platí pouze do vypnutí zapalování nebo přechodu do hybridního, resp. elektrického provozního režimu.

Legenda pro **»» obr. 119:**

- ① Pomocí vodorovného proužku lze volit nižší požadované nabití vysokonapěťového akumulátoru. Systém **nedovolí volbu vyššího nabití**, než je to zobrazené. Vozidlo používá energii akumulátoru pouze tehdy, když se nabití nachází nad zvoleným požadovaným nabitím. Zbývající energie se uchovává až do ukončení jízdy.
- ② **Udržování nabití vozidlového akumulátoru** . Nabití vysokonapěťového akumulátoru je během jízdy udržován v blízkosti aktuálního stavu. Při silné akceleraci nebo vysoké rychlosti jízdy se spouští spalovací motor. Jakmile to požadavek řidiče na zrychlování a rychlost vozidla dovolí, jede vozidlo opět elektricky. SEAT doporučuje nabitý vysokonapěťový akumulátor pokud možno prostřednictvím nabíjecí zásuvky **»» str. 78**.
- ③ **Nastavení úrovně rekuperace**. Umožňuje výběr mezi různými úrovněmi rekuperace: slabá, střední nebo silná. Není-li aktivní zá-

dná trasa, nabízí systém aktivaci předvádě trasy pro jízdu v hospodárnějším hybridním režimu.

Signalizace aktivního provozního režimu

Aktuálně aktivní provozní režim je signalizován na displeji panelu přístrojů například prostřednictvím symbolu .

POZOR

Přecházení do jiného provozního režimu během jízdy může odvést pozornost od dopravní situace a být příčinou nehod.

Tip

Na displeji panelu přístrojů se zobrazují informace o aktuálně aktivním provozním režimu a stavu nabití vysokonapěťového akumulátoru.

Odstranění problémů

✓ Platí pro: hybridní vozidla

 **Elektrický provozní režim není k dispozici**

Kontrolka svítí bíle.

Elektrický provozní režim  (elektrickou jízdu) nelze dočasně používat, protože není splněna jedna nebo více podmínek.

¹⁾ Zobrazovaný symbol se mění v závislosti na aktivovaném provozním režimu a stavu nabití vysokonapěťového akumulátoru.

- Splňte podmínky pro elektrický provozní režim.

Systém Start-Stop

Popis a způsob funkce

Neplatí pro plug-in hybridní vozidla (PHEV).

Systém Start-Stop Vám může pomoci při úspoře paliva a snížení emisí CO₂.

Při provozu Start-Stop se motor automaticky vypíná, když se vozidlo zastaví, resp. uvede do klidového stavu. Zapalování zůstává zapnuté. Motor se v případě potřeby automaticky zapne.

V této situaci svítí trvale startovací tlačítko START ENGINE STOP.¹⁾

Systém Start-Stop se automaticky aktivuje po zapnutí zapalování.

Kontrolky

-  Systém Start-Stop je k dispozici, ale je aktivované automatické vypnutí motoru.
-  Systém Start-Stop není k dispozici nebo byl vypnut.

Vypnutí a nastartování motoru

Vozidla s manuální převodovkou:

- Při zastavování nebo u stojícího vozidla zařadte neutrál a uvolněte pedál spojky. Motor se vypne. Na displeji se objeví kontrolka . Motor se může vypnout před úplným zastavením (při rychlosti přibližně 7 km/h).

- Když sešlápnete pedál spojky, motor se znovu spustí. Kontrolka zhasne.

Vozidla s automatickou převodovkou:

- K zastavení vozidla sešlápněte a přidržeťte pedál brzd nebo zapněte funkci Auto Hold, aby se vozidlo udrželo zabrzděné. Motor se vypne. Na displeji se objeví kontrolka . Motor se může vypnout ještě před úplným zastavením (vždy podle převodovky vozidla při rychlosti přibližně 7 nebo 2 km/h²⁾).

- Pokud dáte nohu z brzdového pedálu dolů, motor se zase nastartuje. Kontrolka zhasne. U vozidel s aktivovaným systémem Auto Hold se motor nespustí, pokud se uvolní pedál brzd. Spuštění se uskutečňuje sešlápnutím pedálu plynu.

Základní předpoklady pro provoz Start-Stop

- Dveře řidiče jsou zavřené.
- Řidič musí být připoutaný.
- Víko motorového prostoru je zavřené.

- Motor dosáhl svojí provozní teploty.
- Není zařazena zpátečka.
- Vozidlo nestojí ve velkém stoupání.

Motor nelze z různých důvodů vypnout

Před zastavením vozidla zkontrolujte splnění určitých podmínek pro provoz systému. Motor se nevypíná například v následujících **nelze**:

- Motor ještě nedosáhl pro provoz Start-Stop potřebné teploty.
- Není dosaženo prostřednictvím klimatizace zvolené teploty.
- Vnitřní teplota je příliš vysoká/nízká.
- Je zapnuta funkce odmrazování .
- Je zapnutá pomoc při parkování.
- Úroveň nabití akumulátoru je příliš nízká.
- Je silně natočen volant nebo se jím otáčí.
- Existuje nebezpečí zamlžení skel.
- Po zařazení zpátečky.
- Ve velkém klesání.
- Při dopravní zácpě se motor po pátém zastavení již nevypíná.
- Při deaktivovaném systému ESC.
- Po nouzovém brzdění nebo ztrátě adheze.
- Při připojení přívěsu.
- Během regenerace filtru pevných částic.

¹⁾ Pouze u vozidel s Keyless Access.

²⁾ U verze mHEV (mild-hybrid) od rychlosti 20 km/h.

Na displeji panelu přístrojů se objeví ; kromě toho v informačním systému řidiče **START STOP**.

Automatické spuštění motoru

Během fáze zastavení se normální provoz systému Start-Stop ukončí např. v dále uvedených situacích. Motor se automaticky opět spustí bez zásahu řidiče.

- Vnitřní teplota se liší od v klimatizaci zvolené teploty.
- Je zapnuta funkce odmrazování .
- Byl vícekrát po sobě sešlápnut pedál spojky.
- Úroveň nabití akumulátoru je příliš nízká.
- Vysoká spotřeba proudu.
- Vozidlo se při vypnutém motoru pohybuje směrem dopředu nebo dozadu.
- Je deaktivován systém ESC.
- Při sešlápnutí pedálu plynu (automatická převodovka) nebo spojky (manuální převodovka).
- Trochu se pohne volantem¹⁾.
- Při aktivaci klimatizace.

Další informace k automatické převodovce

Motor se vypíná při polohách volicí páky **D**, **N** a **S**, jakož v režimu tiptronic. Při aktivaci tlačítka parkovací uzávěry **P** zůstává motor vypnutý i po sejmutí nohy z brzdy.

Motor se znovu spustí teprve po sešlápnutí pedálu plynu nebo zařazení jiného jízdního stupně a uvolnění brzdy.

Když se během stání vozidla nastaví spínač jízdních stupňů na **R**, motor se opět spustí.

Dodatečné informace k vozidlům s funkcí Adaptive Cruise Control (ACC)

U vozidel s funkcí ACC naskočí motor za určitých provozních podmínek znovu, pokud radarový senzor rozpozná, že se vůz před ním znovu rozjede.

POZOR

- Nikdy nevypínejte motor, dokud se vozidlo zcela nezastaví. Není zaručena plná funkčnost brzd a řízení. Musíte při řízení a brzdění vynakládat větší sílu. Může dojít k nehodám a závažným poraněním.
- Aby se předešlo zranění, zajistěte, aby byl při pracích v motorovém prostoru systém Start-Stop vypnutý >>> str. 173.

VÝSTRAHA

Před průjezdy vodou vždy systém Start-Stop vypněte >>> str. 160.


Típ

- U vozidel s automatickou převodovkou můžete snížením nebo zvýšením brzdné síly sami ovládat, zda se motor vypne nebo. Pokud brzdu např. při popojíždění nebo při odbočování sešlápnete pouze lehce, fáze Stop se při zastavení vozidla nezahájí. Jakmile brzdu sešlápnete silněji, motor se vypne.
- Při stání přidržujte pedál brzdy stlačený, aby bylo vozidlo zajištěné proti rozjetí.
- Když motor v případě manuální převodovky "chcípne", můžete jej opět spustit okamžitým sešlápnutím pedálu spojky.
- Když se po zařazení zpátečky nastaví spínač jízdních stupňů na **D**, **N** nebo **S**, je nutné jet dopředu rychlostí alespoň 10 km/h (6 mph), aby systém mohl motor opět vypnout.

¹⁾ Kromě verze MHEV.

Ruční zapnutí/vypnutí systému Start-Stop

Neplatí pro plug-in hybridní vozidla (PHEV).

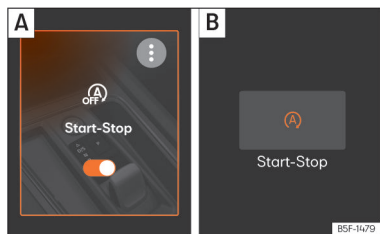

Obr. 120 Na displeji systému Infotainment: zapnutý systém Start-Stop. [A] náhled v hlavním menu. [B] náhled při vypnutí systému Infotainment.

Pokud byste nechtěli systém používat, můžete jej ručně vypnout:

- V systému Infotainment zvolte > **Asistenti > Smart Assistants**.

Zobrazuje-li se symbol (A) oranžově

» » **obr. 120**, je systém aktivovaný a iniciuje vypínání a spouštění motoru. Zobrazuje-li se symbol (A) bíle, je systém vypnutý.



Tip

Systém se znovu zapíná při každém vědomém vypnutí motoru.

Odstranění problémů

Neplatí pro plug-in hybridní vozidla (PHEV).

Pokyny pro řidiče na displeji sdružených přístrojů

Systém Start-Stop je vypnutý. Spusťte motor ručně

- Tento pokyn se zobrazí, když již motor **ne** lze opět spustit prostřednictvím systému Start-Stop.


Existují pro to dva možné důvody: byly otevřeny dveře řidiče nebo řidič odepnul bezpečnostní pás.

Systém start-stop: Závada! Funkce není k dispozici

- Existuje nějaká závada systému Start-Stop. Zajed'te do servisu a nechte závadu odstranit.

Manuální převodovka

Řazení

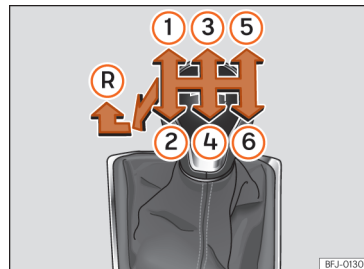

Obr. 121 Řadicí schéma 6stupňové manuální převodovky.

Na řadicí páce jsou zobrazeny polohy pro jednotlivé jízdní stupně » » **obr. 121**.

- Sešlápněte zcela pedál spojky a přidržte jej.
- Uved'te řadicí páku do požadované polohy.
- Uvolněte pedál spojky.

Zařazení zpátečky

Zpátečku zařazujete pouze u stojícího vozidla.

- Sešlápněte zcela pedál spojky a přidržeťte jej.
- Uveďte řadicí páku do polohy neutrálu a stlačte ji směrem dolů. Posuňte řadicí páku zcela směrem doleva a potom směrem dopředu do polohy pro zpátečku »» obr. 121 (R).
- Uvolněte pedál spojky.

Řazení dolů

Řazení dolů během jízdy by vždy mělo probíhat po jednotlivých převodových stupních, tedy nejdříve do nejbližšího nižšího převodového stupně a nikoli při příliš vysokých otáčkách motoru »» ⚠. Při vysokých rychlostech nebo otáčkách motoru může mít přeskočení jednoho nebo více převodových stupňů řazení dolů za následek poškození spojky a převodovky, i když se při tom nesepe spojka »» ⚠.

⚠ POZOR

Při běžícím motoru se vozidlo ihned po zařazení převodového stupně a uvolnění pedálu spojky rozjede. To nastane i při použité par-kovaci brzdě.

- Nikdy nezařazujte zpátečku, dokud se vozidlo pohybuje.

⚠ POZOR

Nevhodné zařazení nižšího převodového stupně může způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem, což může vést také k nehodám a těžkým zraněním.

⚠ VÝSTRAHA

Pokud při vysokých teplotách nebo vysokých otáčkách motoru se řadicí páka zařadí do nízkého převodového stupně, může to způsobit výrazné poškození spojky a převodovky. To platí i poté, když zůstane spojkový pedál sešlápnutý a nesepe se spojka.

⚠ VÝSTRAHA

Dodržujte následující pokyny, abyste zabránili poškození a předčasnému opotřebení:

- Během jízdy nenechávejte ruku ležet na řadicí páce. Tlak ruky se přenáší na řadicí vidlice v převodovce.
- Neopírejte se nohou o spojkový pedál; i když se tím vzniklý tlak jeví nepodstatný, může to způsobit předčasné opotřebení lamely spojky. Pokud není zapotřebí změna převodového stupně, používejte opěru nohy.
- Dbejte, aby vozidlo úplně zastavilo, než zařadíte zpátečku.
- Při změně převodového stupně vždy úplně sešlápněte spojkový pedál.
- Při běžícím motoru nikdy nepřidržíte vozidlo ve stoupání pomocí "klouzající" spojky.

Automatická převodovka DSG

Úvod k tématu

Vaše vozidlo je vybaveno elektronicky ovládanou řaditelnou převodovkou. Přenos hnací síly mezi motorem a převodovkou se uskutečňuje prostřednictvím dvou navzájem nezávislých spojek. Ty nahrazují měnič točivého momentu běžných automatických převodovek a umožňují zrychlování vozidla bez citelného přerušování tažné síly.

Pomocí režimu **tiptronic** lze rychlostní stupně řadit také ručně »» str. 176, **Řazení pomocí tiptronic**.

Polohy spínače jízdních stupňů



Obr. 122 Ve středové konzole: Volicí spínač

Poloha spínače jízdních stupňů je signalizována zvýrazněním příslušného znaku. Rovněž tak se při polohách řadicího spínače **M, D, S a E** (při nastavení motoru v jízdním profilu **Individual** na **Eco** » str. 181) zobrazuje na displeji aktuálně zařazený převodový stupeň.

P – Parkovací uzávěra

Ťuknutím na tlačítko **P** se zablokuje hnací kola. Na **P** se smí ťuknout pouze u stojícího vozidla » .

Současně s ťuknutím na tlačítko **P** je nutné sešlápnout pedál brzd.

R – Zpátečka

Zpátečka se smí zasunout pouze u stojícího vozidla a volnoběžných otáčkách motoru » .

K zasunutí zpátečky **R** je nutné současně sešlápnout pedál brzd. Při zapnutém zapalování svítí při zařazení zpátečky **R** zpětné světlo-mety.

N – Neutrál

V tomto nastavení se převodovka nachází v poloze neutrálu.

K přeřazení z **N** do **D/S** je nutné při rychlosti nižší než 3 km/h, (2 mph), resp. u stojícího vozidla sešlápnout pedál brzd » .

D/S – Trvalá poloha pro jízdu vpřed

Při poloze **D/S** může být převodovka provozována buď v normálním režimu (**D**) nebo ve sportovním režimu (**S**). Pro volbu sportovního režimu **S** zatlačte spínač směrem dozadu. Opětovným zatlačením se opět zvolí normální režim **D**. Zvolený jízdní režim je signalizován na displeji panelu přístrojů.

V normálním režimu (**D**) volí převodovka optimální převodový poměr. Ten závisí na zatížení motoru, rychlosti jízdy a dynamickém regulačním programu (DRP).

Sportovní režim (S) by se měl volit pro sportovní jízdu. Plně se využívá výkon motoru. Při zrychlování lze pozorovat řadicí procesy.

Za určitých okolností (například při jízdách v horách) může být výhodné přejít do režimu **tiptronic** » str. 176, aby bylo možné převodový stupeň přizpůsobovat silničním poměrům.

POZOR

- U stojícího vozidla se nesmí v žádném případě přidávat plyn. Vozidlo se tím ihned uvede do pohybu, a to i v případě přitažené parkovací brzdy - nebezpečí nehody!
- Během jízdy nikdy nenastavujte spínač do polohy **R**. Jinak existuje nebezpečí nehody nebo závad!

- Při běžícím motoru je ve všech nastaveních spínače zapotřebí přidržovat vozidlo pomocí pedálu brzd, protože i při volnoběžných otáčkách není přenos hnací síly zcela přerušeno.

- Nepřidávejte plyn, pokud při stojícím vozidle a běžícím motoru měníte polohu volicí páky. Jinak existuje nebezpečí nehody!

- Neopouštějte jako řidič nikdy Vaše vozidlo s běžícím motorem a zařazeným jízdním stupněm. Zapojte elektronickou parkovací brzdou a zasuňte parkovací uzávěru (**P**).

Tip

- Když se během jízdy spínač omylem nastavil na **N**, sejměte nohu z pedálu plynu a před opětovným nastavením na **D**, resp. **S** počkejte na dosažení volnoběžných otáček motoru.

- Při přerušení proudového napájení a aktivované parkovací uzávěře **P** již nelze spínačem pohybovat. V tomto případě lze volicí páku nouzově odjistit. Vyžádejte si odbornou pomoc.




Tip

• Pokud se vozidlo ani při zasunutém jízdním stupni nepohybuje ani dopředu ani dozadu, postupujte následovně:

- Pokud se vozidlo nepohybuje v požadovaném směru, není jízdní stupeň ze strany systému správně zasunut. Sešlápněte pedál brzdy a znovu zasuňte jízdní stupeň.
- Pokud se vozidlo stále ještě nepohybuje v požadovaném směru, existuje nějaká závada systému. Vyhledejte odbornou pomoc a nechejte systém zkontrolovat.

Řazení pomocí tiptronic

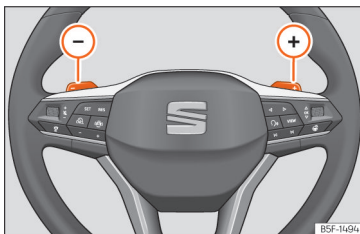

Obr. 123 Volant: páčky pro automatickou převodovku.

Tiptronic umožňuje řidiči řadit převodové stupně také ručně.

Při přepnutí do programu tiptronic se zachová aktuální převodový stupeň. To platí tak dlouho, dokud systém automaticky neprovede v důsledku aktuální jízdní situace změnu převodového stupně.

Řazení tiptronic pomocí kolébkových spínačů na volantu

Kolébkové spínače lze ovládat při nastavení spínače jízdních stupňů **D/S**.

- Pro přeřazení o jeden převodový stupeň nahoru stiskněte kolébkový spínač (+) » » obr. 123.
- Pro přeřazení o jeden převodový stupeň dolů ťukněte na kolébkový spínač (-).
- K opuštění režimu tiptronic přitáhněte pravý kolébkový spínač na asi jednu sekundu k volantu.

K trvalé aktivaci režimu tiptronic je nutné uvést spínač jízdních stupňů do nastavení **S**. Když se nachází v nastavení **D** a kolébkové spínače se po nějakou dobu nepoužijí, program tiptronic se automaticky opouští.

ⓘ VÝSTRAHA

- **Nezařadí-li se při zrychlování vyšší převodový stupeň, dojde automaticky krátce před dosažením nejvyšších přípustných otáček k přeřazení.**
- **Zařadíte-li nižší převodový stupeň, systém přeřadí teprve po zjištění, že motor tím nedosáhne maximálních otáček.**

Jízda s automatickou převodovkou

Dopředné převodové stupně se řadí směrem nahoru a dolů automaticky.

Motor může naskočit pouze tehdy, když se spínač nachází v nastavení **N** a tlačítko **P** svítí (parkovací uzávěra zůstává aktivovaná).

Jízda v klesání

Za určitých okolností může být výhodné použít k ručnímu přizpůsobování převodového poměru jízdním podmínkám režim tiptronic » » ⚠.

Zastavení/parkování

Při parkování na rovném povrchu postačuje stisknout tlačítko **P** » » obr. 122. V případě příkré vozovky byste však měli nejdříve použít parkovací brzdu a teprve potom stisknout tlačítko **P**.

Když při nestisknutém tlačítku **P** otevřete dveře řidiče, mohlo by se vozidlo dát do pohybu. Na displeji panelu přístrojů se objeví následující informace: ⚠ **Převodovka: Volící páka v poloze pro jízdu!** Současně zazní bzučák.

Zastavení ve svahu

Zabrzdněte vždy vozidlo pomocí pedálu brzdy, aby se zabránilo rozjetí, popřípadě zapněte elektronickou parkovací brzdu » » ⚠.

Nerozjíždějte se **nikdy** při vložení jízdního stupně kvůli zabránění rozjetí vozidla směrem dozadu » » ⓘ.

Rozjezd ve stoupání pomocí funkce Auto Hold

- Při zařazeném jízdním stupni sejměte nohu z brzdového pedálu a přidejte lehce plyn.

Rozjezd ve stoupání bez funkce Auto Hold

- Zatáhněte tlačítko elektronické parkovací brzdy.
- Přidávejte opatrně plyn při zařazeném jízdním stupni a stiskněte tlačítko elektronické parkovací brzdy.

POZOR

Dodržujte bezpečnostní pokyny >>>  ve *Polohy spínače jízdních stupňů* na str. 175.

- Nenechte brzdu obrušovat nebo nesešlupujte brzdový pedál příliš často nebo příliš dlouho. Hrozí přehřátí brzd. To snižuje brzdící výkon, prodlužuje brzdovou dráhu a má za určitých okolností za následek výpadek brzdové soustavy.
- Při nutnosti zastavení ve svahu přidržujte vozidlo pomocí nožní brzdy, respektive parkovací brzdy.

VÝSTRAHA

- Při zastavení ve svahu nezkoušejte zabránit popojíždění vozidla zařazeným jízdním stupněm a přidáním plynu. Tím může dojít k přehřátí automatické převodovky a k jejímu poškození.
- Když necháte vozidlo při vypnutém motoru a nastavení spínače N jet, automatická převodovka se nemaže a může se v důsledku toho poškodit.
- Za určitých jízdních a provozních podmínek se převodovka může přehřát a poškodit! Svítí-li kontrolka , zastavte při nejbližší příležitosti vozidlo a nechte převodovku vychladnout >>> str. 179.
- Pokud převodovka běží v nouzovém programu, jedte neprodleně do odborného servisu a nechte závadu odstranit.

Kick-down

Funkce kick-down umožňuje dosažení maximálního zrychlení při nastaveních převodovky **D, S** nebo v režimu tiptronic.

Při úplném prošlápnutí pedálu plynu přeřadí automatická převodovka v závislosti na rychlosti a otáčkách motoru nazpět na nižší převodový stupeň. V důsledku toho se využije plná akcelerace vozidla >>> .

Přeřazení nahoru na nejbližší vyšší převodový stupeň se provede teprve po dosažení stanovených maximálních otáček motoru.

POZOR

Uvědomte si, že při hladké, kluzké vozovce se mohou hnací kola při aktivaci funkce kick-down protočit - nebezpečí smyku!

Program Launch-Control

Program Launch-Control umožňuje dosažení maximálního zrychlení při rozjezdu.

Podmínka: motor dosáhl svojí servisní teploty a volant nebyl natočen.

Otáčky motoru pro Launch-Control jsou u zážehových motorů jiné než u motorů vznětových.

Pro použití programu Launch-Control je nutné prostřednictvím menu systému Infotainment vypnout kontrolu trakce (TCS) nebo aktivovat režim ESC Sport. Klepněte na tlačítko  > **Asistenti > Smart Assistants**. Kontrolka  zůstane zapnutá.

- Sešlápněte silně levou nohou pedál brzdy a přidržeť jej alespoň 1 sekundu stlačený.
- Nastavte spínač jízdních stupňů na jízdní stupeň **S** nebo do režimu tiptronic nebo zvolte jízdní profil **Sport** v profilech Drive Profile.
- Sešlápněte pravou nohou pedál plynu až po dosažení plného plynu nebo funkce kickdown. Otáčky motoru při tom mají hodnotu přibližně **3200 1/min** (zážehový motor), resp. přibližně **2000 1/min** (vznětový motor).
- Sejměte levou nohu z pedálu brzdy. Vozidlo vyrazí s maximálním zrychlením.

⚠ POZOR

- **Přizpůsobte Váš styl jízdy vždy plynulé dopravně na silnici.**
- **Používejte Launch-Control pouze, pokud to poměry na silnici a v dopravě dovoří a ostatní účastníci silničního provozu nejsou zatěžováni ani ohrožováni Vaším stylem jízdy a akcelerační schopností Vašeho vozidla.**
- **Dávejte pozor na to, aby ESC zůstalo zapnuté. Uvědomte si, že při vypnutých funkcích TSC a ESC se mohou protáčet kola a vozidlo může vybočovat ze směru jízdy. Nebezpečí nehody!**
- **Po ukončení procesu rozjezdu byste měli v systému infotainmentu aktivovat TCS nebo znovu deaktivovat režim ESC "Sport": tlačítko  > Asistenti > Smart Assistants.**

Tip

- **Po sportovním způsobu jízdy nebo použití programu Launch-Control může být teplota katalyzátoru nebo převodovky výrazně vyšší. Program pak není eventuálně na několik minut k dispozici. Po fázi ochlazení je program opět dostupný.**
- **Při zrychlování pomocí programu Launch-Control jsou všechna vozidla silně namáhána. To může vést k vyššímu opotřebení.**

Režim volnoběžky

Pomocí režimu volnoběžky můžete určité úseky trasy absolvovat bez přidávání plynu, čímž lze spořit palivo. Režim volnoběžky používejte ke včasnému "ponechávání dojíždění vozidla".

Aktivace režimu volnoběžky

Vozidla se spalovacím motorem (nikoli PHEV, nikoli mHEV):

- Funkce je dostupná pouze při zvoleném jízdním profilu **"Eco"** při nepoužívání pedálu plynu a rychlostech mezi 7 a 130 km/h (mezi 4 a 80 mph).
- Když při rychlosti menší než 22 km/h (přibližně 14 mph) použijete k zastavení brzdu, motor se třeba vypne a zůstane vypnutý až do zastavení vozidla. Systém může motor automaticky spustit, aby se zajistilo proudové napájení elektrických zařízení nebo zajistilo jeho vlastní spouštění.

Vozidla s mild-hybridním pohonem (mHEV):

- Funkce je dostupná pouze při zvoleném jízdním profilu **"Eco"** a **"Komfort"** při nepoužívání pedálu plynu a rychlostech mezi 7 a 160 km/h (mezi 4 a 99 mph).
- Když použijete brzdy a vozidlo se zastavuje z rychlosti menší než přibližně 40 km/h (přibližně 25 mph) zastaví, motor se vypne až při zastavení vozidla. Systém může motor automaticky spustit, aby se zajistilo proudové napájení elektrických zařízení nebo zajistilo jeho vlastní spouštění.

- Když v režimu volnoběžky použijete brzdu k zastavení vozidla při rychlosti větší než 40 km/h (přibližně 25 mph), režim volnoběžky se přeruší a motor se spustí.

- Při zastavení bez brzdění se motor automaticky spouští s minimálními otáčkami, aby se umožnilo manévrování.

Spuštění a ukončení režimu volnoběžky

Spuštění:

1. Zvolte jízdní profil **"Eco"**.

Nebo u vozidla s pohonem mHEV zvolte jízdní profil **"Komfort"**.

2. Sejměte nohu z plynu. Motor se odpojí a běží na volnoběh. Vozidlo se pohybuje bez brzdicího účinku motoru. U vozidla se systémem mHEV se může motor vypnout.

Ukončení režimu volnoběžky:

1. Použijte pedál plynu.

Nebo přitáhněte řadicí kolébku automatické převodovky (křížový ovladač) k volantů.

⚠ POZOR

- Když jste zapnuli režim volnoběžky a přijíždíte k překážkám, uvědomte si, že vozidlo nezpomaluje obvyklým způsobem. Nebezpečí nehody!
- Při použití režimu volnoběžky v klesání může vozidlo zvyšovat rychlost. Nebezpečí nehody!
- Má-li Vaše vozidlo více uživatelů, upozorněte je na režim volnoběžky.

⚠ VÝSTRAHA

Funkce režimu volnoběžky ve spojení s hybridními motory (mHEV a pHEV) může zahrnovat vypínání spalovacího motoru.

⚠ VÝSTRAHA

V klesáních větších než 15 % se režim volnoběžky automaticky deaktivuje.

Odstranění problémů**🟢 Motor se nespouští**

Kontrolka svítí zeleně.

Při zasouvání jízdního stupně z aktuální polohy volící páky například není sešlápnut pedál brzdy.

- K vložení jízdního stupně sešlápněte pedál brzdy.

Upozornění na displeji panelu přístrojů:

Spojka**⚠ Přehřátá spojka! Zastavte prosím!**

• Spojka se příliš ohřála a může se poškodit. Nepokračujte v jízdě a s motorem běžícím na volnoběh počkejte, až se převodovka ochladí a stisknete tlačítko **P** parkovací uzávěry. Když kontrolka a pokyn pro řidiče zhasnou, vyhledejte odborný servis a nechte závalu odstranit. Když tato signalizace nezhasne, nepokračujte v jízdě. Vyhledejte odbornou pomoc.

Závady převodovky**⚠ Převodovka: Závada! Zastavte a uveďte volící páku do polohy P.**

• Existuje nějaká závada v převodovce. Odstavte bezpečně vozidlo a nepokračujte v jízdě. Vyhledejte odbornou pomoc.

⚠ Převodovka: Závada systému! Další jízda je možná

• Neprodleně se obraťte se na odborný servis, aby závadu odstranil.

⚠ Převodovka: Závada systému! Další jízda je možná pouze s omezením. Zpátečka není funkční

• Vyhledejte odborný servis a nechte závadu odstranit.

⚠ Převodovka: Závada systému! Další jízda v režimu D až do vypnutí motoru možná

• Zastavte na bezpečném místě vozidlo. Vyhledejte odbornou pomoc.

⚠ Převodovka: přehřátá. Přizpůsobte způsob jízdy.

• Pokračujte v jízdě mírným tempem. Když kontrolka zhasne, můžete pokračovat v normální jízdě.

⚠ Převodovka: Sešlápněte brzdu a zasuňte znovu jízdní stupeň

• Vyskytla-li se výstraha v důsledku teploty převodovky, objeví se po ochlazení převodovky příslušný pokyn pro řidiče.

Nouzový program

Když se na displeji panelu přístrojů zobrazují všechny informace k polohám spínače se světly pozadí, existuje v systému nějaká závada a automatická převodovka běží v nouzovém programu. V nouzovém programu může vozidlo ještě jezdit, ale s omezenou rychlostí a ne ve všech převodových stupních. Může dokonce nastat, že **již nemůžete jet s použitím zpátečky**.

Nouzové odjištění parkovací uzávěry

Je-li nutné při výpadku proudového napájení (např. v důsledku vybití 12voltového vozidlového akumulátoru) vléci vozidlo, lze provést nouzové odjištění parkovací uzávěry. Vyžádejte si odbornou pomoc.

Sjíždění svahů

Podpora jízdy z kopce

V závislosti na existujícím klesání a při nastavení spínače **D/S** se při sešlápnutí pedálu brzdy aktivuje podpora jízdy z kopce. Převodovka přeřadí dolů na vhodný převodový stupeň.

V rámci logických mezí se podpora jízdy z kopce snaží zachovat v okamžiku brzdění zvolenou rychlost. Může být zapotřebí úprava rychlosti pomocí nožní brzdy.

Podpora jízdy z kopce může řadit dolů nejvýše na 3. převodový stupeň. Při velmi strmých stoupáních může být zapotřebí přejít do režimu tiptronic a přeřadit dolů na 2. nebo 1. převodový stupeň, aby se využil brzdící účinek motoru a tímto způsobem se zabránilo zatížení brzdové soustavy.

Jakmile se klesání zmírní nebo se sešlápnou pedál plynu, podpora jízdy z kopce se opět odpojí.

U vozidel s tempomatem »» str. 192 se současně s nastavením rychlosti také aktivuje podpora jízdy z kopce.

POZOR

Podpora jízdy z kopce nemůže překonávat stanovené fyzikální meze. Proto nelze ve všech situacích udržet konstantní rychlost. Buďte vždy připraveni brzdit!

Řízení

Informace k řízení

Aby se znesnadnilo odcizení vozidla, mělo by se řízení před každým opuštěním vozidla zablokovat.

Řízení

U vozidel s elektromechanickým řízením se podpora řízení automaticky přizpůsobuje v závislosti na rychlosti jízdy, momentu řízení a natočení kol. Elektromechanické řízení pracuje pouze při běžícím motoru.

Při snížené podpoře řízení nebo při jejím výpadku je nutné na řízení vynaložit podstatně více síly než obvykle.

Progresivní řízení

Vždy podle vybavení vozidla může být zabudováno progresivní řízení.

V městském provozu jsou při parkování, manévrování a ostrém odbočování zapotřebí menší pohyby volantu.

Na běžných nebo rychlostních silnicích zajišťuje progresivní řízení například v zatáčkách pocit progresivního, přímého a citelně dynamického řízení.

Podpora stabilizačního řízení

Tato podpora poskytuje řidiči podporu řízení v kritických jízdních situacích. Zajištěním mírného pohybu volantu poskytuje pokyn, ve kterém směru by se mělo řídit (stabilizační řízení), aby se vozidlo stabilizovalo »» .

POZOR

Podpora stabilizačního řízení je podpora řízení v kritických situacích. Je to však řidič, kdo musí vozidlo v každém případě řídit.

Odstranění problémů

Závada řízení

Výstražná kontrolka svítí červeně.

Existuje nějaká závada elektromechanického řízení.

-  **Nepokračujte v jízdě!** Vyhledejte odbornou pomoc.
- Vozidlo nikdy neodtahujte na vlastních kolech.

Závada řízení

Kontrolka svítí nebo bliká žlutě.

Řízení je obtížné nebo reaguje citlivěji než obvykle.

Kontrolka se **rozsvítí a zůstane rozsvícená**:

- Spusťte znovu motor a ujeďte pomalu krátkou trasu. Když kontrolka nadále svítí, vyhledejte odborný servis.
- **NEBO:** Byl odpojen a opět připojen 12voltový vozidlový akumulátor. Projed'te pomalu krátkou trasu.

Kontrolka **bliká**:

- Pootočte trochu volantem v obou směrech.
- Vypněte a opět zapněte zapalování.
- Věnujte pozornost informacím v panelu přístrojů.
- Pokud kontrolka po zapnutí zapalování dále bliká, nepokračujte v jízdě. Vyhledejte odbornou pomoc.

Jízdní profily (SEAT Drive Profile)

Úvod k tématu

Pomocí jízdních profilů může řidič upravovat podle aktuální jízdní situace různé parametry systému vozidla, požadovaný jízdní komfort a energeticky úsporný způsob jízdy. K některým systémům, které lze přizpůsobovat, patří odpružení, řízení, motor a klimatizace.

Vždy podle vybavení vozidla lze volit různé jízdní profily. Účinek systémů vozidla v různých jízdních profilech závisí na vybavení vozidla.

Motor

V závislosti na zvoleném profilu reaguje motor rychleji nebo mírněji na sešlápnutí pedálu plynu. Při volbě jízdního profilu **Eco** se zapíná funkce Start-Stop.

U vozidel s automatickou převodovkou se mění řadič body a posouvají se do oblastí nižších nebo vyšších otáček. Jízdní profil **Eco** aktivuje kvůli úspoře paliva funkci použití režimu volnoběžky. Jiné jízdní profily aktivují funkci použití režimu volnoběžky tehdy, když se spínač jízdních stupňů nenachází v poloze **S** a v závislosti na tom, jak se uvolňuje pedál plynu » str. 178. Při opětovném nastartování vozidla se kvůli snížení spotřeby tato funkce aktivuje standardně.

U manuálních převodovek se v jízdním profilu **Eco** změnil s ohledem na požadavek hospodárnějšího způsobu jízdy signalizace doporučení řazení.

Adaptivní regulace podvozku DCC

Adaptivní regulace podvozku (DCC) přizpůsobuje stále během jízdy vždy podle zvoleného jízdního profilu tlumení podvozku aktuálnímu podkladu a jízdní situaci (rychlosti, zrychlování a úhlu natočení volantu). Kromě toho mění dynamické chování vozidla a zlepšuje trakci při průjezdu zatáčky a citlivost řízení. V profilu **Individual** lze úroveň pro DCC nastavovat také individuálně. Při závadě systému DCC se na obrazovce panelu přístrojů objeví informace: **Závada: Regulace tlumení**.

Řízení

Posilovač řízení mění svůj způsob funkce, přizpůsobuje se zvolenému profilu a poskytuje v každé situaci tomuto způsobu optimální vlastnosti.

Klimatizace

Systém Climatronic pracuje v režimu **Eco** se zvláště mírnou spotřebou.

Automatická regulace odstupu (ACC)

Chování systému ACC se vždy podle jízdního profilu změní, aby se umožnilo sportovnější nebo úspornější přizpůsobování rychlosti.

Systém PreCrash

Systém PreCrash se přizpůsobuje vždy podle zvolené konfigurace » str. 52.

Jízdní profil **Performance** má k dispozici speciální nastavení pro přizpůsobování jízdním vlastnostem.

Volba jízdního profilu

Jízdní profil lze volit při zapnutém zapalování a u stojícího vozidla nebo během jízdy » .

Volba jízdního profilu

• Klepněte na tlačítko  > **SEAT Drive Profile**. Zobrazí se dostupné profily.

• **NEBO:** Při vypnutém systému infotainmentu ťukněte na symbol **SEAT Drive Profile** a zobrazí se dostupné jízdní profily.

Zobrazení informací k jízdnímu profilu

• K zobrazení dalších informací ke zvolenému jízdnímu profilu ťukněte v systému infotainmentu na **Informace**.

Kick-down

Funkce kick-down umožňuje dosažení maximálního zrychlení >>> str. 176.

Když jste v SEAT Drive Profile nastavili jízdní profil **Eco** a zcela prošlápnete pedál plynu až za bod zvýšeného odporu, výkon motoru se automaticky reguluje tak, aby vozidlo maximálně zrychlovalo.

POZOR

Nastavování jízdního profilu během jízdy může odvést pozornost od dopravního dění a být příčinou nehod.

• Při jízdě vždy pozorně a zodpovědně sledujte provoz.

Charakteristické znaky jízdních profilů

Symbol zvoleného profilu se stále zobrazuje v horní střední oblasti panelu přístrojů a v případě jeho deaktivace na displeji systému infotainmentu.

Jízdní profil	Charakteristické znaky
	Zajišťuje nízkou spotřebu paliva a tímto způsobem podporuje úsporný a ekologický způsob jízdy.
 Comfort	Vyvážený a komfortní jízdní profil. Nastavení komponent vozidla poskytuje optimální komfort a je tedy ideální pro každodenní použití a dlouhé jízdy.
 Performance	Jízdní profil pro sportovní, dynamický a precizní styl jízdy. Nastavení komponent vozidla zajišťuje tvrdší řízení a bezprostřední reakce motoru a podvozku.
 Individual	Personalizovaný jízdní profil. Umožňuje přizpůsobení konfgurace vozidla požadovanému jízdnímu stylu uživatele.

POZOR

Rychlost a způsob jízdy vždy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám a dopravní situaci.

Tip

- Při vypnutí zapalování se nezávisle na zvoleném profilu nastaví všechny systémy na zpět na jízdní profil **Comfort**. Na displeji systému Infotainment můžete zvolit některý jiný jízdní profil.
- Rychlost a způsob jízdy vždy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám a dopravní situaci.
- Při provozu s přívěsem se použití profilu **ECO** nedoporučuje.

Brzdová soustava

Upozornění k brzdám

Během prvních 200 - 300 km neposkytují **nové brzdové třecí segmenty** svůj maximální brzdný výkon a musejí se nejdříve "usadit" >>> . **Během doby záběhu brzdových třecích segmentů je brzdná dráha při intenzivním nebo nouzovém brzdění delší než po době záběhu.** Během doby záběhu je třeba předcházet intenzivnímu brzdění a situacím, při nichž jsou brzdy silně namáhány, například příliš těsnému najíždění na jiná vozidla.

Opotřebení brzdových třecích segmentů závisí do značné míry na podmínkách používání vozidla a způsobu jízdy. Při častém používání v městském provozu, při krátkých jízdách nebo sportovním způsobu jízdy je třeba tloušťku brzdových třecích segmentů pravidelně kontrolovat v odborném servisu.

Při jízdě s **vlhkými brzdami**, například po průjezdu vodou, při silném dešti nebo po mytí vozidla se mohou schopnosti brzd v důsledku vlhkých nebo v zimě dokonce omrzlých brzdových kotoučů zmenšit. Řidič by měl být na intenzivnější brzdění připraven.

Nachází-li se na **brzdových kotoučích a brzdových třecích segmentech vrstva soli**, zmenší se brzdicí schopnost a prodlouží se brzdná dráha. Když se při jízdě po posolených vozovkách po určitou dobu nebrzdilo, měla by se vrstva soli odstranit několika opatrnými brzdícími procesy >>> ⚠.

Koroze na brzdových kotoučích a **znečištění** brzdových třecích segmentů narůstá, když se vozidlo po delší dobu nepoužívá nebo ujede pouze málo kilometrů. Při výskytu koroze se doporučuje brzdové kotouče a brzdové třecí segmenty vícenásobným intenzivním brzděním při vyšší rychlosti jízdy očistit. Je nutné zajistit, aby tím nebyla ohrožena jiná vozidla ani jiní účastníci provozu >>> ⚠.

⚠ POZOR

Jízda s opotřebovanými brzdovými třecími segmenty nebo vadnou brzdovou soustavou může být příčinou nehod a těžkých zranění.

- Máte-li podezření, že jsou brzdové třecí segmenty opotřebované nebo že existuje závada brzdové soustavy, ihned vyhledejte odborný servis a nechte brzdové třecí segmenty zkontrolovat a také i v případě opotřebení vyměnit.

⚠ POZOR

Na začátku nemají brzdové třecí segmenty optimální brzdicí schopnosti.

- Během prvních 300 km neposkytují nové brzdové třecí segmenty svůj maximální brzdný výkon a musejí se nejdříve "usadit". Lze to však kompenzovat silnějším tlakem na pedál brzd.
- S novými brzdovými třecími segmenty je třeba jezdit se zvláštní opatrností, aby se snížilo nebezpečí nehod, závažných zranění nebo ztráty kontroly nad vozidlem.
- Intenzivnější brzdící procesy k vyčištění brzdové soustavy provádějte pouze tehdy, když to dopravní situace dovolí. Nesmějí tím být ohroženi jiní účastníci provozu - nebezpečí nehody!
- Během doby záběhu nových brzdových třecích segmentů nejezděte příliš blízko u jiných vozidel a předcházejte situacím, při nichž jsou brzdy často používány.

⚠ POZOR

U přehřátých brzd se zmenšuje schopnost brzdění a prodlužuje brzdná dráha.

- Při jízdě z kopce jsou brzdy zvláště silně využívány a velmi rychle se ohřívají.
- Před delším úsekem silnice s velkým klesáním snižte rychlost a přecházejte na nižší převodový stupeň, resp. zvolte nižší jízdní stupeň. Využijete tím brzdění motorem a odlehčíte brzdy.
- Necháte-li si dodatečně namontovat přední spojler, celoplošné kryty kol nebo jiné montované díly, je třeba zajistit, aby nebyl ovlivněn přívod vzduchu k brzdám, protože jinak by se mohla brzdová soustava příliš zahřívát. Věnujte také pozornost informacím k brzdové kapalině >>> str. 344.

⚠ POZOR

Mokré, namrzlé nebo solí potažené brzdy zasahují později a prodlužují brzdou dráhu.

- Brzdy opatrně vyzkoušejte.
- Odstraňte na brzdách existující led a brzdy vždy vysušte opakovaným opatrným brzděním, pokud to poměry viditelnosti, počasí, vozovky a provozu dovolí.

⚠ POZOR

Při automaticky zahajovaných brzdících manévrech se může pedál brzdy automaticky začít pohybovat ve směru ovládnutí. Nevkládejte nohu pod pedál brzdy. Nebezpečí poranění!

i Tip

Když skutečně nemusíte brzdít, nenechávejte nikdy brzdy mírný tlakem na pedál "obrušovat". Může to mít za následek přehřátí brzd a tím delší brzdnou dráhu a větší opotřebení. Věnujte také pozornost důležitým pokynům k brzdové kapalině » str. 344.

i Tip

V určitých odstupu je třeba přes otvory v discích nebo ze spodní strany vozidla provádět vizuální kontrolu tloušťky brzdových třecích segmentů. Popřípadě je třeba sejmut přední kola, aby bylo možné provést přesnější kontrolu. SEAT doporučuje vyhledat servisního partnera SEAT.

Odstranění problémů

(!) Závada brzdové soustavy

Výstražná kontrolka svítí červeně. Může se zobrazit také nějaká informace.

🛑 Nepokračujte v jízdě!

- Vyhledejte odborný servis a nechte brzdovou soustavu zkontrolovat.



Ukazatel opotřebení brzdových třecích segmentů

Kontrolka svítí žlutě.

Přední brzdové třecí segmenty jsou opotřebované.

- Ihned vyhledejte odborný servis.
- Nechte zkontrolovat **všechny** brzdové třecí segmenty a popřípadě je nechte vyměnit.

Systémy podpory brzd

Informace k systémům podpory brzd

Systémy podpory brzd mohou řidiči pomáhat v určitých jízdních situacích nebo při kritických brzdících procesech. Za bezpečnou jízdu zodpovídá řidič » » » ⚠.

Při zásahu systémů podpory brzd se může pohybovat pedál brzdy a mohou vznikat zvuky. Přesto však brzděte plnou silou dále a popřípadě kontrolujte dráhu jízdy vozidla.

Vždy podle vybavení se mohou u vozidla uskutečňovat úpravy funkce systémů ESC a TCS.

- Systémy ESC, ABS TCS mohou správně fungovat pouze tehdy, když jsou všechna čtyři kola opatřena stanovenými pneumatikami » » » ⚠.
- Při závadě systému ABS odpadá také funkce systémů ESC, TCS a EDS.

Elektronická kontrola stabilizace (ESC)

Prostřednictvím elektronické kontroly stabilizace (ESC) se zmenšuje nebezpečí smyku a zlepšuje v určitých jízdních situacích stabilita » » » ⚠.

Kontrola trakce (TCS)

Kontrola trakce (TCS) zmenšuje hnací sílu na prokluzujících kolech a přizpůsobuje hnací sílu podmínkám vozovky. Prostřednictvím TCS se usnadňuje rozjezd, zrychlování a jízda do kopce » » » ⚠.

Elektronické rozdělování brzdné síly (EBV)

Elektronické rozdělování brzdné síly (EBV) reguluje poměr přenosu brzdné síly mezi přední a zadní nápravou. Předchází se nadměrnému brzdění zadní nápravy a vozidlo zůstává během brzdícího procesu stabilní.

Protiblokovací systém (ABS)

Systém ABS může až do okamžiku krátce před zastavením vozidla bránit blokování kol při brzdění a pomáhá řidiči při zachování kontroly nad řízením a vozidlem » » » ⚠.

Brzdový asistent (BAS)

Brzdový asistent (BAS) přispívá ke zkrácení brzdné dráhy. Posiluje brzdovou sílu, když řidič v tísňové situaci rychle sešlápně pedál brzdy.

Elektronická uzávěrka diferenciálu (EDS a XDS)

EDS přibrzdňuje protáčeji se kola a přenáší hnací sílu na ostatní jiná kola.

XDS zlepšuje trakci a ovlivňuje brzdění tak, aby se zlepšilo zrychlování v zatáčkách.

Multikolizní brzda

Multikolizní brzda automaticky iniciuje brzdění, když při nějaké nehodě upozoruje kolizi řídicí jednotka airbagů.

Předpoklady pro automatické brzdění:

- Řidič nepoužívá pedál plynu.

Stabilizace jízdní soupravy¹⁾

Vezměte na vědomí, že jízdní souprava má obecně sklon ke kolébání. Pokud se kývavé pohyby přívěsu přenášejí na tažné vozidlo a ESC to rozpozná, tak se tažné vozidlo v rámci mezi systémem automaticky prostřednictvím ESC zpo- malí a jízdní souprava se stabilizuje » str. 310.

Elektromechanický posilovač brzd (eBKV)

Elektromechanický posilovač brzd (eBKV) posiluje při zapnutém zapalování řidičem vyvíjený tlak na pedál brzdy » . Při zásahu asistenčních systémů řidiče do brzdění, například

při regulaci systému ACC nebo při nouzovém brzdění, se může automaticky pohybovat pedál brzdy.

Po vypnutí zapalování se podpora brzdné síly postupně zmenšuje. Když je vozidlo nadále přidržováno pomocí pedálu brzdy, objeví se na displeji panelu přístrojů příslušná informace. Posilování brzdné síly je v tomto případě omezené.

Po zastavení zajistěte vozidlo proti rozjetí » str. 220.

Realizace brzdné síly²⁾

Realizace brzdné síly je kombinací brzdicího účinku motoru při zpětném získávání brzdné energie a mechanického brzdění ze strany řidiče.

POZOR

Inteligentní technika systémů podpory brzd nemůže překonávat fyzikou stanovené hranice a funguje výhradně v rámci mezi systémem. Jízda vysokou rychlostí na ledovate- lě, kluzké nebo mokré vozovce může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem a z toho následně těžká zranění řidiče a cestu- jících.

- Rychlost a způsob jízdy vždy přispůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu. Nepodstu- pujte bezpečnost ohrožující rizika.

- Systémy podpory brzd nemohou zabránit nehodě při velmi těsné jízdě za jiným vozi- dlem.

- Používejte vždy vhodné pneumatiky. Jízdní stabilita závisí na přilnavosti pneumatik.

POZOR

Účinnost systému ESC se může zřetelně omezit, když jízdní dynamiku ovlivňující kon- strukční díly nebo systém nebyly odpovída- jícím způsobem udržovány nebo náležitě ne- fungují. Platí to zvláště pro provedení změn odpružení nebo použití nepřípustných kombi- nací kol a pneumatik.

- Opravy a změny na vozidle nechte provádět výhradně v odborném servisu.
- Používejte vždy vhodné pneumatiky. Jízdní stabilita závisí na přilnavosti pneumatik.

POZOR

Při jízdě bez posilovače brzd nebo s jeho omezenou funkcí se může výrazně prodloužit brzdná dráha a může dojít k nehodám a těž- kým zraněním.

- Pokud elektromechanický posilovač brzd nefunguje, je nutné pedál brzdy sešlapávat větší silou, protože se v důsledku chybějící podpory brzdné síly prodlouží brzdná dráha.

¹⁾ Vždy podle verze.

²⁾ Platí pro hybridní vozidla.

Zapnutí a vypnutí systémů ESC a TCS

Elektronická kontrola stabilizace ESC se automaticky zapíná při spuštění motoru, pracuje pouze při běžícím motoru a zahrnuje systémy ABS, EDS a TCS.

Funkce TCS se smí vypnout pouze v případě nedosahování dostatečného pohonu.

Vždy podle provedení a verze vozidla lze buď pouze funkci TCS vypnout nebo elektronickou kontrolu stabilizace ESC v jízdním režimu "Sport" zapnout.

Zapnutí a vypnutí systému TCS

- TCS lze vypínat a zapínat prostřednictvím systému Infotainment. Klepněte na tlačítko  > **Asistenti > Smart Assistants >>> str. 40.**

Při vypnutém systému TCS svítí kontrolka  v panelu přístrojů.

Zapnutí a vypnutí systému ESC v režimu "Sport"

- Systém ESC lze v režimu Sport zapínat a vypínat prostřednictvím systému Infotainment: Klepněte na tlačítko  > **Asistenti > Smart Assistants >>> str. 40.**

Při zapnutém režimu "Sport" jsou stabilizační zásahy systému ESC a kontroly trakce (TSC) omezeny.

U vozidel s pohonem všech kol se systém TCS zcela vypne. Kromě toho svítí v panelu přístrojů kontrolka .

POZOR

Režim ESC Sport by se měl zapínat, pouze když to schopnost řidiče a dopravní situace dovolují. Nebezpečí smyku!

- Při ESC ve sportovním režimu je funkce stabilizace omezena, aby byl umožněn sportovnější způsob jízdy. Vozidlo se může dostat do smyku.

Tip

Při vypnutí systému TCS nebo volbě režimu "Sport" dojde k vypnutí tempomatu.

Odstranění problémů

 **Elektromechanický posilovač brzd nepracuje**

 **Nepokračujte v jízdě!**

Výstražná kontrolka svítí červeně.

Popřípadě se zobrazí příslušná informace. Je nutné silně sešlapovat pedál brzdy, protože se v důsledku chybějící podpory brzdící síly prodlouží brzdná dráha.

- Neprodleně vyhledejte odbornou pomoc.

 **Existuje nějaká závada elektromechanického posilovače brzd**

Kontrolka svítí žlutě.

Na několik sekund se zobrazí příslušná informace.

Při sešlápnutí pedálu brzdy se mohou vyskytovat vibrace. Je nutné silněji sešlapovat pedál brzdy, protože se v důsledku chybějící podpory brzdící síly prodlouží brzdná dráha.

- Vyhledejte odborný servis.

 **Protiblokovací systém nepracuje nebo nepracuje správně**

Kontrolka svítí žlutě.

- Vyhledejte odborný servis. Brzdy vozidla pracují dále bez systému ABS.

 **ESC nebo TCS zasahuje**

Kontrolka bliká žlutě.

 **Závada systému ESC**

Kontrolka svítí žlutě. Systém ESC se vypnul.

Existuje nějaká závada nebo porucha.

- Vypněte a opět zapněte zapalování.
- Popřípadě ujeďte krátkou trasu rychlostí 15 - 20 km/h (9 - 12 mph).
- Když svítí kontrolka pro  nadále svítí, vyhledejte odborný servis.

Hlučnost systémů podpory brzd

Při zásahu popsanych systémů podpory brzd může docházet ke vzniku zvuků.

⚠ POZOR

- Při zapnutí zapalování se uskuteční automatická kontrola stavu brzdové soustavy a funkcí podpory brzd. Kontrolky v panelu přístrojů se krátce rozsvítí a opět zhasnou. Když některá kontrolka zůstane svítit trvale, existuje nějaká závada. Vyhledejte neprodleně odborný servis.
- Když se kontrolka brzdové soustavy  rozsvítí společně s kontrolkou , mohlo dojít k výpadku regulační funkce systému ABS a proto se mohou zadní kola při brzdění poměrně rychle zablokovat. Může se tím ztratit kontrola nad vozidlem! Snižte pokud možno rychlost a jed'te pomalu a opatrně do nejbližšího odborného servisu, aby se zde nechala zkontrolovat brzdová soustava. Během jízdy se vyvarujte náhlým změnám směru jízdy a brzdícím manévřům.
- Když svítí kontrolka pro  nezhasne nebo se rozsvítí během jízdy, nefunguje systém ABS správně. Vozidlo lze zastavit jedině normálním brzděním (bez ABS). V tomto případě není ochranná funkce systému ABS k dispozici. Vyhledejte pokud možno ihned odborný servis.

Asistenční systémy řidiče

Všeobecné pokyny

Bezpečnostní pokyny

⚠ POZOR

- Zodpovědnost za řízení vozidla stále spočívá na řidiči. Asistenční systémy řidiče nemohou nahradit pozornost řidiče. Zaměřte svoji pozornost na jízdu a buďte stále připraveni na nezbytný zásah.
- Asistenční systémy řidiče používejte pouze tehdy, když to podmínky dovolí. Přizpůsobte vždy způsob jízdy viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.
- Aby asistenční systémy řidiče mohly správně reagovat, musejí všechny snímače a kamery fungovat bez omezení. Dodržujte pokyny ke snímačům a kamerám v této kapitole.

i Tip

- Dodržujte pro danou zemi specifické předpisy, především s ohledem na způsob jízdy, vytváření záchranného jízdního pruhu, bezpečnostní odstup, rychlost, způsob parkování atd. Za dodržování pro danou zemi specifických předpisů zodpovídá samotný řidič.

- Oblast před a kolem snímačů a kamer se nesmí zakrývat nálepkami, přídavnými světly, tabulkami registračních značek nebo podobně, protože by to mohlo narušit funkčnost asistentů. Provoz asistentů se může narušit při nevhodných opravách vozidla nebo při na rámu vozidla provedených změnách.
- Pro opravy a seřizování snímačů a kamer jsou zapotřebí speciální znalosti a nástroje. Proto se doporučuje vyhledat některého servisního partnera SEAT.

Meze systému

⚠ POZOR

- Asistenční systémy řidiče nemohou překonat fyzikálně stanovené meze. Vždy podle okolností možná nelze nějaké kolizi předejít.
- Výstrahy, hlášení a kontrolky by nemohly včas nebo správně signalizovat například v případech velmi rychle se blížícího vozidla.
- Korekční zásahy asistenčních systémů řidiče (například zásahy řízení nebo brzd) by mohly být vždy podle okolností nedostačité nebo by k nim dokonce nedošlo. Jako řidič musíte kdykoli připraven jednat sám.

i Tip

- V důsledku mezi systémů s ohledem na registraci okolí je možné, že systémy včas nevarují nebo nezasáhnou nebo zasáhnou nežádoucím způsobem. Kromě toho může dojít k tomu, že asistenční systémy nesprávně interpretují nějaký jízdní manévra a potom nečekaně varují řidiče.
- Při provozu s přívěsem existuje možnost, že některé asistenční systémy reagují s omezením, resp. nechtěným způsobem nebo nejsou k dispozici. Dodržujte pokyny k provozu s přívěsem.

Tlačítko asistenčních systémů řidiče



Obr. 124 Levá strana multifunkčního volantu: tlačítko asistenčních systémů řidiče (v závislosti na modelu).

Tlačítko asistenčních systémů řidiče se nachází na multifunkčním volantu. Pomocí tohoto tlačítka lze v menu **Asistenti** asistenční systémy řidiče zapínat a vypínat.

- Stiskněte krátce tlačítko , aby se otevřelo menu **Asistenti**.
- Zvolte příslušný asistenční systém řidiče a zapněte nebo vypněte jej. „Háček“ označuje zapnutý asistenční systém řidiče.
- Potom volbu potvrďte pomocí tlačítka **OK** na multifunkčním volantu.


Asistenční systémy řidiče lze zapínat a vypínat také v systému infotainmentu v menu pro nastavení vozidla » str. 40.

Snímače a kamery asistenčních systémů řidiče

Radarový snímač vpředu



Obr. 125 V předním nárazníku: radarový snímač.

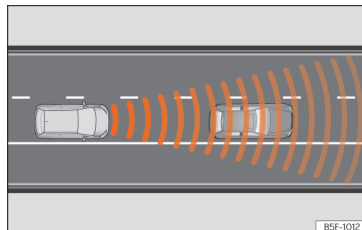

Obr. 126 Rozpoznávací oblast.

Vozidlo může mít k dispozici jeden radarový snímač na předním nárazníku » **obr. 125**. Radarový snímač vpředu registruje objekty ve svojí rozpoznávací oblasti » **obr. 126** podporuje funkce následujících asistentů:

- Front Assist » str. 205.
- Automatická regulace odstupu (ACC) » str. 198.


Dosah radarového snímače je vždy podle poměrů vozovky a povětrnosti až 120 m (400 ft).

POZOR

- Výhled radarového snímače může být narušen nečistotami nebo povětrnostními podmínkami, například deštěm, mlhou, sněhem, břečkovou, prachem, hmyzem atd. V tomto případě existuje možnost, že funkce Front Assist a ACC nejsou funkční. Na displeji panelu přístrojů se objeví následující informace: Snímač bez výhledu! Současně se rozsvítí kontrolka „Front Assist není k dispozici“ nebo „ACC není k dispozici“.
- Očistěte snímač v nárazníku podle pokynů v » str. 381, *Vnější čištění*. Když radarový snímač opět správně rozpoznává okolí, zhasne signalizace na displeji a funkce jsou opět dostupné.

! VÝSTRAHA

- Při znečištění nebo nesprávném nastavení radarového snímače může systém vysílat zbytečné výstrahy a provádět nežádoucí brzdicí zásahy.
- Funkce radarového snímače může být narušena při silném odrazu vysílaného signálu. Může se to vyskytnout například v parkovací budově, tunelech nebo v důsledku výskytu kovových předmětů (např. svodidel nebo při stavebních pracích používaných desek).
- Snímač se může přestavit nárazem. To může narušit účinnost systému nebo mít za následek jeho vypnutí. Máte-li dojem, že je radarový snímač poškozený nebo přestavený, funkce Front Assist a ACC vypněte, aby se předešlo možnému poškození. V tomto případě zajistěte jeho nové nastavení!

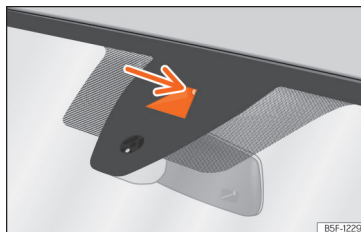Čelní kamera

Obr. 127 Oblast výhledu kamery asistenta udržování jízdního pruhu.


Vždy podle vybavení může mít vozidlo k dispozici na čelním skle čelní kameru. Tato kamera rozpoznává vymezení (dělicí čáry) jízdního pruhu kvůli podpoře těchto funkcí:

- Asistent udržování jízdního pruhu (Lane Assist) ››› str. 208.
- Jízdní asistent (Travel Assist) ››› str. 211.
- Asistent pro případ nouze (Emergency Assist) ››› str. 215.


! VÝSTRAHA

Aby se nenarušila funkce systémů, dodržujte následující pokyny:

- Oblast výhledu kamery pravidelně čistěte a odstraňujte z něj sníh a led.
- Nezakrývejte oblast výhledu kamery.
- Kontrolujte poškození čelního skla v zorném poli kamery.

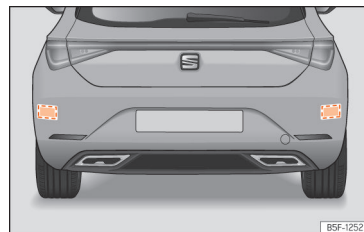Radarové snímače vzadu

Obr. 128 Oblast za vozidlem: oblasti radarových snímačů.

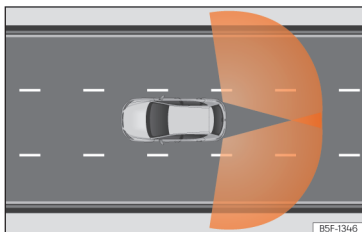

Obr. 129 Oblast registrace snímačů.

Radarové snímače se nacházejí vlevo a vpravo na zadním nárazníku a nejsou zvenku vidět »» **obr. 128**. Snímače registrují oblast mrtvého úhlu a také i a za vozidlem existující provoz »» **obr. 129**.

Podporují tyto funkce:

- Asistent změny jízdního pruhu (Side Assist) »» str. 217.
- Asistent vyparkování (Rear Cross Traffic Alert) »» str. 238.
- Asistent otvírání dveří (Exit Warning) »» str. 239.

Automatická deaktivace podporovaných funkcí

Radarové snímače vzadu se automaticky odpojují mimo jiné při rozpoznání trvalého zakrytí některého snímače. To se může vyskytnout například při zakrytí snímačů sněhem nebo ledem.

V tomto případě se na displeji panelu přístrojů objeví příslušná informace.

Kontrolky

-  Funkce asistenta změny jízdního pruhu (Side Assist) není k dispozici.
-  Funkce asistenta vyparkování (Rear Cross Traffic Alert) není k dispozici.
-  Asistent otvírání dveří (Exit Warning) není k dispozici.

! VÝSTRAHA

- Radarové snímače v nárazníku se mohou poškodit nárazy, například při zaparkování nebo vyjždění z parkovacího místa. V důsledku toho se může systém automaticky vypnout nebo tím může být narušena jeho funkce.
- K zaručení správné funkce radarových snímačů udržujte zadní nárazník bez sněhu a ledu a snímače nezakrývejte jej.
- Zadní nárazník smí být lakován pouze značkou SEAT schválenými laky. U jiných laků by mohla být funkce asistenta změny jízdního pruhu narušena nebo být nesprávná.
- Výhled radarových snímačů může být omezen například v důsledku výskytu listí, sněhu, silné mlhy nebo znečištění. Očistěte oblast před snímači.
- Nepoužívejte asistenta změny jízdního pruhu ani asistenta vyparkování, jsou-li radarové snímače znečištěné.

- Funkce radarového snímače může být také narušena, když výhledu snímačů brání nějaké předměty jako třeba nosič kol nebo nosič zavazadel.

Ultrazvukové snímače

V náraznících jsou zabudovány ultrazvukové snímače k podpoře následujících funkcí:


- Park Assist »» str. 229.
- Podpora zaparkování Plus »» str. 225.
- Podpora zaparkování vzadu »» str. 229.

! VÝSTRAHA

- Poškození mřížky chladiče, nárazníků, podběhu kola nebo spodku vozidla mohou snímače přestavit. Činnost podpory zaparkování tím může být narušena. Nechte zkontrolovat funkci u servisního partnera.
- Když velikost upevněné registrační značky nebo jejího nosiče přesáhne pro ni předpokládanou oblast nebo je registrační značka zdeformovaná, mohou se vyskytnout nesprávná rozpoznání nebo může být narušena rozpoznávací schopnost snímačů.

**Tip**

- K zaručení správné funkce snímačů udržte snímače v náraznících v čistém stavu, bez sněhu a ledu a nezakrývejte je nálepkami nebo jinými předměty.
- Při čištění snímačů pomocí vysokotlakého zařízení nebo páry nesměřujte čištění přímo na tyto snímače a vždy dodržujte odstup větší než 10 cm.
- Některé namontované díly příslušenství na přední straně vozidla jako například nosič značky s reklamou mohou funkci parkovacího asistenta ovlivnit.

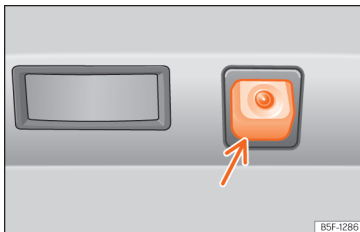Zpětná kamera

Obr. 130 V zadním nárazníku: montážní místo zpětné kamery.

Kamera v zadním nárazníku podporuje řidiče při zaparkování nebo manévrování couváním. Prostřednictvím této kamery jsou podporovány tyto funkce:

- Zpětná kamera »» str. 235.

POZOR

Umístění držáku registrační značky může narušit zobrazení na displeji, protože za určitých okolností tím může být omezena oblast výhledu pole kamery.

VÝSTRAHA

- K zaručení správného provozu systému zbavujte stále kameru ledu a sněhu a nezakrývejte ji nálepkami nebo jinými předměty.
- K čištění čočky kamery nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky.
- Sníh nebo led na čočce kamery nikdy neodstraňujte teplou nebo horkou vodou. Čočka by se tím mohla mohla poškodit.

Tempomat**Úvod k tématu**

Tempomat (GRA) napomáhá k udržení vámi nastavené konstantní rychlosti.

Rozsah rychlostí

Tempomat je k dispozici při jízdě dopředu rychlostí od přibližně 20 km/h (15 mph).

Jízda s použitím tempomatu

Uloženou rychlost lze kdykoli například při předjíždění překročit. Regulace se během procesu zrychlování přeruší a následně s uloženou rychlostí opět pokračuje.

Ukazatele na displeji

Při zapnutém tempomatu se na displeji panelu přístrojů zobrazují uložená rychlost a informace o stavu systému.



Svítlí šedě.

Tempomat je zapnutý, ale nereguluje.



Svítlí zeleně.

Tempomat je zapnutý a regulace aktivní.

Není-li uložena žádná rychlost, zobrazuje displej panelu přístrojů místo informace o rychlosti symbol ---.

Řazení

Při sešlápnutí pedálu spojky se regulace přeruší a po změně převodového stupně automaticky pokračuje.

Jízda v klesání

Před delším sjezdem z kopce přeřad'te dolů. Vy-užijete tím brzdění motorem a odlehčíte brzdy.

Vozidlo nemůže v paměti uloženou rychlost do-držet ve všech jízdních situacích. Musíte být stále připraveni k brzdění vozidla.

POZOR

Pokud není možné jet bezpečně s dostateč-ným odstupem a konstantní rychlostí, může použití tempomatu způsobit nehody a těžká zranění.

- V hustém provozu, při nedostatečném od-stupu, na příkrých, zatáčkovitých nebo kluz-kých úsecích silnice (např. na sněhu, ledu, mokré vozovce nebo živícné směsi) a na za-plavených silnicích tempomat nikdy nepouží-vejte.
- Tempomat se smí používat pouze na asfal-tem pokrytých a zpevněných vozovkách.
- Rychlost jízdy a bezpečný odstup od vpředu jedoucích vozidel vždy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a provozním poměrům.
- Aby se předešlo nechtěné regulaci rych-losti, tempomat po jeho použití vždy vypněte.
- Je-li rychlost pro právě existující poměry sil-nice, provozu nebo počasí příliš vysoká, je nebezpečné uloženou rychlost převzít.

Ovládání tempomatu



Obr. 131 Na multifunkčním volantu: tlačítka k ovládání tempomatu.

Zapnutí

- Stiskněte tlačítko

V nabídce jízdních asistentů potom zvolte "Tempomat".

Neuskutečňuje se ještě žádná regulace.

Zahájení regulace

- Během jízdy stiskněte tlačítko **SET**.

Tempomat uloží aktuální rychlost a na jejím zá-kladě uskutečňuje regulaci.

Nastavení rychlosti

Uloženou rychlost lze během regulace tempo-matu nastavovat:

RES + 1 km/h (1 mph)

SET - 1 km/h (1 mph)
+ + 10 km/h (5 mph)
- - 10 km/h (5 mph)

Přerušení regulace

- Stiskněte krátce tlačítko nebo použijte pe-dál brzdy.

Rychlost zůstane uložená.

Opětovné zapnutí regulace

- Stiskněte tlačítko **RES**.

Tempomat převezme uloženou rychlost a opět zahájí regulaci.

Odstranění problémů



Závada tempomatu

Kontrolka svítí žlutě.

Funkční závada. Vypněte tempomat a vyhle-dejte odborný servis.

Automatické přerušení regulace

- Sešlápli jste na delší dobu pedál spojky.
- Vozidlo překročilo na delší dobu uloženou rychlost.
- Nebyl zvolen žádný jízdní stupeň pro jízdu do-předu.
- Proběhl regulační zásah systémů podpory brzd, například TCS nebo ECS.

- Vozidlo bylo brzděno prostřednictvím systému Front Assist.
- Pokud problém nadále existuje, vypněte tempomat a vyhledejte odborný servis.

Omezovač rychlosti

Úvod k tématu

Omezovač rychlosti pomáhá nepřekračovat vámi uloženou rychlost.

Rozsah rychlosti

Omezovač rychlosti je k dispozici při jízdě dopředu rychlostí od přibližně 30 km/h (20 mph).

Jízda s omezovačem rychlosti

Omezování rychlosti lze kdykoli přerušit plným sešlápnutím pedálu před bod zvýšeného odporu. Jakmile se uložená rychlost překročí, začne blikat zelená kontrolka a může se uskutečnit akustická výstraha. Rychlost zůstane uložená.

Jakmile rychlost poklesne pod uloženou hodnotu, regulace se automaticky opět zapne.

Ukazatele na displeji

Při zapnutí omezovače rychlosti se na displeji panelu přístrojů zobrazují uložená rychlost a informace o stavu systému.



Svítil šedě

Omezovač rychlosti je zapnutý, ale regulace není aktivní.



Svítil zeleně

Omezovač rychlosti je zapnutý a regulace je aktivní.

Jízda v klesání

Před delším sjezdem z kopce přeřaďte dolů. Vyúžijete tím brzdění motorem a odlehčíte brzdy.

Vozidlo nemůže v paměti uloženou rychlost udržet ve všech jízdních situacích. Musíte být stále připraveni k brzdění vozidla.

POZOR

Vypněte vždy omezovač rychlosti po jeho použití, abyste zamezili nechtěné regulaci rychlosti.

- Omezovač rychlosti nezbavuje řidiče jeho odpovědnosti jet přiměřenou rychlostí. Nejezděte příliš vysokou rychlostí, pokud to není nutné.
- Použití omezovače rychlosti při špatných povětrnostních podmínkách je nebezpečné a může mít za následek závažné nehody – například v důsledku aquaplaningu, sněhu, ledu, listí atd.–. Omezovač rychlosti použijte pouze tehdy, když to povětrnostní podmínky a podmínky vozovky dovolují.

Ovládání omezovače rychlosti



Obr. 132 Na multifunkčním volant: tlačítka k ovládání omezovače rychlosti.

Zapnutí

- Stiskněte tlačítko

V nabídce jízdních asistentů potom zvolte **“Omezovač rychlosti”**.

Neuskutečňuje se ještě žádná regulace.

Zahájení regulace

- Během jízdy stiskněte tlačítko **SET**.

Aktuální rychlost se uloží jako maximální rychlost.

Nastavení rychlosti

Uloženou rychlost lze nastavovat.

RES + 1 km/h [1 mph]

SET – 1 km/h [1 mph]

- + + 10 km/h [5 mph]
- - 10 km/h [5 mph]

Přerušení regulace

- Stiskněte tlačítko .

Rychlost zůstane uložena.

Opětovné zapnutí regulace

- Stiskněte tlačítko **RES**.

Jakmile je aktuální rychlost nižší než uložena rychlost, omezovač rychlosti je opět aktivován.

Odstranění problémů

LIM Omezovač rychlosti není k dispozici

Kontrolka svítí žlutě.

- Funkční závada. Vypněte omezovač rychlosti a vyhledejte odborný servis.

Automatické přerušení regulace

- Byl vypnut elektronický stabilizační program (ESC).
- Jsou přehřáté brzdy. Vyčkejte, až se brzdy ochladí, a znovu zkontrolujte funkci.
- Pokud závada nadále existuje, vyhledejte odborný servis.

Omezovač rychlosti se z bezpečnostních důvodů zcela vypne teprve tehdy, když řidič jedenkrát uvolní pedál plynu nebo systém ručně vypne.

Omezovač rychlosti s předvídavou regulací

Úvod k tématu

Omezovač rychlosti s předvídavou regulací automaticky přizpůsobuje Vámi uloženou maximální rychlost registrovaným omezením rychlosti.

Omezovač rychlosti s předvídavou regulací je zdokonalený omezovače rychlosti a využívá informace rozpoznávání dopravních značek, jakož i navigační data systému infotainmentu.

Omezovač rychlosti s předvídavou regulací je k dispozici v závislosti na vybavení, nikoli však ve všech zemích.

POZOR

Inteligentní technika omezovače rychlosti s předvídavou regulací nemůže překonat fyzikou stanovené hranice a funguje výhradně v rámci mezí systému. Prostřednictvím této technologie poskytovaný zvýšený komfort nesmí nikdy lákat ke vzniku rizika pro bezpečnost. Nepozorné nebo neúmyslné používání omezovače rychlosti s předvídavou re-

gulací může být příčinou nehod a těžkých zranění. Systém nemůže nahradit pozornost řidiče.

- Přizpůsobte vždy rychlost viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.
- Věnujte stále pozornost dopravní situaci v okolí vozidla.
- Buďte stále připraveni k vlastní regulaci rychlosti. Závady systému rozpoznávání značek a zastaralá navigační data mohou mít za následek, že se rychlost nečekaně a náhle změní nebo upraví v rozporu s aktuální dopravní situací. Prostřednictvím systému řízené rychlosti kromě toho bezpodmínečně nemusejí odpovídat Vašemu způsobu jízdy.
- Buďte stále připraveni k vlastní regulaci rychlosti. Když jedete bez navádění trasy, která opouští navigačním systémem vypočtenou trasu nebo se v důsledku nepřesných dat GPS nezjistí správně poloha vozidla, může se rychlost nečekaně a náhle změnit nebo upravit v rozporu s aktuální dopravní situací.
- Používejte vždy aktuální navigační data.
- Stále dodržujte přípustnou maximální rychlost. V případě omezení rychlosti, která nejsou zahrnuta do navigačních dat, by měla být přípustná maximální rychlost překročena.



Tip

Věnujte také pozornost pro bezpečnost důležitým informacím k omezovači rychlosti

» str. 194.

Meze předvídavé regulace rychlosti

Nehledě na omezení vyplývající z rozpoznávání dopravních značek existují pro omezovač rychlosti s předvídavou regulací následující systémem podmíněné meze:

- Omezovač rychlosti s předvídavou regulací rozpoznává pouze dopravní značky signalizující omezení rychlosti.
- Dopravní značky s nepřímou signalizací omezení rychlosti, jako například tabule na začátku obcí, se rozpoznávají pouze na základě navigačních dat.
- Když je na základě navigačních dat poskytnuta informace o omezení rychlosti, které ale rozpoznávání dopravních značek nerozpozná, přizpůsobí se udávaná rychlost naposledy uložené rychlosti.
- Omezovač rychlosti s předvídavou regulací není k dispozici při registrovaných omezeních rychlosti nižších než přibližně 30 km/h (20 mph). V tomto případě se toho týkající informace zobrazí na displeji panelu přístrojů.

Aktivace předvídavé regulace rychlosti

Omezovač rychlosti s předvídavou regulací lze aktivovat v systému infotainmentu v menu pro asistenční systémy řidiče.

Jízda s předvídavou regulací rychlosti

- Aktivujte předvídavou regulaci rychlosti.
 - Zapněte omezovač rychlosti a zahajte regulaci » str. 194.
 - Rozpozná-li systém nové omezení rychlosti, zobrazí se příslušné hlášení ve sdružených přístrojích. Tato rychlost se uloží do omezovače rychlosti.
-  Systém rozpoznal nové omezení rychlosti a pomocí něho reguluje.

Ukončení přizpůsobování rychlosti

- Stiskněte tlačítko **RES** na multifunkčním volantu nebo dvakrát uvolněte a znovu použijte pedál plynu. Převeźme se opět naposledy uložená rychlost.
- Stiskněte tlačítko **SET** na multifunkčním volantu. Převeźme se aktuální rychlost.
- Stiskněte tlačítko  na multifunkčním volantu. Systém přejde do pasivního režimu.

Upravení oznámené rychlosti pomocí tlačítek na multifunkčním volantu

RES + 1 km/h (1 mph)

SET - 1 km/h (1 mph)

+ + 10 km/h (5 mph)

- - 10 km/h (5 mph)

Pokud oznámenou rychlost příliš upravíte, předvídavá regulace rychlosti se ukončí.



Tip

- Při rozpoznání nějaké omezení rychlosti se předvídavá regulace rychlosti také přizpůsobí uložené rychlosti, třebaže se omezovač rychlosti nenachází ve stavu regulace.
- Pokud aktuální rychlost zřetelně překračuje systémem rozpoznávání dopravních značek rozpoznanou rychlost, zobrazí se na displeji panelu přístrojů výstraha.
- Při vjezdu na dálnici nebo rychlostní silnici se jako požadovaná rychlost automaticky uloží maximální povolená rychlost.

Odstranění problémů

Informace signalizuje, že omezovač rychlosti s předvídavou regulací není aktuálně nebo ve Vaší zemi k dispozici


• Když se tato informace zobrazuje po delší dobu a ve Vaší zemi je omezovač rychlosti s předvídavou regulací k dispozici, vyhledejte odborný servis.



Tip

Vždy podle funkční závady lze pod položkou **Stav vozidla** zobrazit dodatečné informace
» str. 39.

Eco asistence

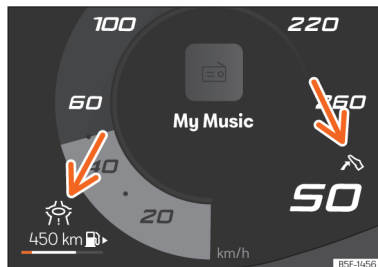

Obr. 133 Zobrazení pro Eco asistenci (schématické znázornění)

Asistent pro ekologický způsob jízdy napomáhá prostřednictvím do zobrazení na panelu přístrojů Digital Cockpit zařazovaných informací vždy podle jízdní situace v předvídavé jízdě s malou spotřebou energie.

Při přiblížení se například ke křižovatce, kruhovému objezdu nebo úseku silnice s omezením rychlosti se symbol společně s informací o události zobrazí na digitálních sdružených přístrojích » **obr. 133**.

Když se řidič řídí tímto upozorněním a sejme nohu z pedálu plynu, přizpůsobí vozidlo v závislosti na zvoleném jízdním profilu a vzdálenosti od události zpětné získávání brzděné energie a rychlost.

Eco asistence využívá data trasy ze systému Infotainment a informace snímačů určitých asistenčních systémů. Není-li navádění k cíli aktivní, používá se ta nejpravděpodobnější trasa.

Zásah asistenta lze kdykoli potlačit použitím pedálu plynu.

Eco asistenci lze aktivovat a deaktivovat v systému Infotainment v nastaveních asistenčních systémů » **str. 40**.

Za následujících podmínek se Eco asistence dočasně deaktivuje:

- Volba jízdního stupně se nachází v poloze **S**.
- Používá se jízdní program **Sport**.
- při jízdě s automatickou regulací vzdálenosti (ACC) nebo s tempomatem (GRA)

Když tyto podmínky již neexistují, asistence se v případě její aktivace v nastavení asistenčních systémů opět aktivuje.

Eco asistence je k dispozici vždy podle vybavení a není dostupná ve všech zemích.

POZOR

Systém nemůže nahradit pozornost řidiče.

- Rychlost a způsob jízdy vždy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.
- Dopravní značky u vozovky a dopravní předpisy mají přednost před ekologickými doporučeními.



Tip

- Vždy podle vybavení a modelu se může vzhled symbolů trochu měnit. Symboly se mohou měnit nebo doplňovat prostřednictvím aktualizace systému.
- Při aktivovaném systému může Eco asistence také bez zobrazení nějakého upozornění zvyšovat rekuperaci. Dojde k tomu například tehdy, když se kvůli vpředu jedoucímu vozidlu sejme noha z pedálu plynu. V tomto případě se zpětné získávání energie přizpůsobí vpředu jedoucímu vozidlu, aniž se se zobrazilo nějaké upozornění.

Automatická regulace odstupu (ACC – Adaptive Cruise Control)

Úvod k tématu

Automatická regulace odstupu (ACC = Adaptive Cruise Control) udržuje řidičem nastavenou rychlost. Když se vozidlo přibližuje ke vpředu jedoucímu vozidlu, ACC to zaregistruje a automaticky upraví rychlost tak, aby se zachoval řidičem nastavený odstup.

Má moje vozidlo k dispozici ACC?

Vaše vozidlo má k dispozici ACS, pokud se na multifunkčním volantu nacházejí tlačítka k ovládání systému ACC ››› str. 119 nebo když se v systému Infotainment nachází příslušné nastavovací menu.

Rozsah rychlostí

ACC zasahuje v rozsahu rychlostí mezi 20 a 210 km/h (15 a 130 mph).

U hybridních vozidel se při aktivaci režimu **elektrického provozního režimu** může rozsah rychlostí pro ACC měnit.

Je-li Vaše vozidlo vybavené automatickou převodovkou, může ACC při zastavení vozidla před Vámi zabrzdit Vaše vozidlo až do úplného zastavení.

U vozidla vybaveného manuální převodovkou věnujte pozornost změně převodového stupně. ACC se může při dosažení příliš nízkých nebo vysokých otáček motoru odpojit.

Jízda s ACC

Automatickou regulaci odstupu můžete kdykoli ukončit. Při brzdění se regulace přeruší. Při zrychlování je regulace přerušena, dokud zrychlování trvá. Potom se opět zahájí.

Výzva k převzetí řízení řidičem



Pro automatickou regulaci odstupu (ACC) existují systémem podmíněné meze. Znamená to, že řidič musí za určitých okolností řídit rychlost a odstup od jiných vozidel sám. V tomto případě se Vám na displeji panelu přístrojů zobrazí pokyn **Je zapotřebí Váš zásah použitím pedálu brzdy** a zazní akustický výstražný signál.

Radarový snímač

ACC používá pro svoji činnost radarový snímač vpředu. Přečtěte si upozornění k opravě a omezením radarového snímače ››› str. 188.

⚠ POZOR

V systému ACC obsažená technologie nemůže něčeho dosáhnout ani mimo meze samotného systému, ani s popřením fyzikálních přírodních zákonů. Pokud je používán nedbálým nebo nepředvídaným způsobem, může dojít k nehodě a těžkým poraněním. Systém nemůže nahradit pozornost řidiče.


- Bud'te kdykoli připraven sám přidávat plyn nebo brzdít.
- Při použití pedálu plynu se ACC deaktivuje. Proto již vozidlo nebrzdí a také nevyzývá k zásahu brzd.
- Rychlost jízdy a bezpečný odstup od vozidel jedoucích před Vámi přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.
- Nepoužívejte ACC při špatné viditelnosti a na příkrých, zatáčkovitých nebo kluzkých úsecích vozovky.
- Nepoužívejte ACC při jízdách v terénu nebo na nepevných vozovkách.
- Systém by třeba nemusel reagovat včas na stojící překážky (například konce dopravní zácpy), především pak při vysokých rychlostech. Reagujte včas, abyste předešli nebezpečným situacím.
- Systém nemůže reagovat na vozidla stojící ve stejném jízdním pruhu. V tomto případě reagujte Vy včas.
- Systém nereaguje na osoby, zvířata a na křižující nebo protijedoucí vozidla.

- Při jízdě s nouzovým kolem existuje možnost, že se ACC automaticky vypne. Vypněte systém před zahájením jízdy.
- Když ACC dostatečně nesníží rychlost, okamžitě brzděte.
- Při objevení výzvy na displeji panelu přístrojů k převzetí řízení řidičem ihned brzděte.
- Když vozidlo i přes požadavek na zásah ze strany řidiče pokračuje v jízdě, přibrzďte vozidlo.
- Během brzdících zásahů se může pedál brzdy automaticky pohybovat směrem dolů. Dbejte na to, aby se Vaše noha nenacházela pod pedálem brzdy.

Tip

Pokud ACC nefunguje v této kapitole popsaným způsobem, nepoužívejte jej a vyhledejte servisního partnera. Doporučuje se vyhledat obchodníka SEAT.

Ovládání systému ACC

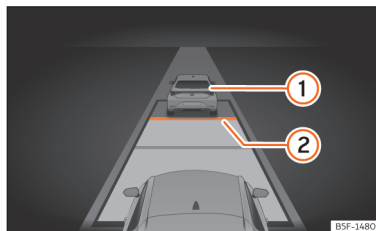

Obr. 134 Na displeji sdružených přístrojů: aktivní ACC.



Obr. 135 Na multifunkčním volantu: tlačítka k ovládání systému ACC.

»» **obr. 134**

- 1 Rozpoznáno vpředu jedoucí vozidlo. Při regulaci odstupu vůči němu svítí.
- 2 Zvolen odstup.

Zapnutí

- Stiskněte tlačítko  na multifunkčním volantu »» **obr. 135**.
- Potom v nabídce jízdní asistence zvolte políčko "ACC (automatická regulace vzdálenosti)".

ACC ještě nereguluje [pohotovostní režim].

Zahájení regulace

Při zapnutí systému ACC se automaticky zapnou také systém ESC a kontrola trakce (TCS).

- K zahájení regulace stiskněte tlačítko **SET** »» **obr. 135**.

ACC uloží aktuální rychlost a udržuje nastavený odstup. Nachází-li se aktuální rychlost mimo předdefinovaný rozsah rychlosti, ACC nastaví rychlost, která je tomuto rozsahu nejbližší.

Vždy podle jízdní situace se rozsvítí následující kontrolky:



Svítil zeleně

ACC je zapnuté, nerozpoznáno žádné vpředu jedoucí vozidlo.



Svítil zeleně

ACC je zapnuté, rozpoznáno vpředu jedoucí vozidlo.

Nachází-li se ACC v pohotovostním režimu, svítí kontrolky šedě.

Uložení rychlosti

RES + 1 km/h [1 mph]

- SET** – 1 km/h (1 mph)
 + + 10 km/h (5 mph)
 – – 10 km/h (5 mph)

Naprogramování úrovně výstrahy

Vzdálenost lze nastavit v pěti úrovních, od velmi malé až po velmi velkou:

- Stiskněte tlačítko  a potom tlačítko + nebo –
 ››› **obr. 135.**
- Alternativně lze tlačítko  stisknout tolikrát, až se nastaví požadovaný odstup.

Dodržujte pro danou zemi specifické legislativní předpisy pro minimální bezpečný odstup.

Přerušení regulace (pohotovostní režim)

- Tlačítko  ››› **obr. 135** krátce stiskněte nebo sešlápněte pedál brzd.

Kontrolka pro ACC se zobrazí šedě, rychlost a odstup zůstanou uloženy.

Automatická regulace odstupů ACC se automaticky přeruší při vypnutí systému ESC nebo TCS.

Opětovné zapnutí regulace

- Stiskněte tlačítko **RES**. ACC reguluje s naposledy nastavenou rychlostí a odstupem.
- **NEBO**: Stiskněte tlačítko **SET**, aby regulace probíhala s aktuální rychlostí.

Překročení regulací systému ACC nastavené rychlosti

Během jízdy s aktivovaným systémem ACC může řidič použitím pedálu plynu zvýšit rychlost. Regulace systému ACC se až do uvolnění pedálu plynu přeruší ››› .

Nastavení standardního odstupů

V systému infotainmentu lze úroveň odstupů při zapnutí systému ACC předem nastavovat následovně:

- Velmi malá, Malá, Střední, Velká a Velmi velká prostřednictvím systému infotainmentu:  > **Asistenti > Smart Assistants > ACC ››› str. 40.**

Nastavení jízdního režimu

U vozidel se systémem SEAT Drive Profile může zvolený jízdní režim ovlivňovat chování systému ACC při zrychlování a brzdění ››› **str. 181.**

U vozidel bez systému SEAT Drive Profile lze pomocí volby některého z jízdních profilů v systému infotainmentu pod **Asistence řidiče** chování systému ACC rovněž ovlivňovat. Systému ACC se týkající nastavení jsou tatáž jako v případě profilů SEAT Drive.

POZOR


Ujistěte se, že je vozovka volná, dříve než se rozjedete. Je možné, že radarový senzor eventuálně nerozezná stávající překážky na vozovce. To může mít za následek nehody a závažná poranění. Sešlápněte v případě potřeby nožní brzdu.

VÝSTRAHA

Zvýší-li se rychlost pomocí pedálu plynu, nemusí být systém ACC po sejmutí nohy z pedálu plynu kvůli mezím systému schopen regulovat rychlost nebo vzdálenost.

- Pokud to situace vyžaduje, buďte připraveni reagovat.

Zvláštní jízdní situace

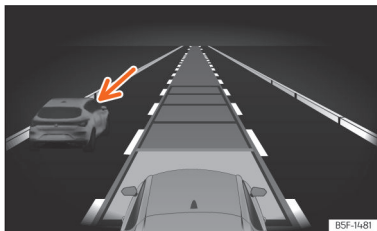

Obr. 136 Na displeji sdružených přístrojů: aktivní ACC, rozpoznáno vozidlo na levé straně.

Věnujte pozornost na začátku této kapitoly popsaným omezením a výstražným pokynům
»» str. 198, Úvod k tématu.

Zabránění předjíždění zprava¹⁾

Když se v levém jízdním pruhu rozpozná vozidlo, které jede menší rychlostí než je řidičem nastavená rychlost, vozidlo se v rámci komfortních mezí přibrzdí, aby se zabránilo předjetí v pravém jízdním pruhu »» **obr. 136**.

Tuto regulaci lze ukončit změnou nastavené rychlosti nebo použitím pedálu plynu.

Funkce se aktivuje od rychlosti 80 km/h (50 mph). V některých zemích není možná k dispozici.

Předjížděcí procesy

Když se kvůli předjíždění zapnou směrová světla, zmenší ACC kvůli usnadnění předjížděcího procesu vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla. Nastavená rychlost jízdy se nepřekročí.

Funkce se aktivuje od rychlosti 80 km/h (50 mph). V některých zemích není možná k dispozici.

Funkce pro provoz s popojížděním (stop-and-go)

Když se vpředu jedoucí vozidlo zastaví, může systém ACC zabrzdít vozidlo až do úplného zastavení. *Vozidla s manuální převodovkou:* k úplnému zastavení vozidla je nutné použít pedál spojky.

Systém ACC zůstane aktivní a na displeji panelu přístrojů se na několik sekund zobrazí informace **ACC připraven k rozjezdu**. Můžete tuto informaci prodloužit nebo znovu aktivovat stlačením tlačítka **RES**, resp. převzetím volantu, pokud je Vaše vozidlo vybaveno systémem Travel Assist. V této době se vozidlo automaticky opět rozjede, jakmile se rozjede vpředu jedoucí vozidlo.

Pro rozjetí, když se již nezobrazuje informace **ACC připraven k rozjezdu** a vpředu jedoucí vozidlo se rozjíždí:

- Sešlápněte krátce pedál plynu (a u vozidel s manuální převodovkou krátce uvolněte pedál spojky).
- **NEBO:** Stiskněte tlačítko **RES** na multifunkčním volantu.
- **NEBO:** Je-li vozidlo vybaveno systémem Travel Assist, převzmete opět řízení. Systém ACC nezůstane aktivní v těchto případech:
- Fáze zastavení trvá více minut.
- Otevrou se dveře řidiče.
- Vypne se zapalování.

POZOR

Když je na displeji panelu přístrojů zobrazena informace **ACC připraven k rozjezdu** a vpředu jedoucí vozidlo se opět uvede do pohybu, vozidlo se automaticky opět rozjede. Popřípadě se nemusejí rozpoznat předměty, které se nacházejí v jízdní dráze vozidla. To může mít za následek nehody a závažná poranění.

- Před každým rozjížděcím procesem zkontrolujte jízdní dráhu a v případě potřeby vozidlo zabrzděte.

Meze systému ACC

V důsledku svých mezí není systém ACC vhodný pro všechny jízdní situace. »»  **ve Úvodu k tématu na str. 198.**


¹⁾ Nebo bránění předjíždění zleva v zemích s levostranným provozem.

SEAT doporučuje nepoužívat funkci systému v následujících případech » » » ⚠:

- Silný déšť, sněžení nebo mlha.
- Průjezdy tunely.
- V místech stavenišť.
- Při jízdách po silnicích se zatáčkami, například horských silnicích.
- Při jízdách v terénu.
- V parkovacích budovách.
- Na silnicích se zapuštěnými kovovými objekty, například kolejemi železnice nebo tramvaje.
- Na silnicích se živičnou směsí.

Buďte zvláště opatrní, když používáte ACC v následujících situacích:


Při průjezdu zatáčky

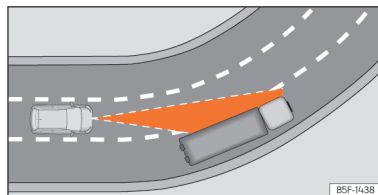


Obr. 137 Vozidlo v zatáčce.

Může dojít k tomu, že ACC vpředu jedoucí vozidlo v zatáčce nerozpozná nebo nastaví vzdálenost s ohledem na vozidla, která se nacházejí v jiném jízdním pruhu » » » **obr. 137**.

Vozidla mimo oblast snímače

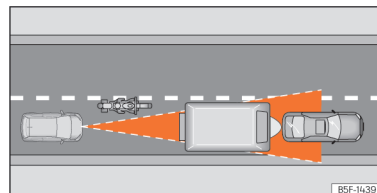

Obr. 138 Vpředu jedoucí motocyklista mimo registrační oblast radarového snímače.

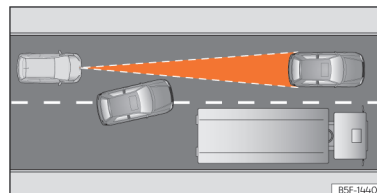


Obr. 139 Změna jízdního pruhu nějakého jiného vozidla.

V dále uvedených jízdních situacích nemusí ACC reagovat nebo může reagovat opožděně nebo nežádoucím způsobem:

- S přesazením jedoucí vozidla nebo vozidla, která jedou mimo registrační oblast snímače, například motocykly » » » **obr. 138**.
- Vozidla, která s velmi malým odstupem přejíždějí do vlastního jízdního pruhu » » » **obr. 139**.

- Vozidla s nákladem nebo nástavbami, které přecházejí na straně a směrem dozadu nebo nahoru obrys vozidla.

Neregistrovatelné objekty

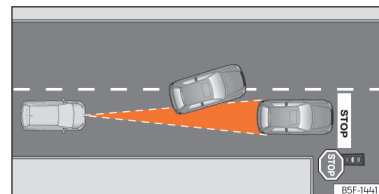

Obr. 140 Odbočující a dále stojící vozidlo.

Funkce systému ACC výhradně rozpoznávají a reagují na vozidla, která se pohybují stejným směrem. Nerozpoznávají se proto:

- osoby
- zvířata
- křižující nebo protijedoucí vozidla
- ostatní nepohybující se překážky

Může se stát, že ACC nereaguje na stojící vozidlo. Když některé ze systémů ACC registrovaných vozidel odbočuje nebo vybočuje a před tímto vozidlem se nachází nějaké stojící vozidlo, ACC na stojící vozidlo nereaguje » » » **obr. 140**.

POZOR

Použití systému ACC ve výše uvedených situacích může mít za následek nehody a závažná poranění a také i porušení právních ustanovení.

Odstranění problémů

ACC není k dispozici

Kontrolka svítí žlutě:

- Radarový snímač je znečištěný nebo přestavený, dodržujte pokyny na začátku této kapitoly »» str. 189
- Existuje nějaká porucha nebo závada. Vypněte a po několika minutách opět zapněte zapalování.
- Pokud problém nadále existuje, vyhledejte odborný servis.

ACC nefunguje podle očekávání

- Zajistěte, aby radarový snímač správně pracoval »» str. 189.
- Při přehřátí brzd se regulace automaticky ukončí. Nechejte brzdy vychladnout a funkci znovu zkontrolujte.
- Neobvyklé zvuky během automatického brzdícího procesu systému ACC jsou normální a neznamenalí závadu.

Následující podmínky mohou mít za následek, že ACC nereaguje:

- Při sešlápnutém pedálu plynu nebo pedálu brzdy.
- Když není zařazen žádný převodový stupeň, resp. jízdní stupeň R.
- Při couvání vozidla.
- Při zásahu systému ESC.
- Řidič není připoután.
- Příliš vysoké nebo nízké otáčky motoru.
- Při závadě brzdových světel vozidla.
- Při závadě brzdových světel přívěsu.
- Při použití parkovací brzdy.
- Při projíždění úseků silného klesání.

Předvídavá regulace rychlosti

Úvod

Předvídavá regulace rychlosti přizpůsobuje rychlost známým omezením rychlosti a průběhu silnice (zatáčky, křižovatky, kruhové objezdy atd.).

Předvídavá regulace rychlosti je dodatečná funkce systému »» str. 198 a používá rozpoznávání dopravních značek a navigační data systému infotainmentu.

Předvídavá regulace rychlosti je závislá na vybavení a není k dispozici ve všech zemích.

POZOR

Inteligentní technika předvídavé regulace rychlosti nemůže překonat fyzikou stanovené hranice a funguje výhradně v rámci mezi systémů. Prostřednictvím této funkce zvýšený komfort jízdy vás nesmí nikdy svést ke vzniku bezpečnostních rizik. Pokud je používán nedbalým nebo nepředvídaným způsobem, může dojít k nehodě a těžkým poraněním. Systém nemůže nahradit pozornost řidiče.

- Přizpůsobte vždy rychlost viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.
- Věnujte stále pozornost dopravní situaci v okolí vozidla.
- Buďte stále připraveni k vlastní regulaci rychlosti. Závady systému rozpoznávání značek a zastaralá navigační data mohou mít za následek, že se rychlost nečekaně a náhle změní nebo upraví v rozporu s aktuální dopravní situací. Prostřednictvím systému řízené rychlosti kromě toho bezpodmínečně nemusejí odpovídat Vašemu způsobu jízdy.
- Buďte stále připraveni k vlastní regulaci rychlosti. Když jedete bez navádění trasy, která opouští navigačním systémem vypočtenou trasu nebo se v důsledku nepřesných dat GPS nezjistí správné poloha vozidla,

může se rychlost nečekaně a náhle změnit nebo upravit v rozporu s aktuální dopravní situací.

- Používejte vždy aktuální navigační data.
- Stále dodržujte přípustnou maximální rychlost. V případě omezení rychlosti, která nejsou zahrnuta do navigačních dat, by měla být přípustná maximální rychlost překročena.



Tip

Věnujte také pozornost pro bezpečnost důležitým informacím pro ACC » str. 198.

Meze předvídavé regulace rychlosti

Vedle mezi systému rozpoznávání dopravních značek a mezi systému ACC existují u předvídavé regulace rychlosti další systémem podmíněné meze:

- Předvídavá regulace rychlosti rozpoznává pouze dopravní značky, signalizující omezení rychlosti. Předvídavá regulace rychlosti tak například ignoruje předpisy pro předjíždění nebo semaforey.
- Dopravní značky s nepřímou signalizací omezení rychlosti, jako například tabule na začátku obcí, se rozpoznávají pouze na základě navigačních dat.

- Na silnicích, které nejsou nebo jsou pouze nepřesně zahrnuté v navigačních datech, není předvídavá regulace rychlosti k dispozici.
- Když se uvede ve známost omezení rychlosti na základě navigačních dat, ale rozpoznávání dopravních značek je nerozpozná, nastaví se ohlašovaná rychlost nazpět na naposledy uloženou rychlost.
- Předvídavá regulace rychlosti není dostupná při omezeních rychlosti do přibližně 20 km/h (15 mph). V tomto případě se toho týkající informace zobrazí na displeji panelu přístrojů.

Aktivace předvídavé regulace rychlosti

V menu systému infotainmentu pro asistenty můžete odděleně nastavit, na které události má systém reagovat » str. 40:

- Reakce na průběh silnice.
- Reakce na přípustné rychlosti.

Jízda s předvídavou regulací rychlosti

- Zapněte ACC » str. 199.
- Nastavte odstup a rychlost.
- Aktivujte předvídavou regulaci rychlosti.

Jakmile systém rozpozná na trase omezení rychlosti nebo nějaký průběh trasy, k němuž je třeba přihlédnout, zobrazí se v panelu přístrojů

příslušná informace. Tato informace udává důvod a rychlost, na niž se v důsledku tohoto omezení pohyb vozidla nastaví.



Regulace v důsledku omezení rychlosti.



Regulace v důsledku průběhu trasy.

Při regulaci v důsledku omezení rychlosti se rozpoznaná rychlost uloží jako nová požadovaná rychlost. Při regulaci v důsledku průběhu trasy se vozidlo po omezení opět zrychlí na dříve uloženou rychlost.

Oznamované rychlosti v zatáčkách závisejí na jízdním profilu » str. 181.

Ukončení přizpůsobování rychlosti

- Během poskytování informace stiskněte tlačítko **RES**.
- Během regulace stiskněte tlačítko **SET**.

Upravení oznámené rychlosti

Oznámenou rychlost lze upravit pouze při regulaci na základě omezení rychlosti.

Multifunkční volant:

RES + 1 km/h (1 mph)

SET - 1 km/h (1 mph)

+ + 10 km/h (5 mph)

– 10 km/h (5 mph)

Pokud oznámenou rychlost příliš upravíte, předvádává regulace rychlosti se ukončí.

Tip

- Při rozpoznání omezení rychlosti přizpůsobí předvádává regulace rychlosti uloženou rychlost i při deaktivovaném systému ACC. Neprobíhá však regulace.
- Pokud aktuální rychlost zřetelně překračuje systémem rozpoznávání dopravních značek rozpoznanou rychlost, zobrazí se na displeji panelu přístrojů výstraha.
- Při vjezdu na dálnici bez omezení rychlosti se jako požadovaná rychlost automaticky uloží doporučená rychlost. Byla-li pro dálnici bez omezení rychlosti již dříve uložena vyšší rychlost, převezme se místo doporučené rychlosti tato rychlost.

Odstranění problémů

Zobrazí se informace, která informuje o tom, že předvádává regulace rychlosti není aktuálně nebo ve Vaší zemi k dispozici.

- Když se tato informace zobrazuje delší dobu a ve Vaší zemi je předvádává regulace rychlosti k dispozici, vyhledejte servisního partnera.

Tip

Vždy podle funkční závady lze pod položkou Stav vozidla zobrazit dodatečné informace
» str. 39.

Systémy podpory brzd (Front Assist)

Úvod k tématu

Cílem systému je zabránění čelním kolizím s objekty, které se nacházejí na vozovce před vozidlem, resp. minimalizovat jejich následky.

Funkce slouží k předcházení kolizím:

- se zaparkovanými vozidly.
- s vozidly, chodci a cyklisty, jedoucimi stejným směrem ve stejném jízdním pruhu.
- a chodci a cyklisty, křížujícími vozovku.

Front Assist registruje uvedené objekty prostřednictvím kamery v horní oblasti čelního skla a radarového snímače v přední oblasti vozidla
» str. 189.

V závislosti na více faktorech a závažnosti situace reaguje systém postupně.

Nejdříve řidiče varuje, pokud nereaguje nebo reaguje nedostatečně, aktivuje v souladu s podmínkami popsanými v dalších bodech nezávislé tísňové brzdění nebo vyhýbací manévry.

Funkci systému lze ukončit sešlápnutím pedálu plynu nebo energickým natočením volantů.

Vždy podle vybavení a dané země zahrnuje Front Assist také následující funkce:

- Ochrana chodců » str. 206
- Ochrana cyklistů » str. 206
- Asistent vyhýbání » str. 206
- Funkce odbočování » str. 207

POZOR

- Front Assist je jízdní asistent, který v žádném případě nemůže nahradit pozornost řidiče.
- Systém Front Assist nedokáže překonat fyzikou dané meze ani nahradit řidiče s ohledem na kontrolu nad vozidlem a reakci na možnou tísňovou situaci.
- Po výstraze systémem Front Assist si ihned uvědomte existující situaci a vždy v závislosti na ní zabraňte kolizi.

Úrovně výstrahy a podpora brzdění

Front Assist je aktivován od rychlosti 5 km/h (3 mph). V závislosti na různých podmínkách (rychlost vozidla, rychlost a druh rozpoznávaných objektů atd.) se k optimalizaci vlastností systému využívají některé z dále popsanych kroků.

Výstraha odstupu.



Když systém rozpozná, že vůči vpředu jedoucímu vozidlu existuje příliš malý odstup, varuje řidiče na displeji panelu přístrojů pomocí tohoto symbolu.

Okamžik výstrahy se mění vždy podle chování řidiče, rychlosti vozidla a rozdílu rychlostí obou vozidel.

Výstraha je aktivní od rychlosti asi 65 km/h (40 mph).

Úvodní výstraha (předběžná výstraha)



Když systém rozpozná možnou kolizi s vpředu jedoucím vozidlem nebo objektem, varuje řidiče akustickým signálem a informací na displeji panelu přístrojů.

Okamžik výstrahy se mění v závislosti na dopravní situaci a chování řidiče. Současně je vozidlo připravováno na možné nouzové brzdění

» » **△ ve Úvod k tématu na str. 205.**

Při zapnutém systému Front Assist zůstávají výstražné pokyny v důsledku jiných funkcí na displeji potlačené.

Kritická výstraha

Když řidič na **úvodní výstrahu** nereaguje, může systém aktivně ovlivnit brzdy a iniciovat krátké brzdění, aby řidiče upozornil na bezprostřední nebezpečí kolize.

Automatické plné brzdění

Pokud řidič na **kritickou výstrahu** také nereaguje, může systém prostřednictvím progresivního zvyšování intenzity brzdění v souladu s úrovní nebezpečí nebezpečí situace iniciovat vlastní nouzové brzdění.

Asistence při nouzovém brzdění ze strany řidiče

Když řidič po kritické výstraze začne brzdít, ale systém zjistí, že brzda není ovládána dostatečnou silou, zvýší se intenzita brzdění. Tato podpora brzdění se uskutečňuje pouze v případě silného stlačení pedálu.

! POZOR

- **Systém nemůže v některých případech kolizi zabránit, avšak její následky se prostřednictvím zmenšení rychlosti a nárazové energie zřetelně sníží.**
- **Když Front Assist zahájí brzdění, brzdový pedál "ztvrdne".**
- **Automatické brzdící zásahy ze strany systému Front Assist lze přerušit použitím pedálu plyn pohybem volantu.**
- **Front Assist dokáže vůz zabrzdit a dokonce jej úplně zastavit. Brzdová soustava však nezastavuje vozidlo stále. Sešlápněte pedál brzdy!**

Rozpoznávání chodců a cyklistů

Systém rozpoznává chodce a cyklisty, kteří se pohybují ve směru jízdy ve stejném jízdním pruhu a chodce a cyklisty, kteří křížují vozovku.

Technologie rozpoznávání chodců a cyklistů nemůže překonat fyzikálně stanovené hranice a funguje výhradně v rámci mezí systému. Zodpovědnost za brzdění zůstává stále na řidiči.

Rozpoznání chodců a cyklistů může být příčinou nežádoucích výstrah a nechtěných zásahů brzd, například při zakrytém radarovým snímači nebo znečištěné oblasti výhledu kamery.

Buďte stále připraveni k převzetí ovládací vozidla.

Oblast rychlostí pro provoz funkce rozpoznávání chodců a cyklistů leží níže než v případě systému Front Assist.

Asistent vyhýbání

Asistent vyhýbání pomáhá řidiči v kritických situacích k objetí překážky.

Jakmile Front Assist aktivuje kritickou výstrahu a řidič má v úmyslu se objektu vyhnout, podporuje jej asistent vyhýbání při řízení vozidla. Samotný manévř musí zahájit a ukončit řidič, protože se jedná o asistenční a nikoli samostatný systém.

Systém je aktivní mezi přibližně 30 km/h (20 mph) a 150 km/h (90 mph).

Omezení

Systém nereaguje na křižující objekty nebo zvířata. Je rovněž třeba brát v úvahu zásadní omezení systému Front Assist »» str. 207.

Odbočovací brzdná funkce

Tento asistent může zabránit kolizi s některým na křižující vozovce protijedoucím vozidlem tím, že vlastní vozidlo při úmyslném odbočovacím manévru zabrzdí.

Tento systém je aktivní **až do rychlosti 20 km/h (12 mph)**.

Omezení

Funkce asistenta odbočování je k dispozici, když se úmyslný odbočovací manévr signalizuje předchozím zapnutím směrových světel, otočí se volantem a zahájí odbočovací manévr.

Systém reaguje pouze na vozidla, která se nacházejí v jízdní dráze vozidla (nikoli na zvířata, lidi atd.).

Je rovněž třeba brát v úvahu zásadní omezení systému Front Assist »» str. 207.

Meze systému

Pro Front Assist jsou nastaveny systémem podmíněné meze. Za určitých okolností se mohou některé reakce systému jevit z pohledu řidiče jako neúčelné. Z tohoto důvodu musí být vždy připraven zasáhnout.

Následující okolnosti mohou mít za následek, že Front Assist vůbec nereaguje nebo reaguje příliš pozdě:



Zobrazování se objeví na displeji sdružených přístrojů v prvních okamžicích po zapnutí zapalování v důsledku první automatické kalibrace systému.

Nerozpoznávané objekty

- Vozidla, která jedou mimo dosah snímačů v malé vzdálenosti od Vašeho vlastního vozidla.
- Vozidla, která náhle změni jízdní pruh, v němž jedou.
- Chodci, které nelze rozpoznat, protože jsou částečně nebo úplně skryti.
- Objekty jako zdi, sloupy, ploty, stromy nebo garážová vrata.
- Náklad a nástavby jiných vozidel, které vyčnívají na straně, směrem dozadu nebo přes ně.
- V případě stojících nebo odnaproti se pohybujících chodců nebo cyklistů.
- Vozidla, která křižují jízdní dráhu vozidla.



Omezení funkčnosti

V dále uvedených situacích může Front Assist fungovat s omezením nebo nežádoucím způsobem.

- V případě znečištění nebo poškození radarového snímače nebo čelní kamery.
- V případě znečištění nebo zakrytí radarového snímače nebo čelní kamery.
- Při projíždění úzkých zatáček nebo komplikovaných jízdních tras.
- Při prudším sešlápnutí pedálu plynu nebo přidání plného plynu.
- Během provádění regulace nebo závadě funkce systému ESC.
- Při elektrické závadě více brzdových světel vozidla nebo připojeného přívěsu.
- Při couvání vozidla.
- Při sněžení nebo silném dešti.
- Při ostrém slunci nebo úplné mně.
- Ve vjezdech nebo výjezdech tunelů.
- Ve složitých jízdních situacích (jako jsou nástupní ostrůvky, kruhové objezdy atd.) může Front Assist varovat a zasahovat do brzdění, aniž by to bylo zapotřebí.

Pro další informace viz kapitola »» str. 188.

Ruční zapnutí a vypnutí funkce

Signalizace systému Front Assist se objevuje na displeji panelu přístrojů.

Front Assist se aktivuje při zapnutí zapalování. Při zapnutí zapalování během spouštění systému není někdy Front Assist po krátkou dobu k dispozici. Během této doby se na displeji panelu přístrojů zobrazuje následující symbol:

Je-li systém Front Assist vypnutý, jsou také deaktivované funkce předběžné výstrahy a výstrahy odstupu.

SEAT doporučuje ponechávat Front Assist s výjimkou v kapitole **str. 208, Dočasná deaktivace pro Front Assist** uvedenými situacemi zapnutý.

Zapnutí/vypnutí systému Front Assist

Při zapnutém zapalování lze Front Assist zapínat a vypínat následovně:

- Prostřednictvím systému Infotainment: Klepněte na tlačítko  > **Asistenti > Smart Assistants > Front Assist** >>> **str. 40.**

- **NEBO:** Prostřednictvím tlačítka asistenčních systémů řidiče zvolte odpovídající možnou volbu menu >>> **str. 188.**

 Zobrazení se ve sdružených přístrojích objeví, když je Front Assist deaktivován.

Po každém zapnutí zapalování se Front Assist opět signalizuje jako aktivní.

Zapnutí nebo vypnutí výstrahy vzdálenosti

Výstrahu vzdálenosti lze v systému Infotainment zapínat nebo vypínat prostřednictvím tlačítka  > **Asistenti > Smart Assistants > Front Assist** >>> **str. 40.**

Po každém zapnutí zapalování se výstraha vzdálenosti opět zobrazuje jako aktivní.

SEAT doporučuje funkci výstrahy vzdálenosti kromě v kapitole **str. 208, Dočasná deaktivace pro Front Assist** popsaných výjimek zapnout.

Aktivace nebo deaktivace asistenta vyhýbání a funkce brzdění při odbočování

Asistenta vyhýbání a asistenta odbočování lze v systému Infotainment aktivovat nebo deaktivovat prostřednictvím tlačítka  > **Asistenti > Smart Assistants > Front Assist** >>> **str. 40.**

Po každém zapnutí zapalování se asistent vyhýbání a asistent odbočování opět zobrazuje jako aktivní.

SEAT doporučuje asistenta vyhýbání a funkci brzdění při odbočování kromě v kapitole **str. 208, Dočasná deaktivace pro Front Assist** popsaných výjimek zapnout.

Dočasná deaktivace pro Front Assist

V dále uvedených situacích by se měl systém Front Assist v důsledku omezení tohoto systému vypnout:

- Při vlečení vozidla.
- Nachází-li se vozidlo na jednonápravovém válcovém zkušebním zařízení.
- Při závadě radarového snímače nebo čelní kamery.
- Po nějakém silném nárazu na radarový snímač nebo čelní kameru.
- Po vícenásobném zbytečném zásahu.

- Při přechodném zakrytí radarového snímače nebo čelní kamery nějakým příslušenstvím.
- Má-li se vozidlo naložit kvůli přepravě.
- Při poškození čelní kamery v oblasti zakrývacího výhledu kamery.

Asistent udržování jízdního pruhu (Lane Assist)

Úvod

Asistent udržování jízdního pruhu (Lane Assist) podporuje řidiče v rámci mezi systémů při hrozcím opuštění jízdního pruhu. Tato funkce není ani určena ani vhodná pro automatické udržování vozidla v jízdním pruhu.

Pomocí kamery na čelním skle rozpoznává asistent udržování jízdního pruhu možná ohraničení projížděného jízdního pruhu. Přiblíží-li se vozidlo příliš k rozpoznávaným ohraničením jízdního pruhu, varuje systém řidiče prostřednictvím korekčního pohybu volantu. Řidič může korekční akce řízení kdykoli ukončit.

U zapnutého ukazatele směru jízdy (směrového světla) k žádnému varování nedochází, protože asistent udržování jízdního pruhu to bere jako úmyslnou změnu jízdního pruhu.

Meze systému

Asistenta udržování jízdního pruhu používejte pouze na dálnicích a na v dobrém stavu se nacházejících širokých vedlejších silnicích.

Systém není k dispozici při výskytu těchto okolností:


- Při rychlosti jízdy menší než asi 60 km/h (35 mph).
- Když systém nerozpozná dělicí čáry jízdního pruhu.
- V úzkých zatáčkách.
- Přechodně při velmi dynamickém způsobu jízdy.
- Když řidič před zásahem systému silně řídí opačným směrem.
- Když se i přes nasazení systému přejede ohraničení jízdního pruhu.
- Když řidič nereaguje na výzvu k převzetí řízení vozidla.

POZOR

Inteligentní technologie asistenta udržování jízdního pruhu nemůže překonat fyzikální dané hranice. Neopatrné nebo nepozorné používání asistenta udržování jízdního pruhu může způsobit nehody a těžká zranění. Systém nemůže nahradit pozornost řidiče ani jeho řídicí zásahy.

- Rychlost jízdy a bezpečný odstup od vozidel jedoucích před Vámi přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.
- Ruce nechte vždy na volantu, abyste byli kdykoli schopni řídit. Zodpovědnost za setrvání v jízdním pruhu zůstává stále na řidiči.
- Asistent udržování jízdního pruhu nerozpozná všechny dělicí čáry na vozovce. Špatnou vozovku, strukturu vozovky nebo objekty může asistent udržování jízdního pruhu za určitých okolností chybně identifikovat jako dělicí čáry na vozovce. Vyvarujte se nežádoucím zásahům do systému.
- Věnujte pozornost informacím na displeji panelu přístrojů a pokud to dopravní situace připustí, jedněte podle uváděných výzev.
- V dále uvedených situacích může dojít k nechtěným zásahům systému nebo k jeho úplnému výpadku. Tyto situace vyžadují zvláštní pozornost řidiče a popřípadě odpovíjení asistenta udržování jízdního pruhu:
 - Při velmi sportovním způsobu jízdy.
 - Při nepříznivých povětrnostních podmínkách a špatném stavu silnic.
 - V oblastech stavebních prací.
 - Před horskými vrcholy a dny údolí.
- Stále pozorně sledujte okolí vozidla a jezděte předvídatvým způsobem.
- Je-li oblast výhledu kamery znečištěná, zakrytá nebo poškozená, může to narušit funkci asistenta udržování jízdního pruhu.

Jízda s asistentem držení jízdního pruhu

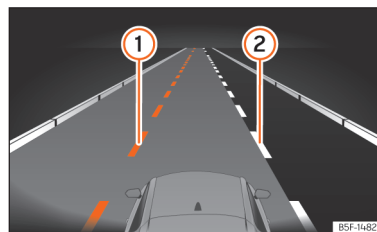

Obr. 141 Na displeji panelu přístrojů: signalizace asistenta udržování jízdního pruhu.

- ① Žlutá čára: Na znázorněné straně se uplatňuje podpora systému.
- ② Bílá čára: Rozpoznaná dělicí čára jízdního pruhu. Systém je připraven na ukázané straně zasáhnout. Je-li čára šedá, je dělicí čára jízdního pruhu rozpoznána, ale systém se nachází v pasivním stavu nebo není k dispozici pro zásah.

Vždy podle vybavení se mohou na displeji panelu přístrojů zobrazit i jiné podrobnosti v tomto okamžiku kamerou registrovaného vymezení jízdního pruhu, jako například přerušované značení jízdního pruhu.

Kontrolky

**Svítlí šedě**

Asistent udržování jízdního pruhu v pasivním stavu a nedostupný pro vedení v jízdním pruhu.

**Svítlí zeleně**

Asistent udržování jízdního pruhu je aktivní a dostupný.

**Svítlí žlutě**

Asistent udržování jízdního pruhu zasahuje prostřednictvím korekčního řídicího zásahu.

Zapnutí, resp. vypnutí asistenta udržování jízdního pruhu

V některých zemích se asistent udržování jízdního pruhu (Lane Assist) aktivuje při každém zapnutí zapalování. Stav připojení se zobrazí v menu systému Infotainment **Vozidlo** v systému Infotainment. Aktivaci a deaktivaci lze rovněž provádět v této nabídce.

Asistent udržování jízdního pruhu může aktivně zasahovat od rychlosti jízdy přibližně 65 km/h (40 mph) a po rozpoznání značení na vozovce (stav systému: aktivní).

Při použití směrových světel přejde systém v udaném směru dočasně do pasivního stavu a pro protilehlý směr je dostupný.

Energické otočení nebo korekční zásah volantu ze strany řidiče má za následek dočasný přechod systému do pasivního stavu.



Je-li asistent udržování jízdního pruhu vypnutý, svítí ve sdružených přístrojích žlutá výstražná kontrolka pro odpojení (vždy podle země).

**Tip**

Při přetrvávající závadě systému se může Lane Assist automaticky odpojit.

Výzva k převzetí řízení řidičem

Pokud se řízení nekoriguje ručně, systém k tomu vyzve řidiče pomocí signalizace na obrazovce panelu přístrojů a akustické výstrahy.

Když řidič na to nereaguje, přejde systém do pasivního režimu.

Vždy podle vybavení se může aktivovat nouzový asistent (Emergency Assist).

Zůstává-li aktivita řidiče při řízení příliš nízká, je řidič nezávisle na manévrech pomocí volantu prostřednictvím textové informace na displeji panelu přístrojů a akustické výstrahy vyzván k tomu, aby řídil vozidlo ke středu jízdního pruhu.

Vibrace volantu

Vibrace volantu mohou mít za následek tyto situace:

- Během silného řídicího zásahu systému se již nerozpoznává jízdní pruh.

Kromě toho lze vibrace volantu zvolit v systému Infotainment v menu **Vozidlo**. Když vozidlo v tomto případě přejede rozpoznané vymezení jízdního pruhu, vibrace volantu se uskuteční.

Odstranění problémů**Asistent udržování jízdního pruhu není k dispozici**

Kontrolka svítí žlutě. Kromě toho se příslušná informace zobrazí na displeji panelu přístrojů.

- Je znečištěna oblast výhledu kamery. Očistěte čelní sklo »» str. 380.
- Dohled kamery je narušen díly příslušenství nebo nálepkou.
- Existuje nějaká porucha nebo závada. Vypněte a opět spusťte motor.

Systém se chová neočekávaným způsobem

- Kamera byly přestavena nebo poškozena, například v souvislosti s poškozením čelního skla. Zkontrolujte, zda není vidět nějaké poškození.
- Neumisťujte žádné předměty na volant.

Pokud problém nadále existuje, vyhledejte odborný servis.



Tip

Po zapnutí zapalování může uběhnout několik sekund, než se nějaká závada systému zjistí.



Tip

Není-li asistent udržování jízdního pruhu k dispozici, nejsou také dostupné asistent pro případ nouze (Emergency Assist) a jízdní asistent (Travel Assist).

Jízdní asistent (Travel Assist)

Úvod k tématu

Jízdní asistent (Travel Assist) je kombinací automatické regulace vzdálenosti (ACC) a adaptivního vedení v jízdním pruhu. V rámci mezi systémů může vozidlo udržovat řidičem předem zvolený odstup od vpředu jedoucího vozidla a zůstat v upřednostňované poloze uvnitř jízdního pruhu.

Travel Assist používá stejné snímače jako automatická regulace odstupů (ACC) a asistent udržování jízdního pruhu (Lane Assist). Pročtěte si proto pozorně informace k systémům ACC » str. 198 a Lane Assist » str. 208 a respektujte tam uvedené meze systému a pokyny.

Má Vaše vozidlo k dispozici systém Travel Assist?

Vozidlo je vybavené systémem Travel Assist, když se při použití tlačítka  na multifunkčním volantu objeví v nabídce pro sdružené přístroje možnost Travel Assist.

Rozsah rychlosti


Travel Assist zasahuje v rozsahu rychlosti mezi 20 a 210 km/h (15 a 130 mph).

Jízda se systémem Travel Assist

Travel Assist automaticky ovládá pedál plynu, brzdy a řízení. Kromě toho může Travel Assist v rámci svých mezí zpomalit vlastní vozidlo za zastavujícím se vozidlem až do zastavení a automaticky je opět rozjet.

Regulaci prostřednictvím asistentů můžete kdykoli potlačit.

Ukazatele na displeji

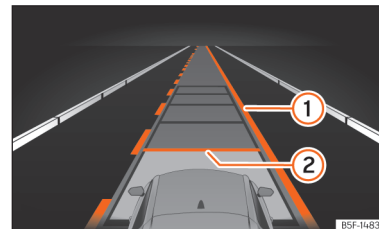

Obr. 142 Na displeji sdružených přístrojů: signalizace při aktivní regulaci (schématické zobrazení).

- ① Barva značení jízdního pruhu signalizuje stav funkce adaptivního vedení v jízdním pruhu.
 - Zeleně: Adaptivní vedení v jízdním pruhu je aktivní.
 - Šedá barva: Adaptivní vedení v jízdním pruhu je pasivní.
- ② Nastavený odstup. Vždy podle vybavení se mohou na displeji panelu přístrojů zobrazovat jiné podrobnosti, jako například přerušované značení jízdního pruhu a vpředu jedoucí vozidla.

Stav systému signalizují na displeji panelu přístrojů různé kontrolky:



Zelená kontrolka: Aktivní Travel Assist, aktivní regulace odstupu a adaptivní vedení v jízdním pruhu.



Kontrolka svítí částečně zeleně: Aktivní Travel Assist, pasivní regulace odstupu a adaptivní vedení v jízdním pruhu.



Kontrolka svítí šedě: Deaktivovaný Travel Assist, bez regulace.

Výzva k převzetí řízení řidičem

Když sejmete ruce z volantu, systém Vás po několika sekundách pomocí signalizace na displeji panelu přístrojů a akustické výstrahy vyzve k převzetí řízení.

Když nereagujete, Travel Assist se deaktivuje.

Místo toho se vždy podle vybavení aktivuje nouzový asistent (Emergency Assist).

POZOR

Inteligentní technika systému Travel Assist nemůže překonat fyzikou stanovené hranice a funguje výhradně v rámci mezí systému. Nepozorné nebo neúmyslné použití systému Travel Assist může být příčinou nehod a závažných poranění. Systém nemůže nahradit pozornost řidiče.

- Věnujte pozornost mezím systému a pokynům pro automatickou regulaci odstupu (ACC) a asistenta udržování jízdního pruhu (Lane Assist).
- Rychlost a odstup od vpředu jedoucích vozidel vždy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a provozním poměrům.
- Při špatné viditelnosti, na příkrých, zatáčkovitých, kluzkých vozovkách (např. na sněhu, ledu, mokré vozovce nebo živěné směsi) a na zaplavených silnicích systém Travel Assist nikdy nepoužívejte.
- Nikdy Travel Assist nepoužívejte v terénu nebo na nepevných vozovkách. Travel Assist je určen pouze pro použití na zpevněných vozovkách.
- Travel Assist nereaguje na osoby, zvířata a křižující nebo ve stejném jízdním pruhu protijedoucí vozidla.
- Když Travel Assist dostatečně nesníží rychlost, ihned brzděte.
- Když se na displeji panelu přístrojů zobrazí příslušná signalizace nebo když Travel Assist nedostatečně sníží rychlost, ihned brzděte.
- Když se vozidlo například po výzvě k brzdění neúmyslně rozjede, brzděte.
- Pokud možno nejezděte s rukavicemi. Systém by to mohl interpretovat tak, že na volantu neexistuje aktivita.
- Objeví-li se na displeji panelu přístrojů výzva k převzetí řízení řidičem, převzmete ihned kontrolu nad vozidlem.

- Mějte stále ruce na volantu, abyste mohli kdykoli sami začít řídit. Řidič je vždy zodpovědný za udržení vozidla v daném jízdním pruhu.
- Buďte stále připraveni k vlastní regulaci rychlosti.

Ovládání systému Travel Assist



Obr. 143 Levá strana multifunkčního volantu.

Zapnutí a zahájení regulace

Funkce Travel Assist se nachází v menu  společně s funkcemi systému ACC a omezovače rychlosti.

1. Pro volbu funkce Travel Assist stiskněte během jízdy s aktivovaným systémem ACC tlačítko  na multifunkčním volantu.

Vozidlo přejde od systému ACC k systému Travel Assist.

V závislosti na jízdní situaci přejde vozidlo při aktivovaném systému Travel Assist do následujících provozních stavů:

- Při aktivovaném systému ACC udržuje Travel Assist aktuální rychlost a předem nastavený odstup od vpředu jedoucího vozidla.

Při rozpoznání značení jízdního pruhu se současně vozidlo prostřednictvím pohybu řízení udržuje v jízdním pruhu.

- Neuskuteční-li se žádná regulace prostřednictvím ACC, zůstane systém Travel Assist aktivovaný, ale v pasivním stavu (bez regulace).

1. Stiskněte tlačítko **SET**.

Travel Assist aktivuje systém vždy podle jízdní situace.

Na displeji systému infotainmentu svítí aktuální jízdní situaci odpovídající kontrolka. Kromě toho se zobrazí příslušná informace.

Přerušení regulace

1. Stiskněte krátce tlačítko .

NEBO: Sešlápněte pedál brzdy.

Nastavený odstup zůstane uložený.

Přechod k funkci systému ACC nebo omezo- vače rychlosti

1. Stiskněte tlačítko na multifunkčním vo- lantu.

Vozidlo přejde od systému Travel Assist se stavem systému ACC nebo omezovače rychlosti, který odpovídá aktuální jízdní situaci.

Provedení dalších nastavení

Další ovládání systému Travel Assist odpovídá ovládání systému ACC.

Použití asistované změny jízdního pruhu

Asistovaná změna jízdního pruhu používá stejné snímače jako asistent změny jízdního pruhu (Side Assist). Pročtěte si proto pozorně informace k systému Side Assist » str. 217 a respektujte tam uvedené meze systému a pokyny.

Aktivace komfortního blikání na dálnici umožňuje v případě splnění požadavků a nerozpoznání nějakého vozidla v blízkosti asistovanou změnu jízdního pruhu vozidla.


Předpoklady

Asistovaná změna jízdního pruhu je vždy podle vybavení vozidla k dispozici pouze během jízdy dopředu na vícepruhových dálnicích, jež jsou obsahem navigačních dat systému infotainmentu a od rychlosti přibližně 90 km/h.

Kromě toho musí být aktivovaný systém Travel Assist.

Režim **Komfortní blikání** je nutné předem prostřednictvím systému Infotainment v nabídce pro nastavení vozidla aktivovat » str. 129.

Ukazatele na displeji

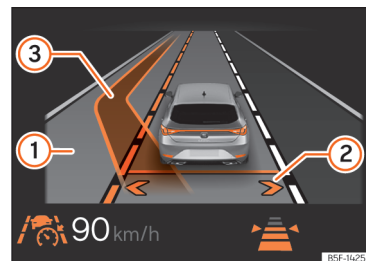

Obr. 144 Na displeji panelu přístrojů: signalizace asistované změny jízdního pruhu (schématické znázornění).

- 1 Zvýrazněný vedlejší jízdní pruh: změna na příslušné straně vozovky je možná.
- 2 Šipky na vlastní vozovce signalizují, že funkce asistované změny jízdního pruhu je aktivována.
 - Šedá šipka: změna jízdního pruhu na příslušné straně vozovky není možná.
 - Bílá šipka: změna jízdního pruhu na příslušné straně vozovky je možná.
- 3 Zelená čára na předjížděcím jízdním pruhu: Změna jízdního pruhu se provádí.

Aktivace a deaktivace asistované změny jízdního pruhu

Asistovanou změnu jízdního pruhu lze aktivovat a deaktivovat v systému infotainmentu.

1. Otevřete menu Asistenti.
2. Zvolte Travel Assist
3. Aktivujte nebo deaktivujte asistovanou změnu jízdního pruhu jako podfunkci systému Travel Assist.



Tip

V případě výskytu nějaké závady systému se může asistovaná změna jízdního pruhu automaticky vypnout nebo během změny jízdního pruhu ukončit.

Aktivace asistované změny jízdního pruhu během jízdy

Když jsou splněny předpoklady a pomocí tlačítka **SET** byla nastavena naprogramovaná rychlost:

1. Stiskněte znovu tlačítko **SET**.

Asistovaná změna jízdního pruhu se tím aktivuje. Šipky vlastního jízdního pruhu se zobrazují na displeji panelu přístrojů šedě
»» obr. 144 ②

Změna jízdního pruhu

Nerozpoznal-li systém v oblasti registrace snímačů žádné objekty a je-li asistovaná změna jízdního pruhu do sousedního pruhu možná, zo-

brazí se tento jízdní pruh na displeji panelu přístrojů vedle vlastního jízdního pruhu. Šipka na příslušné straně jízdního pruhu se zobrazí bíle
»» obr. 144 ②.

1. Když se na požadované straně spustí komfortní blikání, změní vozidlo jízdní pruh. Kromě toho se zobrazí příslušná informace.

Během změny jízdního pruhu aktivuje vozidlo automaticky na příslušné straně směrová světla. Po provedení změny jízdního pruhu se směrová světla automaticky vypnou.

⚠ POZOR

Snímače nemohou spolehlivě rozpoznat všechny objekty v okolí a fungují výhradně v rámci mezí systému. Nepozorné použití systému asistované změny jízdního pruhu může být příčinou nehod a závažných poranění. Systém nemůže nahradit pozornost řidiče.

- Před změnou jízdního pruhu se přesvědčte, že je to bezpečně možné. Popřípadě nelze včas rozpoznat rychle se blížící objekty.
- Ponechte stále ruce na volantu, abyste byli kdykoli připraveni k možnosti Vašeho vlastního řízení a regulace rychlosti.

Ukončení asistované změny jízdního pruhu

- Tento proces se přeruší silným natočením volantu.
- **NEBO:** stisknutím tlačítka .
- **NEBO:** použitím pedálu brzdy.

Asistovaná změna jízdního pruhu se deaktivuje.

Odstranění problémů



Travel Assist není k dispozici nebo funguje nečekaným způsobem

Kontrolka svítí žlutě. Kromě toho se příslušná informace zobrazí na displeji panelu přístrojů.

- Existuje nějaká závada snímačů. Prověřte příčiny a možná nápravná opatření, která jsou popsána v informacích k systému ACC »» str. 203 nebo Lane Assist »» str. 210.

- Existuje nějaká porucha nebo závada. Vypněte a opět spusťte motor.
- Jsou překračovány meze systému.
- Pokud problém nadále existuje, vyhledejte odborný servis. SEAT doporučuje vyhledat servisního partnera SEAT.



Převezměte řízení

Výstražná kontrolka svítí bíle a potom se na displeji panelu přístrojů zobrazí příslušná informace.

- Na několik sekund jste pustili volant. Uchopte volant a převezměte řízení vozidla.

Převezměte řízení

Výstražná kontrolka svítí červeně a na displeji panelu přístrojů se zobrazí příslušná informace. Vždy podle situace zazní akustická výstraha nebo zavibruje volant.

- Pustili jste na delší dobu volant nebo jsou dosaženy meze systému. Neprodleně uchopte volant a převezměte řízení vozidla.

Travel Assist se automaticky vypne

- *Vozidlo bez asistenta pro případ nouze (Emergency Assist):*

Pustili jste na delší dobu volant.

- Existuje nějaká porucha nebo závada. Vypněte a opět spusťte motor.
- Pokud problém nadále existuje, vyhledejte odborný servis. SEAT doporučuje vyhledat servisního partnera SEAT.

Nečekané ukončení regulace

- *Vozidla bez asistenta změny jízdního pruhu:*
Použili jste směrová světla.

Asistovaná změna jízdního pruhu je přerušena nebo není k dispozici

Na displeji panelu přístrojů se zobrazí příslušná informace.

- Vozidlo již nerozpoznává značení jízdního pruhu.
- Byl uvolněn volant.

- Přilíš intenzivní řídicí zásahy.
- Byla opakovaně zapnuta směrová světla nebo páčka směrových světel je zaseklá.
- Rychlost jízdy je nižší než 85 km/h.
- Vozidlo rozpoznalo v okolí nějakou překážku, která asistované změně jízdního pruhu brání.
- Nenacházíte se vícepruhové dálnici.

Asistent pro případ nouze (Emergency Assist)

Způsob funkce

Asistent pro případ nouze (Emergency Assist) může rozpoznat ztrátu aktivity řidiče a udržet vozidlo automaticky v jízdním pruhu a také jej i zabrzdí až do zastavení. Prostřednictvím toho může systém aktivně přispět k zabránění nehodě nebo ke zmírnění jejich následků.

Asistent pro případ nouze používá stejný snímač jako automatická regulace vzdálenosti (ACC) a asistent udržování jízdního pruhu (Lane Assist). Pročtěte si proto pozorně informace k systémům ACC » str. 198 a Lane Assist » str. 208 a respektujte tam uvedené meze systému a pokyny.

Výzva k převzetí řízení řidičem

Zjistí-li asistent pro případ nouze ztrátu aktivity řidiče, vyzve jej prostřednictvím akustických výstražných signálů a krátkého přibrzdění k pře-

vezetí kontroly nad vozidlem. Na displeji panelu přístrojů se kromě toho zobrazí výstraha a sníží se hlasitost systému Infotainment.

Vždy podle vybavení se současně napne bezpečnostní pás řidiče.

Zásah systému

Když řidič nereaguje, může systém vozidlo zpomalovat a udržovat jej v jeho jízdním pruhu. Na displeji panelu přístrojů se rozsvítí následující kontrolka:



Systém reguluje, aktivní vedení v jízdním pruhu.



Systém reguluje, pasivní vedení v jízdním pruhu.

Regulaci můžete kdykoli překonat pohybem volantu, intenzivním zrychlením nebo použitím pedálu brzd.

Během aktivního regulačního zásahu asistenta pro případ nouze se následujícím způsobem varují jiní účastníci provozu:

- Po krátké době se zapnou výstražná světla.
- Zazní houkačka (v závislosti na rychlosti).

Jakmile se vozidlo zastaví, proběhnou následující akce:

- Zapojí se elektronická parkovací brzda a zasuňte se stupeň převodovky P.
- Odemknou se dveře.

- Rozsvítí se vnitřní osvětlení.
- V závislosti na vybavení se vyšle tísňové volání (eCall).

Zapnutí a vypnutí

Nouzový asistent (Emergency Assist) je po zapnutí zapalování vždy k dispozici a aktivuje se při splnění následujících podmínek:

- Je zapnutý jízdní asistent (Travel Assist) nebo asistent držení jízdního pruhu (Lane Assist).
- Systém rozpoznal alespoň jedno vymezení jízdního pruhu na levé nebo pravé straně vozidla.



Tip

Když se vyskytne nějaká závada asistenta pro případ nouze, může se asistent automaticky vypnout.



Tip

Není-li k dispozici asistent držení jízdního pruhu (Lane Assist), není také nouzový asistent (Emergency Assist) k dispozici.

POZOR

Inteligentní technika asistenta pro případ nouze nemůže překonat fyzikou stanovené hranice a funguje výhradně v rámci mezi systému. Za jízdní provoz vozidla vždy zodpovídá řidič.

- Rychlost jízdy a bezpečný odstup od vpředu jedoucích vozidel vždy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a provozním poměrům.
- Samotný asistent pro případ nouze není vždy schopen předejít nehodám a závažným poraněním.
- Jsou-li radarový snímač nebo kamera zakryté, přestavené nebo vadné, může systém provádět nežádoucí brzdící nebo řídicí zásahy.
- Asistent pro případ nouze nereaguje ani na osoby a zvířata, ani na křižující vozidla nebo v tomtéž jízdním pruhu protijedoucí vozidla.

POZOR

V případě nežádoucího zásahu asistenta pro případ nouze (Emergency Assist) může dojít k nehodám a závažným poraněním.

- Chová-li se vozidlo jinak, než se předpokládá, ukončete intenzivním zrychlením, brzděním nebo řízením zásah asistenta pro případ nouze.

- Nepoužívejte jízdního asistenta (Travel Assist) a asistenta držení jízdního pruhu (Lane Assist). Vyhledejte odborný servis a nechte systém zkontrolovat.

Odstranění problémů



Asistent pro případ nouze (Emergency Assist) není k dispozici

Kontrolka svítí žlutě. Kromě toho se příslušná informace zobrazí na displeji panelu přístrojů.

- Existuje nějaká porucha nebo závada. Ukončete a znovu vytvořte připravenost k jízdě.
- Pokud problém existuje i nadále, vypněte asistenta pro případ nouze a vyhledejte odborný servis.

Funkční tlačítka reagují neočekávaným způsobem

Funkci funkčních plošek mohou narušit vlhkost, nečistoty a mastnota.

- Zajistěte, aby byly funkční plošky stále čisté a suché.

Asistent změny jízdního pruhu (Side Assist)

Úvod k tématu

Asistent změny jízdního pruhu sleduje oblast za vozidlem prostřednictvím radarových snímačů » str. 6, » str. 7. Systém kvůli tomu měří odstup a rozdíl rychlosti vůči jiným vozidlům. Asistent změny jízdního pruhu nefunguje při rychlostech nižších než přibližně 15 km/h (9 mph).

Šířka jízdního pruhu není rozpoznávána individuálně, nýbrž je stanovena v systému. Proto může při jízdě na úzkých silnicích nebo mezi dvěma jízdními pruhy docházet k nesprávné signalizaci. Systém by mohl rovněž rozpoznávat vozidla v přeshraničním jízdním pruhu (pokud existuje) nebo jiné pevné objekty, jako například protihlukové stěny a signalizovat nesprávné výstrahy.

Provoz s přívěsem

Asistent změny jízdního pruhu se deaktivuje automaticky a nelze jej aktivovat, pokud je k taženému zařízení z výroby elektricky připojen přívěs nebo podobné zařízení.

Jakmile řidič s elektricky k vozidlu připojeným přívěsem zahájí jízdu, objeví se na displeji panelu přístrojů pro řidiče informace o deaktivaci asistenta změny jízdního pruhu. Po odpojení

přívěsu od vozidla se asistent změny jízdního pruhu vrátí nazpět do výchozího stavu před elektrickým připojením přívěsu.

Nebylo-li tažené zařízení namontováno ve výrobě, je nutné při jízdě s přívěsem asistenta změny jízdního pruhu deaktivovat ručně.

Fyzikální meze systému

V určitých jízdních situacích existuje možnost nesprávné interpretace dopravní situace prostřednictvím asistenta změny jízdního pruhu. Například v následujících situacích:

- v úzkých zatáčkách,
- při rozdílné širokých jízdních pruzích,
- v oblastech s velkými výškovými rozdíly,
- při špatných povětrnostních podmínkách,
- v případě zvláštních objektů nebo staveb na stranách, jako jsou například vysoké nebo šikmé ochranné stěny.

POZOR

Inteligentní technologie asistenta změny jízdního pruhu (Side Assist) nemůže překonat fyzikálně stanovené meze a funguje pouze v rámci daných mezi systémových limitů. Neopatrné nebo nepozorné používání asistenta změny jízdního pruhu jízdy může být příčinou nehody a závažných poranění. Systém nemůže nahradit pozornost řidiče.

- Rychlost jízdy a bezpečný odstup od vozidel jedoucích před Vámi přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.

- Mějte vždy ruce na volantu, abyste byli kdykoliv připraveni zasáhnout do řízení.

- Věnujte pozornost kontrolkám asistenta změny jízdního pruhu a informacím na displeji panelu přístrojů a jednejte v souladu s výzvami.

- Asistent změny jízdního pruhu může reagovat na zvláštní konstrukce na okraji vozovky, jako je například vysoké nebo promáčknuté protihlukové stěny. V takových případech může docházet k nesprávným výstrahám.

- Asistent změny jízdního pruhu se nesmí v žádném případě používat na nekvalitně vybudovaných vozovkách. Asistent změny jízdního pruhu je navržen pro kvalitně vybudované vozovky.


- Vždy pozorně sledujte okolí vozidla.

- Při přímém slunečním záření existuje možnost pouze omezené viditelnosti kontrolky asistenta změny jízdního pruhu.


Tip

Pokud asistent změny jízdního pruhu nefunguje v této kapitole popsaným způsobem, nepoužívejte jej a vyhledejte odborný servis.

Jízda s asistentem změny jízdního pruhu

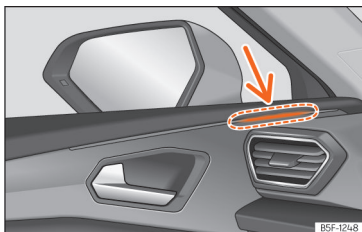

Obr. 145 Kontrolka asistenta změny jízdního pruhu.

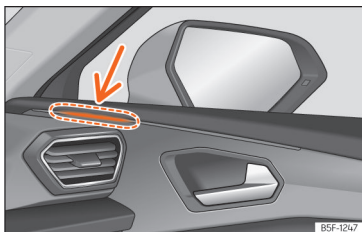

Obr. 146 Kontrolka asistenta změny jízdního pruhu.

Zapnutí a vypnutí

Asistenta změny jízdního pruhu lze zapínat a vypínat v systému infotainmentu v menu **Asistenti**.

Kromě toho jej lze zapínat a vypínat prostřednictvím menu **Asistenti** v panelu přístrojů.

Jakmile je asistent změny jízdního pruhu připravený k provozu, potvrdí se to krátkým objevením signalizace v kontrolkách.

Naposledy provedené nastavení systému zůstává zachované i po opětovném zapnutí zapalování.

Světelná signalizace

Kontrolka na příslušné straně informuje o dopravní situaci za vozidlem, pokud je tato situace považována za kritickou. Kontrolka vlevo informuje o dopravní situaci na levé straně vozidla, kontrola vpravo informuje o dopravní situaci na pravé straně vozidla.

Udržujte oblast výstražných kontrolků asistenta změny jízdního pruhu bez přítomnosti nějakých předmětů, nálepek nebo podobně, které by mohly omezit Váš výhled.

Rozsvítí se

Krátkodobé jednorázové rozsvícení: Asistent změny jízdního pruhu je aktivovaný a připravený k provozu, například při zapnutí systému.

Trvalé svícení: Asistent mrtvého úhlu rozpozná vozidlo v oblasti mrtvého úhlu.

Bliká

Bylo rozpoznáno vozidlo ve vedlejším jízdním pruhu a současně byla směrem k rozpoznávanému vozidlu zapnuta směrová světla.

U vozidel, která jsou navíc vybavena asistentem udržování jízdního pruhu >>> str. 208, se při nepoužití směrových světel uskuteční také výstraha při opouštění jízdního pruhu (asistent změny jízdního pruhu "Plus").

Kontrolky se rozsvítí při zapnutí zapalování a musejí po přibližně 2 sekundách opět zhasnout. V této době se kontroluje funkčnost.

Pokud se neobjeví žádná signalizace kontrolky asistenta změny jízdního pruhu, znamená to, že asistent změny jízdního pruhu nerozpoznal v okolí vozidla žádné jiné vozidlo.

Při slabém vnějším osvětlení se intenzita svícení kontrolků sníží. Uživatel může intenzitu svícení kontrolků měnit až v 5 úrovních v menu systému infotainmentu.


Asistent změny jízdního pruhu Plus

Funkce asistenta změny jízdního pruhu Plus se umožní prostřednictvím aktivace funkcí **asistent udržování jízdního pruhu (Lane Assist)** >>> str. 208 a **asistent změny jízdního pruhu (Side Assist)**. V tomto případě jsou tyto funkce dále popsány způsobem zdokonalené.


Když řidič zahájí změnu jízdního pruhu během nějaké možné kritické situace:

- Kontrolka na příslušné straně bliká, i když nebyla použita směrová světla.
- Volant vibruje, aby byl řidič upozorněn na nebezpečí kolize.
- Uskuteční se korekční řídicí moment, aby se vozidlo opět vrátilo do svého jízdního pruhu.

Jízdní situace

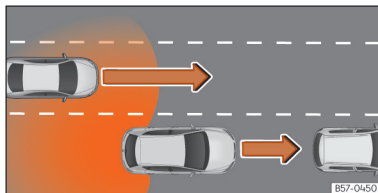

Obr. 147 předjíždění s provozem v zadní oblasti.

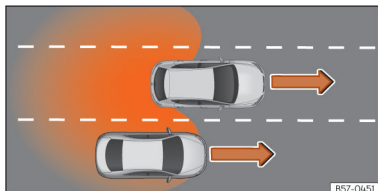

Obr. 148 předjíždění ve středním jízdním pruhu a následné zařazení do pravého jízdního pruhu.

V následujících situacích se uskutečňuje signalizace pomocí kontrolky » » » **obr. 145**, » » » **obr. 146** (šipka):

- Při předjíždění jiným vozidlem » » » **obr. 147**.
- Při předjíždění jiného vozidla » » » **obr. 148** s rozdílem rychlostí přibližně 10 km/h [6 mph]. Při podstatně rychlejším předjíždění se signalizace neukáže.

Čím rychleji se nějaké vozidlo blíží, tím dříve se objeví signalizace pomocí kontrolky, protože asistent změny jízdního pruhu přihlíží k rozdílu rychlostí vůči jiným vozidlům. Proto se při stejném odstupu od jiného vozidla signalizace uskuteční někdy dříve a někdy později.

Parkování a manévrování

Odstavení vozidla

Parkování

Při odstavení a parkování vozidla dodržujte zákonná ustanovení.

1. Zapněte elektronickou parkovací brzdou
» str. 221.
2. **Automatická převodovka:** použitím tlačítka **P** zasuňte parkovací uzávěru.
3. Vypněte motor a vypněte zapalování. Trochu otočte volantem, aby zaklapla jeho uzávěra.
4. **Manuální převodovka:** na rovině a ve stoupání zařaďte 1. převodový stupeň nebo v klesání zpátečku a uvolněte pedál spojky.
5. Na příkré vozovce natočte volant tak, aby zaparkované vozidlo jelo v případě rozjetí proti obrubníku.
6. Vystupte z vozidla » » ⚠. Věnujte při tom pozornost jiným účastníkům provozu!
7. Vezměte s sebou všechny klíče vozidla a zamkněte vozidlo.

Vozidlo vždy odstavte na vhodné parkovací ploše, aby se předešlo poškození nebo vzniku nebezpečných situací » » ①.

⚠ POZOR

Nevhodně odstavené vozidlo by se mohlo i na ploše s velmi malým sklonem rozjet. To by mohlo mít za následek nehody a závažná poranění.

- Při parkování stále dbejte na předepsaný průběh.
- Před opuštěním vozidla zajistěte zapnutí elektronické parkovací brzdy.

⚠ POZOR

Když se ve vozidle ponechají bez dozoru děti, na cizí pomoc odkázané osoby nebo zvířata, může dojít k nehodám a těžkým zraněním.

- Nenechávejte nikdy ve vozidle bez dozoru děti, na cizí pomoc odkázané osoby nebo zvířata. Mohl by být použit spínač jízdních stupňů a v důsledku toho odpojena elektronická parkovací brzda. Vozidlo by se mohlo uvést do pohybu.
- Nenechávejte nikdy ve vozidle děti, na cizí pomoc odkázané osoby nebo zvířata. Vždy podle ročního období mohou v uzavřeném vozidle vzniknout velmi vysoké nebo velmi nízké teploty.
- Při opuštění vozidla vezměte vždy s sebou všechny klíče vozidla.

⚠ VÝSTRAHA

Nerovnosti země, písek nebo bahno mohou mít za následek, že vozidlo se nemůže řádně zaparkovat a poškodí se.

- Vozidlo vždy zaparkujte na pevné a rovné ploše.

⚠ VÝSTRAHA

Ve spodní oblasti vozidla se nacházející konstrukční díly jako nárazníky, spojler a podvozkové díly se mohou při přejíždění ze země vyčnívajícími objekty poškodit.

- Vjezdy na pozemky, rampy, obrubníky nebo pevná ohraničení a také i sklony vozovky je třeba přejíždět opatrně.

⚠ VÝSTRAHA

Vyhýbejte se parkování vozidla v místech, v nichž by horká výfuková soustava přišla do kontaktu se suchou trávou, křovím, vyteklým palivem nebo jinými vznětlivými látkami.

Elektronická parkovací brzda

Použití elektronické parkovací brzdy



Obr. 149 Ve spodní oblasti středové konzoly: tlačítko elektronické parkovací brzdy.

Zapnutí

Elektronickou parkovací brzdu lze aktivovat vždy při stojícím vozidle, i když je vypnuté zapalování. Aktivujte ji vždy při opuštění nebo parkování vozidla.

- Zatáhněte za tlačítko >>> **obr. 149** a přidrže je v této poloze.

Parkovací brzda je zapojená, když kontrolka v panelu přístrojů svítí červeně a rozsvítí se kontrolka v tlačítku.

- Potom tlačítko opět uvolněte.

Vypnutí

- Zapněte zapalování.
- Stiskněte tlačítko >>> **obr. 149**. Současně silně stlačte pedál brzdy nebo při spuštěném motoru trochu sešlápněte pedál plynu.
- Kontrolka tlačítka a červená kontrolka v panelu přístrojů zhasnou.

Automatické odpojení při rozjezdu

Elektronická parkovací brzda se při rozjezdu automaticky uvolní, je-li při zavřených dveřích řidiče a připnutém bezpečnostním pásu řidiče splněna jedna z následujících podmínek:

- *Vozidla s automatickou převodovkou:* Zasune se nebo změní jízdní stupeň a mírně sešlápně pedál plynu.

Vozidla s manuální převodovkou: Před rozjezdem se zcela prošlápně pedál spojky a mírně sešlápně pedál plynu.

- K usnadnění určitých jízdních manévřů existují výjimky, které dovolí automatické uvolnění parkovací brzdy, i když nemá řidič připnutý bezpečnostní pás.

Nepřetržitým zatažením tlačítka při rozjezdu lze znemožnit automatické uvolnění parkovací brzdy.

Elektronická parkovací brzda se uvolní teprve při opětovném uvolnění tlačítka . Tímto způsobem lze usnadnit rozjezd s velkým zatížením přívěsu >>> **str. 304**.

Automatické zapojení při nevhodném opuštění vozidla

U vozidel s automatickou převodovkou se aktivuje elektronická parkovací brzda automaticky při nevhodném opuštění vozidla v tomto případě:

- Spínač jízdních stupňů se nachází v libovolném nastavení (včetně **N**) nebo v režimu tiptronic.
- **A:** Vozidlo stojí.
- **A:** Jsou otevřené dveře řidiče.

Pojistka proti rozjetí

Nemá-li se elektronická parkovací brzda automaticky zapojit, například v mycí lince nebo v případě potřeby roztahování nebo vlečení vozidla, lze vozidlo udržet v pojízdném stavu.

Vypnutí:

U stojícího vozidla sešlápněte brzdu a uveďte spínač jízdních stupňů do nastavení **N**.

- V systému Infotainment potvrďte hlášení **Ochrana proti neúmyslnému pohybu deaktivovat**.

- **NEBO:** V systému Infotainment otevřete nastavení vozidla > **Vozidlo** > **Brzdy** > **Deaktivace funkce "Ochrana před rozjetím"**.

Zapnutí:

- Stiskněte tlačítko  » » » **obr. 149**. Zapojí se elektronická parkovací brzda.
- **NEBO:** Stiskněte startovací tlačítko a vypněte zapalování.

Automatické zapojení elektronické parkovací brzdý při vypnutí zapalování

Tuto funkci lze deaktivovat prostřednictvím systému infotainmentu. Z vozidel s manuální převodovkou se elektronická parkovací brzda automaticky aktivuje při vypnutí zapalování.

Funkce nouzového brzdění

Funkci nouzového brzdění používejte pouze v případě nouze, když nelze vozidlo zastavit pomocí nožní brzdý » » » .

- Zatáhněte za tlačítko  a přidržeťe v této poloze. Vozidlo se prudce zabrzdí. Současně zazní výstražný signál.
- Pro přerušení brzdění uvolněte tlačítko nebo zrychlete.

POZOR

Když se vozidlo opustí nevhodným způsobem, mohlo by se uvést do pohybu. To by mohlo být příčinou nehod, závažných poranění a materiálních škod.

- Když vozidlo odstavujete, proveďte příslušné procesy vždy v uvedeném pořadí » » » str. 220, *Parkování*.

- Před opuštěním vozidla zajistěte, aby byla zapojena elektronická parkovací brzda a v panelu přístrojů se nacházející kontrolka  svítila červeně.

POZOR

Nesprávné používání elektronické parkovací brzdý může být příčinou nehod a závažných poranění.

- Nikdy nepoužívejte elektronickou parkovací brzdou k brzdění vozidla, s výjimkou nouzové situace. Brzdná dráha je zřetelně delší. Vždy používejte pedál brzdý.
- Nikdy nezrychluje motor z motorového prostoru, pokud je navolen jízdní stupeň nebo zařazen převodový stupeň a motor běží. Vozidlo by se i při aktivované elektronické parkovací brzdě mohlo rozjet.

VÝSTRAHA

Aby se předešlo nechtěnému uvedení vozidla do pohybu aktivujte nejdříve elektronickou parkovací brzdou a teprve potom sejměte nohu z pedálu brzdý.

Odstranění problémů

-  Existuje nějaká závada elektronické parkovací brzdý

Kontrolka svítí žlutě.

Vyhledejte smluvního prodejce SEAT nebo některý jiný odborný servis.

Elektronická parkovací brzda se neodpojuje.

Je vybit 12voltový vozidlový akumulátor.

- Použijte podporu startování » » » str. 326.

Hlučnost elektronické parkovací brzdý

- Při zapojování a odpojování elektronické parkovací brzdý se mohou vyskytovat různé zvuky.
- Když se elektronická parkovací brzda po delší dobu nepoužije, provádí systém občas u stojícího vozidla automatické a slyšitelné testy.

Funkce Auto Hold



Obr. 150 Ve spodní oblasti středové konzoly: tlačítko funkce Auto Hold.

Funkce Auto Hold udržuje zastavené vozidlo bez nutnosti použití pedálu brzdý zabrzděné a brání tak rozjetí.

AUTO HOLD Je-li funkce Auto Hold zapnutá, svítí kontrolka ve sdružených přístrojích šedě.

AUTO HOLD Je-li funkce Auto Hold aktivovaná, svítí kontrolka ve sdružených přístrojích zeleně.

(A) Kontrolka tlačítka **(A) >>>** **obr. 150** při zapnuté funkci Auto Hold trvale svítí.

Předpoklady

- Dveře řidiče jsou zavřené.
- Řidič má připnutý bezpečnostní pás.
- Motor běží.

Zapnutí a vypnutí

Stiskněte tlačítko Auto Hold **>>>** **(A)**. Při zapnuté funkci Auto-Hold svítí v tlačítku kontrolní světlo. Funkci lze nyní aktivovat. Při vypnuté funkci Auto Hold zhasne kontrolka v tlačítku.

Automatické zapnutí a vypnutí

Byla-li funkce Auto Hold před vypnutím zapalování pomocí tlačítka Auto Hold zapnutá, je funkce při příštím zapnutí zapalování zapnutá.

Pokud nebyla funkce Auto Hold zapnutá, zůstane tato funkce při příštím zapnutí zapalování vypnutá.

Funkce Auto Hold se automaticky vypne při splnění následujících podmínek:

1. Když již není splněn některý z výše uvedených předpokladů funkce.
2. Když motor neběží plynule nebo má nějakou závadu.
3. Když motor vypne (zhasne).
4. *Automatická převodovka:* Jakmile má i třeba pouze jedna pneumatika příliš malý kontakt se zemí, například při zkřížení vozidla.

Aktivace a deaktivace

Funkce Auto Hold se automaticky aktivuje při splnění dále uvedených podmínek (všechny podmínky musejí být splněny **současně**):

1. Funkce je zapnutá.
2. Vozidlo je pomocí zcela sešlápnutého pedálu brzdy zastaveno na rovině nebo ve svahu.
3. Motor "řádně" běží.

Funkce Auto Hold se automaticky deaktivuje při splnění některého z následujících předpokladů:

1. Je opět zahájena jízda:
Automatická převodovka: použitím pedálu plynu.
Manuální převodovka: uvolněním pedálu spojky a použitím pedálu plynu (při zařazeném některém převodovém stupni).
2. Funkce se deaktivuje také prostřednictvím předchozích odstavců popsaných akcí.

⚠ POZOR

Inteligentní technologie funkce Auto Hold nemůže překonat fyzikou stanovené meze a funguje pouze v rámci systémových limitů. Zvýšená nabídka komfortu prostřednictvím funkce Auto Hold nikdy nesmí svádět ke vzniku bezpečnostního rizika.

- Nikdy nepouštějte vozidlo při běžícím motoru a s aktivovanou funkcí Auto Hold.
- Funkce Auto Hold nemůže vždy udržet vozidlo zabrzděné ve stoupání nebo klesání, například v případě kluzkých nebo zledovatělých vozovek.

⚠ VÝSTRAHA

Před vjezdem do mycí linky vždy funkci Auto Hold deaktivujte. Jinak by v důsledku automatického zapojení parkovací brzdy mohlo dojít ke vzniku škod.

💡 Tip

Po připojení 12V vozidlového akumulátoru je nutné k obnovení funkce Auto Hold ujet určitou krátkou trasu.

Všeobecná upozornění k parkovacím systémům

Automatický brzdící zásah

Automatický brzdící zásah parkovacího systému slouží ke snížení nebezpečí kolize při rozpoznání nějaké překážky během parkovacího procesu.

Brzdící funkce

Vždy podle vybavení jsou k dispozici následující systémy:

- Funkce manévrování a brzdění podpory pro parkování Plus »» str. 225.
- Funkce nouzového brzdění pro asistenta vy-parkování »» str. 238.
- Funkce nouzového brzdění pro automatického parkovacího asistenta »» str. 229.

Kontrolky v systému infotainmentu



Bílá kontrolka: Systém je aktivovaný, při rozpoznání nějaké překážky v cestě brzdí.



Barevná kontrolka: Systém je deaktivovaný, při rozpoznání nějaké překážky nebrzdí, i když snímače překážku nadále registrují.

Předpoklady

- Vozidlo jede při manévrování rychlostí mezi přibližně 3 km/h a 8 km/h
- Musí být zapnutý parkovací systém.

Automatický brzdící zásah se neuskuteční, když se podpora parkování při jízdě dopředu zapnula automaticky.

Co se stane při automatickém brzdícím zásahu?

V případě nějaké překážky zabrzdí systém vozidlo až do úplného zastavení a udrží je po dobu přibližně 2 sekund zabrzděné. **Použijte brzdu!**

Aktivace

- Automatický brzdící zásah se aktivuje, jakmile řidič zapne některý parkovací systém.

Vypnutí

- Automatický brzdící zásah se deaktivuje, jakmile se parkovací systém vypne.
- **NEBO:** K přechodné deaktivaci funkce brzdění při manévrování ťukněte na tlačítko  na displeji podpory zaparkování a proveďte odpovídající nastavení.

POZOR

Automatický brzdící zásah parkovacích systémů nesmí zlákat k riskování. Automatický brzdící zásah může v některých situacích fungovat pouze omezeně nebo vůbec ne. Při srážkách s překážkami může dojít ke zranění osob a k poškození vozidla. Systém nemůže nahradit pozornost řidiče.

- Jezděte pozorně a nedůvěřujte výhradně parkovacím systémům.
- Musíte být stále připraveni vozidlo sami zabrzdit a ovládat.
- Nepodstupujte bezpečnost ohrožující rizika.
- Jednejte podle pokynů a jízdních doporučení parkovacích systémů.

Típ

- Pokud automatický brzdící zásah zasahuje příliš silně, například při jízdě v terénu, vypněte parkovací systém.
- Když funkce brzdění při manévrování u podpory zaparkování zabrzdí vozidlo, zůstane funkce ve stejném směru jízdy v úseku 5 metrů neaktivní nebo se opět aktivuje po změně jízdního stupně nebo přesunutí spínače jízdních stupňů do jiné polohy.

Odstranění problémů

Parkovací systém se chová neočekávaným způsobem

Může to mít různé příčiny:

- Nejsou splněny systémové předpoklady.
- Jsou znečištěny nebo zamrzlé snímače nebo kamera ►► str. 381.
- Čočka kamery není čistá a její snímky jsou neostré ►► str. 381.
- Ultrazvukový signál je rušen nějakými zdroji hluku, jako je pneumatické kladivo nebo dlažba vozovky.
- Vozidlo je v oblasti snímačů nějak poškozené, například nárazem při zaparkování.
- Oblast registrace snímačů nebo výhled kamery je blokován nějakým dílem příslušenství, například nosičem jízdních kol.
- Byly provedeny změny na lakování nebo montážní změny v oblasti snímačů nebo kamery, například v přední části vozidla nebo na podvozku.

Věnujte také pozornost informacím na displeji systému infotainment.

Snímač nebo kamera neposkytují výhled nebo parkovací systém se vypnul


Při závadě snímače se tato snímaná oblast trvale vypne. Postižená snímaná oblast se může v systému infotainmentu zobrazit pomocí symbolu ! a šedého segmentu obrázku. Parkovací systém popřípadě postiženou oblast odpojí.

Pokud podpora parkování správně nefunguje, zazní při zapnutí na několik sekund akustický signál. Popřípadě se na displeji panelu přístrojů zobrazí příslušná informace..

- Zkontrolujte, zda neexistuje některá z výše uvedených příčin.
- Jakmile je příčina problému odstraněna, můžete systém opět zapnout.
- Pokud problém nadále existuje, vyhledejte odborný servis.

Parkovací asistent Plus (ParkPilot)

Popis

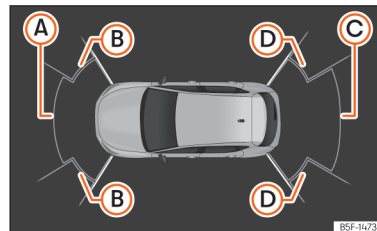

Obr. 151 Signalizace pomocí při parkování na displeji systému Infotainment.

Pomoc při parkování Plus podporuje řidiče pomocí vizuálních a akustických výstrah před překážkami před a za vozidlem.

V zadním nárazníku se nacházejí snímače. Když rozpoznají nějakou překážku, upozorní na ni prostřednictvím akustických a optických signálů v systému Infotainment ►► **obr. 151**.

Při přiblížení se k nějaké překážce můžete z tónové frekvence signálu odvodit, zda se překážka nachází před nebo za vozidlem.

Oblast zobrazování začíná ve vzdálenosti přibližně:

- Ⓐ 1,20 m

- B** 0,90 m
- C** 1,60 m
- D** 0,90 m

Čím blíže se přiblížíte k překážce, tím je frekvence akustických signálů vyšší. Při 0,30 m je signál trvalý: Nepokračujte v jždě!

Při dodržení odstupu se hlasitost výstrahy odstupu po přibližně 2,5 sekundách zmenší.

Zobrazení závad

Objeví-li se v systému Infotainment informace o nějakém nedostatku nebo poškození pomoci při parkování, signalizuje to nějakou závadu.

Pokud závada při vypnutí zapalování nadále existuje, při příštím zapnutí pomoci při parkování se upozornění na ni již nezobrazí.

Při závadě snímače vřadu se zobrazují již pouze překážky v přední oblasti. Při závadě snímače vpředu se zobrazují již pouze překážky v zadní oblasti. Zobrazí se symbol .

Doporučujeme vyhledat odborný servis a nechat závadu odstranit.

Provoz s přívěsem

U vozidel s tažným zařízením z výrobního závodu se při připojení přívěsu při zařazení zpátečky zadní snímače při zařazení zpátečky nebo stisknutím tlačítka **P** v systému Infotainment

( > **Asistenti**) neaktivují. Proto se možné objekty za, resp. vedle vozidla nezobrazují na displeji, ani se akusticky nesignalizují.

Rozpoznávají se a na displeji zobrazují pouze v přední oblasti rozpoznané objekty a zobrazení dráhy vozidla se potlačí.

Nastavení pomoci při parkování

Zobrazení a zvukové signály se nastavují v systému Infotainment: tlačítko  > **Asistenti** > **Parkování** > **P** > **Nastavení**.

- **Automatická aktivace:** zapnuto/vypnuto
- **Hlasitost vpředu:** hlasitost pro přední a boční oblast.
- **Hlasitost vřadu:** hlasitost pro zadní oblast.
- **Snížení hlasitosti:** Při zapnutí pomoci při parkování se hlasitost aktivního zdroje zvuku sníží vždy podle zvolené volby.

POZOR

- Věnujte prostřednictvím přímého pohledu pozornost dopravní situaci a okolí vozidla. Asistenční systémy nenahrazují pozornost řidiče. Odpovědnost stále nese řidič.
- Snímače mají slepé oblasti, v nichž nelze osoby nebo objekty registrovat. Věnujte pozornost zvláště dětem a zvířatům.
- Pozorujte stále okolí vozidla: využijte k tomu při tom také zpětná zrcátka.

VÝSTRAHA

Funkce pomoci při parkování Plus mohou být narušeny různými faktory, které mohou být příčinou poškození vozidla:

- Určité objekty nemůže systém za určitých okolností rozpoznat nebo zobrazit:
 - uzavírací řetězy, oje přívěsů, tyče, ploty, sloupky nebo štíhlé stromy
 - Objekty nad úrovní snímačů jako např. výstupky zdi.
 - Objekty s určitými povrchy nebo strukturami, jako např. drátěné ploty nebo prachový sníh
- Určité povrchy předmětů a oblečení nemusejí odrážet signály ultrazvukových snímačů. Systém nedokáže tyto předměty nebo osoby, které takové oblečení nosí, registrovat nebo správně rozpoznat.
- Signály snímačů mohou být ovlivňovány vnějšími zvukovými zdroji. To může zabránit rozpoznání osob nebo objektů.
- Nízké, již varováním ohlášené překážky, mohou při přiblížení zmizet z oblasti registrace a proto již nejsou signalizovány. Za určitých okolností nelze rozpoznat určité překážky, jako třeba vysoké obrubníky, které by mohly poškodit spodek vozidla.
- Při nerespektování výstrah pomoci při parkování by mohlo být vozidlo značně poškozeno.

- Poškození mřížky chladiče, nárazníků, podběhu kola nebo spodku vozidla mohou snímače přestavit. Činnost pomoci při parkování tím může být narušena.

Nechte zkontrolovat funkci u servisního partnera.

- Když velikost upevněné registrační značky nebo jejího nosiče přesáhne pro ni předpokládanou oblast nebo je registrační značka zdeformovaná, mohou se vyskytnout nesprávná rozpoznání nebo může být narušena rozpoznávací schopnost snímačů.

Tip

- Signalizace na displeji systému Infotainment se objevuje trochu zpožděně.
- V určitých situacích může systém varovat, ačkoli se v oblasti registrace žádná překážka nenachází:
 - drsný povrch vozovky, dlažba s vystupujícími kostkami nebo zaplepený povrch,
 - extrémní zdroje ultrazvuku, jako jsou jiná, ultrazvukovými zařízeními vybavená vozidla,
 - intenzivní déšť, mlha, sněžení nebo silná koncentrace výfukových plynů,
 - při přesahu tabulky registrační značky přes nárazník,
 - u vrcholů silnice.

- K zaručení správné funkce snímačů udržujte snímače v náraznících v čistém stavu, bez sněhu a ledu a nezakrývejte je nálepkami nebo jinými předměty.

- Při čištění snímačů pomocí vysokotlakých zařízení nebo páry nesměřujte čisticí paprsek přímo na tyto snímače a vždy dodržujte odstup větší než 10 cm.

- Některé namontované díly příslušenství na přední straně vozidla jako například nosič značky s reklamou mohou funkci parkovacího asistenta ovlivnit.

- Doporučujeme Vám procvičit si parkování v nějakém místě bez silného provozu.

- Hlasitost nebo výšku tónu signálů a způsob zobrazení můžete měnit.

- Dodržujte pokyny pro jízdu s přívěsem.

Tip

U vozidel bez systému Infotainment můžete tyto parametry změnit smluvní partner SEAT nebo odborný servis.

Ovládání pomoci při parkování Plus

Ruční zapnutí a vypnutí

- Klepněte na tlačítko **P** v systému Infotainment (**☰ > Asistenti > Parkovací asistence > Pomoc při parkování**).

Automatické zapnutí

- Zařadíte zpátečku.
- **NEBO:** Když jedete směrem dopředu rychlostí nižší než 15 km/h (9 mph) a přiblížíte se k nějaké překážce, registruje se to při její vzdálenosti menší než 95 cm opticky a při méně než přibližně 50 cm akusticky. Je-li aktivované automatické zapínání, zobrazí se zmenšený náhled.
- **NEBO:** Když vozidlo ujede určitou vzdálenost směrem dozadu (přibližně 10 a 20 cm, vždy podle toho, zda je nebo není rozpoznána nějaká).

Při automatickém zapnutí **pomoci při parkování Plus** se na displeji zobrazují obraz vozidla a příslušné segmenty. Pokud ji uživatel nedeaktivoval, je tato funkce stále k dispozici.

Je funkční vždy pouze po prvním poklesu rychlosti pod 15 km/h (9 mph).

Automatickou aktivaci pomoci při parkování lze zapnout a vypnout v systému infotainmentu:

- Zapněte zapalování.
- V systému Infotainment zvolte **☰ > Asistenti > Parkování > Pomoc při parkování**.
- Označte zaškrtávací políčko **Automatická aktivace**.

Po automatické aktivaci zaznává zvukový signál pouze tehdy, když se překážky vpředu nacházejí ve vzdálenosti menší než přibližně 50 cm.

Po vypnutí prostřednictvím tlačítka **P** v systému infotainmentu musíte k opětovnému automatickému zapínání provést některou z následujících akcí:

- Vypněte a opět zapněte zapalování.
- **NEBO:** Jed'te dopředu rychlostí vyšší než přibližně 15 km/h [9 mph].
- **NEBO:** Prostřednictvím tlačítka **P** aktivujte, resp. deaktivujte parkovací uzávěru.
- **NEBO:** Zapněte a vypněte v systému infotainmentu automatickou aktivaci.

Automatické odpojení

- Jed'te směrem dopředu rychlostí vyšší než 15 km/h [9 mph].
- **NEBO:** Stiskněte tlačítko parkovací uzávěry **P**.

Dočasné ztišení zvukového signálu

- V systému infotainmentu ťukněte na funkční tlačítko .
- **NEBO:** Zapněte elektronickou parkovací brzdou.

Změna zmenšeného náhledu v režimu celého obrazu

- Je-li vozidlo vybavené zpětnou kamerou, zařaďte zpátečku.
- Ťukněte na symbol auta ve zmenšeném náhledu.

• **NEBO:** Když vozidlo ujede určitou vzdálenost směrem dozadu (přibližně 10 a 20 cm, vždy podle toho, zda je nebo není rozpoznána nějaká).

Změna obrazu asistenta couvání (Rear View Camera "RVC")


- Zařaďte zpátečku.
- **NEBO:** Stiskněte na displeji systému Infotainment tlačítko **RVC**¹⁾.

Při zapnutí systému zazní potvrzovací tón a symbol v tlačítku se rozsvítí žlutě.

⚠ VÝSTRAHA

Automatická aktivace pomoci při parkování Plus funguje pouze při velmi pomalé jízdě. Pokud se způsob jízdy nepřizpůsobí okolnostem, může to být příčinou nehod a závažných poranění.

Segmenty optické signalizace

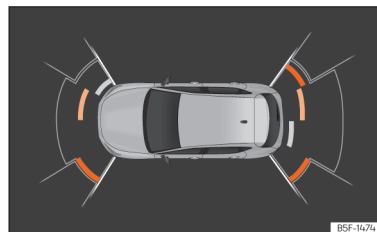

Obr. 152 Signalizace pomoci při parkování na displeji systému Infotainment.

Optická signalizace prostřednictvím segmentů se uskutečňuje následovně:

- **Šedivé segmenty:** Překážka se nachází ve vzdálenosti větší než přibližně 30 cm, mimo dráhu jízdy nebo v protějším směru jízdy. Zobrazí se rovněž, je-li aktivovaná elektronická parkovací brzda.
- **Žluté segmenty:** Překážka se nachází v dráze jízdy vozidla a ve vzdálenosti větší než přibližně 30 cm.
- **Červené segmenty:** Překážka se nachází ve vzdálenosti menší než přibližně 30 cm.

Orientační čáry zobrazují předpokládanou dráhu jízdy vozidla při jízdě dopředu nebo dozadu vždy podle zařazeného jízdního stupně.

¹⁾ Tlačítko RVC se zobrazuje pouze při zařazené zpátečce.

Když se překážka nachází ve směru jízdy, zazní příslušný akustický výstražný signál.

Při zobrazení předposledního segmentu je dosaženo oblasti kolize. V oblasti kolize se překážky (i mimo dráhu jízdy vozidla) znázorňují červeně. Zastavte prosím! » » » **ve Popis na str. 226**

Podpora zaparkování vzadu

Popis

Pomoc při parkování vzadu je optická a akustická pomoc při parkování která varuje před překážkami za vozidlem.

V zadním nárazníku se nacházejí snímače. Když tyto snímače rozpoznají překážku, jste na ni upozorněni prostřednictvím akustických a optických signálů v systému Infotainment.

Dbejte zvláště na to, aby snímače nebyly zakryty nálepkami, usazeninami, nečistotou nebo něčím podobným, protože to může narušit funkci systému. Upozornění k čištění » » » **str. 381.**

Přibližný dosah zadních snímačů začíná ve vzdálenosti:

- v boční oblasti: 0,60 m
- ve střední oblasti: 1,60 m

Čím blíže se přiblížíte k překážce, tím je frekvence akustických signálů vyšší. Při přibližně 0,30 m se signál ozývá trvale: Nepokračujte v jízdě! » » » **na str. 226.**

Při dodržení odstupu se hlasitost výstrahy odstupu po přibližně 2,5 sekundách zmenší.

Zapnutí pomoci při parkování

- Zařaďte zpátečku.

Vypnutí pomoci při parkování

- Jed'te směrem dopředu rychlostí vyšší než 15 km/h (9 mph).
- **NEBO:** Přesuňte volicí páku do polohy **N** nebo **D** nebo stiskněte tlačítko parkovací uzávěry **P**.

Nastavení pomoci při parkování

Zobrazení a zvukové signály se nastavují v systému Infotainment: tlačítko  > **Asistenti > Parkování > P > Nastavení.**

- **Hlasitost vzadu:** hlasitost pro zadní oblast.
- **Snížení hlasitosti:** Při zapnuté pomoci při parkování se hlasitost aktivního zdroje zvuku sníží vždy podle zvolené volby.

Zobrazení závad

Objeví-li se v panelu přístrojů pro pomoc při parkování informace o nějakém nedostatku nebo poškození, signalizuje to nějakou závadu.

Pokud závada při vypnutí zapalování nadále existuje, při příštím zapnutí pomoci při parkování se upozornění na ni již nezobrazí.

Doporučujeme vyhledat odborný servis a nechat závadu odstranit.

Tažné zařízení

U vozidel s tažným zařízením, které bylo namontováno ve výrobním závodě, se při připojení přívěsu při zařazení zpátečky podpora parkování neaktivuje.

POZOR

Dodržujte bezpečnostní pokyny » » »  ve Popis na str. 226.

Naváděcí parkovací asistent (Park Assist)

Úvod k tématu

Naváděcí parkovací asistent je dodatečnou funkcí systému ParkPilot » » » **str. 225** a podporuje řidiče při hledání vhodné parkovací mezery, aby mohl dále uvedenými způsoby zaparkovat:

- Zaparkování couváním do vhodné podélné nebo příčné parkovací mezery na vozovce.
- Zaparkování jízdou dopředu do vhodné podélné nebo příčné parkovací mezery na vozovce.

• Vyparkování jízdu dopředu z podélné parkovací mezery.

• Zaparkování jízdu dopředu do vhodné, například k vozovce se nacházející parkovací mezery tak že se částečně zajede na zvolené parkovací místo. Systém vozidlo v této parkovací mezeře vystředí.

• Proces zaparkování couváním ukončíte, když při pokusu o zaparkování vozidla couváním do podélné parkovací mezery byla do mezery zavedená pouze zadní část vozidla.

U vozidel s parkovací asistentem a z výroby namontovaným systémem infotainmentu se zobrazují přední, zadní a boční oblasti, stejně tak i polohy překážek vůči vozidlu.

Naváděcímu parkovacímu asistentu jsou stanoveny systémem podmíněné meze. Jeho používání vyžaduje zvláštní pozornost řidiče »» » ⚠.

⚠ POZOR

Technologie parkovacího asistenta přináší řadu omezení, které neodlučitelně souvisejí se systémem samotným a s používáním ultrazvukových snímačů. Parkovací asistent nesmí nikdy svádět k tomu, abyste riskovali. Systém nemůže nahradit pozornost řidiče.

- Každý neuvážený pohyb vozidla může být příčinou závažných poranění.
- Rychlost a způsob jízdy vždy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.

• Určité povrchy předmětů a oblečení nemusejí odrážet signály ultrazvukových snímačů. Systém nedokáže tyto předměty nebo osoby, které takové oblečení nosí, registrovat nebo správně rozpoznat.

• Signály ultrazvukových snímačů mohou ovlivnit vnější zvukové zdroje. Za určitých podmínek to může zamezit tomu, že bude rozpoznána přítomnost osob nebo objektů.

• Ultrazvukové snímače mohou mít slepé oblasti, v nichž nelze osoby ani objekty registrovat.

• Mějte okolí vozidla stále pod kontrolou, protože ultrazvukové senzory nezachycují ve všech situacích malé děti, zvířata a určité předměty.

⚠ POZOR

Rychlé otáčivé pohyby volantu při parkování nebo vyparkování s pomocí parkovacího asistenta mohou způsobit těžká zranění.

• Nezasahujte během parkování nebo vyparkování do řízení, dokud vás k tomu systém nevyzve. V opačném případě se systém během procesu vypne a parkování resp. vyparkování se přeruší.

⚠ VÝSTRAHA

• Za určitých okolností nerozpoznají ultrazvukové senzory předměty jako například táhla přívěsů, tyče, ploty, sloupky, malé stromy nebo otevřené nebo právě se otvírající zadní viko, což může vést k poškození vozidla.

• Díly namontované na vozidlo dodatečně, jako například nosiče jízdních kol, mohou ovlivňovat funkci parkovacího asistenta a vést k poškození.

• Parkovací asistent se orientuje podle zaparkovaných vozidel, podle obrubníků nebo jiných skutečností. Dbejte na to, aby se při zaparkování nepoškodily pneumatiky a disky. Případně včas přerušete proces parkování, abyste vyloučili možnost poškození vozidla.

• Ultrazvukové snímače v nárazníku mohou být posunuty nebo poškozeny nárazy, například při parkování.

• Při čištění vysokotlakými čističi nebo parními ejektory ostříkněte ultrazvukové snímače přímo pouze krátkodobě a vždy ze vzdálenosti větší než 10 cm.

- Je-li velikost vpředu umístěné registrační značky nebo nosiče registrační značky větší než pro ni předpokládaná oblast nebo je-li registrační značka ohnutá nebo zdeformována:

- Mohou se vyskytnout chyby při rozpoznávání.
- Může být narušena rozpoznávací výkonnost snímačů.
- Může docházet k ukončení nebo chybnému provádění procesu zaparkování.

- Při výpadku některého ultrazvukového snímače se vypne příslušný prostor skenování ultrazvukových snímačů (vpředu, resp. vzadu) a nelze ho již aktivovat, dokud není závada odstraněna. Snímače jiného nárazníku lze ovšem dál normálně používat. Obrátte se v případě závady systému prosím na odborný servis. SEAT doporučuje vyhledat servisního partnera SEAT.

Tip

- Aby systém ultrazvukových snímačů fungoval správně, udržujte snímače v náraznících čisté, bez sněhu a ledu a nepřelepujte je nálepkami ani nezakrývejte žádnými předměty.
- Zdroje zvuku – například hrubý asfalt, dlažba a hluk jiných vozidel – mohou mít za následek nesprávné informace naváděcího parkovacího systému, resp. systému ParkPilot. Manévrování mohou narušit kovové předměty.

- Abyste se seznámili se systémem a jeho funkcemi, doporučuje SEAT nacvičit si obsluhu parkovacího asistenta na místě s menším provozem nebo na parkovišti.

Popis naváděcího parkovacího asistenta

Součástí naváděcího parkovacího asistenta jsou ultrazvukové snímače, které se nacházejí na předních a zadních náraznících, tlačítko  pro zapnutí a vypnutí systému a informace na displeji panelu přístrojů.

Předpoklady k zaparkování

- Musí být zapnutá kontrola trakce (TCS)
 » str. 186.
- Rychlost při projíždění kolem parkovací mezery: nejvýše asi **50 km/h [31 mph]**.
- Při projíždění kolem parkovací mezery dodržet odstup mezi **0,5 a 2,0 metry**.
- Délka parkovací mezery (podélná parkovací mezera): **délka vozidla + 0,8 metru**
- Šířka parkovací mezery (příčná parkovací mezera): **šířka vozidla + 0,8 metru**
- Zaparkování provádějte rychlostí nejvýše **7 km/h [4 mph]**. Při překročení této rychlosti provede vozidlo automatické plné zabrzdění pouze jednou. Při vícenásobném překročení rychlosti se parkovací asistent vypne.

Předpoklady k vyparkování (pouze rovnoběžně vůči vozovce)

- Musí být zapnutá kontrola trakce (TCS)
 » str. 186.
- Délka parkovací mezery: **délka vozidla + 0,5 metru**
- Vyparkování provádějte rychlostí nejvýše **7 km/h [4 mph]**.

Předčasné ukončení nebo automatické přerušení procesu zaparkování, resp. vyparkování

Naváděcí parkovací asistent přeruší proces zaparkování resp. vyparkování při výskytu některého z těchto případů:

- Stisknutí tlačítka  v systému infotainmentu,
  > **Asistenti > Parkování > Naváděcí parkovací asistent**.
- Vícenásobné překročení rychlosti přibližně **7 km/h [4 mph]**.
- Řidič převzme ovládání volantu.
- Proces zaparkování nebyl ukončen během asi 6 minut od aktivace automatického řídicího zásahu.
- V systému se vyskytuje nějaká závada (systém není přechodně k dispozici).
- Vypne se systém TCS.
- Uskuteční se regulační zásah systému TCS, resp. ESC.
- Otevrou se dveře řidiče.

K opětovnému zahájení procesu je zapotřebí, aby se nevyskytoval žádný z výše uvedených případů a znovu se stisklo tlačítko **P** v systému infotainmentu.

Automatický brzdicí zásah kvůli vyhnutí se překročení rychlosti

Aby se při zaparkování a vyparkování předešlo překročení dovolené rychlosti přibližně 7 km/h (4 mph), může se uskutečnit automatický brzdicí zásah. Proces zaparkování, resp. vyparkování může po automatickém brzdicím zásahu pokračovat.

Automatický brzdicí zásah se uskutečňuje v jednom procesu zaparkování, resp. vyparkování nejvýše jednou. Při opětovném překročení rychlosti přibližně 7 km/h (4 mph) se příslušný proces ukončí.

Vlastnosti

Naváděcímu parkovacímu asistentu jsou stanoveny systémem podmíněné meze. Tak například nelze pomocí systému zaparkovat, resp. vyparkovat v těsných zatáčkách nebo ve strmých svazích.

Při zaparkování a vyparkování zazní krátký zvukový signál jako výzva pro řidiče k zařazení zpátečky, resp. dopředného převodového stupně. Při probíhajících manévrech signalizuje asistent řidiči změnu převodového stupně nejpozději při zaznění nepřerušovaného tónu (předmět ve vzdálenosti ≤ 30 cm) v Park Pilotovi.

Když naváděcí parkovací asistent otáčí řízením na místě, objeví se na displeji panelu přístrojů navíc symbol . Ponechte brzdu sešlápnutou, dokud se v panelu přístrojů neobjeví symbol, abyste otočili koly u stojícího vozidla. Prostřednictvím toho systém vyžaduje méně manévřů pro úplné zaparkování.


Provoz s přívěsem

Naváděcího parkovacího asistenta nelze zapnout, je-li ve výrobním závodě namontované tažné zařízení elektricky spojené s přívěsem.

Po výměně kola

Když se po výměně kola zhorší výsledek zaparkování, resp. vyparkování, je popřípadě nutné přizpůsobit systém novému obvodu kola. Přizpůsobení probíhá automaticky během jízdy. Pomalou jízdou zatáčkami v obou směrech a při malé rychlosti (nižší než 20 km/h, resp. 12 mph) lze proces přizpůsobení podpořit.

Volba parkovacího režimu

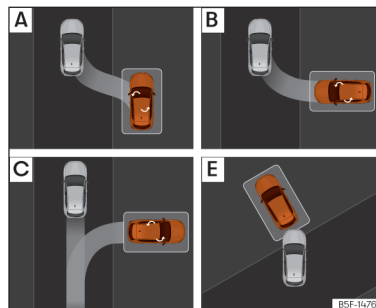

Obr. 153 Na displeji systému Infotainment: zobrazení parkovacího režimu.

Parkovací asistent má k dispozici 6 parkovacích režimů:

- A** Podélné zaparkování směrem dozadu.
- B** Příčné zaparkování směrem dozadu.
- C** Příčné zaparkování směrem dopředu.
- D** Zaparkování směrem dozadu do podélné parkovací mezery bez předchozího projetí kolem: "Help me".
- E** zaparkování směrem dopředu do příčné parkovací mezery bez předchozího projetí kolem
- F** zaparkování směrem dozadu do příčné parkovací mezery bez předchozího projetí kolem

Volba parkovacího režimu s předchozím projetím kolem parkovací mezeře

Po aktivaci parkovacího asistenta a při rozpoznání parkovací mezeře je na displeji panelu přístrojů navrhnut parkovací režim. Parkovací asistent vybere automaticky parkovací režim. Zvolený režim se zobrazí na displeji panelu přístrojů » **obr. 153** a na displeji systému Infotainment.

- Musejí být splněny předpoklady k zaparkování pomocí navigačního parkovacího asistenta » **str. 231**.

- Stiskněte tlačítko **P** v systému Infotainment **☞ > Asistenti**.

- Při zapnutém systému se na displeji systému Infotainment zvýrazní symbol **P**. Kromě toho se na displeji panelu přístrojů zobrazí aktuálně zvolený parkovací režim. Parkovací režim lze na displeji systému Infotainment změnit.

- Lze-li volit mezi více parkovacími mezerami, lze na obrazovce systému Infotainment zvolit nějakou jinou mezeru.

- Řiďte se současně sledováním okolního provozu informacemi na displeji panelu přístrojů a projed'te vozidlem kolem parkovací mezeře.

Zaparkování směrem dozadu do podélných parkovacích mezer bez předchozího projetí kolem (typ **D**)

V případě tohoto parkovacího režimu **D** stiskněte tlačítko **P**, aby systém již zahájený parkovací proces ukončil. Systém se aktivuje pouze

tehdy, když parkovací proces dostatečně pokračil (boční snímač musí být schopen rozpoznat referenční vozidlo). Nelze-li zahájený parkovací proces úspěšně ukončit, systém automaticky vyparkuje, aby zahájil parkovací proces obdobného typu **A**.

Zaparkování do příčných parkovacích mezer bez předchozího projetí kolem

Speciální případ: zaparkování směrem dozadu nebo dopředu do příčných parkovacích mezer (typ **E**) bez předchozího projetí kolem

- Musejí být splněny předpoklady k zaparkování pomocí navigačního parkovacího asistenta » **str. 231**.

- Při sledování okolního provozu jed'te směrem dopředu k parkovací mezeře a zastavte vozidlo předkem částečně uvnitř parkovací mezeře.

- Stiskněte jednou tlačítko **P** v systému Infotainment **☞ > Asistenti**.


- Při zapnutém systému se na displeji systému Infotainment zvýrazní symbol **P**. Kromě toho se na displeji panelu přístrojů zobrazí aktuálně zvolený parkovací režim bez miniaturního náhledu.

- Uvolněte volant.


Zaparkování pomocí parkovacího asistenta

Musejí být splněny předpoklady k zaparkování pomocí navigačního parkovacího asistenta » **str. 231** a musí být zvolen parkovací režim » **str. 232**.

Parkování

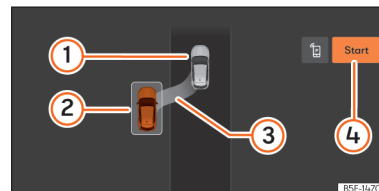

Obr. 154 Na displeji systému Infotainment: Poloha k podélnému zaparkování.

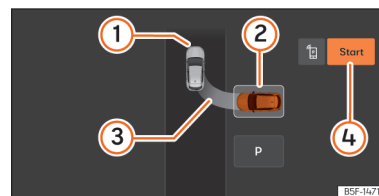

Obr. 155 Na displeji systému Infotainment: Poloha k příčnému zaparkování.

① vlastní vozidlo

- ② rozpoznaná parkovací mezera
- ③ signalizace navrhovaného průběhu zaparkování

④ Zahájení parkovacího manévru

- Na základě zobrazení na displeji sdružených přístrojů zkontrolujte, zda byla parkovací mezera rozpoznána jako "vhodná" a zda správné polohy k zaparkování » **obr. 154**, » **obr. 155** bylo dosaženo. Parkovací mezera je považována za „vhodnou“, když se na displeji panelu přístrojů objeví signalizace k zaparkování ③.
- Zastavte vozidlo a po krátké době stání zařaďte zpátečku nebo stiskněte tlačítko v systému Infotainment **P** v systému Infotainment, **□ > Asistenti > Parkování > Naváděcí parkovací asistent**.

- Uvolněte volant.

- Věnujte pozornost následující informaci:

Aktivní řídicí zásah. Sledujte okolí!

Sledujte okolí a přidávejte opatrně plyn – až do nejvýše 7 km/h (4 mph). Systém zajišťuje během parkovacího procesu **pouze** řídicí pohyby. **Vy jako řidič ovládáte pedál plynu, případně spojku a řazení převodových stupňů a také i brzdy.**

- Couvejte, dokud nezazní nepřetržitý akustický signál pro ParkPilot; **NEBO**: couvejte, dokud se na displeji sdružených přístrojů neobjeví zobrazení pro jízdu dopředu; **NEBO**: couvejte, dokud se na obrazovce sdružených přístrojů neobjeví zobrazení **Park Assist ukončen**. Signalizace postupu ⑤ ukazuje ještě zbývající vzdálenost.

- Až se ukončí řídicí pohyby naváděcího parkovacího asistenta; **NEBO**: až zhasne **S** na displeji panelu přístrojů, sešlápněte pedál brzdy.

- Zařaďte 1. převodový stupeň.

- Jed'te dopředu, dokud nezazní trvalý akustický signál ParkPilot; **NEBO**: jed'te dopředu, dokud se na displeji panelu přístrojů neobjeví signalizace k couvání. Parkovací asistent řídí vozidlo při jízdě dopředu a dozadu tak dlouho, dokud vozidlo nestojí právě v mezeře.

- K dosažení optimálního parkovacího výsledku vyčkejte na konci každého kroku zaparkování, až parkovací asistent ukončí otáčivé pohyby volantu. Proces zaparkování je ukončen, když se na displeji panelu přístrojů objeví příslušná informace a popřípadě zazní akustický signál.


ukazatel postupu

Ukazatel postupu na displeji panelu přístrojů zobrazuje symbolicky relativní dráhu jízdy, kterou je třeba ještě projet. Čím delší je vzdálenost, tím větší je zaplnění ukazatele postupu. Při jízdě dopředu zaplnění ukazatele postupu ubývá směrem nahoru a při jízdě pozadu ubývá zaplnění ukazatele postupu směrem dolů.

i Tip

Pokud je při parkování předčasně ukončeno popojíždění, nemusí parkovací výsledek být příp. optimální.

Vyparkování pomocí naváděcího parkovacího asistenta (pouze vůči vozovce podélné parkovací mezery)

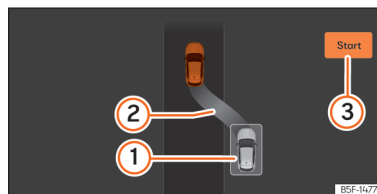

Obr. 156 Na displeji panelu přístrojů: vyparkování rovnoběžné vůči vozovce.

- ① Vlastní vozidlo se zařazenou zpátečkou
- ② Navržený směr vyparkování
- ③ Ukazatel postupu pro ještě projížděnou vzdálenost

Vyparkování (podélná parkovací mezera)

Musejí být splněny předpoklady pro vyparkování pomocí naváděcího parkovacího asistenta » str. 231.

- V systému Infotainment stiskněte tlačítko **P**: **□ > Asistenti**. Při zapnutém systému se na displeji systému Infotainment zdůrazní symbol **P**.
- Zapněte směrová světla pro stranu vozovky, na níž se má vyjet z parkovací mezery.
- Zařaďte zpátečku nebo stiskněte tlačítko **P** v systému Infotainment.

- Uvolněte volant. Věnujte pozornost následující informaci:

Zásah řízení je aktivní. Sledujte okolí.

Sledujte okolí a přidávejte opatrně plyn – až do nejvýše 7 km/h (4 mph). Při vyparkování zajišťuje systém **pouze** pohyb volantu. **Vy jako řidič ovládáte pedál plynu, popřípadě spojku a řízení převodových stupňů a také i brzdu.**

- Couvejte, dokud nezazní trvalý akustický signál ParkPilota; **NEBO:** couvejte, dokud se na displeji panelu přístrojů neobjeví signalizace k jízdě dopředu. Signalizace postupu »» obr. 156
- ③ ukazuje ještě zbývající vzdálenost.

Až se ukončí řídicí pohyby naváděcího parkovacího asistenta; **NEBO:** až zhasne symbol (S) na displeji panelu přístrojů, sešlápněte pedál brzdy.

- Jed'te dopředu, dokud nezazní trvalý akustický signál ParkPilota; **NEBO:** jed'te dopředu, dokud se na displeji panelu přístrojů neobjeví signalizace k couvání. Parkovací asistent řídí vozidlo při jízdě dopředu a dozadu tak dlouho, dokud vozidlo nemůže vyjet z parkovací mezery.

• Vozidlo může z parkovací mezery vyjet, když se na displeji panelu přístrojů objeví příslušná informace a popřípadě zazní akustický signál. Převezměte řízení s polohou volantu, nastavte novou parkovací asistentem.

- Při sledování okolního provozu vyjed'te s vozidlem z parkovací mezery.

Asistent couvání (Rear View Camera)

Úvod k tématu

Kamera v zadním nárazníku podporuje řidiče při zaparkování nebo manévrování couváním »» str. 192.

Kamerou snímáný obraz se zobrazuje společně s promítnutými orientačními čarami na displeji systému infotainmentu. Ve spodní části obrazovky je vidět část nárazníku, který slouží řidiči jako referenční prvek.

Režimy asistenta couvání

Vždy podle vybavení jsou k dispozici následující režimy:

- **Příčná parkovací mezera:** zaparkování couváním napříč k vozovce.
- **Podpůrná funkce k tažení přívěsu:** podporuje připojení přívěsu.
- **Příčný provoz:** sledování provozu v příčném směru.

Předpoklady

K zaparkování pomocí asistenta couvání musejí být splněny tyto předpoklady:

- Nepřekročí se rychlost přibližně 15 km/h (9 mph).
- Šířka parkovací mezery: **šířka vozidla + 0,15 m** (bez vnějších zpětných zrcátek).

K dosažení skutečnosti odpovídajícího obrazu musejí být splněny následující předpoklady:

- zavřené zadní víko
- rovný povrch okolí vozidla
- nepřiliš velké naložení zadní oblasti vozidla

⚠ POZOR

- Zpětná kamera neumožňuje přesný výpočet vzdálenosti od překážek a nemůže také překonat omezení systému, takže bezstarostné nebo nekoncentrované použití by mohlo zavinit nehodu a závažná poranění. Řidič musí stále kontrolovat okolí, aby se zaručila bezpečnost jízdy.
- Čočka kamery zvětšuje a zkresluje zorné pole a může objekty na obrazovce zobrazovat oproti skutečnosti změněné a nepřesné. Vnímání vzdáleností je rovněž zkreslené.
- V důsledku rozlišovací schopnosti obrazovky nebo v důsledku nedostatečných světelných podmínek nemohou být některé předměty zobrazeny nebo jsou zobrazeny nejasně. Věnujte pozornost stožárům, plotům, mřížím nebo stromům malé tloušťky, protože ty by mohlo vozidlo poškodit, aniž by se na obrazovce rozpoznaly.

- Asistent couvání má mrtvý úhel, v němž nelze zobrazovat ani osoby, ani předměty. Sledujte stále pozorně okolí vozidla.

- Systém nemůže nahradit pozornost řidiče. Kontrolujte stále parkovací manévry a okolí vozidla.

- Nenechte odvádět Vaši pozornost od dopravního dění obrazy, které se zobrazují na obrazovce.

- Obrazy jsou pouze dvojrozměrné. Lze například pouze obtížné nebo vůbec ne rozpoznat vyčnívající předměty nebo prohlubně vozovky.

- Naložení vozidla mění zobrazení orientačních čar. Jímí zobrazovaná šířka se se zvětšujícím se naložením vozidla zmenšuje. V případě naložení vozidla nebo zavazadlového prostoru věnujte pozornost okolí vozidla.

- V dále uvedených situacích jsou předměty nebo jiná vozidla zobrazována v menší nebo větší vzdálenosti, než tomu ve skutečnosti je. Buďte obzvláště pozorni:

- Při přejíždění z vodorovné plochy do svahu nebo klesání a opačně.
- V případě příliš naloženého vozidla.
- Když se vozidlo blíží k předmětům, které se nenacházejí na zemi nebo vyčnívají nad svoje podepření na zemi. Ty také mohou při couvání zmizet ze zorného úhlu kamery.



Tip

- Je důležité být zvláště opatrný a pozorný, pokud řidič ještě není seznámen se systémem.
- Při otevření zadního víka referenční čáry asistenta couvání zmizí.

Zapnutí a vypnutí

Zapnutí asistenta couvání

- Při zapnutém zapalování zařadíte zpátečku.
- NEBO:** Zvolte v systému Infotainment  > **Asistenti > Pomoc při parkování.**

Vypnutí asistenta couvání

- Jedte dopředu rychlostí alespoň 15 km/h (9 mph).

Signalizace na displeji

Funkce a zobrazení systému se mohou vždy podle vybavení lišit.

Vzhled obrazu asistenta se změní, když se ve výrobě namontované tažné zařízení elektricky spojí s přívěsem >>> str. 304.

Funkce a symboly asistenta couvání

Při zapnutém asistentu couvání lze prostřednictvím funkčních tlačítek provádět nastavení. Některá nastavení jsou možná vždy pouze v závislosti na vybavení.

 Opuštění aktuálního zobrazení



Přechod k příčné parkovací mezeře. >>> str. 237



Přechod k asistenční funkci pro připojování přívěsu



Přechod k příčnému provozu.



Nastavení náhledu: jas, kontrast a barva.



Přejít k podpoře zaparkování >>> str. 225

 Objevení/potlačení zobrazení pro podporu zaparkování

Orientační čáry

Zelené vodorovné čáry: prodloužení vozidla.

Žluté čáry: dráha jízdy vozidla na základě úhlu natočení volantu.

Asistenční funkce k připojování přívěsu

U vozidel s tažným zařízením namontovaným ve výrobě se může vozidlo pomocí této funkce přiblížit k tažné oji přívěsu.

V systému infotainmentu se zobrazí pomocné čáry.


Zelené čáry: vzdálenost od tažného zařízení. Vzdálenost mezi čarami odpovídá přibližně 0,30 m.

Žlutá čára: vypočtený směr tažného zařízení v závislosti na natočení volantu.

Příčný provoz

Toto zobrazení pomáhá při sledování provozu za vozidlem a lze jej použít například při vyjíždění z garáže nebo úzkých výjezdů.

Příčné parkování

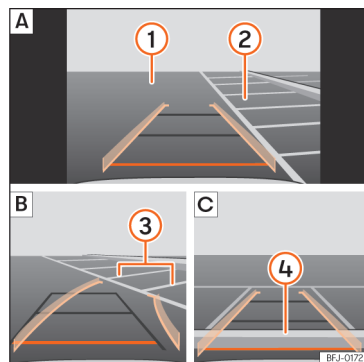

Obr. 157 Zobrazení na displeji systému Infotainment: zaparkování pomocí asistenta couvání.

Legenda pro »»» **obr. 157:**

- A** Hledání parkovací mezery
- B** Nasměrování vozidla ke zvolené parkovací mezeře
- C** Vystředění vozidla do parkovací mezery
- 1** vozovka
- 2** Parkovací mezera
- 3** Boční ohraničení parkovací mezery
- 4** Zadní ohraničení parkovací mezery

Parkování

- V systému Infotainment zvolte **Asistenti > Pomoc při parkování**, ještě před průjezdem kolem zvolené parkovací mezery.
- Při zapnutém a funkčním asistentu couvání stiskněte funkční tlačítko **Infotainment**.
- Umístěte vozidlo před parkovací mezeru »»» **obr. 157** **2** **A**.
- Couvejte a otáčejte volantem tak, aby žluté čáry směřovaly do parkovací mezery. Zelené a žluté čáry musejí být v souladu s bočními ohraničujícími čarami **3** **B**.
- Když červená čára dosáhne zadního ohraničení, zastavte vozidlo **4** **C**.

Odstranění problémů

Systém se chová neočekávaným způsobem

Může to mít různé příčiny:

- Je znečištěna kamera »»» **str. 381**. Kromě nečistot a sněhu může být viditelnost kamery narušena zbytky čisticího prostředku nebo nějakým povlakem.
- Musejí být splněny systémové předpoklady »»» **str. 235**.
- Kamera je pokryta vodou.
- Ve výrobním závodě namontované tažné zařízení je spojené s přívěsem »»» **str. 304**.
- Vozidlo je v oblasti umístění kamery nějak poškozené, například nárazem při zaparkování.

- Výhled kamery je blokováný nějakým příslušenstvím, například nosičem jízdních kol.
- Bylo provedeno lakování v oblasti kamery nebo nějaké konstrukční změny, například na podvozku.

Kamera bez výhledu, informace o poškození, vypnutí systému


- Očistěte kameru nebo odstraňte případnou nálepku nebo díly příslušenství » str. 381.
- Prověřte viditelná poškození.

Návrh řešení

- Vypněte dočasně systém.
- Zkontrolujte, zda neexistuje některá z výše uvedených příčin.
- Jakmile je příčina problému odstraněna, můžete systém opět zapnout.
- Pokud se systém stále ještě chová divně, nechte jej zkontrolovat v odborném servisu.

Asistent vyparkování Rear Cross Traffic Alert)

Způsob funkce

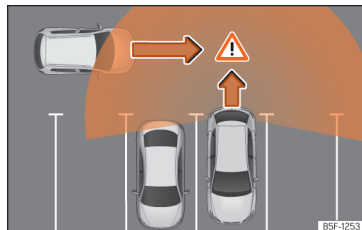

Obr. 158 Schematické vyobrazení asistenta vyparkování: sledovaná oblast vyjíždějícího vozidla.

Asistent vyparkování sleduje pomocí radarových snímačů v zadním nárazníku » str. 190 při vyparkování couváním z příčné parkovací mezery nebo při manévrování, například při nedostatečném výhledu, příčný provoz za vozidlem.

Když systém zaregistruje, že se k zádi vozidla přibližuje nějaké jiné vozidlo » **obr. 158**, zazní v případě potřeby akustický signál.

Kromě akustického signálu je řidič informován prostřednictvím vizuální signalizace na displeji systému infotainmentu. Tento signál je prezen-

tován jako červený pruh v zadní části vyobrazeného vozidla na displeji systému infotainmentu. Proužek ukazuje stranu vozidla, ke které se blíží provoz v příčném směru ¹⁾.

Automatický brzdicí zásah kvůli vyhnutí se poškozením

» str. 224.

Zapnutí a vypnutí

Asistenta vyparkování lze zapínat a vypínat v systému infotainmentu v menu **Asistenti**. Rovněž tak jej lze najít v menu **Nastavení** pro Park Assist.

Kromě toho jej lze zapínat a vypínat prostřednictvím menu **Asistenti** v panelu přístrojů.

Naposledy provedené nastavení systému zůstává zachované i po opětovném zapnutí zapalování.

Provoz s přívěsem

Asistent vyparkování se deaktivuje automaticky a nelze jej aktivovat, pokud je k tažnému zařízení z výrobky elektricky připojen přívěs nebo podobné zařízení. Jakmile řidič zahájí jízdu, objeví se na displeji panelu přístrojů informace, signalizující deaktivaci asistenta.

Po odpojení přívěsu od vozidla se asistent změny jízdního pruhu vrátí nazpět do výchozího stavu před elektrickým připojením přívěsu.

¹⁾ Tato položka menu existuje pouze u vozidel s parkovacím systémem.

Nebylo-li tažné zařízení namontováno ve výrobě, je nutné při jízdě s přívěsem asistenta vyparkování deaktivovat ručně.


⚠ POZOR

Inteligentní technologie asistenta vyparkování nemůže překonat fyzikální hranice a funguje výhradně v rámci systémových limitů. Funkce parkovacího asistenta nesmí svádět k rizikovému chování. Systém nemůže nahradit pozornost řidiče.


- Systém nikdy nepoužívejte při omezené viditelnosti nebo při obtížných dopravních situacích, např. na silnicích s výskytem silného provozu nebo k přejíždění více jízdních pruhů.
- Sledujte stále okolí vozidla, protože systém v mnoha případech nemůže rozpoznat například chodce nebo cyklisty.
- Asistent vyparkování nezabrdí vždy vozidlo automaticky až do zastavení.

Asistent otvírání dveří (Exit Warning)

Způsob funkce

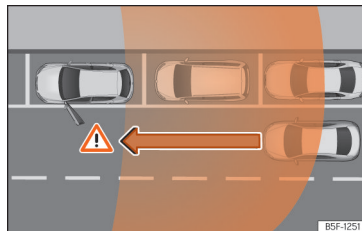

Obr. 159 Grafický příklad.

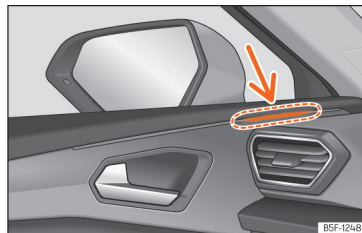

Obr. 160 Dveře: Výstražná kontrolka.

Asistent otvírání dveří (Exit Warning) varuje cestující před možnou kolizí při otvírání dveří po zastavení vozidla.

Systém sleduje v rámci svých mezí za použití zadních snímačů zadní a boční oblast vozidla » str. 190. Rozpoznávají se zezadu se přibližující pohyblivé objekty, jako například automobily » obr. 159.

Když se při otvírání dveří zjistí nějaká kritická situace, signalizuje se to prostřednictvím akustického signálu v reproduktoru dveří na příslušné straně » obr. 160. Kromě toho zabliká kontrolka asistenta změny jízdního pruhu pro příslušné dveře. Když již byly dveře otevřeny a byla rozpoznána kritická situace pro jiného účastníka provozu, svítí kontrolka asistenta změny jízdního pruhu na příslušné straně trvale.

Jasnost ukazatele asistenta otvírání dveří lze nastavovat prostřednictvím nabídky **asistenta změny jízdního pruhu (Side Assist)**.

Když se pooprve přistoupí k vozidlu se zavřenými a zamčenými dveřmi, je funkce k dispozici 3 minuty po otevření některých dveří. Funkce zůstane k dispozici, dokud je ve vozidle zapnuté zapalování a vozidlo se nepohybuje.

Po vypnutí zapalování zůstane funkce ještě asi po dobu tří minut v pohotovosti. Potom se rozsvítí kontrolky a signalizují tak deaktivaci systému.

Zapnutí a vypnutí

Asistenta otvírání dveří lze zapínat a vypínat v systému Infotainment v menu **Asistenti**. Rovněž tak jej lze najít v menu **Nastavení** pro Park Asist.

Naposledy provedené nastavení systému zůstává zachované i po opětovném zapnutí zapalování.

Provoz s přívěsem

Asistent otvírání dveří se deaktivuje automaticky a nelze jej aktivovat, pokud je k tažnému zařízení z výroby elektricky připojen přívěs nebo podobné zařízení.

Po odpojení přívěsu od vozidla se asistent změny jízdního pruhu vrátí nazpět do výchozího stavu před elektrickým připojením přívěsu.

Nebylo-li tažné zařízení namontováno ve výrobě, je nutné při jízdě s přívěsem asistenta otvírání dveří deaktivovat ručně.

POZOR

- Sledujte pečlivě provoz a okolí vozidla. Asistent otvírání dveří (Exit Warning) nemůže nahradit pozornost cestujících. Odpovědnost za otevření dveří a opuštění vozidla spočívá stále na cestujících vozidla.
- Asistent otvírání dveří (Exit Warning) funguje nepřetržitě, pokud je zapnuté zapalování vozidla. Jinak se systém deaktivuje a krátce zapnou kontrolky.
- Může dojít k tomu, že se dopravní situace nesprávně interpretuje a nelze varovat před všemi přibližujícími se objekty, například před chodci. Mějte stále provoz a okolí vozidla pod dohledem.

POZOR

Pro asistenta otvírání dveří (Exit Warning) existují určité systémové meze a nemůže ve všech případech varovat před hrozící kolizí:

- Když Vaše vozidlo stojí příliš hluboko v parkovací mezeře a je zakryté sousedními vozidly.
- Za určitých okolností se blíží se objekty nebo osoby, například s jízdním kolem nebo skútreem, nerozpoznají.
- Systém nereaguje na zastavené objekty.

Praktické výbavy

Odkládací prostory

Úvod k tématu

Odkládací přihrádky je možné použít pouze pro odkládání lehkých nebo malých předmětů.

POZOR

Volné předměty mohou při náhlém jízdním manévru nebo zabrzdění proletět vnitřním prostorem vozidla. Následkem mohou být těžká zranění a také ztráta kontroly nad vozidlem.

- Neukládejte zvířata ani tvrdé, těžké nebo ostré předměty do otevřených přihrádek ve vozidle, na přístrojovou desku, na kryt zavazadlového prostoru, do oblečení a kapes ve vnitřním prostoru vozidla.
- Odkládací přihrádky během jízdy vždy mějte zavřené.
- Na věšáky vozidla nezavěšujte oděv s hmotností větší než 2,5 kg (přibližně 5,5 lb). Nikdy nenechávejte v kapsách žádné těžké předměty nebo předměty s ostrými hranami.

POZOR


Zapalovače ve vozidle se mohou poškodit nebo nepozorovaně zapálit. To může způsobit těžké popáleniny a poškození vozidla.

- Před nastavením sedadel se vždy ujistěte, že se v části pohyblivých dílů sedadla nenachází žádný zapalovač.
- Před zavřením přihrádek se vždy ujistěte, že se v zavíracím prostoru nenacházejí žádné zapalovače.
- Zapalovače nikdy neodkládejte do přihrádek nebo na jiné plochy ve vozidle. V důsledku vysokých teplot na povrchu, zvláště v létě, se mohou zapalovače vznítit.

VÝSTRAHA

- Ve vnitřním prostoru vozidla nepřepravujte žádné předměty citlivé na teplo, potraviny nebo léky. Teplo a chlad je mohou poškodit nebo znehodnotit.
- Ve vozidle uložené předměty z materiálů propouštějících světlo, jako například brýle, lupy nebo průsvitné přísavky na okenních sklech mohou ohniskovat sluneční paprsky a být tak příčinou poškození vozidla.

Schránka v přístrojové desce

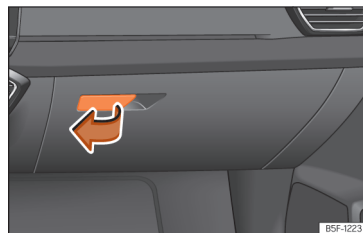

Obr. 161 Na straně spolujezdce: schránka v přístrojové desce.

Otvírání a zavírání schránky v přístrojové desce

Otevření: Zatáhněte za rukojeť » » » **obr. 161** a schránku v přístrojové desce otevřete.

Zavření: Přitlačte víko směrem nahoru.

POZOR

Otevřená schránka v přístrojové desce na straně spolujezdce může zvyšovat riziko závažných poranění v případě nehody nebo při náhlém zabrzdění a jízdním manévru.

- Schránka v přístrojové desce má být během jízdy vždy zavřená.

Držák nápojů



Obr. 162 Ve středové loketní opěrce vzadu: držák nápojů.

Držáky nápojových lahví se nacházejí v odkládacích přihrádkách ve dveřích řidiče a spolujezdce.

Přední držák nápojů

Ve středové konzole se nacházejí dva přední držáky nápojů.

Držák nápojů ve středové loketní opěrce

Použití: Sklopte dolů středovou loketní opěrku.

Když se držák nápojů již nepoužívá, vyklapte loketní opěrku opět směrem nahoru.

⚠ POZOR

Nesprávné používání držáku nápojů může způsobit zranění.

- Nikdy nevládejte do držáku horké nápoje. Během jízdy, při náhlém zabrzdění a při nehodě se mohou horké nápoje vylít z držáku a způsobit opaření.
- Postarejte se, aby se láhve nebo jiné předměty během jízdy nemohly dostat do prostoru nohou řidiče a neomezily tím chod pedálů.
- Nikdy nestavte do držáku nápojů těžké poháry, potraviny nebo jiné těžké předměty. Tyto těžké objekty mohou při nehodě proletět vnitřním prostorem a způsobit těžká nebo smrtelná zranění.

⚠ POZOR

Zavřené láhve mohou vlivem horka ve vozidle explodovat a vlivem mrazu prasknout.

- Nenechávejte zavřené láhve po delší dobu v silně rozehrátém nebo vychladlém vozidle.

⚠ VÝSTRAHA

V držáku nenechávejte během jízdy žádné otevřené nádoby s nápojem. Vylité nápoje (například při brzdění) mohou být příčinou poškození vozidla a elektrických zařízení.

i Típ

Vložky držáků nápojů lze kvůli čištění vyměnit.

Odkládací přihrádka pod předními sedadly



Obr. 163 Odkládací přihrádka pod pravým předním sedadlem.

Otevření: Zásuvku otevřete stisknutím tlačítka na jejím držadle a jejím vytažením.

Zavření: Zasuňte zásuvku pod přední sedadlo tak, aby zaklapla.

⚠ POZOR

Otevřená zásuvka může bránit ovládní pedálů. Následkem mohou být nehody a těžká zranění.

- Zásuvku mějte během jízdy vždy zavřenou. Jinak by mohla zásuvka a případně i předměty ze zásuvky během jízdy vypadnout do prostoru nouhou řidiče a omezit tím chod pedálů.

⚠ VÝSTRAHA

Povolené maximální zatížení zásuvky je 1,5 kg.

Jiné odkládací prostory

Na různých místech ve vozidle najdete další odkládací místa, odkládací přihrádky a držáky:

- Ve středové konzole.
- V horní části schránky v přístrojové desce. Hmotnost uložených věcí nesmí překročit 1,2 kg.
- V zadní části vozidla jsou umístěny vlevo a vpravo od sedadel další odkládací přihrádky.
- Na opěradlech předních sedadel, odkládací kapsy.

Na prostředních sloupcích a u zadních madel ve střeše se nacházejí háčky na oblečení.

⚠ POZOR

Zavěšené kusy oděvů mohou omezovat výhled řidiče a tím způsobit nehody a těžká zranění.

- Oděvy zavěste na háčky vždy tak, aby měl řidič neomezený výhled.
- Háčky na šaty ve vozidle používejte k zavěšení pouze lehkých oděvů. Nikdy nenechávejte v kapsách žádné těžké předměty nebo předměty s ostrými hranami.
- Nepoužívejte ramínka k zavěšení šatů, protože se ovlivní účinnost hlavových airbagů.

⚠ VÝSTRAHA

Do kapes na opěradlech předních sedadel neukládejte velké předměty, např. láhve nebo předměty s ostrými hranami, mohly by se tak poškodit kapsy a potahy sedadel.

Zásuvky**Úvod k tématu**

Do zásuvek ve vozidle lze připojovat elektrické příslušenství vozidla.

Přístroje se musejí nacházet v bezvadném stavu. Nepoužívejte vadné nebo poškozené přístroje.

12voltová zásuvka je funkční pouze při zapnutí zapalování.

⚠ POZOR

Nesprávné používání zásuvek a elektrického příslušenství může být příčinou požáru a mít za následek závažná poranění.

- Nikdy nenechte děti ve vozidle bez dozoru. Zásuvky a k nim připojené přístroje lze používat pouze při zapnutém zapalování.
- Je-li připojené elektrické zařízení příliš teplé, ihned je vypněte a odpojte od elektrické sítě.

⚠ VÝSTRAHA

- Aby se předešlo poškození elektrické soustavy, nikdy k 12voltové zásuvce nepřipojujte proud dodávající zařízení, jako například solární panely nebo nabíječky akumulátorů pro nabíjení 12voltového vozidlového akumulátoru.

- Používejte pouze elektrická zařízení splňující příslušné platné směrnice pro elektromagnetickou slučitelnost.
- Před zapnutím nebo vypnutím zapalování vytáhněte konektor připojených elektrických zařízení, aby se předešlo poškozením v důsledku kolísání napětí.
- Nikdy nepřipojujte zařízení s vyšším příkonem, než je uvedeno na 12voltové zásuvce. Při překročení maximálního příkonu se může poškodit elektrická soustava vozidla.
- Řiďte se návody k obsluze elektrických zařízení!


Tip

- Při stojícím motoru a zapnutých elektrických zařízeních se 12V vozidlový akumulátor vybíjí.
- Neizolovaná zařízení mohou vyvolávat závady rádia, systému infotainmentu a elektroniky vozidla.

Zásuvky ve vozidle



Obr. 164 12voltové zásuvky ve vozidle

»» **obr. 164**

- 1 12voltové zásuvky v loketní opěrce vpředu.
- 2 12voltové zásuvky v zadní části středové konzoly mezi předními sedadly.

Zajistěte, aby nebyl překročen maximální výkon zásuvek. Hodnoty příkonu přístrojů jsou uvedeny na jejich typovém štítku.

Celkový trvalý výkon všech 12voltových zásuvek ve vozidle je 120 W.

Připojují-li se současně dva nebo více elektrických zařízení, zajistěte, aby celkový příkon všech zařízení nebyl vyšší než 190 W.

Zásuvky USB

Vždy podle vybavení a země může mít vozidlo k dispozici také přípojky USB s **výhradní funkcí pro nabíjení nebo zásuvku** »» **obr. 164 2**.


Vstupy USB se nacházejí v zadní části středové konzoly mezi předními sedadly. Každá z těchto přípojek má k dispozici maximální výkon až 10,5 W.

! VÝSTRAHA

Je-li 12voltová zásuvka používána s maximálním výkonem po delší dobu než je uvedeno, může se přepálit pojistka.

- Nikdy nepoužívejte 12voltovou zásuvku s maximálním výkonem déle než 10 minut.
- V případě maximálního výkonu používejte vždy pouze jednu 12voltovou zásuvku.

230V zásuvka

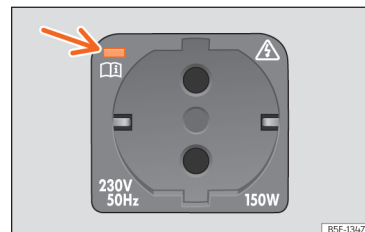

Obr. 165 V zavazadlovém prostoru: 230voltová zásuvka.

Zásuvka se při běžím motoru automaticky aktivuje, jakmile se do ní zasune konektor.

Maximální příkon je 150 W (300 W nejdéle 2 minuty).

Připojení elektrického zařízení: Otevřete kryt a zasuňte konektor do zásuvky až na doraz, aby se odjistila integrovaná dětská pojistka. Zásuvka poskytuje proud pouze při odjištění dětské pojistky.

Signalizace LED u zásuvky »» **obr. 165** (šipka)

Trvale svítící zelené světlo:

- Dětská pojistka je odjištěna. Zásuvka je funkční.

Blikající zelené světlo:

• Je vypnuté zapalování, je však k dispozici dostatek energie k napájení zásuvky po dobu nejvýše 10 minut proudem. Když se konektor po uplynutí této doby odpojí, zásuvka se deaktivuje a lze ji opět použít teprve po opětovném zapnutí zapalování.

Není-li u 12voltového vozidlového akumulátoru k dispozici dostatek energie, nelze zásuvku při vypnutém motoru používat.

Blikající červené světlo:

• Existuje nějaká závada, např. odpojení v důsledku příliš silného proudu nebo přehřátí.

Odpojení v důsledku přehřátí

Překročí-li teplota určitou hodnotu, střídač 230voltové zásuvky se automaticky vypne. Odpojení zabrání přehřátí v případě nadměrného odběru proudu připojeným zařízením nebo příliš vysoké okolní teploty. 230voltovou zásuvku lze po uplynutí doby ochlazování opět použít. Nejříve při tom konektor připojeného zařízení odpojte a potom jej znovu připojte. Brání se tím neúmyslnému opětovnému zapnutí elektrického zařízení.

⚠ POZOR

Elektrická soustava je pod vysokým napětím!

- Do zásuvky nelijte tekutiny.
- Do 230voltové zásuvky nepřipojujte adaptéry nebo prodlužovací kabely! Odjistí se tím dětská pojistka a zásuvka se aktivuje.
- Do 230voltové zásuvky nestrkejte žádné vodivé předměty (například pletací dráty).

ⓘ VÝSTRAHA

Zásuvka 230 V:

- Do zásuvky přímo nezavěšujte příliš těžká zařízení nebo konektory (např. síťový napáječ).
- Nepřipojujte zářivková svítidla.
- K zásuvce připojujte pouze zařízení se stejným napětím.
- Integrované odpojování při přetížení brání zapnutí elektrických zařízení s vysokým nábojovým proudem. V tomto případě odpojte napáječ elektrického zařízení a pokuste se po přibližně 10 sekundách obnovit spojení.

ⓘ Tip

U některých zařízení může při připojení k 230voltové zásuvce dojít v důsledku menšího výkonu (počtu wattů) k narušení funkce.

Přenos dat

Bezdrátová aktualizace (Over-the-air update)

Úvod k tématu

Pomocí bezdrátové aktualizace udržujte svoje vozidlo stále v tom nejnovějším stavu, například s ohledem na optimalizaci funkcí a ochranu před škodlivým softwarem.¹⁾

Vím předem, kdy bude bezdrátová aktualizace k dispozici?

Dostupné aktualizace se zobrazují v systému infotainmentu.

Je-li pro vozidlo současně k dispozici více aktualizací, je nutné nejdříve před možností provedení další aktualizace právě prováděnou bezdrátovou aktualizaci úspěšně ukončit.



Tip

Ve Vašem vlastním zájmu by se měly aktualizace provádět co možná nejrychleji. Když řídící jednotka bezdrátovou aktualizací opakovaně odmítne, měla by se vyhledat příslušně kvalifikovaná dílna. SEAT doporučuje vyhledat smluvního prodejce SEAT.

POZOR

Ve velmi řídkých případech se může přihodit, že řídící jednotka po některé bezdrátové aktualizaci již správně nefunguje. Nesprávná funkce některé řídící jednotky a vozidla může mít za následek závažné nehody a smrtelná zranění.

- Když se vozidlo během jízdy jinak než obvykle chová nebo reaguje, ihned snižte rychlost.
- obraťte se na odborný servis. SEAT doporučuje vyhledat smluvního prodejce SEAT.

POZOR

Když po bezdrátové aktualizaci nefunguje panel přístrojů, nemohou se zobrazovat signalizace panelu přístrojů, výstražné kontrolky, symboly nebo textové informace. Jízda s nefunkčním panelem přístrojů může mít za následek závažné nehody a smrtelná zranění.

- Neuvádějte vozidlo do provozu. obraťte se ne servisní službu značky SEAT.

VÝSTRAHA

V případě speciálních změn na vozidlech, které nespádají do oblasti kompetence značky SEAT (například u záchranných vozidel nebo taxi) existuje nebezpečí, že speciální funkce (například taxametr) již nebudou po bezdrátové aktualizaci správně fungovat.

- Před provedením bezdrátové aktualizace se obraťte se na Vašeho smluvního prodejce SEAT.

Tip

- Výkonu nebo efektivitě týkající se opatření (například ladění motoru), která nebyla převzata značkou SEAT, mohou být po bezdrátové aktualizaci odstraněna.
- Před bezdrátovou aktualizací nebo po ní se mohou objevit v závislosti na zařízení upozornění k verzím. V těchto upozorněních jsou popisovány změny týkající se stavu vozidla. Upozornění k verzím a další informace k bezdrátovým aktualizacím najdete na následujících internetových stránkách:
www.seat.com.
- Bezdrátová aktualizace neaktualizuje ve vozidle nainstalované aplikace.

¹⁾ Není dostupná na všech trzích.

Předpoklady pro bezdrátovou aktualizaci

Pro možnost stažení aktualizace prostřednictvím satelitu a instalaci softwaru musejí být splněny následující předpoklady:

- Funkce bezdrátové aktualizace je ve Vaší zemi dostupná.
- Uzavřel jste platnou smlouvu pro SEAT CONNECT.
- Přiřadil jste vozidlo svému aktivnímu uživatelskému účtu.
- Je k dispozici hlavní uživatel. Možná, že se budete muset jako hlavní uživatel přihlásit.
- Vozidlo se nachází v oblasti s dostatečným příjmem mobilního signálu.
- Vaše aktuální nastavení ochrany dat dovoluje odesílání a příjem dat a informací » str. 252.
- 12voltový vozidlový akumulátor je dostatečně nabitý.

Stažení a instalace bezdrátové aktualizace

Náklady na stahování

Stahování bezdrátových aktualizací se uskutečňuje prostřednictvím ve výrobě namontované řídicí jednotky s eSIM kartou a je bezplatné. Náklady na připojení přebírá značka SEAT.

Okamžik pro stažení

Stažení se uskutečňuje automaticky a bez předběžné výstrahy a je možné i během jízdy. Po ukončení stahování se objeví pro Vás informace, že je k dispozici nějaká bezdrátová aktualizace.



Doba trvání stahovacího procesu závisí na kvalitě sítě, velikosti souboru a druhu aktualizace. Může dojít k přerušení stahovacího procesu. Ten pokračuje po opětovném zapnutí zapalování.

Předpoklady pro instalaci softwaru

- Vozidlo je v souladu s legislativními ustanoveními a místními předpisy bezpečně zaparkované » str. 220.
- Byly nainstalovány předchozí bezdrátové aktualizace.

Instalace softwaru prostřednictvím bezdrátové aktualizace

Pro bezdrátovou aktualizaci zvolte dobu, kdy ani Vy, ani jiná osoba nemusíte s vozidlem jet.

⚠ POZOR

Během instalace softwaru se deaktivují a nefungují řídicí jednotky. Jízda s deaktivovanými nebo vadnými řídicími jednotkami může mít za následek nehody a smrtelná zranění.

- Software instalujte tak, aby nebyli ohroženi jiní účastníci provozu.
- Během instalace softwaru vozidlo nikdy nepoužívejte.

1. Vypněte připravenost vozidla k jízdě a zapněte elektronickou parkovací brzdou.
2. Zavřete přední víko, zadní víko, všechna okna a dveře.
3. Potvrďte instalaci softwaru v systému infotainmentu.
4. Přesvědčte se, že všichni cestující vystoupili z vozidla a že ve vozidle nezustala žádná zvířata.
5. Vezměte s sebou všechny klíče vozidla a opusťte vozidlo.
6. Zamkněte vozidlo.

Omezení funkcí během aktualizace softwaru

Řídicí jednotky, centrální procesor, funkce a zobrazování nejsou během instalace softwaru k dispozici. Během instalace softwaru vozidlo nebo systém infotainmentu nepoužívejte.

- Systém brání aktivaci připravenosti vozidla k jízdě.
- Vysokonapěťový akumulátor se nenabíjí.

- Diagnostická zdířka AUX-IN je odpojená.
- Je vypnuté výstražné zařízení proti odcizení.
- Je vypnutý bezpečnostní systém "Safe".

Po instalaci softwaru

Po instalaci softwaru a před aktivací připravenosti k jízdě si přečtěte informaci v systému infotainmentu nebo na panelu přístrojů, která Vás informuje o kompletní instalaci softwaru. Může to trvat až několik minut, než vozidlo signalizuje stav bezdrátové aktualizace.

- Připravenost k jízdě lze aktivovat až po správné instalaci softwaru.
- Pokud instalace softwaru neproběhla správně: »» str. 248, *Odstranění problémů*.

Odstranění problémů

Neúspěšná instalace některé bezdrátové aktualizace.

- Při nesprávné instalaci aktualizace se objeví v systému infotainmentu nebo v panelu přístrojů informace o chybě. Věnujte pozornost příslušným informacím a vyladíte.



Tip

Při kritické instalační chybě řídicí jednotky nefungují nebo fungují nesprávně. Až do odstranění chyby nejsou k dispozici funkce a signalizace. Neuvádějte vozidlo do provozu. Obráťte se v takovém případě na servisní službu značky SEAT.

Mohu instalaci bezdrátové aktualizace přerušit?

Ne, není to možné.

Co se stane, když se instalace bezdrátové aktualizace přeruší?

Při přerušení instalace, například v důsledku poškození elektrické soustavy vozidla, nemohou být řídicí jednotky aktualizovány a v důsledku neúplné instalace aktualizace nefungují.

SEAT CONNECT

Úvod k tématu

Obráťte se na digitální služby SEAT CONNECT Gen3, čímž svoje vozidlo spojíte s internetem. Nabízí se Vám tím možnost rozšíření nabídky různých služeb. Přehled dostupných internetových služeb najdete na:

<https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service>

K používání služeb SEAT CONNECT Gen3 je nejdříve nutné tyto služby prostřednictvím uzavření smlouvy pro CONNECT se společností SEAT S.A. aktivovat, která může vždy podle dané země podléhat dočasnému omezení používání.

Jak ze strany značky SEAT nabízenou skladbu služeb SEAT CONNECT, tak i jednotlivé služby lze bez dalšího oznámení měnit, nastavovat, deaktivovat, reaktivovat, přejmenovávat a rozšiřovat.

Realizace a dostupnost služeb SEAT CONNECT a nabídka služeb mohou být pro jednotlivé země a v závislosti na vozidle a jeho vybavení rozdílné.

Technologie rozpoznávání jazyka a vyhledávání pro služby SEAT CONNECT nerozpoznává ani neposkytuje výsledky pro všechna slova.

Některé služby SEAT CONNECT potřebují registraci a pro jiné není registrace zapotřebí.

Popis služeb

Před použitím služeb SEAT CONNECT si přečtěte popis příslušné služby a dodržujte v něm uvedené pokyny. Popisy se v nepravidelných intervalech aktualizují.

- Vždy používejte nejnovější vydání popisu příslušné služby.



POZOR

V oblastech s nedostatečným příjmem signálu mobilní sítě a GPS nelze provádět tísňová volání a telefonování a předávat data.

- Je-li to možné, změňte Vaše stanoviště.

! VÝSTRAHA

Poškození vozidla mohou vzniknout vlivem faktorů, které se nacházejí mimo kontrolu ze strany společnosti SEAT S.A. Patří k tomu zejména:

- zneužití mobilních koncových zařízení
- ztráta dat během přenosu
- nevhodné a škodlivé aplikační programy od třetích subjektů
- škodlivý software na datových nosičích, v počítačích, tabletech nebo přístrojích mobilní sítě

Skladba služeb

Zde uvedené původní přiřazení služeb znázorňuje maximálně možný rozsah. Maximálně možný rozsah je k dispozici pouze u některých modelů vozidel. Během životnosti vozidla můžete zde uvedené přidělení měnit.

Po aktivaci správy služeb v systému Infotainment můžete prověřit, zda a které služby vozidlo nabízí » str. 252.

V některých zemích a v případě prodlužování smlouvy mohou být nabízené služby kombinovány jinak, než je zde uvedeno. Mohou se také měnit vždy podle roku výroby vozidla. Uvedené služby odpovídají službám **SEAT CONNECT Gen3** (třetí generace).

Služby SEAT CONNECT a funkce, které není nutné aktivovat

Bez aktivace pro SEAT CONNECT jsou funkční tyto služby:

- Servis veřejného tísňového volání
- Legislativní pokyny
- Režim ochrany dat (deaktivace služeb)

Služby SEAT CONNECT Gen3

Má-li Vaše vozidlo k dispozici Media System +, je Vaším pakemem online služeb SEAT CONNECT. Jsou v něm zahrnuty služby:

- Veřejné tísňové volání
- Volání v případě závady.
- Servis
- Plánování servisního termínu.
- Online aktualizace systému
- Personalizace
- Aktivace služeb SEAT CONNECT.
- Režim ochrany dat a deaktivace služeb
- Vymazání uživatele / Obnovení továrního nastavení
- Dálkové ovládání nezávislého topení
- Dálkové ovládání zamykání a odemykání
- Houkačka a směrová světla.
- Stav vozidla včetně dveří a světel
- Jízdní data
- Přehled o stavu vozidla

- Oznámení výstražného zařízení proti odcizení
- Informace o oblasti
- Informace o rychlosti
- Online aktualizace map.
- Online aktualizace Infotainment
- Diktování
- Přirozené hlasové ovládání pro cíle a adresy
- Internetové rádio
- Online import tras
- Online import cílů
- Dálkově ovládané nezávislé větrání
- Parkovací poloha
- Legislativní pokyny
- Datové pakety.
- Online shop.
- Online navigace: Dynamické speciální cíle

Má-li Vaše vozidlo k dispozici Naví System +, je Vaším pakemem online služeb SEAT CONNECT PLUS. Kromě v předchozím odstavci uvedených služeb SEAT CONNECT jsou zde obsaženy tyto služby:

- Vyhledávání veřejných parkovišť.
- Vyhledávání čerpacích stanic.
- Online aktualizace map.
- Online výpočet tras.
- Online dopravní informace.

Služby SEAT CONNECT pro hybridní vozidla

Jsou k dispozici pouze pro elektrická a hybridní vozidla.

Kromě v předchozím odstavci uvedených služeb SEAT CONNECT jsou zde obsaženy tyto služby:

- Dálkové ovládaná klimatizace.
- e-Manager.
- Časy odjezdu.
- Vyhledávání nabíjecích stanic.

Individuální možnosti služeb SEAT CONNECT

- Aplikace In-Car. Tyto aplikace lze v Infotainment přímo získat a nainstalovat prostřednictvím In-Car Store.
- Datové pakety. Odpovídající datové tarify pro použití online funkcí, například pro 2 GB měsíčně.



Tip

- Služba veřejného tísňového volání je dostupná nezávisle na přihlášení v Infotainment.
- Personalizace a získání aplikací In-Car vyžadují přihlášení v Infotainment a aktivaci vozidla v účtu pro SEAT CONNECT.

SEAT CONNECT a aktivace kódu S-PIN

K aktivaci služeb SEAT CONNECT Gen3 (včetně registrace) jsou zapotřebí následující kroky:

1. Zapněte zapalování a systém Infotainment.
2. Změňte režim ochrany dat na "Tracking"
»» str. 252.
3. Zvolte: > **Uživatel** a klepněte na tlačítko , aby se připojil nový uživatel.
4. Pro stažení aplikace My SEAT App se řiďte pokyny na displeji.
5. Podle pokynů založte svoje SEAT ID.
6. Přijměte ustanovení k ochraně dat.
7. Zadejte identifikační číslo vozidla (VIN), aby se vozidlo připojilo k Vašemu účtu.
8. Zkontrolujte svoje osobní data.
9. Zvolte paket online služeb SEAT CONNECT.
10. Pomocí aplikace naskenujte systémem Infotainment vytvořený nový QR kód.

S-PIN

S-PIN je vícemístná posloupnost číslic, kterou lze zvolit při registraci služeb SEAT CONNECT.

Při vytváření kódu S-PIN se vyvarujte snadno uhadnutelných kombinací číslic nebo dat narození. S-PIN můžete měnit v uživatelském účtu pro SEAT CONNECT pod "Nastavení účtu".

Kód S-PIN je zapotřebí například k ochraně Vašeho uživatelského profilu nebo k provádění pro bezpečnost Vašeho vozidla důležité služby SEAT CONNECT. S tímto kódem S-PIN musíte zacházet naprosto důvěrně.

Pokud kód S-PIN předáte třetí osobě, musíte jej z bezpečnostních důvodů ihned změnit.

Prokázání vlastnictví a totožnosti

Získání postavení hlavního uživatele

Pro to, abyste se stali hlavním uživatelem a tím prokázali vlastnictví vozidla, potřebujete oba klíče vozidla. Prokázání vlastnictví se provádí ve vozidle během registrace nebo se v případě existence uživatelského účtu pro SEAT CONNECT musíte přihlásit prostřednictvím Infotainment a potom přejít na **Správa uživatelů**.

- Zapněte zapalování a systém Infotainment.
- Zaregistrujte se v Infotainment pod SEAT CONNECT.

Nebo: otevřete menu **Uživatel** > **Nastavení** > **Stát se hlavním uživatelem** a řiďte se pokyny.

- Stiskněte odemykací tlačítko na prvním klíči vozidla.
- Stiskněte odemykací tlačítko na druhém klíči vozidla.

Jakmile Infotainment zpracuje prostřednictvím rádiového signálu předané příkazy, prokazování vlastnictví se ukončí.

Jak prokáži vlastnictví?

Infotainment	dvouklíčová metoda
My SEAT App	nelze

Prokázání totožnosti (SEAT Ident)

Prokázání totožnosti je nutné provést předtím, než budete chtít používat s bezpečností související služby SEAT CONNECT, jako například **Dálkové otevření**. Prokázání totožnosti se provede u některého smluvního prodejce SEAT.

Legislativní ustanovení

Během používání služeb SEAT CONNECT se online způsobem přenášejí a zpracovávají informace o vozidle. Taková data také mohou (alespoň nepřímo) poskytovat informace o příslušném řidiči, například o jeho chování při jízdě nebo stanovišti. Jako smluvní partner ve smlouvě se společností SEAT S.A. pro SEAT CONNECT musíte zajistit, že během používání Vašeho vozidla jinými řidiči (například rodinou nebo přáteli) jsou zachovávány ochrana dat a osobní práva. Proto musíte řidiče předem informovat, že vozidlo online předává a přijímá data a že máte k těmto datům přístup.

Ignorování této informační povinnosti může porušit určitá práva cestujících.

Uživatel může kdykoli upravovat předávání dat prostřednictvím privátního režimu.

Sledovací služby: dotázání všech cestujících

Sledovací služby potřebují zeměpisná údaje a data vozidla, aby se například zjistilo, zda se vozidlo aktuálně používá uvnitř stanovených rychlostních limitů, kde bylo vozidlo odstaveno nebo zda se používá uvnitř geograficky stanovené oblasti. Tyto informace se zobrazují ve My SEAT App.

Zeptejte se proto všech cestujících před jízdou, zda jsou s aktivovanými službami srozuměni. Není-li tomu tak, deaktivujte příslušnou službu (je-li to možné) nebo vylučte cestujícího z použití vozidla.

Sledování pomocí GPS: označení

Je-li vozidlo z výroby vybavené řídicí jednotkou, která poskytuje informaci o aktuální zeměpisné poloze a rychlosti, potom se ve vozidle vždy nachází například na stropní konzole toto označení. Chybějící označení ve vozidle není zárukou, že řídicí jednotka přesto nepředává aktuální zeměpisnou polohu a rychlost vozidla.

Osobní data

SEAT chrání Vaše osobní data a používá je pouze tehdy, pokud je to legislativně přípustné nebo jste udělili k jejich použití souhlas. Podrobné informace ke zpracování dat s ohledem na služby SEAT CONNECT najdete ve vysvětlení ochrany dat, k jehož právě aktuálnímu znění se můžete dostat na internetových stránkách SEAT.

Trvalé předání vozidla

Když se vozidlo koupí jako ojetý vůz nebo Vám bylo jinou osobou přenecháno k trvalému používání jsou možná služby SEAT CONNECT již aktivované a předchozí hlavní uživatel má nadále prostřednictvím služeb SEAT CONNECT možnosti přístupu k registrovaným datům a ovládání určitých funkcí Vašeho vozidla.

Můžete se sami přihlásit jako hlavní uživatel vozidla a tak předchozího hlavního uživatele automaticky zrušit. Alternativně můžete systém Infotainment vrátit nazpět na tovární nastavení (**🔧 > Obnovit tovární nastavení**) nebo přepnout vozidlo do režimu "Inkognito" (maximálně privátní sféra) a tímto způsobem omezit jak komunikaci Vašeho vozidla s datovým serverem společnosti SEAT, S.S., tak i zpracovávání osobních dat a dat vozidla.

Deaktivace služeb SEAT CONNECT

K aktivaci a deaktivaci SEAT CONNECT služeb máte k dispozici tyto funkce:

- Povolení nebo zabránění přenosu dat v systému infotainmentu »» str. 252, **Režim privátní sféry**.
- Pokud je to možné: Individuální deaktivace nebo aktivace »» str. 252.

Po odstranění deaktivace můžete příslušné služby znovu využívat.



Tip

Legislativou předepsané služby, například systém tísňového volání (eCall), a jejich datový přenos nelze vypnout nebo deaktivovat.

Závady

I když jsou splněny předpoklady pro použití služeb SEAT CONNECT může být provádění těchto služeb rušeno nebo potlačeno faktory, které se nacházejí mimo kontrolu společnosti SEAT S.A. Patří k tomu zejména:

- Údržba, opravy, deaktivace, aktualizace softwaru a technická zdokonalování telekomunikačních soustav, satelitů, serverů a databází.
- Změna standardu mobilního signálu k přenosu mobilních dat ze strany poskytovatele telekomunikačních služeb, například přechod z UMTS na EDGE nebo GRPS.
- Odpojení již existujícího standardu mobilního signálu ze strany poskytovatele telekomunikačních služeb.
- Poruchy, narušení nebo přerušování příjmu mobilního signálu a GPS například v důsledku vysokých rychlostí, slunečních bouří, povětrnostních vlivů, krajinných skutečností, rušících zařízení a intenzivního využívání mobilního signálu v příslušných oblastech příjmu signálu.

- Vaše aktuální stanoviště se nachází v oblastech s žádným nebo nedostatečným příjmem mobilního signálu nebo GPS. K těm je možné přiřadit také tunely, soutěsky mezi vysokými budovami, garáže, podchody, hory a údolí.
- Omezená dostupnost, neúplnost nebo nesprávnost cizích informací od třetích poskytovatelů, například pro zobrazování map.
- Země a oblasti, pro něž se služby SEAT CONNECT nenabízejí.

Správa služeb

V oblasti **Uživatelé** otevřete nastavení a přejděte na **Privátní sféra a služby**.

- Dotázat se, které služby SEAT CONNECT jsou aktuálně ve vozidle k dispozici.
- Zjistit počet aktivovaných a deaktivovaných služeb SEAT CONNECT.
- Aktivovat služby SEAT CONNECT.



Tip

Když deaktivujete všechny služby SEAT CONNECT, může vozidlo i nadále přenášet data systému tísňového volání (eCall).

Režim privátní sféry

Úvod k tématu

Pomocí funkce "Privátní sféra" lze připouštět nebo potlačovat přenos dat mezi vozidlem a internetem.

Požadovaný režim lze nastavovat v nastaveních vozidla v systému infotainmentu.

Přenos dat z externích zařízení a jejich komunikaci s vozidlem pomocí funkce "Privátní sféra" zabránit **nelze**.

Legislativou předepsané služby, například systém tísňového volání (eCall), a jejich datový přenos nelze vypnout nebo deaktivovat.



Tip

Uvědomte si, že osobní nastavení prostřednictvím funkce "Privátní sféra" mohou provádět všichni uživatelé vozidla. Tato nastavení se nemusejí shodovat s požadovanými nastaveními vlastníka vozidla.

Nastavení privátní sféry a služeb

Služby SEAT CONNECT lze aktivovat a deaktivovat jednotlivě. Je nutné kvůli tomu pouze označit příslušné kontrolní políčko služby, kterou chcete aktivovat nebo deaktivovat. Chcete-li současně deaktivovat všechny služby, zvolte možnou volbu pro privátní režim.

Privátní režim

Umožňuje deaktivaci nebo aktivaci služeb v závislosti na zvolené úrovni privátní sféry.

	Rozdělení stanoviště. Hlavní uživatel a přidružený uživatel si mohou nechat zobrazovat data stanoviště My SEAT App.
	Použití stanoviště. Pro služby se používají údaje o stanovišti, vozidle a uživateli.
	Bez údaje o stanovišti. Pro služby se používají pouze údaje o vozidle a uživateli.
	Maximální privátní sféra. Vaše služby jsou deaktivované. Data jsou používána pouze legislativou požadovanými službami.
Trasování	
Stanoviště	
Individuálně	
Inkognito	

Možnosti nastavování nejsou dostupné na všech trzích a ve všech modelech vozidel.

Signalizace stavu konektivity

Aktuální stav přenosu dat signalizují v systému Infotainment dále uvedené symboly.



Bílý symbol: Úplná konektivita, všechny služby jsou dostupné.



Šedý symbol: Omezená konektivita, některé služby nemusejí být k dispozici.

¹⁾ Není dostupné na všech trzích.

bez symbolu Bez konektivity, žádné služby nejsou k dispozici.

Přístupový bod WLAN

Úvod

Systém Infotainment lze použít k rozdělování připojení Wi-Fi¹⁾ až k 8 zařízením ››› str. 253, **Konfigurace pro rozdělení připojení prostřednictvím Wi-Fi.**

Systém Infotainment může k poskytování internetového připojení k přístupovému bodu (hotspotu) připojených zařízení (klientů Wi-Fi) také používat přístupový bod Wi-Fi některého externího přístroje ››› str. 254.

Tip

- **Potřebný přenos dat může být zpomalněn.** Vzhledem k velkému množství vyměňovaných dat doporučuje SEAT používat pro přenos dat paušální datový tarif (flatrate). Může Vás o tom informovat provozovatel mobilní sítě.
- **V důsledku výměny a nákupu datových paketů od poskytovatelů služeb třetích stran mohou v závislosti na tarifu mobilního signálu vznikat dodatečné náklady, zvláště když k tomu dochází v zahraničí (např. roamingové poplatky).**

Konfigurace pro rozdělení připojení prostřednictvím Wi-Fi

Navázání spojení s bezdrátovou sítí (Wi-Fi)

- Stiskněte tlačítko **HOME** > .
 - Aktivujte bezdrátovou síť. Klepněte při tom na tlačítko **Síť > Wi-Fi > Systém Infotainment jako hotspot.**
 - Aktivujte bezdrátovou síť (Wi-Fi) na přístroji, který chcete připojit. Přečtěte si návod k obsluze od výrobce.
 - Aktivujte přiřazení mobilního telefonu v systému Infotainment. Stiskněte funkční tlačítko **Použít jak hotspot** a aktivujte zaškrtnávací políčko.
 - Zadejte na přístroji zobrazený kód sítě a potvrďte jej.
- V menu **Systém Infotainment jako hotspot** se mohou kromě toho provádět následující nastavení:
- **Síťový kód:** Automaticky vygenerovaný síťový kód. Krátce stiskněte (tlačte na) funkční tlačítko pro manuální změnu síťového kódu. Síťový kód musí mít alespoň 8 a nejvýše 62 znaků.
 - **SSID:** Název sítě Wi-Fi (maximálně 32 znaků).

Naváže se spojení Wi-Fi (bezdrátové). K ukončení spojení je popřípadě nutné zadat do přístroje další data.

Vždy podle verze je možné se v režimu hotspot připojit pouze pro použití služeb SEAT CONNECT a lze připojit nejvýše 5 přístrojů.

K připojení dalších přístrojů postup zopakujte.

Přímé připojení přístroje k síti systému Infotainment lze také vytvořit bez nutnosti zadání hesla prostřednictvím naskenování QR kódu: Klepněte na **Nastavení > Síť > Rychlé připojení k systému Infotainment**.

Konfigurace přístupu k internetu

Systém Infotainment může k vytvoření připojení k internetu využít přístupový bod Wi-Fi některého externího přístroje.

Navázání spojení s bezdrátovou sítí (Wi-Fi)

- Aktivujte a rozdělte bezdrátový přístupový bod s internetem na externím zařízení. Přečtěte si návod k obsluze od výrobce.
- Stiskněte tlačítko **HOME > ⚙**.
- Klepněte na nabídku **Nastavení > Síť > Wi-Fi > Wi-Fi** a aktivujte zaškrťovací políčko.
- Klepněte na funkční tlačítko **Hledat síť Wi-Fi** a vyberte v seznamu požadovaný přístroj.
- Popřípadě zadejte v systému Infotainment síťový kód přístroje a potvrďte jej pomocí **OK**.

Ruční nastavení:

- Ruční zadání nastavení sítě externího přístroje (Wi-Fi).

Naváže se spojení Wi-Fi (bezdrátové). K ukončení spojení je popřípadě nutné zadat do přístroje další data.



Vzhledem k velkému počtu přístrojů nelze zajistit bezproblémovou proveditelnost všech funkcí.

Full Link

Úvod k tématu

Full Link umožňuje zobrazování a používání na mobilním telefonu zobrazovaných informací a funkcí na displeji systému Infotainment.

Mobilní telefon musí být při tom spojený s Infotainment prostřednictvím rozhraní USB.

Některé technologie mohou také Wireless Full Link používat prostřednictvím rozhraní Bluetooth® a připojení k síti Wi-Fi.

K dispozici mohou být následující technologie:

- Apple CarPlay™
- Apple CarPlay™ Wireless
- Android Auto™
- Android Auto™ Wireless

Dostupnost technologií integrovaných do funkce Full Link závisí na zemi a použitém mobilním telefonu.

Více informací najdete na internetových stránkách SEAT (www.seat.com).

Přístup k hlavnímu menu pro Full Link

Navedení k hlavnímu menu pro Full Link závisí na použitém systému Infotainment.

- Stiskněte **Home > Full Link**.

Konfigurace technologie Wireless Full Link

K používání technologie Wireless Full Link musíte nejdříve propojit mobilní telefon s Infotainment. Postupujte při tom následovně:

Při prvním připojování mobilního telefonu:

- Odblokujte mobilní telefon.
- Na mobilním telefonu zapněte příjem pro Wi-Fi a Bluetooth®.
- Spojte mobilní telefon pomocí kabelu USB nebo prostřednictvím Bluetooth® s Infotainment.
- Přejděte do hlavního menu pro **Full Link**, pokud se automaticky neobjeví.
- Zvolte mobilní telefon a požadovanou technologii.
- Na mobilním telefonu potvrďte autorizační dotazy, aby se udělila potřebná oprávnění pro Infotainment.

• Odpojte připojení přes USB a spojte se znovu s Infotainment prostřednictvím Wi-Fi nebo Bluetooth®. Technologie Wireless Full Link je nakonfigurovaná.

Propojování je ukončené. Připojený mobilní telefon může od nynějška používat Wireless Full Link i bez připojení USB.

Když se během připojovacího procesu neuplatní rozbalovací menu, není Wireless Full Link k dispozici. V tomto případě doporučuje SEAT přístroje jak v nastaveních pro telefon tak i v Infotainment vymazat a připojovací proces spustit znovu.

Sprázení prostřednictvím®

Svůj přístroj můžete se systémem Infotainment spojit prostřednictvím Bluetooth®.

Je-li přístroj kompatibilní, systém Vás informuje, že můžete svůj přístroj s Apple CarPlay™, resp. Android Auto™ spojit.

POZOR

Používání aplikací při jízdě může odvádět pozornost od dopravní situace. Odvedení pozornosti řidiče může způsobit nehody a zranění.

- Při jízdě vždy pozorně a zodpovědně sledujte provoz.

POZOR

Nevhodné nebo nesprávně spuštěné aplikace mohou způsobit poškození vozidla, nehody a závažná poranění.

- Chraňte mobilní telefon s jeho aplikacemi před neodborným používáním.
- Nikdy na aplikacích neprovádějte změny.
- Dodržujte návod k obsluze mobilního telefonu.

VÝSTRAHA

SEAT neručí za škody, které vzniknou na vozidle používáním méně kvalitních nebo poškozených aplikací, vadného naprogramování aplikací, nedostatečného pokrytí sítě, ztrátou dat během jejich přenosu nebo neodborným použitím mobilních telefonů.

Tip

- Wireless Full Link nemusí být kompatibilní se všemi technologiemi.
- Při příjezdu do zemi s jinými povolenými frekvencemi rádiového signálu než ve vlastní zemi může být poskytování funkce Wireless Full Link v důsledku legislativních ustanovení omezené nebo dokonce není k dispozici. Zobrazí se také pomocná informace v systému Infotainment. Poskytování funkce Full Link přes kabelové připojení se toto omezení netýká a funkci lze dále používat.

Aplikace

Pomocí služby SEAT Full Link lze zobrazování informací na mobilním telefonu nainstalovaných aplikací značky SEAT a jiných poskytovatelů přenášet na displej infotainmentu.

U aplikací od třetích poskytovatelů se mohou vyskytovat problémy s kompatibilitou.

Aplikace, jejich používání a potřebné spojení s mobilním telefonem nemusejí být bezplatné.

Nabídka aplikací je velice rozmanitá a je uzpůsobená pro konkrétní vozidlo a určitou zemi. Obsah a rozsah aplikací i firem poskytovatelů se může měnit. Některé aplikace závisí na dostupnosti služeb třetích poskytovatelů.

Nelze zaručit, že všechny nabízené aplikace budou fungovat na všech mobilních telefonech a pod všemi operačními systémy.

Značkou SEAT nabízené aplikace lze bez předchozího ohlášení měnit, nastavovat, deaktivovat, reaktivovat nebo rozšiřovat.

Aby nebyla odváděna pozornost řidiče, smějí se během jízdy používat pouze certifikované aplikace.

Symboly a nastavení funkce Full Link

-  Pro zobrazení dalších informací.
-  K volbě technologie Apple CarPlay.
-  K volbě technologie Android Auto™.

Apple CarPlay™

Pro použití technologie Apple CarPlay™ musejí být splněny následující předpoklady:

- iPhone™ **musí** být s technologií Apple CarPlay™ kompatibilní.
- V telefonu iPhone™ **musí** být aktivované hlasové ovládání (Siri™).
- V nastaveních telefonu iPhone™ **musí** být neomezeně aktivované Apple CarPlay™.
- Pokud by to prostřednictvím Apple CarPlay™ Wireless nebylo možné, **je nutné** spojit iPhone™ se systémem Infotainment přes přípojku USB. Pro použití služby Apple CarPlay™ jsou vhodné pouze přípojky USB s přenosem dat.
- Použitý kabel USB **musí** být originálním kabelem pro Apple™.

Apple CarPlay™ Wireless: V telefonu iPhone™ musejí být také aktivovány Bluetooth® a Wi-Fi.

Vytvoření spojení

Při prvním připojování telefonu iPhone™ se řiďte pokyny na displejích systému Infotainment a telefonu iPhone™.

Pro použití technologie Apple CarPlay™ musí být splněny potřebné předpoklady.

Spuštění funkce Apple CarPlay™:

- K otevření hlavního menu pro Full Link stiskněte **HOME > Full Link**.
- Pro navázání spojení s telefonem iPhone™ stiskněte Apple CarPlay™.

Přerušení spojení

- V režimu Apple CarPlay™ stiskněte symbol  **SEAT**, abyste se dostali k hlavní nabídce pro Full Link.

- Aby se aktivní spojení přerušilo, stiskněte X.

Zobrazení funkčních tlačítek na displeji se může měnit.

Zvláštnosti

Pro aktivní spojení prostřednictvím Apple CarPlay™ platí následující zvláštnosti:

- Spojení prostřednictvím Bluetooth® mezi telefonem iPhone™ a systémem Infotainment **nejsou** možná.
- Aktivní spojení prostřednictvím Bluetooth® se automaticky ukončí.
- Současné použití interní navigace a navigace Apple CarPlay™ **není** možné. Naposledy zahájená trasa ukončí tu před tím aktivní.
- Vždy podle používaného Infotainment můžete na displeji panelu přístrojů vidět data z telefonního režimu.
- Na displeji sdružených přístrojů se zobrazují pouze navigační pokyny pomocí kompatibilních aplikací.
- Pomocí multifunkčního volantu můžete přijímat a odmítat příchozí hovory nebo ukončit probíhající telefonní hovor.

Hlasové ovládání

- Pro zahájení hlasového ovládání systému Infotainment stiskněte krátce  na multifunkčním volantu.
- Pro zahájení hlasového ovládání (Siri™) na připojeném telefonu iPhone™ přidržte toto tlačítko déle stisknuté.

Tip

- **Dostupnost technologií závisí na konkrétní zemi a může se měnit.**
- **Informace k technickým předpokladům, kompatibilitním iPhoneům a k certifikovaným aplikacím a jejich dostupnosti získáte na internetových stránkách značky SEAT (www.seat.com) a pro Apple CarPlay™ nebo u smluvního obchodníka SEAT.**

Android Auto™

Předpoklady pro Android Auto™

K použití technologie Android Auto™ musejí být splněny následující předpoklady:

- Mobilní telefon, následně nazývaný smartphone, **musí** být s technologií Android Auto™ kompatibilní.
- Na smartphonu **musí** být nainstalovaná aplikace Android Auto™.

• Pokud by to prostřednictvím Android Auto™ Wireless nebylo možné, je nutné spojit smartphonu se systémem Infotainment přes přípojku USB s přenosem dat.

• Použitý kabel USB **musí** být originálním kabelem výrobce smartphonu.

Android Auto™ Wireless: Ve smartphonu musejí být také aktivovány Bluetooth® a Wi-Fi.

Vytvoření spojení

Při prvním připojování smartphonu se řiďte pokyny na displeji systému Infotainment a smartphonu.

Musejí být splněné pro použití technologie Android Auto™ potřebné předpoklady.

Spusťte aplikaci Android Auto™:

• K otevření hlavního menu pro Full Link stiskněte **HOME > Full Link**.

• Stiskněte Android Auto™, aby se navázalo spojení se smartphonem.

Přerušení spojení

• V režimu Android Auto™ stiskněte symbol **S SEAT**, abyste se dostali k hlavní nabídce pro Full Link.

• Aby se aktivní spojení přerušilo, stiskněte X.

Zvláštnosti

Pro aktivní spojení prostřednictvím Android Auto™ platí následující zvláštnosti:

• Aktivní přístroj Android Auto™ nemůže být současně spojený se systémem Infotainment prostřednictvím Bluetooth® (profil HFP).

• Prostřednictvím Android Auto™ lze používat telefonní funkce. Je-li přístroj Android Auto™ současně spojený prostřednictvím Bluetooth® se systémem Infotainment, lze také v systému používat telefonní funkce v systému Infotainment.

• Současné použití interní navigace a navigace Android Auto™ **není** možné. Naposledy zahájená trasa ukončí tu před tím aktivní.

• Na displeji panelu přístrojů můžete vidět data z režimu telefonu a médií.

• Na displeji sdružených přístrojů se zobrazují pouze navigační pokyny pomocí kompatibilních aplikací.

• Pomocí multifunkčního volantu můžete přijímat a odmítnat přichozí hovory nebo ukončit probíhající telefonní hovor.

Hlasové ovládání

• Pro zahájení hlasového ovládání systému Infotainment stiskněte krátce **Q** na multifunkčním volantu.

• Pro zahájení hlasového ovládání (Google Assistant) na připojeném smartphonu přidržte toto tlačítko déle stisknuté.

Típ

• Dostupnost technologií závisí na konkrétní zemi a může se měnit.

• Informace k technickým předpokladům, kompatibilním mobilním telefonům a k certifikovaným aplikacím a jejich dostupnosti získáte na internetových stránkách značky SEAT (www.seat.com) a pro Android Auto™ nebo u smluvního obchodníka SEAT.

Bezdrátová a kabelová připojení

Přípojka USB



Obr. 166 Středová konzola: vstup USB.



Obr. 167 Středová konzola vzadu: Přípojky USB s funkcí zásuvky.

Vstup USB se nachází v odkládací oblasti přední středové konzoly »»» **obr. 166**.

V závislosti na vybavení a konkrétní zemi může mít vozidlo k dispozici přípojky USB s **s výhradní funkcí nabíjení nebo sdílkou**.

Vstupy USB se nacházejí v zadní části středové konzoly mezi předními sedadly »»» **obr. 167**.

Tip

Před zapnutím nebo vypnutím zapalování odpojte k zásuvce USB připojený přístroj, aby se předešlo jeho poškození v důsledku kolísání napětí.

Systém infotainmentu

První kroky

Úvod k tématu

Funkce a nastavení na infotainmentu závisejí na dané zemi a vybavení.

Před prvním použitím

Abyste mohli optimálně používat nabízené funkce a nastavení, věnujte před prvním použitím pozornost následujícím bodům:

- Dodržujte bezpečnostní pokyny » str. 259.
- Vraťte infotainment nazpět na tovární nastavení.
- Kvůli možnosti rychlého nastavování vyhledejte a na tlačítka předvolby stanic uložte oblíbené rozhlasové vysílání.
- Používejte pouze vhodné zvukové zdroje a datové nosiče.
- Připojte mobilní telefon, abyste mohli prostřednictvím systému infotainmentu telefon ovládat.
- Pro navigaci používejte aktuální kartu.
- K provádění příslušných služeb se zaregistrujte v systému služeb SEAT CONNECT.

Aktuální dokumentace v dodatku

Pro používání infotainmentu a jeho komponentů věnujte společně s tímto Návodem k obsluze pozornost těmto podkladům:

- Dodatky v palubní literatuře Vašeho vozidla.
- Návod k obsluze mobilního telefonu nebo zvukových zdrojů.
- Návod k obsluze pro datové nosiče a externí přehrávače.
- Příručky pro později namontovaná nebo navíc používaná příslušenství.
- Popisy služeb při používání služeb SEAT CONNECT.

Bezpečnostní pokyny

Některé oblasti funkcí mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích osob. SEAT S.A. není vlastníkem webových stránek třetích osob, k nimž lze prostřednictvím odkazů přistupovat, a nenesе žádnou zodpovědnost za jejich obsah.

Některé oblasti funkcí mohou obsahovat informace od třetích osob. SEAT S.A. neručí za správnost, aktuálnost a úplnost informací nebo za porušení práv třetí osoby.

Rozhlasové vysílání a vlastníci datových nosičů a zvukových zdrojů zodpovídají za jimi poskytované informace.

Vědomost si, že na parkovištích, v tunelech, v blízkosti vysokých budov, v horách nebo v důsledku provozu jiných elektrických zařízení, jako například nabíječek, může být příjem rádiového signálu rovněž rušen.

Přijem rádia mohou rušit na anténě nebo okeních sklech nalepené fólie nebo nálepky s kovovým povlakem.

POZOR

Centrální procesor infotainmentu je spojený s ve vozidle zabudovanou řídicí jednotkou. Při opravě nebo nesprávné demontáži a montáži centrálního procesoru proto existuje nebezpečí vážného úrazu a poranění.

- Nikdy nenahrazujte centrální procesor na konci jeho životnosti nějakým jiným použitým nebo z jiného vozidla pocházejícím procesorem.
- Opravu nebo demontáž a montáž centrálního procesoru nechte provádět pouze u servisního partnera. SEAT doporučuje vyhledat servisního partnera SEAT.

POZOR

Odvedení pozornosti řidiče může způsobit nehody a zranění. Čtení informací na displeji a ovládání infotainmentu mohou odvést Vaši pozornost od provozu a být příčinou nehody.

- Jezděte vždy pozorně a odpovědně vůči ostatnímu provozu.

POZOR

Připojování, vkládání nebo vyjímání zvukových zdrojů nebo datových nosičů během jízdy mohou odvádět pozornost od dopravní situace a může tak být příčinou nehod.

POZOR

Hlasitost nastavte tak, aby akustické signály zvenku byly kdykoli dobře slyšitelné (například sirény záchranných služeb).

- Příliš vysoká hlasitost může poškodit sluch, i když dochází pouze ke krátkodobému hlukovému zatížení.

POZOR

Dále uvedené okolnosti mohou mít za následek, že tísňové volání, telefonní hovor nebo přenos dat nelze provést nebo se přeruší.

- Vaše aktuální stanoviště se nachází v oblastech s žádným nebo nedostatečným příjmem mobilního signálu nebo GPS. K těm je možné přiřadit také tunely, soutěsky mezi vysokými budovami, garáže, podchody, hory a údolí.
- V oblastech s dostatečným příjmem mobilního signálu a GPS je rušena síť mobilního signálu příslušného poskytovatele telekomunikačních služeb nebo není k dispozici.

- Pro tísňové volání, telefonní hovory a přenos dat potřebné konstrukční díly ve vozidle jsou poškozené, nefunkční nebo bez dostatečného přívodu elektrické energie.
- Akumulátor mobilního telefonu je vybitý nebo nedostatečně nabitý.

POZOR

V některých zemích a sítích mobilního signálu lze potom volání o pomoc a tísňové volání provádět pouze tehdy, když je mobilní telefon spojený s rozhraním vozidla, uvnitř kterého existuje "odblokovaná" SIM karty s dostatečným hovorovým kreditem, a je k dispozici dostatečný příjem sítě.

POZOR

Při používání mobilních telefonů, datových nosičů a externích zvukových a mediálních zdrojů se seznamte s návody k obsluze od příslušného výrobce a řiďte se jimi.

POZOR

Změna nebo připojení některého externího zvukového nebo mediálního zdroje může mít za následek náhlou změnu hlasitosti.

- Před změnou nebo připojením zvukového nebo mediálního zdroje snižte hlasitost.

POZOR

Při použití mobilních telefonů a radiostanic bez připojení na vnější anténu existuje možnost, že jsou překročeny maximální hodnoty elektromagnetického záření ve vnitřním prostoru vozidla a je tak ohroženo zdraví řidiče a cestujících vozidla. Platí to i při nesprávně nainstalované vnější anténě.

- Mezi anténami mobilního telefonu a aktivními implantáty, jako například kardiostimulátorem, by se měla dodržet minimální vzdálenost 20 centimetrů, protože mobilní telefony mohou ovlivňovat funkci těchto přístrojů.
- Zapnutý mobilní telefon nesmí být uložen v blízkosti, resp. přímo nad aktivním implantátem, například v náprsní kapse.
- Mobilní telefon neprodleně vypněte, když předpokládáte, že by jím mohl být ovlivněn aktivní implantát nebo jiný lékařský přístroj.

POZOR

Neupevněné nebo nesprávně zajištěné mobilní telefony, externí zařízení a příslušenství mohou být při náhlém jízdním nebo brzdícím manévru a také i při nehodě, vymrštnuty do vnitřního prostoru vozidla a způsobit zranění.

- Mobilní telefony, externí zařízení a jejich příslušenství upevněte mimo oblasti rozvinutí airbagů nebo je bezpečně uložte.
- Spojovací kabely zvukových zdrojů a externích zařízení ukládejte tak, aby neomezovaly řidiče.

POZOR

Středová loketní opěrka může omezit pohyblivost ruky řidiče a být tak příčinou nehod a závažných poranění.

- Odkládací přihrádka ve středové loketní opěrce musí být vždy během jízdy zavřena.

POZOR

Při špatných světelných poměrech a poškozeném nebo znečištěném displeji obrazovky mohou být na displeji zobrazené signály a informace nečitelné nebo nesprávně čitelné.

- Na displeji zobrazované signály a informace by nikdy neměly znamenat riziko ohrožení bezpečnosti. Displej nemůže nahradit pozornost řidiče.

POZOR

Rozhlasové vysílače mohou vysílat informace o katastrofách nebo ohroženích. Příjmu nebo vysílání takových zpráv brání následující okolnosti:

- Vaše aktuální stanoviště se nachází v oblastech s nedostatečným příjmem rádiového signálu nebo bez něj. K těm je možné přiřadit také tunely, soutěsky mezi vysokými budovami, garáže, podchody, hory a údolí.
- V oblastech s dostatečným příjmem rádiového signálu jsou frekvenční pásma rozhlasového vysílače rušena nebo jsou nedostupná.
- Pro příjem rádia potřebné reproduktory konstrukční díly ve vozidle jsou poškozené, nefunkční nebo bez dostatečného přívodu elektrické energie.

POZOR

Ve výbuchem ohrožených místech vypínejte mobilní telefon!

POZOR

Jízdní doporučení a dopravní značky zobrazené systémem navigace se mohou lišit od aktuální dopravní situace.

- Dopravní značky, signální zařízení, dopravní předpisy a místní situace mají přednost před jízdními doporučeními a údaji navigačního systému.

- Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.

- Určité okolnosti mohou zásadně prodloužit původně předpokládanou dobu jízdy a trasu k cílovému místu nebo dokonce dočasně zabránit navigaci k němu, například v případě pro provoz uzavřené silnice.

VÝSTRAHA


V oblastech se zvláštními předpisy a v místech zákazu používání mobilního telefonu musí být vždy mobilní telefon vypnutý. Ze zapnutého mobilního telefonu vycházející záření může způsobovat interference v citlivých medicínských přístrojích, což může mít za následek jejich nesprávnou funkci nebo poškození.

VÝSTRAHA

Příliš hlasitou nebo zkreslenou reprodukcí se mohou poškodit reproduktory vozidla.

Přehled ovládacích prvků

Connect System

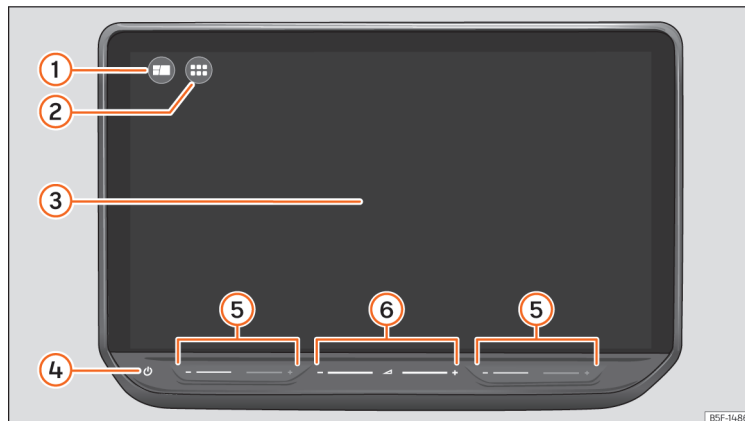

Obr. 168 Přehled: přepínací jednotka.

- ① Tlačítko HOME : Hlavní nabídka s náhledy Widget.
- ② Tlačítko MENU : Hlavní nabídka v mozaikovém režimu.
- ③ Dotykový displej. Prostřednictvím displeje lze používat funkce Infotainment.
- ④ Dotykové tlačítko pro zapnutí/vypnutí (k zapínání a vypínání systému Infotainment).
- ⑤ Dotykové oblasti (ke zvyšování a snižování teploty pro klimatizaci)
- ⑥ Dotykové oblasti (ke zvyšování a snižování hlasitosti)

Všeobecné pokyny k ovládání

Uživatelské pokyny

- Infotainment potřebuje pro úplné spuštění systému několik sekund a nereaguje v této době na vstupy. Během spouštění systému se může zobrazovat pouze obraz systému zpětné kamery.
- Po spuštění systému Infotainment se objeví náhled odkazů na všechny verze funkcí. Doba spuštění systému závisí na počtu funkcí Infotainment a při velmi vysokých nebo velmi nízkých teplotách může být delší než normálně.
- Při používání Infotainment a příslušného příslušenství, například sluchadel a sluchátek, dodržujte pro danou zemi platné předpisy a zákonná ustanovení.
- Některé funkce Infotainment potřebují pro služby SEAT CONNECT aktivovaný uživatelský účet a připojení vozidla k internetu. Přenos dat nesmí být kvůli provádění funkcí omezen.
- K používání Infotainment je pouze nutné stisknout jedno tlačítko nebo klepnout na displej.
- Pro správné fungování Infotainment je důležité, aby byl zapnutý a popřípadě aby ve vozidle bylo správně nastaveno datum a časový údaj.
- Chybí-li na displeji některé funkční tlačítko, nejedná se o nějakou závadu přístroje, nýbrž o pro danou zemi specifické vybavení nebo verzi.

• Některé funkce Infotainment lze volit pouze v případě stojícího vozidla. V některých zemích je navíc nutné aktivovat parkovací uzávěru (tlačítko **P**) nebo uvést volící páku do polohy pro neutrální **N**. Není to nesprávná funkce, nýbrž to odpovídá legislativní ustanovením dané země.

• V některých zemích mohou existovat omezení pro použití přístrojů s Bluetooth®. Informace jsou dostupné u místních státních institucí.

• Byl-li odpojen 12voltový vozidlový akumulátor, zapněte před opětovným zapnutím Infotainment zapalování.

• Provádějí-li se změny nastavení, mohou se zobrazení na displeji lišit a Infotainment se částečně může chovat jinak, než jak je popsáno v tomto návodu.

• V některých zemích se Infotainment automaticky vypíná při vypnutí motoru nebo v případě nízkého stavu nabití 12V akumulátoru.

• Opravy a změny Infotainment nechejte provádět výhradně v odborném servisu. SEAT doporučuje vyhledat servisního partnera SEAT.

• Používání mobilního telefonu uvnitř vozidla může mít za následek rušivé zvuky v reproduktorech.

• V některých vozidlech s pomocí při parkování se při zařazení zpátečky automaticky sníží hlasitost zvukového zdroje. Snížování hlasitosti lze nastavit.

• Informace o společně dodaném softwaru a licenčních podmínkách najdete pod **Nastavení** > **Info** > **Copyright**.

• Při prodeji nebo pronajmutí vozidla zajistěte vymazání všech uložených dat, souborů a nastavení a popřípadě odstraňte externí zvukové zdroje a datové nosiče.



Tip

Další informace a tipy k použití systému Infotainment najdete v menu Nápověda.

Home Screen

Chybí-li na obrazovce některý symbol, nejedná se o nějakou závadu přístroje, nýbrž o specifické vybavení pro danou zemi nebo pro Váš přístroj.

Jako symbol mohou být začleněny následující nabídky:

Hlavní menu ⓘ



Vozidlo >>> str. 40



Navigace >>> str. 278



Rádio >>> str. 271, Média >>> str. 275



Telefon >>> str. 285



Full Link >>> str. 254



Nabíjení >>> str. 87

 Drive Profile >>> str. 181

 Sedadla >>> str. 147

 SEAT Assistant >>> str. 268

 Nastavení >>> str. 265

 Data >>> str. 39

 Zvuk

 Uživatelé

 Obchod

 Legislativní pokyny

 Nápověda

Ovládání infotainmentu

Funkce a nastavení provádějte pomocí ovládacích prvků infotainmentu.

Vždy podle vybavení má infotainment k dispozici rozdílné ovládací prvky:

- Dotykový displej
- Dotykové oblasti mimo displej, například hlasitost (+ -).

Otevření krátkého návodu

Další informace a tipy k ovládání najdete v krátkém návodu pro infotainment.

- Stiskněte **HOME** >  **Nápověda**.

Zapnutí a vypnutí infotainmentu

Nebyl-li předtím ručně vypnutý, infotainment se zapíná při zapnutí zapalování.

Při zapnutí se systém spustí s naposledy nastavenou hlasitostí, pokud tato hlasitost nepřekračuje předem nastavenou maximální hlasitost.

Infotainment se automaticky vypíná při otevření dveří řidiče po předchozím vypnutí zapalování.

Posouvání objektů a nastavování hlasitosti

Posouvejte objekty na displeji kvůli přizpůsobení nastavení, například pomocí posuvníků nebo kvůli posunutí oblastí některého menu.

Vždy podle vybavení můžete menu a náhledy uspořádávat individuálně.

Zvětšování a zmenšování obrazů a map

Tip: Použijte palec a ukazováček.

- Ťkněte oběma prsty současně na mapu a přidržte prsty na displeji.

- Ke zvětšení náhledů pomalu pohybujte palcem a ukazováčkem vzájemně od sebe. Ke zmenšení náhledů pomalu pohybujte palcem a ukazováčkem vzájemně k sobě.

Tip

Když se infotainment zapne ručně při vypnutém zapalování, po přibližně 30 minutách se automaticky vypne.

Tip

Stejně jako u většiny počítačových a elektronických zařízení může být v určitých případech nutné systém znovu spustit, aby se zajistil jeho řádný provoz. Popřípadě přidržte kvůli tomu tlačítko On/Off na systému infotainmentu (>>> str. 262) stisknuté po dobu přibližně 15 sekund, až se na displeji objeví logo SEAT.

Individuální uzpůsobení Infotainmentu

Uspořádejte nadřazenou nabídku a náhled **HOME** >>> **obr. 168**  individuálně, aby se zajistil rychlý přístup k upřednostňovaným nebo nejčastěji používaným funkcím.

Hlavní menu obsahuje tlačítka pro přístup ke všem aplikacím Infotainmentu.

Konfigurace individuálně uzpůsobené nabídky

Rychlé přístupy k funkcím systému s možností personalizace se nacházejí v horní oblasti obrazovky. Prostřednictvím konfigurace vymažte, vyměňte nebo změňte uspořádání.

- Přidržte prst na některém ze symbolů (nebo ťukněte na symbol některé prázdné pozice), aby se vsunulo dodatečné okno.
- V liště aplikací zvolte některý symbol.
- Aby se symbol vymazal, stiskněte X.
- Ke změně hodnoty ťukněte na některý ze symbolů v dodatečném okně.
- Pro ukončení režimu úpravy ťukněte v dodatečném okně na X.

Nastavení (systém a zvuk)

Nabídka možných nastavení závisí na dané zemi, aktuálním přístroji a vybavení vozidla.

Změna nastavení

Význam dále uvedených symbolů je platný pro všechna nastavení systému a zvuku.

Změny se při zavření menu automaticky přijímají.

☒ / 	Nastavení je zvolené a aktivované nebo zapnuté.
☐ / 	Nastavení není zvolené, je deaktivované nebo vypnuté.

	K otevření rozbalovacího menu.
	Ke zvětšení hodnoty nastavení.
	Ke zmenšení hodnoty nastavení.
	K postupnému přetáčení nazpět.
	K postupnému přetáčení dopředu.
	K postupné změně hodnoty nastavení pomocí posuvníku.

Nastavení zvuku

- Přístup k nastavením zvuku:  > .

V nastaveních zvuku mohou být dostupné následující funkce, informace a možnosti nastavení:

- Ekvalizér
- Poloha
- Nastavení

Nastavení systému

- Přístup k nastavením systému:  > .

V nastaveních systému mohou být dostupné následující funkce, informace a možnosti nastavení:

- Displej
- Čas a datum
- Jazyk
- Dodatečné jazyky klávesnice

- Jednotky
- Hlasové ovládání
- Wi-Fi.
- Datové spojení
- Správa mobilních přístrojů
- Návrat k továrním nastavením
- Informace o systému
- Copyright
- Konfigurační asistent

Přizpůsobení hlasitosti reprodukce externích audio zdrojů

Když chcete zvýšit hlasitost reprodukce některého externího zvukového zdroje, snižte předem hlasitost v Infotainment.

Je-li připojený audio zdroj reprodukován **příliš tiše**, zvýšte **výstupní hlasitost** na externím audio zdroji. Pokud to nepostačuje, nastavte **vstupní hlasitost** na **Středně** nebo **Hlasitě**.

Je-li připojený externí audio zdroj reprodukován **příliš hlasitě nebo zkresleně**, zmenšete **výstupní hlasitost** na externím audio zdroji. Pokud to nepostačuje, nastavte **vstupní hlasitost** na **Středně** nebo **Tiše**.

Čištění obrazovky

Odolávající znečištění odstraňte opatrně a bez použití agresivních čisticích prostředků. Pro vyčištění obrazovky doporučujeme následující postup:

- Infotainment je vypnutý.
- Použijte čistý, měkký a vodou navlhčený hadr >>> str. 380.
- V případě vytrvalé nečistoty: Navlhčete znečištění trochou vody. Potom je opatrně odstraňte pomocí čistého a měkkého hadříku.

ⓘ VÝSTRAHA

Čištění obrazovky pomocí nevhodných nebo suchých čisticích prostředků může mít za následek jeho poškození.

- Při čištění používejte pouze mírný tlak.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo ředidla. Takové prostředky mohou přístroj poškodit a obrazovku zatemnit.

Registrované značky, licence a autorská práva

Registrované značky a licence

Určité výrazy v této příručce jsou opatřené symbolem ® nebo ™. Tyto symboly označují značku nebo registrovanou obchodní značku. Chybějící symbol však bezpodmínečně neznamená, že se smí příslušný výraz volně používat.

Jiná označení výrobků jsou registrovanými obchodními značkami nebo značkami příslušných vlastníků práv.

- Manufactured under license from Dolby Laboratories (Vyrobeno na základě licence laboratoří Dolby). Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories (Dolby a dvojitý symbol D jsou obchodní značky laboratoří Dolby).
- Manufactured under license from Dolby Laboratories (Vyrobeno na základě licence laboratoří Dolby). Dolby, Pro Logic and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories (Dolby, Pro Logic a dvojitý symbol D jsou obchodní značky laboratoří Dolby).
- Android Auto™ je chráněná značka společnosti Google Inc.
- Apple CarPlay™ je chráněná značka společnosti Apple Inc.

- Bluetooth® je registrovaná značka firmy Bluetooth® SIG, Inc.
- iPod®, iPad® a iPhone® jsou značky společnosti Apple Inc.
- Windows® registrovaná značka společnosti Microsoft Corporation, Redmond, USA.
- Pro technologii a patenty audiokódování MPEG-4 HE-AAC uděluje licenci ústav Fraunhofer IIS.
- Tento produkt je chráněn určitými právy na duševní a obchodní vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Použití nebo prodej takové technologie mimo tento produkt bez licence ze strany Microsoftu nebo autorizované pobočky Microsoftu je zakázáno.

Autorská práva

Na datových nosičích a zvukových zdrojích uložené audio a videosoubory zpravidla podléhají ochraně autorského práva podle aktuálně použitelných mezinárodních a národních ustanovení. Dodržujte zákonná ustanovení!

Technická data

Centrální procesor s ovládací a zobrazovací jednotkou¹⁾

Z výroby do vozidla zabudovaný centrální procesor obsahuje pro danou zemi specifické komponenty a software k připojení a provádění funkcí vozidla, komfortních funkcí a funkcí Infotainment.

Příslušné informace se zobrazují na displeji ovládací a zobrazovací jednotky a částečně v panelu přístrojů.

- Kapacitní barevný displej
- Ovládání přístroje pomocí:
 - dotykových oblastí; dotykové ovládání
 - Tlačítka na multifunkčním volantu
 - snímačů přiblížení a ovládání gesty

HOME >  **Nastavení** > **Displej**.

Funkce vozidla a komfortní funkce

- Nastavení asistenčních systémů řidiče.
- Nastavení topení a klimatizace.
- Nastavení funkcí světla a viditelnosti.
- Nastavení komfortních funkcí.
- Nastavení pro parkování a manévrování.

Systém reprodukce zvuku (základní vybavení):

Z výroby dodaný Infotainment je vybaven následovně:

- Reprodukory umístěné v různých místech a s rozdílným úrovněmi výkonu (W).
- Interní zesilovač, vždy podle systému:

- 7 reproduktory: 5 x 20 W

Možnosti nastavení:

- Ekvalizér, vždy podle systému:
 - 7 reproduktory: 5 frekvenčních pásem nebo předdefinovaná nastavení
- Rozdělování zvuku, vždy podle systému:
 - 7 reproduktory: balance + fader (vlevo / vpravo / vpředu / vzadu).
- Optimalizace zvuku podle oblastí (platí pro systém se 7 reproduktory):
 - ručně (řidič a všichni)
 - automaticky, vždy podle obsazení sedadel

Volitelný systém reprodukce zvuku

Infotainment může být doplněn následujícím volitelným systémem reprodukce zvuku:

- 10 reproduktorů umístěných v různých místech a s rozdílným úrovněmi výkonu (W).
- Externí zesilovač (340W Ethernet), zpracovávající centrálním procesorem zaslané audiosignály.

- Aktivace kanálů reproduktorů prostřednictvím třídy koncových fází AB.

- Zpracování audiosignálů v interním digitálním signálním procesoru (DSP).

- Oddělený subwoofer v zavazadlovém prostoru.

Možnosti nastavení:

- Uživatelský ekvalizér: 5 pásem.
- Přednastavení equalizéru.
- Rozdělování zvuku: balance (vlevo / vpravo) + Fader (vpředu / vzadu).
- Optimalizace zvuku podle oblastí:
 - ručně (řidič, vpředu a všichni).
 - automaticky, vždy podle obsazení sedadla.
- Hlasitost subwooferu.
- Nastavení prostorového zvuku.

Wi-Fi

- Wi-Fi podle IEEE 802.11 b/g/n.
- Přenos v pásmu 2,4 GHz a 5 GHz (v závislosti na zemi).
- Apple Car Play™ a Android Auto™ prostřednictvím Wi-Fi.
- Současné připojení až 8 zařízení sítí Wi-Fi.

¹⁾ označení přístroje: Connect System

• Connect System:

- přístupový bod
- tethering
- Zjednodušený připojovací proces prostřednictvím WPS nebo QR kódu.

Profil Bluetooth®

Prostřednictvím rozhraní Bluetooth® lze připojit nejvýše dva mobilní přístroje k zařízení handsfree a třetí přístroj přes Bluetooth® jako přehrávač hudby.

Je-li mobilní telefon spojený se systémem ovládání telefonu, probíhá výměna dat přes jeden z profilů Bluetooth®.

• **Profil pro telefonování prostřednictvím handsfree (HFP):** Pomocí profilu HFP můžete prostřednictvím systému Infotainment provádět správu hovorů.

• **Audio profil (A2DP):** Tento profil umožňuje přenos audiosignálu ve stereofonní kvalitě. Možná bude k dispozici spojení k ovládání a kontrole reprodukce pomocí dodatečných profilů.

• **Profil pro stahování zápisů (PBAP):** Umožňuje stahování záznamů z telefonního seznamu mobilního telefonu.

• **Profil pro doručování zpráv (MAP):** Umožňuje stahování a synchronizaci krátkých zpráv (SMS) a e-mailů.

SEAT Assistant

Úvod k tématu



Funkce SEAT Assistant není k dispozici na všech trzích.

SEAT Assistant funguje jak *online*¹⁾, tak i *offline* s přihlédnutím k informacím v kapitole **“Vždy podle trhu dostupné jazyky”**.

V režimu *offline* je omezena nabídka hlasových příkazů. Pro lepší informovanost uživatele se doporučuje používat režim *online*, čímž se aktivuje hlasový asistent *online* prostřednictvím aplikace My SEAT App, takže uživatel má k dispozici větší nabídku hlasových příkazů.

SEAT Assistant rozumí otázkám a výrazům, aniž by se musel příkazy učit. Příkazy lze volně formulovat a mohou být v hovorové řeči. Pro lepší fungování systému se doporučuje vždy připojit nějaké sloveso. Návrhy hlasových příkazů najdete v Infotainment, například v nabídce **HOME > SEAT Assistants > Tipy**.

Hlasité zvuky uvnitř a mimo vozidlo mohou být příčinou nesprávných funkcí a také matoucích vět a odpovědí.

Rozpoznávání hlasu podle sedadla

Díky dodatečně instalovaným mikrofónům může SEAT Assistant rozpoznat, zda se u mluvčího jedná o řidiče nebo spolujezdc. Lze tak v případě dostupných jazyků přistupovat k funkcím pro určité sedadlo, například k zapnutí vyhřívání tohoto sedadla.

Vždy podle trhu dostupné jazyky

• *Online a offline:* němčina, americká angličtina, britská angličtina, francouzština, italština, španělština, čeština, nizozemština, polština, portugalština, švédština, dánština a norština. Tyto jazyky mají k dispozici rozšířené funkce, jako online příkazy, ovládání klimatizace, přirozenou interakci atd.

• *Offline:* finština, španělština (Mexiko).

Ostatní jazyky systému Infotainment (jako řečtina, ruština, turečtina nebo bulharština) **nejsou** dostupné prostřednictvím přirozené interakce.

Předpoklady

• *Offline:* hlasové ovládání pomocí příslušného ve vozidle zabudovaného Infotainment.

• *Online a offline:* hlasové ovládání pomocí příslušného ve vozidle zabudovaného Infotainment a platné smlouvy pro SEAT CONNECT Plus.

¹⁾ Není dostupné na všech trzích.



Tip

- SEAT Assistant rozpoznává pouze příkazy v Infotainment nastaveném jazyku.
- Pro seznámení se s jeho provozem si vyzkoušejte SEAT Assistant před jízdou při stojícím vozidle.
- Online hlasové vyhledávání je rychlejší a spolehlivější, když je zvoleno nastavení ochrany dat "Používat stanoviště" a Vy souhlasíte s použitím údajů o stanovišti v aplikaci Vašeho mobilního přístroje.
- SEAT Assistant může ovládat pouze k vybavení vozidla patřící funkce.

Aktivační slovo a příkazy

Aktivační slovo pro SEAT Assistant

SEAT Assistant se spouští po rozpoznání aktivačního slova Infotainmentem

Když se SEAT Assistant prostřednictvím aktivačního slova spustil, vyšle připojený systém Infotainment akustický signál a současně zobrazí vedle čtecího zařízení avatar.

- **NEBO:** Po aktivačním slovu vyslovte požadovaný hlasový příkaz, například: "Hola, hola" a potom "Topení zapnout".

Systém snímá po aktivačním slovu ve vozidle vyslovená slova a zobrazuje je na čtecím zařízení.

Zapnutí a vypnutí aktivačního slova

- Stiskněte **MENU > SEAT Assistant > Aktivace**.

Aktivační slovo


Hola, hola

Aktivační slovo může uživatel prostřednictvím telefonu nebo klávesnice individuálně měnit.

Příkazy

Aby hlasové ovládání spolehlivě rozpoznávalo hlasové příkazy:

- Hovořte zřetelně. Zmatené hlasové příkazy se nerozpoznávají. Hovořte normálním hlasem. Při vyšší rychlosti hovořte trochu hlasitěji.
- Předejděte zvukům z vnějšku. Hlasové ovládání mohou narušit otevřená okna a dveře.
- Předejděte jiným vedlejším zvukům, jako třeba hovoru ve vozidle. Nesměřujte výstup vzduchu z výstupních hubic na mikrofon nebo stropní panel.
- Nedělejte dlouhé přestávky.

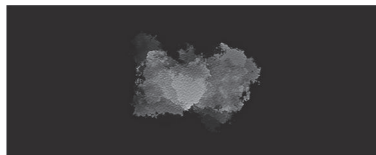

Obr. 169 SEAT Assistant je aktivovaný a rozpoznává vyslovená slova.

Otevření návrhů hlasových příkazů

- Stiskněte **MENU > SEAT Assistant**.



Tip

- Je-li aktivační slovo vypnuté, nelze prostřednictvím aktivačního slova SEAT Assistant zapnout. SEAT Assistant je nadále k dispozici prostřednictvím tlačítka na multifunkčním volantu. Můžete aktivační slovo pod MENU > SEAT Assistant > Aktivace deaktivovat.
- Dostupnost závisí na dané zemi a vybavení.

Spuštění a ukončení služeb SEAT Assistant

Vždy podle vybavení lze hlasové ovládání spustit různými způsoby.

Zahájení služeb SEAT Assistant

- **Spuštění služeb SEAT Assistant:** Řekněte slovo, pomocí něhož se služby SEAT Assistant aktivují.
- **Multifunkční volant:** Stiskněte tlačítko hlasového ovládání .

V některých případech také přidržetím tlačítka hlasového ovládání spustit hlasového asistenta připojeného mobilního telefonu.

Ruční ukončení služeb SEAT Assistant


Služby SEAT Assistant lze ukončit prostřednictvím příkazu **Ukončit**.

- *Multifunkční volant:* K ukončení asistenta klepněte jednou na tlačítko hlasového ovládání .

SEAT Assistant se automaticky ukončí, když použijete funkce Infotainment, aktivuje se parkovací systém, prostřednictvím příchozího hovoru nebo přestávky nebo dlouhého ztlumení zvuku.

Provoz rádia

Úvod k tématu

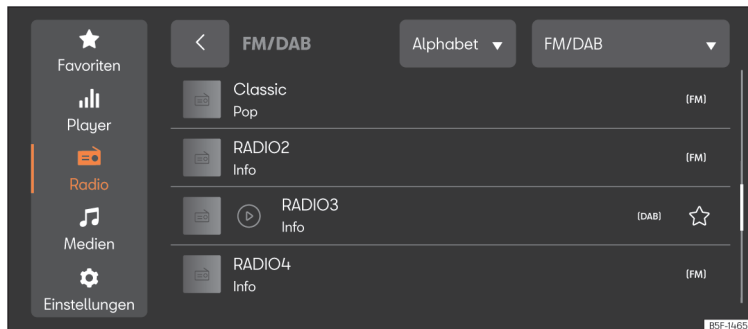

Při provozu rádia můžete přijímat v různých frekvenčních pásmech dostupné vysílače a ukládat Vámi oblíbené vysílače na tlačítka stanice pro rychlý přístup.

Dostupné způsoby příjmu a frekvenční pásma závisejí na vybavení a dané zemi. V určitých zemích se třeba v některých frekvenčních pásmech již nevysílá nebo nejsou nabízeny.

Přístup k menu RÁDIO

- Stiskněte **HOME** > > **obr. 170**.

Přístup k nastavením

- Stiskněte **HOME** > > .

Online funkce v režimu rádia

Online funkce v režimu rádia jsou dostupné pouze při splnění následujících podmínek:

- Vybavení SEAT CONNECT nebo SEAT CONNECT Plus.
- Aktivní uživatelský účet pro SEAT CONNECT.
- Vozidlo je přiřazeno Vašemu uživatelskému účtu.
- Máte k dispozici příslušný datový paket, který byl získán v In-Car-Store nebo prostřednictvím objemu dat vlastního mobilního telefonu přes přístupový bod Wi-Fi.

Obr. 170 Schématické znázornění: náhled pro rádio.

Tip

- Za obsah vysílaných informací jsou odpovědné rozhlasové vysílače. K vozidlu dodatečně připojená elektrická zařízení mohou rušit příjem radiopřijímače a vést k rušivým zvukům v reproduktorech.
- Fólie nebo nálepky s kovovým povlakem na okenních sklech mohou u vozidel s anténami ve skle nepříznivě ovlivňovat příjem.

Vybavení a symboly pro rádio

Dostupné funkce, způsoby příjmu a frekvenční pásma závisejí na vybavení a dané zemi.

- AM tuner.
- Dvojitý přijímač FM (anténní diverzita).
- Sloučený seznam vysílačů.
- Sloučení vysílačů DAB a FM do jednoho seznamu.
- Sloučení všech na tlačítkách stanic uložených vysílačů do jednoho seznamu. Nejvýše 36 oblíbených vysílačů.
- Loga vysílačů.
- Slideshow pro DAB. Postupně vystupující obrázky.
- Internetové rádio: Více než 10 000 vysílačů a podcastů z celého světa, zahrnutých do služeb SEAT CONNECT PLUS.

Univerzální symboly v režimu rádia

AM K volbě frekvenčního pásma AM¹⁾.

FM/DAB K volbě frekvenčního pásma FM/DAB.

Webové rádio K volbě režimu příjmu internetového rádia.

TP Vedle názvu vysílače, následováno aktivními vysílací dopravních informací [TP].

Symboly ve frekvenčním pásmu FM/DAB

- III K náhledu frekvenčního pásma pro ruční volbu frekvence FM. Je zapotřebí, aby v kontextu pro rádio bylo zvoleno pouze frekvenční pásmo FM.

-  Nemožnost příjmu DAB.
-  Vysílače DAB podporují slideshow.

Symboly ve frekvenčním pásmu AM¹⁾

- Ruční aktualizace seznamu vysílačů.
- III K náhledu frekvenčního pásma pro ruční volbu frekvence AM.

Menu v režimu internetového rádia

- ≡ Zobrazení nabídky vysílačů.
- Q Otevření textového vyhledávání.
-  Zobrazení naposledy poslouchaného vysílače internetového rádia.
-  Zobrazení stovky většinou poslouchaných rozhlasových vysílačů a podcastů.
-  Zobrazení dostupných podcastů internetového rádia.
-  Zobrazení vysílačů internetového rádia podle zemí.
-  Zobrazení vysílačů internetového rádia podle požadovaného jazyka.
-  Zobrazení vysílačů internetového rádia, jejichž program patří k požadovanému žánru.

Volba, nastavení a uložení vysílače

Volba frekvenčního pásma

Před volbou vysílače je nutné zvolit frekvenční pásmo a způsob příjmu. Vždy podle zvoleného frekvenčního pásma a způsobu příjmu jsou k dispozici různé vysílače.

Dostupná frekvenční pásma a způsoby příjmu závisejí na vybavení a dané zemi.

- Zvolte frekvenční pásmo a způsob příjmu. AM, FM/DAB, FM (pro přístroje bez DAB), internetové rádio.

Vyhledávání a volba vysílače

Rozhlasové vysílače můžete volit různými způsoby. Možné způsoby se mění vždy podle frekvenční oblasti a způsobu příjmu.

Volba prostřednictvím frekvenčního pásma (AM a FM)

1. Aktivujte frekvenční pásmo.
2. Stiskněte kurzor, přesunujte jej přes frekvenční oblast po obrazovce a po dosažení požadované frekvence jej uvolněte.

NEBO: Ťukněte na některý bod ve frekvenční oblasti. Kurzor automaticky přeskočí k příslušné frekvenci.

Vysílač s nastavenou frekvencí je nastavený.

¹⁾ Není dostupné na všech trzích.

Volba seznamu vysílačů (AM a FM/DAB)

Seznam vysílačů zobrazuje aktuálně nastavitelné vysílače. Pokud se již nenacházíte v oblasti, v níž jste naposledy seznam vysílačů otevřeli, musíte ve frekvenčním pásmu AM případně seznam vysílačů aktualizovat. Ve frekvenčním pásmu FM/DAB se seznam vysílačů aktualizuje automaticky.

1. Otevřete seznam vysílačů.
2. Stiskněte požadovaný vysílač.

Zvolený vysílač se nastaví. V případě FM/DAB a dostupného vysílače se způsob příjmu automaticky nastaví s nejlepší kvalitou.

Vyhledávání a filtrování vysílačů (internetové rádio)

V režimu internetového rádia lze vysílače filtrovat podle kategorií a hledat podle textu.

1. Otevřete nabídku vysílačů.
2. Zvolte kategorii, podle níž se mají vysílače filtrovat.

NEBO: Pro zahájení textového vyhledávání stiskněte **Q**. Objeví se zadávací pole.

3. Zadejte název požadovaného vysílače. Seznam nalezených vysílačů se během zadávání aktualizuje.
4. Stiskněte požadovaný vysílač.

Zvolený vysílač se nastaví.

Uložení vysílačů na tlačítka stanic

Na tlačítka stanic můžete jako oblíbené uložit až 36 různých frekvencí a způsobů příjmu.

1. Nastavte požadovaný vysílač.
2. Přejděte k tlačítkům stanic.
3. Stiskněte tlačítko stanice a přidržte je stisknuté, dokud se vysílač neuloží.

NEBO: V seznamu vysílačů stiskněte vysílač a přidržte jej stisknutý. Objeví se tlačítka stanic.

4. Stiskněte tlačítko stanice.

Vysílač se na zvolené tlačítko stanice uloží.

Pokud byl na tlačítko stanice již uložen některý vysílač, novým vysílačem se přepíše.

Speciální funkce v režimu rádia

TP (dopravní zpravodajství)

Funkce TP sleduje hlášení některého vysílače s dopravními informacemi a reprodukuje je automaticky v režimu rádia nebo při aktivní reprodukci médií. K tomu musí být možné nastavení některého vysílače s dopravními informacemi.

Některé vysílače bez vlastního dopravního zpravodajství podporují funkci TP prostřednictvím korespondence s některým vysílačem dopravního zpravodajství (EON).

Ve frekvenčním pásmu FM nebo v režimu médií se v pozadí automaticky nastavuje některý vysílač s dopravními informacemi, pokud je příjem vysílače s dopravními informacemi možný.

Nelze-li žádný vysílač s dopravními informacemi nastavit, hledá přístroj automaticky nastavitelné vysílače s dopravními informacemi.

Vysílače s dopravními informacemi nejsou k dispozici ve všech zemích.

Zapnutí a vypnutí funkce TP

- V režimu rádia nebo režimu médií stiskněte  **> Dopravní zpravodajství (TP)**.

Prezentace (SlideShow) v DAB

Funkce Slideshow (SLS) je funkce digitálních rozhlasových vysílačů (DAB), která uživateli umožňuje zobrazování prezentace vysílače s obrázky, například loga vysílače.

Zapnutí a vypnutí funkce SLS

Funkci Slideshow pro rozhlasové vysílače DAB lze deaktivovat takto:

- Menu  **> Slide Show** (zapnout/ vypnout).

Internetové rádio

Internetové rádio je způsob příjmu rozhlasových vysílačů na internetu a volných podcastů pro AM, FM a DAB. Díky přenosu prostřednictvím internetu není příjem omezen na určitou oblast.

Internetové rádio je dostupné pouze při připojení aktivního Infotainment na internet. Používání internetového rádia může být spojené s náklady na přenos dat z internetu.

- Pro nastavení internetového rádia v režimu internetového rádia stiskněte a nastavte kvalitu zvuku na vysokou nebo nízkou.

Loga stanic

V některých frekvenčních pásmech je třeba již možné předem nainstalovat loga vysílačů v Infotainment.

Je-li v nastaveních frekvenčního pásma FM/DAB aktivována **Automatická volba log vysílačů**, přiřazují se loga vysílačů vysílačům automaticky.

V režimu internetového rádia přistupuje Infotainment k logům vysílačů v online databázi a tato loga automaticky přiřazuje vysílačům.

Ruční přiřazení log vysílačů

1. V režimu FM/DAB stiskněte **Loga vysílačů**.
2. Ťukněte na symbol  a potom vyberte vysílač, jemuž se má logo vysílače přiřadit.
3. Zvolte logo vysílače. Podle požadavku zopakujte stejný postup s jinými vysílači.
4. **NEBO:** V menu  > **Loga vysílačů**.

Doplňková hlášení DAB

Funkce doplňkových hlášení DAB sleduje možná oznámení rozhlasových vysílačů DAB a v režimu rádia je automaticky reprodukuje.

Aktivace a deaktivace doplňkových hlášení DAB:

- **Menu > Doplňková hlášení DAB** (aktivovat/deaktivovat).

Informace kanálu


Funkce radiotextu poskytuje informace v souvislosti se zvoleným rozhlasovým vysílačem.

Aktivace a deaktivace radiotextu:

- **Menu > Radiotext** (aktivovat/deaktivovat).

Provoz médií

Úvod k tématu

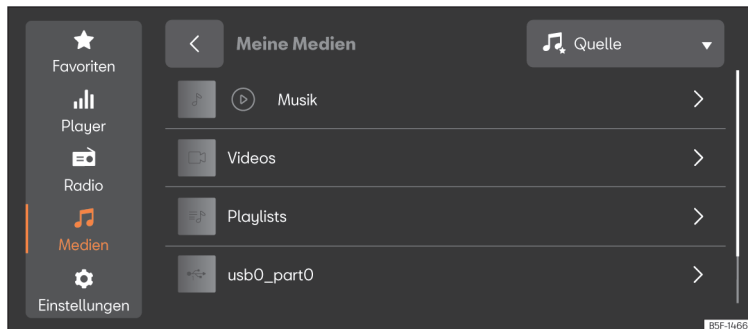

Obr. 171 Schématické znázornění: náhled Média.

V režimu médií lze prostřednictvím Infotainment přehrávat mediální soubory z datových nosičů. Vždy podle vybavení lze používat tyto datové nosiče:

- Paměti s podporou USB (například datový nosič USB, prostřednictvím USB připojený mobilní telefon).
- Přístroje s Bluetooth® (například mobilní telefon nebo tablet).

Vždy podle vybavení lze používat tyto typy mediálních souborů:

- audio soubory
- video soubory [v závislosti na systému]

Přechod k menu MÉDIA

- Stiskněte **HOME** > > **obr. 171**.

Přístup k nastavením

- Stiskněte **HOME** > > .

Omezení a upozornění k datovým nosičům

Datové nosiče, které byly vystaveny vysokým teplotám nebo jsou poškozené, nebudou možná funkční. Dodržujte pokyny výrobce.

Rozdíly kvality datových nosičů rozdílných výrobců mohou mít za následek problémy při přehrávání médií.

Nesprávná konfigurace na datovém nosiči může mít za následek nečitelnost datového nosiče.

Playlisty udávají pouze pořadí přehrávání a odkazují na paměťová místa mediálních souborů uvnitř adresářové struktury. Přehrávací seznam neobsahuje uložené mediální soubory. Pro přehrávání přehrávacího seznamu se musejí v paměťových místech datového nosiče, na něž přehrávací seznam odkazuje, nacházet mediální soubory.



Tip

SEAT v žádném případě nepřebírá záruku za poškozené nebo ztracené soubory na datových nosičích.

Charakteristické znaky vybavení a symboly pro média

Audio, média a konektivita:

- Reprodukce a ovládání médií prostřednictvím Bluetooth®.
- Reprodukce zvuku v následující formátech: AAC, APE, ALAC, FLAC, MP2, MP3, MP4, Vorbis, OPUS, WMA.
- Reprodukce videa v následující formátech:
 - MPEG-1 a MPEG-2 (.mpg, .mpeg, .mkv, .avi).
 - ISO MPEG-4 ASP; Xvid (.mp4, .m4v, .mov, .mkv, .avi).
 - ISO MPEG-4 AVC / H.264 (.mp4, .m4v, .mov, .mkv, .avi).
 - Windows Media Video 9 (.wmv, .asf, .mkv, .avi).
- Přehrávací seznamy každého typu přístroje.
- Vyhledávání médií.

Univerzální symboly v režimu médií

- ▶ Spuštění přehrávání.
- || Přerušování přehrávání.
- ◀ Přejít k předchozímu titulu.

- ▶ Přejít k následujícímu titulu.
- ↺ Zopakování aktuálního titulu.
- ↺ Zopakování všech titulů.
- ⌂ Aktivace náhodného přehrávání.
- ★ Zobrazení seznamu oblíbených.
- ⊕ Připojení souboru média k oblíbeným.
- ▼ Nahoře vpravo: volba mediálního zdroje.
- ⚙ Přístup k nastavením.
- 🔍 Otevření vyhledávání.
- ◀ Nazpět k nadřazené složce mediálního zdroje.

Volba a reprodukce některého mediálního zdroje

Volba mediálního zdroje

Pro možnost přehrávání mediálních souborů musíte nejdříve mediální zdroj připojit.

- Připojte externí mediální zdroj.
- Zvolte připojený mediální zdroj, který se má k reprodukci použít.

Reprodukce audio a video souborů

Mediální soubory dostupného mediálního zdroje můžete vyhledávat a reprodukovat různými způsoby.

Hledání v adresářové struktuře

Mediální soubory mohou být katalogizovány podle kategorií [například album, interpret, titul]. V **Moje média** se vždy tento náhled zobrazuje podle kategorií. V **Moje média** se nachází klasická adresářová struktura jednotlivých datových nosičů USB.

1. Aktivujte adresářovou strukturu.

Objeví se adresářová struktura zvoleného mediálního zdroje. Při volbě **Moje média** se nejdříve zobrazí kategorie (hudba, videa, playlisty) a připojené mediální zdroje.

2. V adresářové struktuře vyhledejte požadovaný titul.

NEBO: Pro zahájení textového vyhledávání stiskněte 🔍. Objeví se zadávací pole.

3. Zadejte název požadovaného titulu. Seznam nalezených titulů se během zadávání aktualizuje.
4. Stiskněte požadovaný titul.

Nachází-li se Vaše volba na začátku přehrávání v některém adresáři mediálního zdroje, připojí se k reprodukci v něm obsažené mediální soubory.

Při přehrávání přehrávacího seznamu se k reprodukci připojí všechny v přehrávacím seznamu dostupné tituly.

5. Zavřete volbu pomocí X.

Volba oblíbených položek

V rámci oblíbených položek můžete k reprodukci jednotlivě ukládat tituly, hudební žánry, interprety a alba.

- Přejděte k oblíbeným položkám ★.
- Stiskněte požadované oblíbené položky.

Vždy podle volby se k reprodukci připojí všechny k oblíbeným polohám náležející tituly.

Uložit oblíbené

Jako oblíbené položky lze ukládat pouze mediální soubory, které pod **Moje média** existují v infotainmentu. Jako oblíbené položky můžete jednotlivě uložit až nejvýše 36 titulů, alb, interpretů a hudebních žánrů.

1. Zahajte reprodukci.
2. Přejděte k oblíbeným položkám.
3. Ťukněte na některou oblíbenou položku, která není přiřazená.

NEBO: Ťukněte na některou existující oblíbenou položku a přidržte ji přibližně 3 sekundy stisknutou.

4. V seznamu nabídek zvolte: titul, album, interpret, reprodukční seznam.

Volba se uloží místo předem zvolené oblíbené položky. Byla-li již oblíbená položka přiřazena, uložená oblíbená položka se přepíše.

V seznamu nabídek volitelné možnosti závisejí na k mediálnímu souboru připojených datech. Není-li například v hudebních souborech uveden hudební žánr, nemůžete hudební žánr jako oblíbenou položku uložit.

Při přehrávání video souboru lze jako oblíbenou položku uložit pouze toto video.

Reprodukce zábavného obsahu v infotainmentu

V závislosti na systému infotainmentu lze přehrávat videa.


Režim Video

Prostřednictvím **Moje média** lze přehrávat na displeji infotainmentu video z některého datového nosiče. V tomto případě je zvuk videa reprodukován přes reproduktory vozidla.

Obraz se zobrazuje pouze při stojícím vozidle. Během jízdy se displej infotainmentu vypne. Zvuk videa lze nadále poslouchat.

Navigace

Úvod k tématu

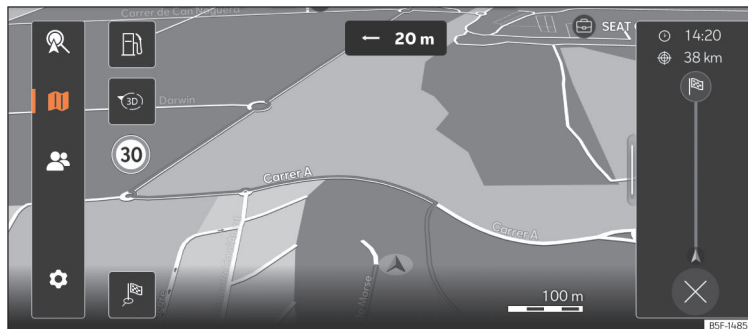

Obr. 172 Schématické znázornění: náhled navigace

Globální satelitní systém zjišťuje aktuální polohu vozidla a na vozidle umístěné snímače analyzují uložené trasy. Všechny naměřené hodnoty a možné dopravní události se porovnávají s dostupnými mapami, aby se umožnilo optimální navigování k cíli.

K cíli cesty Vás navádějí navigační hlášení a grafická znázornění.

Ovládání navigace se uskutečňuje na displeji.

V závislosti na dané zemi již nelze od určité rychlosti některé funkce Infotainment na displeji volit. Není to nesprávná funkce, nýbrž to odpovídá legislativní ustanovením dané země.

Navigační hlášení

Navigační hlášení jsou akustické jízdní pokyny pro aktuální trasu.

Způsob a četnost navigačních hlášení závisí na jízdní situaci, což může být například zahájení navádění trasy, jízda na dálnici nebo na kruhovém objezdu, a na nastaveních.

Nelze-li přesně dosáhnout cíle, protože se například nacházíte v nedigitalizované oblasti, objevují se na displeji informace o směru a vzdálenosti od cíle.

Během dynamického navádění k cíli se upozorňuje na ohlášené dopravní problémy na trase. Když se trasa v důsledku dopravního problému znovu vypočítá, následuje dodatečné navigační hlášení.

Během reprodukce navigačního hlášení se může upravovat hlasitost. Dále uvedená navigační hlášení se přehrávají s nastavenou hlasitostí.

Omezení během navigace

Nemůže-li Infotainment přijímat data ze satelitů GPS, například v tunelu nebo podzemní garáži, je navigování nadále možné prostřednictvím senzoriky vozidla.

V oblastech, které jsou v paměti Infotainment obsažené v nedigitalizované nebo pouze neúplně digitalizované podobě, pokouší se Infotainment také o umožnění navádění k cíli.

Při chybějících nebo neúplných navigačních datech je možné, že polohu vozidla nelze přesně určit. To může vést k tomu, že navigování není tak přesné jako obvykle.

Vedení silnic podléhá neustálým změnám, jako jsou například nové silnice, stavební práce, uzavírky silnic, změny názvů ulic a čísel budov. Jsou-li navigační data zastaralá, může při navádění k cíli docházet k chybám nebo nepřesnostem.

Obsluha navigační mapy

K dosažení optimálního náhledu můžete navigační mapu ovládat také dodatečnými pohyby prstů.

Posunutí navigační mapy

Tip: Použijte ukazováček.

- Posuňte mapu pomocí prstu.

Zvětšení náhledu

Tip: Použijte ukazováček.

- Ke zvětšení náhledu v určité poloze ťukněte dvakrát po sobě na mapu.

Zmenšení náhledu

Tip: Použijte ukazováček a prostředník.

- Ťukněte oběma prsty současně na mapu.

Změna náhledu

Tip: Použijte ukazováček.

- Ťukněte dvakrát po sobě na mapu a přidrže svůj prst na displeji.
- Ke zmenšení náhledu mapy přesuňte prst směrem nahoru. Ke zvětšení náhledu mapy přesuňte prst směrem dolů.

Změna náhledu

Tip: Použijte palec a ukazováček.

- Ťukněte oběma prsty současně na mapu a přidrže prsty přitlačené.
- Ke zmenšení náhledu mapy přesuňte prsty vzájemně k sobě. Ke zvětšení náhledu mapy přesuňte prsty vzájemně od sebe.

Naklonění náhledu

Tip: Použijte ukazováček a prostředník.

- Ťukněte oběma prsty ve vzájemně vodorovné poloze současně na mapu a přidrže prsty přitlačené.
- K naklonění náhledu mapy směrem nahoru přesuňte prsty směrem nahoru. K naklonění náhledu mapy směrem dozadu přesuňte prsty směrem dolů.

Otočení mapy

Tip: Použijte palec a ukazováček.

- Ťukněte oběma prsty současně na mapu a přidrže prsty přitlačené.
- K otočení náhledu mapy otočte prsty ve nebo proti směru hodinových ručiček.

Uložená data

Kvůli urychlení zadávání cíle a optimalizaci navádění k cíli Infotainment určitá data, například časté trasy nebo data polohy, ukládá.

Vymazání uložených dat

- Stiskněte **Nastavení > Nastavení základních funkcí > Mazání** a potom **OK**.

POZOR

Nastavování, zadávání cíle a změny pro navigaci provádějte pouze při stojícím vozidle.



Tip

- Když dojde během navádění k cíli k nějaké obměně, vypočítá se možná trasa znovu.
- Kvalita doporučení pro řidiče závisí na dostupných navigačních datech a na případně ohlášených dopravních problémech.
- Při potlačení zvuku v Infotainment se navigační hlášení neposkytují.

Funkce a symboly pro navigaci

Navigace

Navigační funkce závisí na vybavení a dané zemi.

Funkce

- Zadání cíle a výpočet trasy (offline a online)¹⁾.
- Současné zobrazení dvou navigačních map (displej a panel přístrojů).
- Online aktualizace map¹⁾.
- Předvídatelné navigování
- 3D mapy měst
- Online dopravní informace¹⁾.
- Dynamické cíle POI (speciální cíle)

Symboly na mapě

Tlačítka a signalizace na mapě závisí na nastaveních a aktuální jízdní situaci.

Na mapě se zobrazují symboly dopravních událostí a speciálních cílů (POI), například čerpacích stanic, nádraží nebo zajímavé vložené cíle, pokud má navigace taková data k dispozici

» str. 283.

- ▲ Aktuální poloha
- 📍 Hledání cílů
- 🚩 Cíle podél trasy
- 📍 Konečný cíl
- 🏠 Adresa domova
- 📄 Adresa podniku
- ☆ Upřednostňované cíle
- ☰ Dodatečné okno s více možnostmi volby
- 📍 Dodatečné okno s možnostmi volby trasy
- 📍 Vystředění mapy v aktuální poloze
- 🔄 Změna náhledu: 2D s nasměrováním směrem na sever nebo 2D s nasměrováním ve směru jízdy nebo 3D s nasměrováním ve směru jízdy
- ℹ Informace o aktuálním navádění k cíli
- 📏 Měřítko mapy

Symboly v dodatečném okně

- K otevření dodatečného okna stiskněte ☰.
- ↶ Zopakování posledního navigačního hlášení
- 🔊 Hlasitost navigačních hlášení
- 🌙 Osvětlení mapy v režimu automaticky, den nebo noc
- 📍 Nabídka nových tras k cíli
- 📍 Ukazatel elektrického dojezdu v rozsahu 360° (hybridní vozidla)

Další symboly

- 📄 Podrobné zadání cíle pro adresu
- 📍 Hledání cílů
- ☆ Upřednostňované cíle
- ◀ Zpět

Symboly v plánu trasy

- ▲ Aktuální poloha
- 📍 Cíl aktuálního navádění

Symboly pro cíle zájmu POI (speciální cíle)

Cíle POI (speciální cíle) se na mapě zobrazují, pokud má navigace k dispozici uváděné údaje. K zahájení navádění k cíli ťukněte na požadovaný cíl POI (speciální cíl) » str. 281.

- 🛢 Čerpací stanice

¹⁾ Není dostupné na všech trzích.

- P Parkoviště
- i Turistická informační kancelář
- ☞ Nádraží
- 🍴 Restaurace

Dopravní informace

Na mapě se zobrazují dopravní informace, pokud má navigace uváděné údaje k dispozici
» str. 283.

K otevření dodatečného okna s dalšími podrobnostmi ťukněte na dopravní událost
» str. 283.

-  Váznoucí provoz
-  Dopravní zácpa
-  Nehoda
-  Vozidlo se závadou
-  Kluzkost vozovky (led nebo sníh)
-  Uzavírka silnice
-  Nebezpečí kvůli kluzké vozovce
-  Nebezpečí
-  Staveniště



Silný vítr



Omezený dohled

Navigační data

Infotainment je vybavený interní pamětí pro navigační data. Vždy podle dané země jsou potřebná navigační data již možná předem nainstalovaná.

K umožnění správného navádění k cíli a plného využívání nabízených funkcí by se měl Infotainment pravidelně aktualizovat.

Při používání starších dat může během navigování docházet k nedostatkům. Nelze sledovat aktuální trasy nebo navádění k cílům vedou k nesprávným cílům.

Udržujte stále navigační data v aktualizovaném stavu.

Oline aktualizace navigačních dat

Navigační data oblastí, v nichž se často jezdí, se aktualizují v pozadí automaticky, pokud bylo vytvořeno připojení k internetu a je platné nastavení soukromé sféry.

- Navigační data se automaticky aktualizují při zapnutí zapalování.

Ruční aktualizace navigačních dat

Aktuální navigační data pro velké oblasti, například západní Evropu, lze stáhnout pod www.seat.com a uložit na datový nosič USB.

- Stáhněte navigační data na datový nosič USB.
- Zapněte zapalování vozidla.
- Spojte datový nosič USB s Infotainment. Navigační data se aktualizují automaticky v pozadí.

Verze map je zobrazena v **HOME** >  > **Systémové informace**.



Tip

Automatická aktualizace navigačních dat závisí na nastaveních privátní sféry. V režimu Inkognito se aktualizace neprovádí.

Zahájení navádění k cíli

Vždy podle konkrétní země a vybavení jsou k zadání cíle k dispozici různé funkce.

Různé funkce k zadání cíle najdete v hlavním menu navigace.

Vyvolání hlavního menu navigace

- Stiskněte **HOME** > .

Volba cíle a zahájení navigování

1. Stiskněte .
2. Zvolte požadovaný cíl. Můžete volit mezi **Návrhy**, **Poslední cíle** nebo  **Upřednostňované cíle**.
NEBO: Stiskněte  a v zadávací masce zadejte adresu.
NEBO: Přesná adresa.
3. Stiskněte **Start**.

Dojezd podle trasy

Pro zvolenou trasu potřebný dojezd se s přihlédnutím různých faktorů jako jsou terén a typ silnice nově vypočítá, znamená to, že se dojezd v okamžiku volby ihned upraví a během trasy v souladu s původně nezohledněnými podmínkami (počasí, provoz atd.) nově počítá až do příjezdu do cílového místa, kde se opět zobrazí standardní dojezd.

Návrhy

K návrhu možných cílů používá přehled cílů zaznamenané údaje.

Volba cíle a zahájení navigace:

1. Stiskněte  a potom **Návrhy**.
2. Zvolte požadovaný cíl. Navádění k cíli se zahájí automaticky.

Rychlé zahájení: K rychlému zahájení stiskněte na několik sekund požadovaný cíl.

Poslední cíle

Navigace ukládá kvůli poskytnutí pro navádění k cíli poslední cíle.

Volba cíle a zahájení navigace:

1. Stiskněte  a potom **Poslední cíle**.
2. Stiskněte požadovaný cíl.
3. Stiskněte **Start**.

Rychlé zahájení: K rychlému zahájení stiskněte na několik sekund požadovaný cíl.



Upřednostňované cíle

Uložte až 20 cílů jako oblíbené.

K uložení některého cíle jako oblíbeného ťukněte během zadávání cíle v dodatečném okně na .

Volba cíle a zahájení navigace:

1. Stiskněte  a potom **Oblíbené**.
2. Stiskněte požadovaný cíl.
3. Stiskněte **Start**.



Cíl zadávejte pokud možno co nejpřesněji. Při nesprávném zadání cíle nemůžete navádění k cíli zahájit nebo budete navedeni k nesprávnému cíli.

Zahájení navádění k cíli prostřednictvím volby na mapě

Navigační mapa obsahuje v mnoha bodech aktivní oblasti, které jsou vhodné k zadání cíle. Stiskněte polohu nebo požadované místo na mapě. Nacházejí-li se na tomto bodu mapové data, můžete zahájit navádění k cíli.

Možnost zadání cíle prostřednictvím navigační mapy závisí na stavu dat a není možná pro všechny polohy.

K zahájení Navigace Offroad ťukněte na volnou oblast bez dat polohy.

Zahájení navigace:

1. Stiskněte .
2. Posuňte náhled mapy tak, abyste mohli zvolit požadovanou polohu. Navigační mapu lze používat s pomocí dodatečných pohybů prstů  **str. 278**.
3. Stiskněte požadovaný cíl v mapě.
4. Objeví se dodatečné okno, v němž můžete kliknout na příslušný symbol:
 - : upřednostňovaný cíl
 - : nová trasa.
 - **Start:** zahájí se navádění k cíli

Navigace Offroad

"Navigace Offroad" počítá trasy ke zvoleným cílovým bodům bez známých dat. Leží-li cílový bod mimo známé silnice nebo data polohy,

stanoví navigace trasu k nejbližšímu bodu známých silnic a doplní trasu k příštímu cílovému bodu pomocí přímého spojení.

Zahájení navigace:

1. Posuňte náhled mapy tak, abyste mohli zvolit požadovanou polohu. Navigační mapu lze používat s pomocí dodatečných pohybů prstů »» str. 278.
2. Stiskněte některý bod na mapě bez dat polohy.
3. Objeví se dodatečné okno, v němž můžete kliknout na příslušný symbol:
 - ☆: upřednostňovaný cíl
 - 📍: nová trasa.
 - **Start:** zahájí se navádění k cíli

Zahájení navádění k cíli pomocí kontaktních údajů

Zahajte navádění k cíli pomocí uložených adresních údajů některého kontaktu. Bez adresních údajů uložené kontakty nelze pro navádění k cíli použít.

Zahájení navigace:

1. Stiskněte 👤.
2. Stiskněte požadovaný kontakt.
3. Objeví se dodatečné okno, v němž můžete kliknout na příslušný symbol:

- ☆: upřednostňovaný cíl
- 📍: nová trasa.
- **Start:** zahájí se navádění k cíli

Tip

Jsou-li adresní údaje některého kontaktu zastaralé, přivede Vás přesto navádění k cíli k registrované adrese. Zkontrolujte aktuálnost adresy kontaktu.

Dopravní informace

Po navázání spojení s internetem obdrží information automaticky podrobné dopravní informace. Tyto informace jsou označovány symboly a barevně zvýrazňují silniční síť na mapě.

Dopravní události

Dopravní události, například dopravní zácpy nebo váznoucí provoz, jsou na navigační mapě označovány pomocí symbolů.

Při aktivním navádění k cíli se dopravní události aktuální trasy zobrazují v plánu trasy. Tyto dopravní události lze objíždět »» str. 283, *Popis funkcí*.

Signalizace plynulosti provozu

Na navigační mapě se podle aktuálních dopravních událostí zobrazují informace o plynulosti provozu a silniční síť na mapě se barevně zvýrazňuje.

- **Žlutá barva:** Váznoucí provoz
- **Červená barva:** Dopravní zácpa

Tip

Příjem dopravních informací závisí na nastaveních soukromé sféry. V režimu největší soukromé sféry se dopravní informace nepřijímají. Je zapotřebí úroveň Tracking nebo Location.

Popis funkce

Plán trasy

Plán trasy obsahuje informace ke všem záležitostem, například výchozí bod, dílčí cíle, dopravní události, cíle POI a konečný cíl, pokud má navigace takové údaje k dispozici.

Ůktnutím na některou záležitost se otevře dodatečné okno s více možnými volbami. Dostupné možné volby závisí na události a aktuálních nastaveních.

Otevření a zavření plánu trasy

- K otevření ůktněte na | nebo to posuňte.
- K zavření ůktněte na | nebo to posuňte.

Úprava navádění k cíli

K úpravě navádění k cíli posuňte v náhledu Trip-View dílčí cíle ke konečnému cíli.

- Přidrže požadovaný cíl stisknutý, dokud se viditelně nezvýrazní.
- Posuňte cíl až do požadované polohy.
- Sejměte prst z displeje. Trasa se znovu vypočítá.

Objetí dopravních problémů

Má-li navigace k dispozici potřebná data, zobrazuje plán trasy aktuální dopravní události. Objedte dopravní události prostřednictvím úpravy plánu trasy **» str. 283.**

- Ťukněte na dopravní událost.
- Ťukněte na **Objet**. Trasa se znovu vypočítá.

Dodatečné okno

Při ovládání navigačních funkcí se možná otevře dodatečné okno s dalšími možnými volbami. Možné volby závisejí na použité funkci.

Zavření dodatečného okna

- Ťukněte na některou volnou oblast mimo dodatečné okno.
- **NEBO:** Ťukněte na **X**.
- **NEBO:** Ťukněte na **OK**.

Funkce v dodatečném oknu:

Zobrazit v mapě	Zobrazí se, co bylo na mapě zvoleno.
Přidat zvolený cíl	K navádění k cíli se připojí dílčí cíl.

Funkce v dodatečném oknu:

Přímá trasa	Zahájí se navádění přímo k cíli.
Smazat	Dílčí cíl se vymaže z navádění k cíli.
Objet	Objetí dopravního problému. Trasa se znovu vypočítá.
Zastavit navádění k cíli	Ukončí se aktuální navádění k cíli.
X	Zavření dodatečného okna.
☆	Cíl se připojí k oblíbeným.

Naučit vzorce užívání

Navigace ukládá během jízdy absolvované trasy a cíle, aby mohla automaticky vytvářet návrhy pro cíle. Cíle se ukládají v závislosti na denní době a dnu v týdnu.

Navigace může současně navrhnout až 5 tras. Navržené trasy se mohou lišit od tras navádění k normálnímu cíli.

Prostřednictvím volby některého z navržených cílů se zahájí navádění k tomuto cíli.

Navádění k cíli se řídí zvolenou trasou, dokud se řidič od ní neodchýlí. V tomto případě se trasa nově vypočítá a vede znovu přímou cestou k původně zvolenému cíli.

Když jsou dostupné alternativní trasy, přihlíží se k důležitým dopravním problémům a předchází se jim, pokud má navigace k dispozici takové údaje.

Funkce lze kdykoli aktivovat a deaktivovat.

Aktivace a deaktivace zaučování chování uživatele

Nastavení se nachází v příslušném menu navigace **⚙ > Nastavení. Základní funkce.**

- K aktivaci funkce aktivujte **Zaučit chování uživatele**.
- K deaktivaci funkce deaktivujte **Zaučit chování uživatele**.
- K vymazání uložených dat ťukněte na **Vymazat chování uživatele**.

Zobrazení elektrického dojezdu v rozsahu 360°

Platí pro: Vozidla s plug-in hybridním pohonem


Zobrazení elektrického dojezdu v rozsahu 360° znázorňuje možný dojezd s aktuálním stavem nabití vysokonapěťového akumulátoru.

Aktivace zobrazování elektrického dojezdu v rozsahu 360°

- Otevřete dodatečné okno a ťukněte na symbol .

Telefonní rozhraní

Úvod k tématu

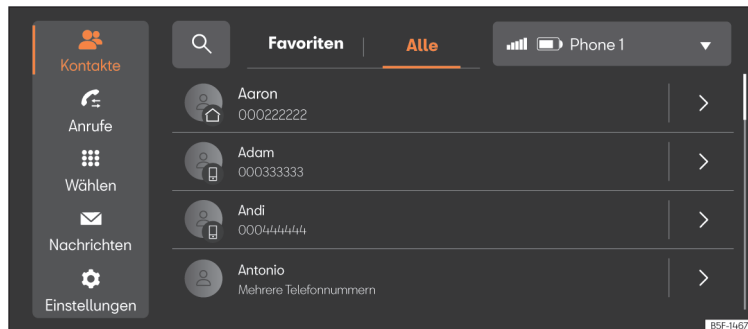

Prostřednictvím telefonního rozhraní můžete svůj mobilní telefon spojit se systémem Infotainment a ovládat funkce telefonu prostřednictvím Infotainment. Zvuk je reprodukován prostřednictvím reproduktorů vozidla.

Se systémem Infotainment můžete současně spojit až dva mobilní telefony.

Jízda vysokou rychlostí, špatné povětrnostní a silniční poměry, hlukné okolí (i mimo vozidlo) a kvalita sítě mohou telefonování ve vozidle narušit.

Tip

- Spárování přístroje (například mobilního telefonu) je zpravidla zapotřebí pouze jednou. Spojení přístroje pomocí Infotainment prostřednictvím Bluetooth® nebo sítě Wi-Fi můžete kdykoli bez nutnosti nového propojování přístroje obnovit.
- Dostupnost některých telefonních funkcí závisí na k systému Infotainment připojeném mobilním telefonem.

Obr. 173 Schématické znázornění: náhled Telefon.

Vybavení a symboly pro telefonní rozhraní

Charakteristické znaky vybavení

- Funkce handsfree.
- Použití až dvou telefonů současně.
- Telefonní seznam s nejvýše 5000 kontakty.
- Funkce pro SMS prostřednictvím Bluetooth®: čtení SMS, psaní SMS (včetně předloh), reprodukce SMS, historie zpráv.
- Funkce pro e-maily prostřednictvím Bluetooth®: čtení e-mailů, psaní e-mailů.

- Spojení s možným bezdrátovým nabíjením.
- Spojení s ve vozidlem zabudovaným mikrofonem.

Symbole v hlavním menu

- Kontakty.
- Seznam příchozích a odchozích hovorů.
- Volba telefonního čísla.
- Textové zprávy (SMS a e-mail).
- Nastavení telefonního rozhraní.

Symbole pro hovory

Symbole se mohou vždy podle systému Infotainment lišit.

- Zahájení hovoru a jeho přenesení do popředí.
- Ukončení nebo odmítnutí hovoru.
- Otevření seznamu kontaktů nebo zahájení konference.
- Volba telefonního čísla.
- Potlačení zvuku pro zařízení handsfree.
- Přidržení hovoru.
- Pokračování hovoru.
- Odsunutí hovoru do privátního režimu.
- Uskutečnění tísňového volání.
- E-mailová schránka.
- Odmítnout volání šablonou SMS.
- Ignorování příchozího hovoru.

- Přesunutí hovoru do režimu handsfree.
- Přejít ke CarPlay.
- Odstranění osoby z konference.
- Přejít do seznamu kontaktů.
- Provést tísňové volání.
- Zavolat servis.

Symbole seznamu hovorů

- K otevření seznamu hovorů klepněte na .
- Příchozí hovor
- Odchozí hovor
- Zmeškaný hovor
- Telefonní číslo (podnik)
- Telefonní číslo (soukromé)
- Číslo mobilního telefonu (podnik)
- Číslo mobilního telefonu (soukromé)
- Fax (soukromý)
- Fax

Symbole pro textové zprávy

Symbole se mohou vždy podle systému Infotainment lišit.

- K otevření textových zpráv Źukněte na .
- Aktivujte hlasový vstup >>> str. 268.
- Předlohy textových zpráv

Místa se zvláštními předpisy

Ve výbuchem ohrožených místech svůj telefon a telefonní rozhraní vypněte. Tato místa nejsou vždy zřetelně označená. Patří k tomu například:

- Okolí potrubí a nádrží, v nichž se nacházejí chemikálie.
- Podpalubí lodí a trajektů.
- Okolí vozidel, která jsou provozována na kapalný plyn (jako například propan nebo butan).
- Místa, v nichž se ve vzduchu nacházejí chemikálie nebo částice jako mouka, prach nebo kovový prášek.
- Každé jiné místo, v němž je nutné vypnout motor nebo telefon.

⚠ POZOR

Telefon ve výbuchem ohrožených místech vypněte!

Tip

V oblastech se zvláštními předpisy nebo při zákazu používání telefonů musejí být tyto přístroje vždy vypnuté. Ze zapnutého telefonu vycházející záření může způsobovat interference v citlivých technických a medicínských přístrojích, což může mít za následek jejich nesprávnou funkci nebo poškození.

Spárování, připojení a správa

Předpoklady pro spřáhnutí:

- V mobilním telefonu je aktivováno rozhraní Bluetooth®.
- V Infotainment je aktivováno rozhraní Bluetooth®.
- Vždy podle mobilního přístroje musí být otevřený Bluetooth® menu nebo aktivovaná funkce **Viditelnost**, aby byl přístroj pro systém Infotainment viditelný.

Abyste mohli používat funkce telefonního rozhraní, spřáhněte pro hlasovou komunikaci vhodný mobilní telefon se systémem Infotainment. Mobilní telefon se se systémem Infotainment spřáhne při prvním připojení. Uloží se při tom profil uživatele.

Spřažení může trvat několik minut. Dostupné funkce závisejí na použitém mobilním telefonu a jeho operačním systému.

Spřažení mobilního telefonu

1. V mobilním telefonu otevřete seznam dostupných zařízení Bluetooth® a zvolte název Infotainment.
2. Věnujte pozornost hlášením, která se objeví v mobilním telefonu a v Infotainment a případně je potvrďte. Po správném provedení spřáhnutí se v uživatelském profilu uloží data telefonu.
3. *Volitelná možnost:* V mobilním telefonu potvrďte hlášení týkající se přenosu dat.

Aktivní a pasivní spojení

Pro používání funkcí telefonního rozhraní musí být pomocí Infotainment spojen alespoň jeden mobilní telefon. Je-li pomocí Infotainment spojeno více mobilních telefonů, můžete volit mezi aktivním a pasivním spojením. K používání telefonního rozhraní pomocí požadovaného mobilního telefonu navažte pomocí Infotainment aktivní spojení.

Rozdíly mezi způsoby spojení

Aktivní Mobilní telefon je spřažený a připojený. Funkce telefonního rozhraní se provádějí s daty osloveného mobilního telefonu.

Pasivní Mobilní telefon je spřažený a připojený. Lze ovládat hovory, telefonní seznam, zprávy a jiné funkce však nejsou aktivované.

Spřažené mobilní telefony jsou uloženy v Infotainment, i když telefony nejsou aktuálně připojeny.

Připojení mobilního telefonu

Předpoklad: Mobilní telefon je spřažený pomocí Infotainment.

- V mobilním telefonu aktivujte Bluetooth®.

Navázání aktivního spojení

Předpoklad: Pomocí Infotainment je současně spojeno více mobilních telefonů.

- Zvolte rozbalovací menu požadovaného mobilního telefonu. Ostatní mobilní telefony se automaticky nacházejí v pasivním připojení.

POZOR

Provádění spárování dat během jízdy může mít za následek nehody se závažným poraněním.

- Spárování provádějte pouze při stojícím vozidle.

Tip

- Pokud se Infotainment nachází v menu známé mobilní telefony, je deaktivovaná funkce bezdrátového nabíjení. Po opuštění tohoto menu se funkce bezdrátového nabíjení opět aktivuje.
- Při spárování některých mobilních telefonů se na displeji mobilního přístroje objeví číselný PIN. Pro ukončení spárování zadejte toto číslo v Infotainment.

Hlasová komunikace Basic a Comfort

Vždy podle vybavení se mohou používat dva druhy telefonního rozhraní:

- Telefonní rozhraní Basic.
- Telefonní rozhraní Comfort.

Telefonní rozhraní Basic

Telefonní rozhraní Basic používá pro přenos profil Bluetooth® HFP. Toto rozhraní umožňuje používání telefonních funkcí prostřednictvím infotainmentu a reprodukci zvuku přes reproduktory vozidla.

Telefonní rozhraní Comfort

Stejně jako telefonní rozhraní Basic používá i telefonní rozhraní Comfort profil Bluetooth® HFP.

Telefonní rozhraní Comfort je vybavené funkcí bezdrátového nabíjení **» str. 289**.

K použití funkce bezdrátového nabíjení musíte mobilní telefon správně umístit do odkládací přihrádky. Mobilní telefon je potom spojený s anténou vozidla. Zlepšuje to příjem a kvalitu zvuku hovorů.

Volání a zasilání zpráv

Otevření telefonního rozhraní

- Stiskněte **HOME** > .

Telefonování

K zahájení hovoru zvolte telefonní číslo. K volbě telefonního čísla jsou k dispozici různé funkce:

Kontakty

Obsahuje-li některý kontakt různá uložená telefonní čísla, musíte některé vybrat.

- K zahájení hovoru ťukněte na  a v seznamu na některé telefonní číslo.

NEBO: Pro vyhledání kontaktu ťukněte na  a do zadávacího pole zadejte jméno kontaktu. Pro zahájení hovoru ťukněte na kontakt.

NEBO: Pro zahájení hovoru ťukněte v hlavním menu telefonního rozhraní na některý oblíbený kontakt.

Volání

Telefonní rozhraní zobrazuje seznam hovorů mobilního telefonu. Zahajte hovor s použitím seznamu hovorů.

- K zahájení hovoru ťukněte na  > **Všechno** a v seznamu na některé číslo.

NEBO: Ťukněte na  a proveďte výběr údajů v seznamu hovorů (například zmeškané hovory nebo volaná čísla). Pro zahájení hovoru ťukněte ve vybraném seznamu na některé číslo.

Volba

K zahájení hovoru zadejte ručně telefonní číslo. Během zadávání telefonního čísla se na displeji Infotainment objevují kontakty, které se s uváděným číslem shodují.

- Klepněte na  a zadejte telefonní číslo.

Pro zahájení hovoru klepněte na .

Dlouhým stlačením tlačítka  na multifunkčním volantu se zvolí naposledy volené telefonní číslo.

Zasílání zpráv

Vždy podle použitého mobilního telefonu a Infotainment lze prostřednictvím telefonního rozhraní zasílat a přijímat zprávy SMS a e-mailů.

Zaslání SMS:

1. Klepněte na  > **SMS** > **Zadat novou zprávu** a na displeji zadejte zprávu.
2. Ve vyhledávací liště zadejte požadovaný kontakt.
3. K odeslání zprávy klepněte na **OK**.

Tip

Abyste byly zprávy dostupné, musejí být oprávnění k výměně zpráv v nastaveních mobilního telefonu aktivována.

Zaslání e-mailu:

- Klepněte na  > **E-mail** > **Zadat novou zprávu** a na displeji zadejte zprávu.
- Ve vyhledávací liště zadejte požadovaný kontakt.
- K odeslání zprávy klepněte na **OK**.

Tip

Dostupnost funkce E-mail závisí na připojeném mobilním telefonu a použité aplikaci pro E-mail.

Telefonní seznam, oblíbené kontakty a tlačítka rychlé volby

Při prvním spojení telefonu se systémem Infotainment se v systému Infotainment uloží telefonní seznam. Možná, že budete muset přenos dat potvrdit a sdílení kontaktů na telefonu povolit.

Kdykoli se telefon znovu připojí, telefonní seznam se aktualizuje.

Jsou-li podporovány konference, lze navazovat hovory až se 6 účastníky a během hovoru lze přistupovat k telefonnímu seznamu. Je-li ke kontaktu uložen obrázek, může se zobrazovat v seznamu vedle záznamu.

Oblíbené

Vždy podle ve vozidle zabudovaného systému Infotainment lze až šest nebo 12 tlačítek rychlé volby obsadit oblíbenými kontakty z telefonního seznamu. Nachází-li se v zadání zaregistrovaná fotografie, objeví se na tlačítku rychlé volby.

Tlačítka rychlé volby je nutné ovládat ručně.

Obsazení tlačítka rychlé volby

- V menu **oblíbené** ťukněte na **+**. V nabídce se jako oblíbený zvolil některý kontakt. Obsahuje-li kontakt více telefonních čísel, ťukněte na číslo v seznamu.

Úprava tlačítka rychlé volby

- K úpravě nebo vymazání oblíbeného kontaktu ťukněte na symbol  na obrazovce pro menu **Oblíbené**. Můžete zrušit jeden nebo více oblíbených kontaktů.

Volání některého oblíbeného kontaktu

- Stiskněte obsazené tlačítko rychlé volby.

Tip

Oblíbené kontakty se automaticky neaktualizují. Při změně telefonního čísla některého kontaktu je nutné tlačítko rychlé volby znovu obsadit.

Connectivity Box



Obr. 174 Ve středové konzole: úchyt pro správnutí mobilního telefonu.

Zařízení Connectivity Box má k dispozici různé funkce, které usnadňují používání mobilního telefonu. Jsou to:

- Bezdrátové nabíjení (*Wireless Charger*)¹⁾
- Zesilovač mobilního signálu (*Mobile Signal Amplifier*)

Bezdrátové nabíjení (*Wireless Charger*)

Díky technologii Qi²⁾ můžete bezdrátově nabíjet mobilní přístroj.

K bezdrátovému nabíjení Vašeho mobilního telefonu:

¹⁾ Obsahuje funkci bezdrátového nabíjení.

²⁾ Qi-technologie umožňuje bezdrátové nabíjení Vašeho mobilního telefonu.

- Položte svůj mobilní telefon obrazovkou směrem nahoru doprostřed odkládací přihrádky
» obr. 174, » Δ.

Zajistěte při tom, aby se mezi odkládací přihrádkou a mobilním telefonem nenacházely žádné předměty.

Proces nabíjení mobilního telefonu se zahájí automaticky. Více informací o tom, zda Váš mobilní telefon podporuje technologii Qi, najdete v návodu k obsluze Vašeho mobilního telefonu nebo navštivte internetové stránky SEAT.

Zesilovač mobilního signálu (Mobile Signal Amplifier)

Můžete prostřednictvím něho omezit vyzářování ve vozidle a dosáhnout lepšího příjmu.

Z bezpečnostních důvodů se doporučuje propojit systém a mobilní telefon prostřednictvím Bluetooth® a položit mobilní telefon do odkládací přihrádky Connectivity Box, aby se tak bez nutnosti obsluhy mobilního telefonu dosáhlo nejlepšího příjmu.

K vytvoření spojení k vnější anténě vozidla:

- Položte svůj mobilní telefon obrazovkou směrem nahoru doprostřed odkládací přihrádky
» obr. 174, » Δ.

Zajistěte při tom, aby se mezi odkládací přihrádkou a mobilním telefonem nenacházely žádné předměty.

Váš mobilní telefon je automaticky schopen použít funkci vnější antény.

⚠ POZOR

Informace na displeji mobilního telefonu mohou odvést pozornost řidiče a zvýšit nebezpečí závažných nehod.

- Vkládejte pouze jediný vhodný mobilní telefon, který je popřípadě kompatibilní s technologií Qi. K zajištění správného způsobu funkce je třeba vložit mobilní telefon bez ochranného pouzdra a s maximálními rozměry (šířka x délka) 80 x 140 mm [3,15 x 5,512 palce] podle pokynů na odkládací přihrádce pro Connectivity Box.

• Není-li mobilní telefon položen na odkládací přihrádku pro Connectivity Box ve správné poloze nebo jsou-li překročeny uvedené rozměry, nemusí se mobilní telefon rozpoznat nebo správně nabíjet. Systém infotainmentu za určitých okolností signalizuje, že se v odkládací přihrádce nachází neznámý předmět. Když se použije vhodný mobilní telefon a jeho poloha se upraví, může závada zmizet.

- Popřípadě odstraňte předměty, které brání zavření krytu.

⚠ POZOR

- Mobilní telefon se může následkem bezdrátového nabíjení zahřát. Když berete mobilní telefon do ruky, věnujte pozornost jeho teplotě a vyjměte jej opatrně z odkládací přihrádky.

- Mezi mobilním telefonem a odkládací přihrádkou se nesmí nacházet žádné kovové nebo jiné předměty, aby se předešlo narušení funkčnosti přihrádky Connectivity Box.

⚠ VÝSTRAHA

Odkládací přihrádku Connectivity Box nelze vyjmout.

i Tip

- Váš mobilní telefon musí být pro správný provoz kompatibilní se standardem rozhraní Qi pro indukční nabíjení.
- Doba nabíjení a teplota závisí na aktuálně použitém přístroji.
- Maximální nabíjecí kapacita je 15 W.
- Technologie Qi neumožňuje současně nabíjení více mobilních zařízení.
- Zlepšenou kvalitu příjmu nelze zaručit, pokud se v odkládací přihrádce nachází více než jeden mobilní telefon.
- Pro správnou funkci bezdrátového nabíjení doporučujeme nechat běžet motor.

- Když se telefon s technologií Qi připojí prostřednictvím USB, uskuteční se nabíjení přes výrobcem uvedené médium.

Uložení zavazadel

Uložení zavazadel a nákladu

Pokyny pro uživatele

Bezpečné uložení všech zavazadel ve vozidle

Náklad a zavazadla lze přepravovat ve vozidle, v přívěsu ››› str. 304 a na střeše ››› str. 302. Přitom je nutné dodržovat zákonná ustanovení.

- Náklad rozložte ve vozidle pokud možno rovnoměrně.
- Zavazadla a těžké předměty ukládejte v zavazadlovém prostoru vždy co možná nejvíce vpředu ››› .
- Věnujte pozornost přípustnému zatížení zadní nápravy a celkové přípustné hmotnosti vozidla ››› str. 396.
- Předměty upevněte pomocí uvazovacích lanek nebo vhodných upínacích popruhů na úchytných okách ››› str. 299.
- I menší předměty bezpečně uložte.
- U vozidel s dynamickou regulací dosahu světel se světla automaticky přizpůsobují.

- Přizpůsobte tlak v pneumatikách naložení vozidla. Věnujte pozornost štítku s tlaky v pneumatikách ››› str. 361.
- U vozidel s kontrolou tlaku v pneumatikách popřípadě nastavte nový stav naložení ››› str. 371.

POZOR

Nezajištěné nebo chybně zajištěné předměty mohou při náhlých jízdách a brzdných manévrech nebo při nehodách způsobit těžká poranění. To platí obzvláště tehdy, když jsou předměty zasazeny odpáleným airbagem a odmrštěny do vnitřního prostoru. Abyste snížili riziko těžkých úrazů, dodržujte tyto pokyny:

- Všechny předměty ve vozidle bezpečně uložte.
- Zajištěte také malé a lehké předměty.
- Uložte předměty ve vnitřním prostoru vozidla tak, aby se během jízdy nikdy nemohly dostat do oblasti účinnosti airbagů.
- Odkládací přihrádky během jízdy vždy mějte zavřené.
- Uložené předměty nesmějí nikdy vést k tomu, že cestující zaujmou nesprávnou polohu k sezení.
- Jestliže uložené předměty blokuji některé místo k sezení, potom toto místo k sezení nesmí nikdy zaujmout a použít nějaká osoba.

- Neukládejte žádné tvrdé, těžké nebo ostré předměty volně do otevřených odkládacích přihrádek ve vozidle, na odkládací desku nad zavazadlovým prostorem nebo na přístrojovou desku.
- Tvrdé, těžké nebo ostré předměty vyjměte z oděvů a tašek ve vnitřním prostoru vozidla a bezpečně je uložte.

POZOR

Při přepravě těžkých předmětů se mění jízdní vlastnosti vozidla a prodlužuje se brzdná dráha. Těžký náklad, který nebyl řádně uložen nebo upevněn, může způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem a těžká zranění.

- Nikdy vozidlo nákladem nepřetěžujte. Jak náklad, tak i rozložení zátěže ve vozidle má vliv na chování vozidla a brzdění.
- Při přepravě těžkých předmětů se mění jízdní vlastnosti vozidla polohou těžiště.
- Náklad ve vozidle rozložte vždy rovnoměrně a co nejnižše.
- Těžké předměty bezpečně uložte v zavazadlovém prostoru co možná nejvíce před zadní osou.
- Předměty přepravované a neupevněné v zavazadlovém prostoru se mohou najednou začít pohybovat a změnit jízdní chování vozidla.
- Rychlost a způsob jízdy vždy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.

- Především opatrně a obezřetně přidávejte plyn.
- Předejděte náhlým brzdícím a jízdním manévry.
- Brzděte dříve než obvykle.

❗ VÝSTRAHA

Topná vlákna nebo, v závislosti na výbavě, anténa na zadním skle by se mohla poškodit ostrými předměty na krytu zavazadlového prostoru.


i Tip

Vhodné upínací pásy pro upevnění nákladu k úchytným okům si můžete zakoupit v prodejně s příslušenstvím.


Zavazadlový prostor

Kryt zavazadlového prostoru

✓ Platí pro: Leon

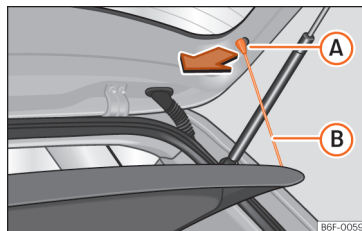

Obr. 175 V zavazadlovém prostoru: demontáž a montáž krytu zavazadlového prostoru.

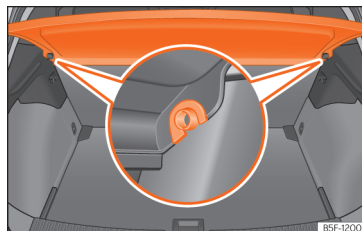

Obr. 176 V zavazadlovém prostoru: demontáž a montáž krytu zavazadlového prostoru.

Demontáž

- Vyhákněte přídržné pásy >>> **obr. 175** **(A)** z úchytů **(A)**.
- Vytáhněte kryt zavazadlového prostoru směrem nahoru z bočních držáků >>> **obr. 176**.

V případě potřeby lze kryt uložit pod dvojitou podlahu zavazadlového prostoru >>> **str. 294**.

Nasazení

- Zasuňte vodorovně kryt zavazadlového prostoru tak, aby se "podkova" nacházela nad osou úchytu >>> **obr. 176** a stlačte kryt směrem dolů tak, aby zaklapl.
- Zahákněte přídržné pásy >>> **obr. 175** **(B)** na zadní víko.

⚠ POZOR

Nezajištěné nebo chybně zajištěné předměty nebo zvířata na krytu zavazadlového prostoru mohou při náhlých jízdních a brzdících manévrech nebo při nehodách způsobit těžká poranění.

- Neukládejte žádné tvrdé, těžké nebo ostré předměty volně nebo do tašek na krytu zavazadlového prostoru.
- Na krytu zavazadlového prostoru nikdy nevozte zvířata.

⚠ VÝSTRAHA

- Před zavřením zadního víka dejte pozor, aby byl kryt zavazadlového prostoru správně upevněn.
- Příliš objemný náklad v zavazadlovém prostoru může vést k tomu, že kryt zavazadlového prostoru není správně umístěn, čímž se může prohnout, resp. poškodit.
- Pokud je náklad v zavazadlovém prostoru příliš velký, sejměte kryt zavazadlového prostoru.

💡 Tip

Při odkládání oblečení na kryt zavazadlového prostoru pamatujte na to, že předměty nesmí řidiči omezit výhled dozadu.

Uložení krytu zavazadlového prostoru

✓ Platí pro: Leon



Obr. 177 V zavazadlovém prostoru: kryty k uložení krytu zavazadlového prostoru.




Obr. 178 V zavazadlovém prostoru: vložení krytu zavazadlového prostoru.

Vždy podle vybavení lze kryt zavazadlového prostoru po demontáži uložit pod podlahou zavazadlového prostoru.


- Odstraňte kryty vlevo a vpravo »» obr. 177.
- Položte kryt zavazadlového prostoru do pro něj určeného úchyty »» obr. 178.
- Nyní opět uveďte levý a pravý kryt do původní polohy.

Svinovací kryt

✓ Platí pro: Leon Sportstourer

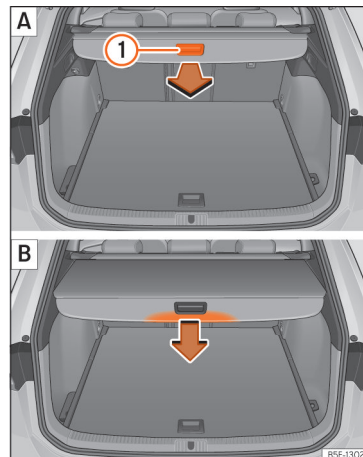

Obr. 179 V zavazadlovém prostoru: vytažení a svinutí krytu.

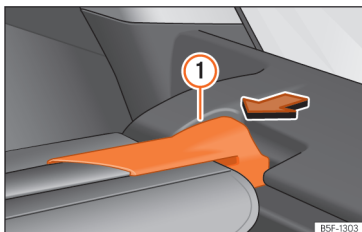

Obr. 180 V zavazadlovém prostoru: demontáž krytu.

Vytažení krytu

- Vytáhněte rovnoměrně kryt za rukojeť
» » » **obr. 179** ① tak, aby slyšitelně zaklapl.

Svinutí krytu zavazadlového prostoru

- Stlačte rukojeť krytu zavazadlového prostoru ve směru šipky tak, aby se kryt uvolnil
» » » **obr. 179** ②.

Kryt se automaticky vtáhne až do konce a zcela svine.

Demontáž krytu zavazadlového prostoru

- Stlačte zavěšení krytu » » » **obr. 180** ① ve směru šipky.
- Vyjměte kryt zavazadlového prostoru směrem nahoru.

- Kryt lze uložit pod přestavitelnou podlahu zavazadlového prostoru, která se musí při tom nacházet ve své horní poloze » » » str. 295.

Montáž krytu zavazadlového prostoru

- Zasuňte kryt do pro něj určeného úchytu v levém nebo pravém bočním krycím panelu.
- Nechte zavěšení krytu » » » **obr. 180** ① na druhé straně zaklapnout v úchytu.
- Zkontrolujte, zda je nosič řádně zaklapnutý.

⚠ POZOR

Nezajištěné nebo chybně zajištěné předměty nebo zvířata na krytu zavazadlového prostoru mohou při náhlých jízdách a brzdných manévrech nebo při nehodách způsobit těžká poranění.


- Neukládejte žádné tvrdé, těžké nebo ostré předměty volně nebo do tašek na krytu zavazadlového prostoru.
- Na krytu zavazadlového prostoru nikdy nevozte zvířata.

⚠ VÝSTRAHA


Ke svinutí krytu stlačte rukojeť vždy dolů. Při stlačení rukojeti směrem nahoru se mohou poškodit hřídele.

Uložení svinovacího krytu

- ✓ Platí pro: Leon Sportstourer kromě verze PHEV

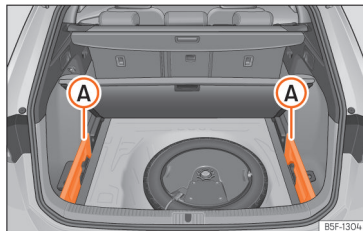

Obr. 181 V zavazadlovém prostoru: úchyt k uložení svinovacího krytu.

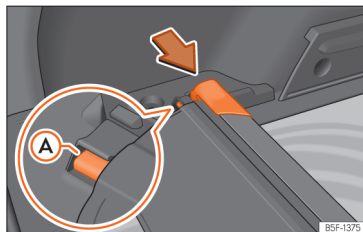

Obr. 182 V zavazadlovém prostoru: úchyt k uložení svinovacího krytu.


Svinovací kryt lze uložit pod variabilní podlahu zavazadlového prostoru.

- Odstraňte kryty vlevo a vpravo >>> **obr. 181**


A.

- Stlačte čelo svinovacího krytu ve směru šipky tak, aby kryt zaklapl do určeného úchyty >>> **obr. 182**. Zajistěte, aby kluzný člen **A** zaklapl do příslušného úchyty.
- Nyní opět uveďte levý a pravý kryt do původní polohy.

Variabilní podlaha zavazadlového prostoru

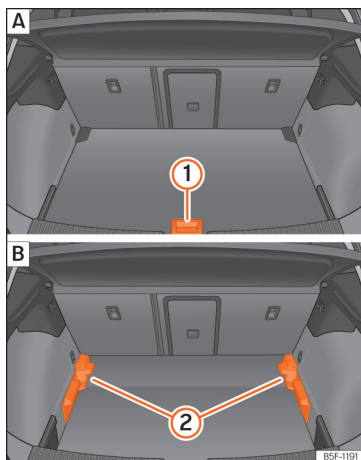

Obr. 183 Variabilní podlaha zavazadlového prostoru: **A** vysoká poloha; **B** nízká poloha.

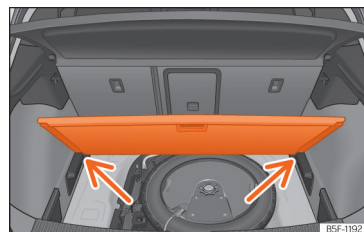

Obr. 184 Variabilní podlaha zavazadlového: nakloněná poloha.

Variabilní podlaha zavazadlového prostoru ve vysoké poloze

- Pro změnu z nízké do vysoké polohy nadzvedněte podlahu za rukojeť >>> **obr. 183** **1** a zatáhněte ji směrem dozadu tak, aby se přední část podlahy nacházela zcela nad držáky **2**
- Potom posuňte podlahu zavazadlového prostoru až na doraz směrem dopředu k opěradlům zadních sedadel a spusťte ji pomocí rukojeti **1** dolů.

Variabilní podlaha zavazadlového prostoru v nízké poloze

- Pro změnu z vysoké do nízké polohy nadzvedněte podlahu za rukojeť >>> **obr. 183** **1** a zatáhněte ji směrem dozadu tak, aby se přední část podlahy nacházela zcela nad držáky **2**.

- Spusťte přední část podlahy dolů, posuňte ji až na doraz k opěradlům zadních sedadel a při tom současně spusťte podlahu pomocí rukojeti ① dolů.

Variabilní podlaha zavazadlového prostoru v nakloněné poloze

Nakloněním variabilní podlahy zavazadlového prostoru získáte přístup k náhradnímu kolu nebo k opravárenské soupravě.

- V případě variabilní podlahy ve vysoké poloze nadzvedněte podlahu za rukojeť » obr. 183

①, potom ji zatáhněte a posuňte směrem k opěradlu zadních sedadel tak aby se podlaha v místě závěsů zaklopila a pohyblivá část podlahy se nacházela na ní.

- Položte podlahu zavazadlového prostoru na pro to určené úchyty » obr. 184 (šipky).

POZOR

- Upevněte vždy všechny předměty, i když je podlaha zavazadlového prostoru řádně nadzvednutá.
- Mezi zadním sedadlem a podlahou zavazadlového prostoru převážíte pouze předměty, které nejsou vyšší než 2/3 výšky podlahy.
- Pro přepravu mezi zadním sedadlem a podlahou zavazadlového prostoru jsou povoleny pouze předměty, které nepřekračují maximální hmotnost přibližně 7,5 kg.


! VÝSTRAHA

- Nejvyšší hmotnost, kterou se smí variabilní podlaha zavazadlového prostoru zatěžovat ve vysoké poloze, je přibližně 100 kg.
- Nenechte podlahu zavazadlového prostoru při zavírání spadnout, ale veďte ji vždy kontrolovatelně směrem dolů. V opačném případě se mohou obložení a podlaha zavazadlového prostoru poškodit.


Oddělovací síť

Síťová mezistěna za zadním sedadlem

✓ Platí pro: Leon Sportstourer

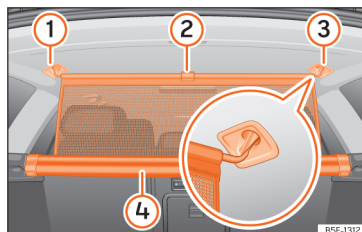

Obr. 185 V zavazadlovém prostoru: zaháknutí síťové mezistěny.

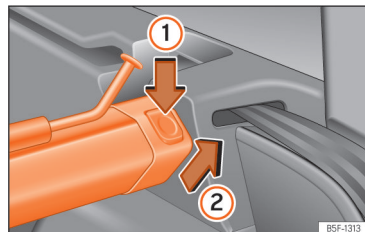

Obr. 186 V zavazadlovém prostoru: demontáž síťové mezistěny.

Zavěšení oddělovací sítě

- Vytáhněte spojku » obr. 185 ② směrem nahoru tak, aby se síť vyjmula z vložky ④.
- Zavěste oddělovací síť na pravé nebo levé straně ③ (zvětšené znárodnění).
- Zatažením za tyčku zavěste oddělovací síť do úchyty na druhé straně ①.

Oddělovací síť je správně namontovaná, když jsou koncovky ve tvaru T spolehlivě zaháknuté v příslušných úchytech ③ a ①.

Svinutí oddělovací sítě

- Vyjměte tyčku z úchyty ③ a ①.
- Zatažením rukou směrem dolů sviňte oddělovací síť do vložky ④.

Demontáž oddělovací sítě

- Sklopte opěradla zadních sedadel směrem dopředu.
- Stiskněte levé a pravé odjišťovací tlačítko >>> **obr. 186** ve směru šipky ①.
- Sejměte opěrnou misku ve směru šipky >>> **obr. 186** ②.

Montáž oddělovací sítě

- Sklopte opěradla zadních sedadel směrem dopředu.
- Vložte vložku do pravého nebo levého úchyty.
- Stlačte misku nosiče vlevo a vpravo proti směru šipky >>> **obr. 186** ② tak, aby zaklapla. Červené značky na uvolňovacích tlačítkách již nesmí být vidět.

⚠ POZOR

- I při řádně namontované oddělovací síti vždy všechny předměty ve vozidle upevněte.
- Při pohybu vozidla se nesmějí za namontovanou oddělovací síť zdržovat žádné osoby.
- K montáži oddělovací sítě při opěradlech zadních sedadel ve vzpřímené poloze se nikdy nasmějí použít držáky opěradel zadních sedadel.


⚠ VÝSTRAHA

V důsledku neodborné montáže oddělovací sítě může dojít k poranění.


- Dbejte na to, aby Vám oddělovací síť při stahování dolů nevyklouzla, protože jinak se jejím vyskočením nahoru mohou poškodit jak oddělovací síť, tak i jiné části vozidla. Vyveďte rukou oddělovací síť směrem dolů.

Oddělovací síť při sklopeném opěradle zadních sedadel

✓ Platí pro: Leon Sportstourer

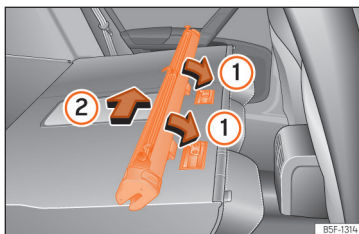

Obr. 187 Montáž oddělovací sítě na opěradlech zadních sedadel

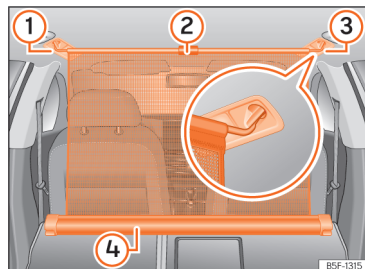

Obr. 188 V zavazadlovém prostoru: zavěšená oddělovací síťová stěna při sklopeném opěradle zadního sedadla.

Montáž oddělovací sítě

- Sklopte opěradla zadních sedadel směrem dopředu.
- Vyjměte oddělovací síť z bočních úchytů.
- Umístěte misku sítě ve spodní straně opěrných lišt ve směru šipky >>> **obr. 187** ①.
- Stlačte misku směrem k levé straně vozidla ve směru šipky >>> **obr. 187** ② až na doraz.
- Zkontrolujte, zda je oddělovací stěna správně upevněná.

Zavěšení oddělovací sítě

- Vytáhněte spojku >>> **obr. 188** ② směrem nahoru tak, aby se síť vyjmula z vložky ④.
- Zavěste oddělovací síť na pravé nebo levé straně >>> **obr. 188** ③ [zvětšené znázornění].
- Zatažením za tyčku zavěste oddělovací síť do úchyty na druhé straně >>> **obr. 188** ①.

Oddělovací síť je správně namontovaná, když jsou koncovyky ve tvaru T spolehlivě zaháknuté v příslušných úchytech >>> **obr. 188** ③ a ①.

Svinutí oddělovací sítě

- Vyjměte tyčku z úchyty krycích panelů obložení střešního nosníku.
- Zatažením rukou směrem dolů sviňte oddělovací síť do vložky >>> **obr. 188** ④.

Demontáž oddělovací sítě

- Zatahněte za pouzdro sítě o přibližně 5 cm proti směru šipky >>> **obr. 187** ②.
- Zatažením proti směru šipky >>> **obr. 187** ① vyjměte vložku oddělovací sítě z přídržných lišt.
- Vyklopte opěradla zadních sedadel nazpět.

⚠ POZOR

Při náhlých brzdících manévrech nebo nehodě mohou být předměty vymrštěny do interiéru a zapříčinit tak těžká nebo dokonce smrtelná zranění.

- I při řádně namontované oddělovací síti vždy všechny předměty ve vozidle upevněte.
- Při pohybu vozidla se nesmějí za namontovanou oddělovací síť zdržovat žádné osoby.

⚠ POZOR

Opěradla zadních sedadel se nesmějí vyklopit nazpět bez předchozího odstranění oddělovací sítě.


⚠ VÝSTRAHA

V důsledku neodborné montáže oddělovací sítě může dojít k poraněním.

- Dbejte na to, aby Vám oddělovací síť při stahování dolů nevyklouzla, protože jinak se jejím vyskočením nahoru mohou poškodit jak oddělovací síť, tak i jiné části vozidla. Vyveďte rukou oddělovací síť směrem dolů.

Vybavení zavazadlového prostoru

Úchytná oka

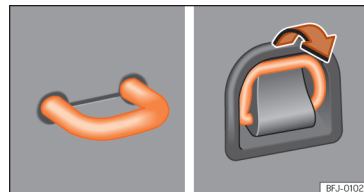

Obr. 189 V zavazadlovém prostoru: úchytné oko.

V přední a zadní oblasti zavazadlového prostoru se nacházejí úchytná oka >>> **obr. 189** k upevnění zavazadel a volných předmětů pomocí úchytných lanek nebo upínacích pásů.

⚠ POZOR

Při použití nevhodných nebo poškozených šňůr a upevňovacích nebo upínacích pásů se mohou tyto upevňovací prvky v případě náhlého brzdícího procesu nehody přetrhnout. Předměty pak mohou být vymrštěny do prostoru vozidla a může dojít k těžkým nebo smrtelným zraněním.


- Vždy používejte vhodné a nepoškozené vázací lanka nebo přídržné, resp. upínací pásy.
- Vázací lanka, upínací nebo přídržné pásy upínejte křížem přes náklad na podlaže zavazadlového prostoru a bezpečně upevněte na úchytných okách.
- Při zajišťování předmětů nikdy nepřekračujte maximální povolené tažné zatížení úchytných ok.
- Dejte pozor na to, aby zvláště u plochých předmětů byla horní hrana nákladu vyšší než úchytná oka.
- V závislosti na výbavě se řiďte orientačními štítky pro správné uložení nákladu v zavazadlovém prostoru.
- K úchytným okům nikdy neupevňujte dětskou sedačku.

Tip


- Maximální zatížení úchytných ok je přibližně 3,5kN.
- Vhodné upínací, resp. přídržné pásy a systémy k zajištění nákladu získáte u některého servisního partnera. SEAT doporučuje vyhledat servisního partnera SEAT.

Síť pro zavazadlový prostor

✓ Platí pro: Leon Sportstourer

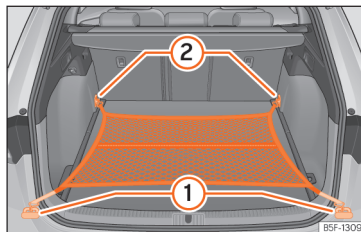

Obr. 190 V zavazadlovém prostoru: vodorovně zavěšená síť pro zavazadlový prostor.

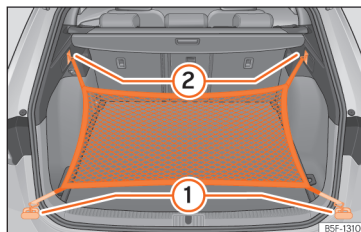

Obr. 191 V zavazadlovém prostoru: oka (1) a háčky (2) k zavěšení sítě pro zavazadlový prostor.

Síť pro zavazadlový prostor brání pohybu lehkého nákladu. V síti se zipem je možné ukládat menší předměty.

Jsou různé možnosti zavěšení sítě pro zavazadlový prostor.

Zavěšení sítě na zavazadla na podlaže zavazadlového prostoru

Popřípadě vyklepte přední upevňovací oka >>> str. 299.

- Zahákněte háčky do úchytných ok >>> **obr. 190** (1) a (2) >>> . Zip sítě pro zavazadlový prostor musí při tom směřovat nahoru.

Zavěšení sítě pro zavazadlový prostor na prahu zavazadlového prostoru

- Zahákněte krátké háčky sítě do úchytných ok >>> **obr. 191** (1) >>> . Zip sítě pro zavazadlový prostor musí při tom směřovat nahoru.
- Upevněte napínací pásy do háků na tašky (2).

Sejmutí sítě pro zavazadlový prostor


Zavěšená síť na zavazadla je napnutá >>> .

- Vyhákněte síť na zavazadla z úchytných ok.
- Uložte síť v zavazadlovém prostoru.

⚠ POZOR

Elastická síť na zavazadla se musí natáhnout, když je připevňována na úchytná oka v zavazadlovém prostoru. Zavěšená síť na zavazadla je napnutá. Při nesprávném zavěšování nebo vyvěšování sítě na zavazadla mohou háčky sítě způsobit zranění.

- Háčky sítě držte vždy pevně, aby při zavěšování nebo vyvěšování nevyskočily náhle z oka.
- Chraňte si při zavěšování a vyvěšování háčků oči a obličej, abyste se v případě nechtěně vyskočeného háčku neporanili.
- Háčky sítě na zavazadla vždy zavěšujte v uvedeném pořadí. Náhle odražený háček může způsobit zranění.

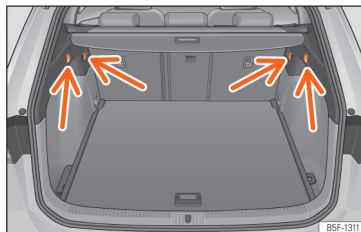


Obr. 193 V zavazadlovém prostoru: háčky na tašky (Leon Sportstourer).

V zavazadlovém prostoru se mohou nahoře vlevo a vpravo nacházet háčky na zavěšení tašek >>> **obr. 192.**

Tyto háčky jsou určeny pro upevnění tašek s lehkými náklady.


⚠ POZOR

Nikdy nepoužívejte háčky na tašky k uvázání zavazadel nebo jiných předmětů. Při náhlých brzdících manévrech nebo při nehodě se mohou háčky ulomit.

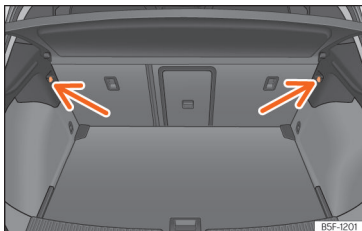


Obr. 192 V zavazadlovém prostoru: háčky na tašky (Leon).

Zařízení pro průchozí nakládání

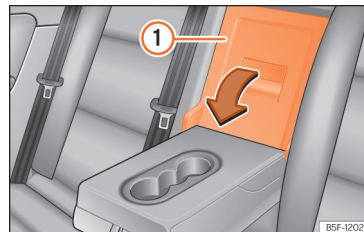

Obr. 194 Na opěradle zadního sedadla: otvor zařízení pro průchozí nakládání.

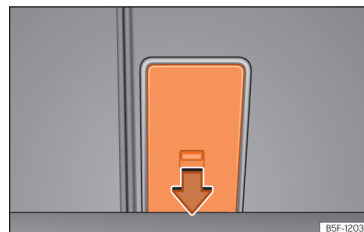

Obr. 195 V zavazadlovém prostoru: otvor zařízení pro průchozí nakládání.

Na zadním sedadle je za prostřední loketní opěrkou zařízení pro průchozí nakládání pro přepravu dlouhých předmětů v interiéru, jako například lyží.

Otevření prokládacího víka

- Sklopte dolů středovou loketní opěrku.
- Vytáhněte ve směru šipky odjišťovací páčku a vyklapte víko zařízení pro průchozí nakládání »» obr. 194 ① zcela směrem dopředu.
- Otevřete zadní víko.
- Posuňte dlouhé předměty ze zavazadlového prostoru dál skrz zařízení pro průchozí nakládání.
- Zajistěte předměty dobře bezpečnostním pásem.
- Zavřete zadní víko.

Zavření výklopného víka

- Vyklapte víko zařízení pro průchozí nakládání dozadu, až zapadne. Nesmí být viditelná červená značka na straně zavazadlového prostoru.
- Zavřete zadní víko.
- Vyklapte případně prostřední loketní opěrku znovu nahoru.

⚠ POZOR

Přítomnost předmětů v oblasti rozptřeni středového airbagu může bránit řádné funkci airbagu a být příčinou závažných poranění.

- Neukládejte předměty v oblasti rozptřeni středového airbagu »» str. 57.

⚠ POZOR

- Pokud je loketní opěrka vyklopena, nesmí se na prostředním sedadle zadní řady přepřavovat žádné osoby.
- Nemanipulujte se zařízením pro průchozí nakládání během jízdy.
- Při vyklápění a zaklápění zařízení pro průchozí nakládání buďte zvláště opatrní na svoje ruce a dbejte na to, aby se nepřiskřípl bezpečnostní pás.

i Tip

Zařízení pro průchozí nakládání lze otevřít také ze zavazadlového prostoru. Je nutné při tom stlačit odjišťovací páčku ve směru šipky dolů a víko vyklpat směrem dopředu »» obr. 195.

Střešní nosič zavazadel

Úvod k tématu

Střecha vozidla byla navržena tak, aby se optimalizovala aerodynamika. Z tohoto důvodu nelze montovat žádné příčné tyče nebo jiné běžné systémy nosičů do střešního žlábků střechy.

Protože střešní žlábek je zabudován ve střeše, aby se zmínil odpor vzduchu, smí se používat pouze speciálně SEAT schválené příčné tyče a systémy nosičů.

Případy, ve kterých by se měly příčné tyče a systém nosičů odmontovat

- Pokud se nepoužívají.
- Jestliže vozidlo projíždí myčkou.
- Jestliže výška vozidla překračuje povolenou podjezdovou výšku, například v některých garážích.

⚠ POZOR

- Upevněte náklad vždy vhodnými řemeny nebo upínacími pásy v perfektním stavu.
- Objemné, těžké, dlouhé nebo ploché uložení působí negativně na aerodynamiku, těžiště a jízdní vlastnosti vozidla.
- Předjeděte náhlým brzdícím a jízdním manévřům.
- Rychlost a způsob jízdy vždy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.

! VÝSTRAHA

- Odmontujte příčné tyče a systém nosičů vždy před průjezdem mycí linkou.
- Výška Vašeho vozidla se montáží příčných tyčí, střešního nosiče a připevněním nákladu změní. Zajistěte proto, aby výška vozidla nepřekročila existující výšky pro průjezd, např. u podjezdů nebo garážových vrat.


- Příčné tyče, systém nosičů a na to naložený náklad by neměly vést před střešní anténu a ani bránit jak otevírání panoramatické posuvné střechy, tak zadnímu víku.

- Dejte pozor, aby otevřené zadní víko nenarazilo na střešní náklad.


Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

U namontované příčné tyče a systému nosičů se musí počítat v důsledku zesíleného aerodynamického odporu se zvýšenou spotřebou paliva.

Upevnění příčných tyčí a systému nosičů

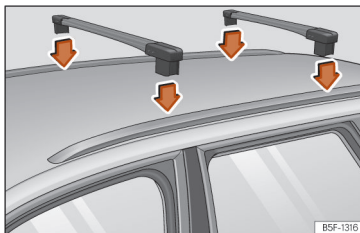

Obr. 196 Upevňovací body podélných nosičů pro střešní nosič zavazadel (Leon Sportstourer).

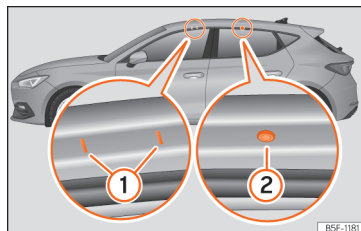

Obr. 197 Upevňovací body podélných nosičů pro střešní nosič zavazadel (Leon).

Příčné tyče jsou základem pro celou řadu speciálních systémů střešních nosičů. Pro přepravu zavazadel, jízdních kol, surfových plováků, lyží a lodí je nutné z bezpečnostních důvodů používat speciální systémy nosičů. Vhodné příslušenství je k dostání u prodejce SEAT.

Upevněte příčné tyče a systém nosičů vždy řádným způsobem. Věnujte vždy pozornost návodům k montáži příslušných příčných tyčí a systému nosičů.

Montáž tyčí

Platí pro Leon Sportstourer: Příčné tyče se upevňují na boční střešní lišty >>> **obr. 196**. Vzdálenost mezi příčnými tyčemi **A** musí být asi 75 cm a vzdálenost příčné tyče vpředu od předního držáku boční tyče střechy **B** musí být 30 cm.

Platí pro Leon: Přední a zadní upevňovací body **1** a **2** jsou vidět pouze při otevřených dveřích >>> **obr. 197**.

POZOR

Následkem chybného upevnění a použití příčných tyčí a systému nosičů se může celá konstrukce ze střechy uvolnit a být příčinou nehody nebo poranění.

- Dodržujte vždy návod k montáži od výrobce.
- Překontrolujte šroubová spojení a upevňovací prostředky vždy před započetím jízdy a dotáhněte je příp. po krátké jízdě. U delších jízd byste měli šroubová spojení a upevňovací prostředky krátce zkontrolovat při každém zastavení.
- Neprovádějte na příčných tyčích nebo systému nosičů žádné úpravy ani opravy.

Tip

Přečtěte si pozorně návod k montáži příčných tyčí a příslušných systémů nosičů a vezte je vždy s sebou ve vozidle.

Naložení soustavy střešního nosiče zavazadel

Náklad lze upevnit bezpečně pouze tehdy, když byly příčné tyče a soustava nosiče předpisově namontovány >>> .

Maximálně přípustné zatížení střechy

Maximálně přípustné zatížení střechy je **50 kg** (Leon) a **75 kg** (Leon Sportstourer). Zatížení střechy zahrnuje celkovou hmotnost střešního nosiče zavazadel, příčných tyčí a hmotnost na střeše přepravovaného nákladu >>> ⚠.

Vždy se informujte o hmotnosti střešního nosiče, příčných tyčí, nebo i přepravovaného nákladu a příp. ho zvažte. Nikdy nepřekračujte maximálně povolenou zátěž střechy.

Při použití příčných tyčí a systému nosičů s nízkým zatížením, nemůže být maximální přípustné zatížení střechy využito. V tomto případě smí být systém střešního nosiče zatížen pouze do meze hmotnosti, uvedené v montážním návodu.

Rozdělení nákladu

Náklad rovnoměrně rozdělte a řádně zajistěte >>> ⚠.

Kontrola upevňovacích prostředků

Poté co jsou příčné tyče a systém nosičů namontovány, by se měly zkontrolovat šroubová spojení a upevňovací prostředky po krátké jízdě a poté v pravidelných intervalech.

⚠ POZOR

- Nikdy nepřekračujte uvedené zatížení střechy, přípustné zatížení náprav nebo přípustnou celkovou hmotnost vozidla.
- Nikdy nepřekračujte kapacitu nákladu na příčných tyčích a systému nosičů, i když ještě není dosaženo maximálního přípustného zatížení střechy.
- Těžké předměty upevněte co nejvíce dopředu a celý náklad rozmístěte rovnoměrně.

⚠ POZOR

Volný nebo neodborně připevněný náklad může spadnout ze střešního nosiče zavazadel a způsobit nehody a zranění.

- Vždy se musí použít vhodné řemeny nebo upínací pásy v bezvadném stavu.

Provoz s přívěsem

Úvod k tématu

Respektujte ustanovení specifická pro danou zemi týkající se provozu s přívěsem a používání tažného zařízení.

Vozidlo bylo vyvinuto v první řadě pro přepravu osob, ovšem je možné ho provozovat i s přívěsem, pokud je na vozidle odpovídající zařízení. Tato dodatečná tažná hmotnost má vliv na životnost, spotřebu paliva a výkon vozidla a může v některých případech zkrátit servisní intervaly.

Jízda s přívěsem neznamena pouze zvýšené zatížení vozidla, nýbrž vyžaduje také vyšší koncentraci řidiče, než je běžně nutné.

V zimě je třeba vozidlo a také přívěs opatřit zimními pneumatikami.

Maximální přípustné svislé zatížení od oje přívěsu

Maximální přípustné svislé zatížení kulové hlavy tažného zařízení od oje přívěsu je **80 kg**.

Vozidlo se systémem Start-Stop

Pokud je Váš vůz vybaven z továrny nebo dodatečně namontovaným tažným zařízením SEAT, funguje systém Start-Stop jako obvykle. Není zapotřebí přihlížet k žádným zvláštnostem.

Nerozpozná-li systém přívěs nebo bylo-li dodatečně namontováno jiné tažné zařízení než SEAT, je třeba systém Start-Stop stisknutím příslušného tlačítka ve spodní oblasti středové konzoly ještě před jízdou s přívěsem vypnout a systém musí zůstat po celou jízdní trasu vypnutý >>> ⚠.

Vozidlo s volbou jízdního profilu

Chcete-li jet s přívěsem, nedoporučuje se volit v systému Drive Profile pro motor nastavení **Eco**. Doporučuje se volba některého z jiných jízdních profilů před začátkem provozu s přívěsem.

Tažné zatížení/svislé zatížení od oje

Přípustné tažné zatížení se nesmí překročit. Pokud přípustné tažné zatížení plně nevyužijete, můžete vyjždět příslušně větší stoupání.

Uvedená tažná zatížení platí pouze pro nadmořskou **výšku** do 1000 m. Protože v důsledku zvyšující se nadmořské výšky klesá výkon motoru, zmenšuje se také přípustné tažné zatížení. Pro každých dalších počatých 1 000 m výšky je nutné zmenšit hmotnost soupravy s přívěsem o 10 %. **Přípustné svislé zatížení** kulové hlavy tažného zařízení od oje přívěsu by se mělo co možná nejvíce využít, ale **nikoli** překročit.

POZOR

Nepoužívejte přívěs nikdy k přepravě osob, protože byste ohrozili jejich životy, navíc je to zakázáno.

POZOR

Nesprávné používání tažného zařízení může způsobit zranění a být příčinou nehody.

- Používejte tažné zařízení pouze, pokud se nachází v bezvadném stavu a je správně upevněno.
- Neprovádějte žádné úpravy nebo opravy na tažném zařízení.
- Ke zmírnění rizik poranění při nárazech zadu a kvůli vyloučení zranění chodců a cyklistů při parkování kulovou hlavu v případě nepoužití přívěsu sklopte nebo sejměte.

- Podle předpisu EU 2021_535 se nesmějí montovat tažná zařízení, která částečně nebo zcela zakrývají zadní registrační značku.
- Nikdy nemontujte tažné zařízení s "rozdělováním hmotnosti" zátěže nebo s "kompenzačními zatíženími". Vozidlo není pro tento druh tažného zařízení připraveno. Tažné zařízení by mohlo vysadit a přívěs by se mohl od vozidla odpoutat.

POZOR

Provoz s přívěsem a přeprava těžkých a velkých předmětů může změnit chování vozu a způsobit nehody.

- Upevněte vždy zátěž vhodnými upevňovacími řemeny nebo pásy v dobrém stavu.
- Rychlost a způsob jízdy vždy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.
- Přívěsy s vysokým těžištěm jsou náchylnější k překlacení víc než ty s nízkým těžištěm.
- Předejděte náhlým brzdícím a jízdním manévry.
- Buďte obzvláště opatrní při předjíždění.
- Snižte okamžitě rychlost, pokud si všimnete i sebemenšího kývavého pohybu přívěsu.
- S přívěsem nejezděte rychlostí vyšší než 80 km/h (50 mph) (ve výjimečných případech 100 km/h, resp. 60 mph). To platí i pro země, ve kterých je povolena vyšší rychlost.

Respektujte nejvyšší povolenou rychlost pro přívěs v dané zemi, ta by mohla být menší než pro vozidla bez přívěsu.

- V žádném případě nezkoušejte soupravu "stabilizovat" zrychlováním.

POZOR

Pokud tažné zařízení nebylo namontováno dodatečně servisem SEAT, vždy vypněte ruční systém start-stop, pokud se jede s přívěsem. V opačném případě by se mohla objevit závada v brzdové soustavě a způsobit tak nehodu a těžká poranění.

- Vypněte systém start-stop vždy ručně, pokud jste zapojili přívěs na tažné zařízení, které nebylo namontováno servisním partnerem SEAT.

Tip

- Před připojením nebo odpojením přívěsu vypněte výstražné zařízení proti odcizení » str. 104. V opačném případě se může nechtěně aktivovat snímač náklonu výstražného zařízení proti odcizení.
- Během prvních 1 000 km nejezděte s přívěsem » str. 160.
- Některá dodatečně montovaná tažná zařízení zakrývají zadní vlečné oko. V takových případech se nemůže vlečné oko používat k roztahování ani odtahování jiných vozidel.

Pokud bylo Vaše vozidlo dodatečně vybaveno tažným zařízením, měli byste proto vždy sejmutou kulovou hlavu vozidla uschovat.

Technické předpoklady

Vozidla, která byla vybavena tažným zařízením ve **výrobním závodě**, splňují všechna technická a zákonná ustanovení pro provoz s přívěsem.

Když je **vozidlo vybavováno tažným zařízením dodatečně**, smí se montovat pouze maximálně přípustnou hmotnost přívěsu schválené tažné zařízení. Tažné zařízení musí být vhodné pro vozidlo a přívěs a musí být správně upevněno na podvozku. Používejte pouze tažná zařízení homologovaná značkou SEAT pro toto vozidlo. Zkontrolujte a respektujte vždy pokyny výrobce tažného zařízení.

Tažné zařízení namontované na nárazníku

Nemontujte nikdy tažné zařízení na nárazník nebo na upevnění nárazníku. Tažné zařízení nesmí ovlivnit funkci nárazníku. Neprovádějte žádné úpravy ani opravy na výfukové nebo brzdové soustavě. Kontrolujte pravidelně pevné upevnění tažného zařízení.

Chlazení motoru

Provoz s přívěsem je velkým zatížením pro motor a chladicí soustavu. Chladicí zařízení musí být naplněno dostatečným množstvím chladicí kapaliny a být připraveno pro dodatečné zatížení v provozu s přívěsem.

Brzdy přívěsu

Respektujte platná ustanovení, pokud má přívěs vlastní brzdovou soustavu. Nikdy nepřipojujte brzdovou soustavu přívěsu na brzdovou soustavu vozidla.

Vlečné lano

Vždy používejte pojistné lano mezi vozidlem a přívěsem »» str. 307.

Zadní svítilny přívěsu

Zadní svítilny přívěsu musejí odpovídat legislativním předpisům »» str. 307.

Nikdy nespojujte zpětné svítilny přívěsu přímo s elektrickou instalací vozidla. Pokud si nejste jisti, zda je přívěs po elektrické stránce řádně připojen, obraťte se na odborný servis. SEAT doporučuje vyhledat servisního partnera SEAT.

Vnější zpětná zrcátka

Pokud nevidíte sériově dodávanými vnějšími zrcátky prostor za přívěsem, musí se nainstalovat dodatečná vnější zrcátka v souladu s příslušnou legislativou dané země. Vnější zrcátka je potřeba před začátkem provozu s přívěsem nastavit a musí zajišťovat dostatečnou viditelnost.


POZOR

U neodborně namontovaného nebo nevhodného tažného zařízení by se mohl přívěs od vozidla odpojit a způsobit těžká zranění.

VÝSTRAHA

- Když nejsou zpětná světla přívěsu správně připojena, může dojít k poškození elektroniky vozidla.
- Pokud přívěs spotřebovává příliš mnoho proudu, může dojít k poškození elektroniky vozidla.
- Nikdy přímo nespojujte elektrické zařízení přívěsu s elektrickými vývody zadních světlých skupin nebo jinými zdroji proudu. Pro napájení přívěsu používejte pouze vhodné konektory.

Připojení a zapojení přívěsu

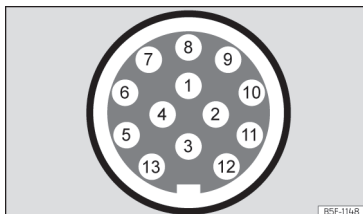

Obr. 198 Schématické znázornění: Přřazení konektorových kolíků pro napájení přívěsu.

Kolík	Význam
1	Směrové světlo vlevo
2	Mlhová koncová svítlna
3	Kostra pro kolíky 1, 2, 4, 5, 6, 7 a 8
4	Směrové světlo vpravo
5	Zadní svítlna vpravo
6	Brzdové světlo
7	Zadní svítlna vlevo
8	Zpětný světlo
9	Trvale kladné napětí
10	Nabíjecí kabel plus
11	Kostra pro kolík 10
12	Nepřřazeno

Kolík	Význam
13	Kostra pro kolík 9

Připojovací místo pro přívěs

Ke spojení mezi tažným vozidlem a přívěsem je Vaše vozidlo opatřeno 13pólovou zásuvkou. Při zapnutí motoru jsou elektrické spotřebiče přívěsu napájeny napětím prostřednictvím elektrické přípojky (kolík 9 a kolík 10 zásuvky přívěsu).

Rozpozná-li systém vozidla spojení s přívěsem, jsou elektrické spotřebiče napájeny proudem prostřednictvím příslušného spoje (kolík 9 a kolík 10). Kolík 9 je trvalý plus pól. Tímto způsobem vnitřní osvětlení přívěsu funguje. Elektrické spotřebiče, jako například chladnička v obytném voze, jsou napájeny napětím **pouze** při běžícím motoru (přes kolík 10).

Aby se elektrická soustava nepřetížila, nesmějí se kostřící kabely kolíků 3, 11 a 13 zkratovat.

Má-li přívěs k dispozici **7pólovou zástrčku**, je třeba použít odpovídající adaptérový kabel. V takovém případě není funkce kolíku 10 k dispozici.

Vlečné lano

Vlečné lano musí být vždy dobře upevněné na tažném vozidle a musí být dostatečně dlouhé, aby bylo možné bez problémů projíždět zatáčky. Lano se ovšem nesmí během jízdy dotýkat země.

Zadní svítlny přívěsu

Zajistíte, aby zadní svítlny přívěsu fungovaly a byla splněna legislativní ustanovení. Když se přívěs připojí k systému namontovanému ve výrobě a zapne se mlhová koncová svítlna, zhasne mlhová koncová svítlna tažného vozidla a zapne se mlhová koncová svítlna přívěsu.

Integrace do výstražného zařízení proti odcizení

Přívěs se začlení do systému výstražného zařízení proti odcizení při splnění následujících podmínek:

- Vozidlo je vybavené výstražným zařízením proti odcizení sériově.
- Vozidlo je vybavené tažným zařízením sériově.
- Přívěs je přes zásuvku přívěsu elektricky spojen s táhnoucím vozidlem.
- Elektrické zařízení vozidla a přívěsu se nacházejí v bezvadném stavu a nevykazují žádné závady nebo poškození.
- Vozidlo je uzamčeno klíčem a výstražným zařízením proti odcizení je aktivováno.

Pokud je vozidlo uzamčeno, spustí se výstražné zařízení proti odcizení, jakmile se přeruší elektrické spojení k přívěsu.

Dříve než se přívěs zapojí nebo odpojí, vypněte výstražné zařízení proti odcizení. V opačném případě se může nechtěně aktivovat snímač náklonu výstražného zařízení proti odcizení.

Privěs se zpětnými světly LED

Privěsy se zpětnými světly LED nelze z technických důvodů začlenit do systému výstražného zařízení proti odcizení.

U zamčeného vozidla se při přerušení elektrického spojení s přívěsem opatřeným zpětnými světly se svítivými diodami alarm nespustí.

⚠ POZOR

Pokud se připojí kabely nevhodným nebo špatným způsobem, mohlo by to vést k nadměrnému odběru proudu ze strany přívěsu, což zase může způsobit závady v celém elektrickém zařízení vozidla a také nehody a těžká poranění.

- Nechte provádět práce na elektrickém zařízení výhradně v odborném servisu.
- Nikdy přímo nespojujte elektrické zařízení přívěsu s elektrickými vývody zadních světelných skupin nebo jinými zdroji proudu.

⚠ POZOR

Kontakt mezi kolíky konektoru přívěsu může způsobit zkrat, přetížení elektrického zařízení nebo závadu na osvětlení a následkem toho vést k nehodám nebo těžkým poraněním.

- Nezkracujte nikdy kolíky konektoru přívěsu.
- Nechte opravy ohnutých kolíků konektoru provést v odborném servisu.

⚠ VÝSTRAHA

Odstavený přívěs podepřený kolečkem nebo podpěrami nesmí zůstat připojen k vozidlu. Pokud se vozidlo nadzvedne nebo spustí dolů, například v důsledku změny zatížení nebo porouchané pneumatiky, je tažné zařízení a přívěs silněji zatěžován a vozidlo a přívěs by se mohly poškodit.

i Tip

- Při funkčních závadách elektrické soustavy vozidla nebo přívěsu, stejně tak i výstražného zařízení proti odcizení nechte provést kontrolu v odborném servisu.
- Pokud odebírá příslušenství přívěsu při vypnutém motoru proud přes zásuvku přívěsu, vybijí se akumulátor.
- V případě malého nabití akumulátoru se elektrické připojení k přívěsu automaticky přeruší.

Naložení přívěsu

Technicky maximálně přípustná hmotnost přívěsu a svislé zatížení od oje přívěsu

Technicky nejvýše přípustná hmotnost přívěsu je hmotnost, kterou vozidlo může táhnout »» » ⚠. Zatížení od oje přívěsu je zatížení, které shora svisle působí na kulovou hlavu tažného zařízení.

Údaje o přípustné hmotnosti přívěsu a svislé zatížení od oje přívěsu na typovém štítku tažného zařízení jsou pouze orientační hodnoty. K vozidlu se vztahující hodnoty, které jsou často menší než výše uvedené hodnoty, se nacházejí v dokumentaci vozidla. Údaje v úřední dokumentaci vozidla mají vždy přednost.

Kvůli bezpečnosti v jízdním provozu doporučuje SEAT využívat vždy co možná nejvíce maximálně přípustné svislé zatížení od oje přívěsu »» str. 304. Příliš malé svislé zatížení od oje přívěsu negativně ovlivňuje jízdní vlastnosti soupravy.

Svislé zatížení zatěžuje více zadní nápravu a snižuje užitečné zatížení vozidla.

Hmotnost jízdní soupravy

Hmotnost jízdní soupravy je součet skutečných hmotností vozidla a přívěsu.

V některých zemích jsou přívěsy rozděleny do kategorií. SEAT doporučuje se informovat v odborném servisu, jaké přívěsy jsou pro dané vozidlo vhodné.

Naložení přívěsu

Jízdní souprava musí být vyvážená. K tomu je zapotřebí využít nejvýše přípustné opěrné zatížení a náklad v přívěsu rovnoměrně rozdělit.

- Náklad na přívěsu rozdělte tak, aby se těžké předměty nacházely pokud možno v blízkosti nápravy nebo nad ní.
- Náklad přívěsu správně upevněte.

Tlak vzduchu v pneumatikách

Tlak vzduchu v pneumatikách kol přívěsu je dán výrobcem přívěsu.

Při provozu s přívěsem napumpujte pneumatiky na max. přípustný plnicí tlak »» str. 361.

POZOR

Překročení přípustného zatížení nápravy, přípustného zatížení na čepu spojky, přípustné celkové hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy může vést k nehodám a těžkým poraněním.

- Uvedené hodnoty se nikdy nesmějí překročit.
- Skutečná hmotnost na přední a zadní nápravě nesmí překročit příslušné přípustné zatížení nápravy. Přední a zadní hmotnost vozidla nesmí překročit přípustnou celkovou hmotnost.

POZOR

Přesunutí zatížení může ohrozit stabilitu a bezpečnost jízdní soupravy, což může vést k nehodám a těžkým zraněním.

- Přívěs vždy správně naložte.
- Upevněte vždy zátěž vhodnými upevňovacími řemeny nebo pásy v dobrém stavu.

Jízda s přívěsem

Nastavení světlometů

Při provozu s přívěsem se může přední část vozidla nadzvednout a jiní účastníci provozu tak mohou být oslňováni.

Zvláštnosti provozu s přívěsem

- V případě přívěsu s **nájezdovou brzdou** brzděte *nejdříve mírně* a teprve potom silně. Tímto způsobem se zamezí šubání v důsledku blokování kol přívěsu.
- Z důvodu hmotnosti jízdní soupravy je brzdná dráha delší.
- Kvůli využití brzdění motorem zvolte v klesání nižší převodový stupeň (u manuální převodovky nebo při použití režimu Tiptronic u automatické převodovky). Jinak by se mohla přehřát a popřípadě ztratit účinnost brzdová soustava.
- Zatížení přívěsu a vyšší celková hmotnost jízdní soupravy změni těžiště a jízdní vlastnosti vozidla.
- Pokud je tažné vozidlo prázdné a přívěs naložený, je rozdělení zatížení velmi nepříznivé. Jedte za takových podmínek nanejvýš opatrně a přizpůsobte odpovídajícím způsobem rychlost.

Rozjezd s přívěsem do kopce

V závislosti na úhlu stoupání a celkové hmotnosti jízdní soupravy může jízdní souprava při rozjíždění trochu popojet zpátky.

Při rozjezdu s přívěsem ve stoupání postupujte následovně:

- Sešlápněte brzdový pedál a podržte ho.
- Stiskněte jednou tlačítko , aby se uvolnila elektronická parkovací brzda »» str. 221.
- **Manuální převodovka:** Sešlápněte pedál spojky a zařaďte 1. převodový stupeň.

Automatická převodovka: Uved'te spínač jízdních stupňů do nastavení **D/S**.

- Zatáhněte za tlačítko  a přidržte je přitažením, aby byla jízdní souprava držena elektromechanickou parkovací brzdou.
- Uvolněte pedál brzdy.
- Pomalu se rozjeďte.

Manuální převodovka: Pomalu uvolněte pedál spojky.

- Tlačítko  uvolněte teprve tehdy, když motor vytvoří dostatek hnací síly pro rozjezd.

POZOR

Neodborné tažení přívěsu může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem.

- **Provoz s přívěsem a přeprava těžkých nebo rozměrných předmětů může změnit chování vozu a prodloužit brzdovou dráhu.**
- **Jed'te neustále opatrně a předvidavě. Brzděte dříve než obvykle.**

- Rychlost a způsob jízdy vždy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu. Snižte rychlost, zvláště při klesání.
- Především opatrně a obezřetně přidávejte plyn. Předejděte náhlým brzdícím a jízdním manévry.
- Buďte obzvláště opatrní při předjíždění. Snižte okamžitě rychlost, pokud si všimnete i sebemenšího kývavého pohybu přívěsu.
- V žádném případě nezkoušejte soupravu "stabilizovat" zrychlováním.
- Respektujte nejvyšší povolenou rychlost pro přívěs, ta by mohla být menší než pro vozidla bez přívěsu.

Stabilizace jízdní soupravy

Stabilizace jízdní soupravy je dodatečnou funkcí elektronického programu stability [ESC]. Rozpozná-li stabilizace jízdní soupravy kývání přívěsu, automaticky zasáhne, aby se kývání omezilo.

Předpoklady pro stabilizaci jízdní soupravy

- Vozidlo je z výroby vybavené tažným zařízením nebo bylo dodatečně vybaveno kompatibilním tažným zařízením.
- Systémy ESC a TSR jsou aktivní. V panelu přístrojů nesvíí kontrolka  nebo .
- Přívěs je prostřednictvím zásuvky přívěsu elektricky spojený s tažným vozidlem.

- Rychlost jízdy je vyšší než přibližně 60 km/h (37 mph).
- Nepřekračuje se maximálně přípustné svislé zatížení od oje přívěsu.
- Přívěs disponuje tuhými oji.
- Pokud má přívěs brzdu, musí být vybaven nájezdovou brzdou.

POZOR

Vyšší zabezpečení, které stabilizace jízdní soupravy zprostředkovává, nesmí svádět k tomu, abyste riskovali.

- Rychlost a způsob jízdy vždy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.
- Zrychlujte opatrně na kluzkých vozovkách.
- Nezrychlujte, zatímco obsluhujete nějaký systém.

POZOR

Stabilizace jízdní soupravy možná nedokáže diagnostikovat všechny jízdní situace.

- Pokud je ESC vypnuto, je vypnuta také stabilizace jízdní soupravy.
- Stabilizační systém lehký přívěs vždy nerozpozná a nemůže proto potom zahájit stabilizaci.
- Při jízdě po vozovkách s nízkou přilnavostí se může přívěs i při aktivním stabilizačním systému kývat.

- Přívěsy s vysokým těžištěm se mohou překlápět, aniž by se předtím kývaly.
- Není-li připojen přívěs, ale k zásuvce je připojen nějaký konektor (například pro nosič zavazadel s osvětlením), může se v extrémních jízdních situacích vyskytnout automatické plné brzdění.

Kulová hlava s elektrickým odjišťováním



Obr. 199 Na levé straně v zavazadlovém prostoru: tlačítko k odjištění kulové hlavy.

Kulová hlava se nachází v nárazníku a nelze ji sejmout.

V prostoru vyklápění kulové hlavy se nesmí nacházet žádná osoba, zvíře nebo předmět » .

Odjištění a vyklopení kulové hlavy

- Zastavte vozidlo a zapněte elektronickou par-kovaci brzdu »» str. 221.
- Vypněte motor!
- Otevřete zadní víko.
- Zatahněte krátce za tlačítko »» obr. 199. Ku-lová hlava se automaticky odjistí a vyklopí ven. Kontrolka tlačítka bliká.
- Vyklopte rukou kulovou hlavu zcela ven, až slyšitelně a citelně zaklapne a kontrolka tlačítka začne svítit trvale.
- Zavřete zadní víko.
- Připojte a zapojte přívěs »» str. 307.

Zaklopení kulové hlavy

- Zastavte vozidlo a zapněte elektronickou par-kovaci brzdu.
- Vypněte motor!
- Odpojte přívěs a rozpojte elektrický spoj mezi přívěsem a vozidlem. Odstraňte příp. adapté-rové články ze zásuvky přívěsu.
- Otevřete zadní víko.
- Zatahněte krátce za tlačítko »» obr. 199. Ku-lová hlava se elektricky odjistí.
- Zaklopte kulovou hlavu pod nárazník tak, aby slyšitelně a citelně zaklapla a kontrolka tlačítka trvale svítí.
- Zavřete zadní víko.

Kontrolka tlačítka

- *Blikání:*
Znamená to, že kulová hlava není ještě úplně zaklapnutá nebo je poškozená »» ⚠.
- *Trvalé svícení:*
Když kontrolka při otevřeném zadním víku trvale svítí, znamená to, že kulová hlava není úplně zaklapnutá ani v zatažené, ani i ve vyklopené poloze.

Kontrolka tlačítka zhasne přibližně 1 minutu za-vření zadního víka.

⚠ POZOR

Nesprávné používání tažného zařízení může způsobit zranění a být příčinou nehody.

- Kulovou hlavu používejte pouze při jejím úplném zaklapnutí.
- Zajistěte, aby se v prostoru manipulace a kulovou hlavou nenacházela žádná osoba, zvíře nebo předmět.
- Do pohybu kulové hlavy nikdy nezasahujte nějakým předmětem nebo nástrojem.
- Tlačítko »» obr. 199 v žádném případě nestlačujte, když je na kulové hlavě zavěšen přívěs nebo nosič zavazadel nebo jiné příslu-šenství.
- Nezaklapává-li kulová hlava zcela, nepou-žívejte ji, vyhledejte odborný servis a nechte tažné zařízení zkontrolovat.

- Při závadě elektrické soustavy nebo taž-ného zařízení vyhledejte odborný servis a ne-chte provést kontrolu.
- Má-li kulová hlava na nějakém místě prů-měr menší než 49 mm, nesmí se tažné za-řízení v žádném případě používat.


⚠ VÝSTRAHA

Při čištění vozidla pomocí vysokotlakého či-stitního zařízení nesměřujte paprsek ani přímo na výklopnou kulovou hlavu, ani na zásuvku přívěsu, protože by se jinak mohlo poškodit těsnění nebo odstranit potřebný mazací tuk.

i Tip

Při extrémně nízkých teplotách může dojít k tomu, že s kulovou hlavou nelze pohybovat. V takových případech postačuje umístit vozi-dlo v teplejším prostoru, např. v garáži.

Montáž systému zadního nosiče nebo nosiče jízdních kol na kulovou hlavu pro přívěs

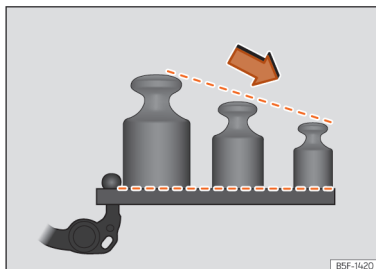

Obr. 200 Doporučené rozdělení hmotnosti v systému zadního nosiče.

Systémy zadního nosiče jsou například nosiče jízdních kol nebo víceúčelové boxy, které se montují na kulovou hlavu pro přívěs.

Používejte pouze systémy zadního nosiče, které pro model vozidla, modelový rok a verzi příslušného vozidla uvádí aktuální výrobce vozidla » » » **Δ**.

SEAT doporučuje použití originálních náhradních dílů a příslušenství značky SEAT, které jsou dostupné u smluvních prodejců značky. Systém zadního nosiče namontujte podle montážního návodu výrobce.

Nosnost vyplývá z hmotnosti systému zadního nosiče a hmotnosti na něm se nacházejícího nákladu.

Doporučenou maximální nosnost na kulové hlavě pro přívěs namontovaného systému zadního nosiče lze odvodit z konkrétního svislého zatížení od oje přívěsu.

Maximálně přípustné svislé zatížení tažného zařízení od oje přívěsu (vždy podle modelu) se však nesmí překročit.

Nosnost se zmenšuje v důsledku pákového účinku, který je tím větší, čím je systém zadního nosiče více vzdálen od kulové hlavy.

Těžké předměty pokládejte co možná nejbližší u tažného zařízení » » » **obr. 200**.


Maximální nosnost vždy podle vozidla

Ke zjištění doporučené nosnosti pro Vaše vozidlo zkontrolujte maximální svislé zatížení kulové hlavy vozidla od oje přívěsu » » » **str. 396**. Nosnost lze najít v dále uvedené tabulce.

Podle ustanovení UN-R-55 doporučuje SEAT, nemontovat na systém zadního nosiče více jízdních kol, než je uvedeno.

Specifické svislé zatížení vozidlo od oje přívěsu	Maximální nosnost	Počet jízdních kol
50 kg	50 kg	2
55 kg	55 kg	2
od 75 kg	75 kg	3

Maximální přesah nákladu na systému zadního nosiče

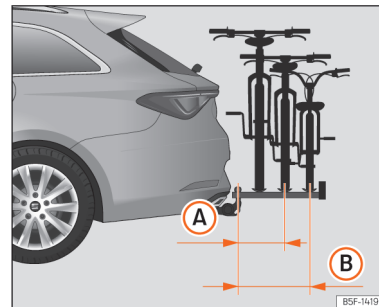

Obr. 201 Schématické znázornění maximální přesahu nákladu na nosiči jízdních kol pro dvě nebo tři jízdní kola.

- A** S nosností až do 55 kg: 500 mm (přibližně 19,7 palce)
- B** S nosností 75 kg: 700 mm (přibližně 27,6 palce)

Maximální přesah nesmí u nosičů jízdních kol pro dvě jízdní kola překročit vzdálenost středu kulové hlavy od středu lišty posledního nosiče 500 mm » » » **obr. 201 A**. U nosičů jízdních kol pro tři jízdní kola nesmí být překročeno 700 mm » » » **obr. 201 B**.

POZOR


Neodborné používání na tažném zařízení namontovaného systému zadního nosiče může mít za následek poranění a nehody.

- Ujistěte se, že je systém vhodný pro Vaše vozidlo.
- Přečtěte si a dodržujte montážní návod výrobce systému zadního nosiče.
- Neupevňujte nikdy systém zadního nosiče na tažném zařízení pod kulovou hlavou. Systém by mohl v důsledku tvaru kulové hlavy pro přívěs sklouznout.

Tip

SEAT doporučuje odstranit před zahájením jízdy všechno příslušenství na systému nosiče upevněného nákladu. Tímto příslušenstvím mohou být například košíky a obalové tašky, dětské sedačky nebo baterie. Lze tím zmenšit zatížení větrem a zlepšit polohu těžiště.

Dodatečné vybavení tažným zařízením

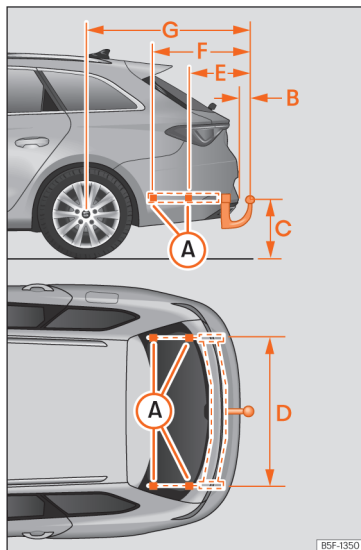

Obr. 202 Rozměry a upevňovací body pro dodatečnou montáž tažného zařízení

Hodnoty vzdáleností (hodnoty se mohou v závislosti na různých kombinacích karoserie měnit):

- Ⓐ upevňovací body na vozidle
- Ⓑ 65 mm (alespoň)
- Ⓒ 350 mm až 420 mm (vozidlo s maximálním nákladem)
- Ⓓ 1 043 mm
- Ⓔ 344 mm / 333 mm (PHEV)
- Ⓕ 564 mm / 553 mm (PHEV)
- Ⓖ 885 mm (Leon) / 874 mm (Leon PHEV) / 1 162,5 mm (Leon Sportstourer) / 1 151,5 mm (Leon Sportstourer PHEV)

SEAT doporučuje, abyste si dodatečnou montáž tažného zařízení nechali provést v odborném servisu. Je možné, že bude potřeba přizpůsobit chladicí zařízení nebo namontovat plechy tepelné ochrany. SEAT doporučuje vyhledat servisního partnera SEAT.

Pokud se tažné zařízení montuje dodatečně, je potřeba bezpodmínečně dodržet rozměry vzdáleností.

Vzdálenost středu koule od vozovky

» **obr. 202** Ⓒ nesmí být menší než uvedená hodnota. To platí také pro plně naložené vozidlo, včetně technicky nejvýše přípustného opěrného zatížení.

POZOR

Připojení kabelů nevhodným nebo nesprávným způsobem by mohlo mít za následek závady celé elektrické soustavy vozidla, stejně tak i nehody a závažná poranění.

- Nikdy nespojujte elektrické zařízení přívěsu s elektrickými vývody zadních světelných skupin nebo jinými zdroji proudu. Pro připojení přívěsu používejte pouze vhodné konektory.
- Dodatečná montáž tažného zařízení by měla být provedena pouze v odborném servisu.

POZOR

Pokud nebylo tažné zařízení správně namontováno nebo není vhodné, může se přívěs od tažného vozidla odpojit. To může způsobit nehody a smrtelná zranění.

Tip

- Podle nařízení EU 2021_535 se nesmějí montovat tažná zařízení, která nelze snímat nebo zaklápět.
- Používejte pouze přívěsy homologované značkou SEAT pro příslušný model.
- U určitých verzí se montáž běžného tažného zařízení nedoporučuje. Obraťte se, prosím, na Vašeho servisního partnera.

Palivo a čištění výfukových plynů

Tankování

Bezpečnostní pokyny pro manipulaci s palivem

POZOR

Palivo je snadno zápalné a může způsobit těžké popáleniny nebo jiná zranění.

- Při čerpání pohonných hmot musejí být z bezpečnostních důvodů vypnuté motor a zapalování.
- U vozidel PHEV se provádí vyrovnaní tlaku v palivové soustavě, aby se zabránilo proniknutí palivových par do okolí.
- Při čerpání nebo plnění kanystru je zakázáno kouření. Kvůli nebezpečí výbuchu se nesmí nikdy čerpat palivo v blízkosti otevřeného ohně.
- Při používání, skladování a přepravě rezervního kanystru respektujte zákonná ustanovení.
- Doporučujeme Vám, abyste si sebou z bezpečnostních důvodů nebrali žádný rezervní kanistr. Při nehodě by se mohl kanistr poškodit a palivo by mohlo vytéct.

- Musí-li být ve výjimečných případech palivo přepravováno v rezervních kanystrech, dodržujte následující pokyny:
 - Nikdy nečerpejte palivo do rezervního kanystru, jestliže se nalázá ve vozidle nebo na vozidle. Nebezpečí výbuchu! Postavte vždy kanistr na podlahu během naplňování.
 - Čerpací pistole musí být co možná nejvíce zastrčena do plnicího otvoru rezervního kanystru.
 - U rezervních kovových kanistrů musí být čerpací pistole v kontaktu s kanystrem během jeho plnění. Tím se vyvarujete vzniku statické elektřiny.
 - Nikdy nerozlévejte palivo ve vozidle nebo prostoru pro zavazadla. Opařující se palivo je výbušné - ohrožení života!

VÝSTRAHA

- Vytéklé palivo by se mělo neprodleně odstranit z laku vozidla. Lak se může jinak poškodit.
- Nikdy nejezděte se zcela prázdnou palivovou nádrží. Může se poškodit katalyzátor!
- Kdyby se u vozidla se vznětovým motorem zcela vyprázdnila palivová nádrž, je nutné po natankování ponechat alespoň 30 sekund zapnuté zapalování bez spuštění motoru. Při následném spuštění, může trvat déle než obvykle - až jednu minutu - než motor naskočí.



Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Nepřeplňujte palivovou nádrž - při ohřátí může palivo vytékat.



Tip

Nouzové odemknutí víka plnicího hrdla palivové nádrže není možné. Případně vyhledejte odbornou pomoc.




Tip

Vozidla se vznětovým motorem jsou vybavena ochranou před nesprávným natankováním¹⁾. V důsledku toho se může palivová nádrž naplnit pouze čerpací pistolí pro motorovou naftu.

- Opatřebovaná, poškozená nebo příliš malá čerpací pistole nedokáže příp. otevřít ochranu proti špatnému natankování. Pokud se otočit čerpací pistolí před zasunutím do plnicího hrdla, použijte jiný palivový čerpací stojan nebo si vyžádejte odbornou pomoc.
- Při tankování pomocí náhradního kanystru se ochrana proti nesprávnému tankování neotevře. Můžete to obejít pomalým doplňováním paliva.

¹⁾ V závislosti na zemi.

Tankování paliva

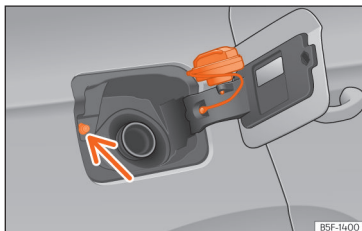

Obr. 203 Víko plnicího hrdla palivové nádrže s nasunutým uzávěrem palivové nádrže.

Víko plnicího hrdla palivové nádrže se nachází na pravé zadní straně vozidla.

- Víko plnicího hrdla palivové nádrže se odjisti při odemknutí vozidla prostřednictvím dálkového ovládání centrálního zamykání » str. 99.

Hybridní vozidla: Odjistíte víko plnicího hrdla palivové nádrže pomocí tlačítka  ve dveřích řidiče » str. 316.

- Stlačte víko plnicího hrdla palivové nádrže v místě zajištění, aby se otevřelo.
- Vyšroubujte uzávěr palivové nádrže směrem doleva.
- Umístěte uzávěr do vybrání, které se nachází v závěsu otevřeného víka plnicího hrdla palivové nádrže » **obr. 203**.

- Zahajte tankování. Palivová nádrže je plná, jakmile čerpací pistole automaticky přeruší přísuvod paliva. Potom byste neměli dále tankovat, protože jinak se palivem naplní i expanzní prostor v nádrži.

- Otočte uzávěrem palivové nádrže doprava až na doraz.

- Zavřete kryt.

Správný druh paliva pro vozidlo naleznete na nálepce na vnitřní straně víka plnicího hrdla palivové nádrže. Další informace k palivu » str. 317.

Objem palivové nádrže Vašeho vozidla najdete pod » str. 396.

Hybridní vozidla

Každých 6 měsíců by se měl naplnit benzin, až když se zapne kontrolka  a palivovou nádrž bylo nutné znovu naplnit. Tím se zajistí dobrá funkce zařízení a kvalita paliva potřebná pro provoz na benzin.

Odvětrání palivové nádrže

- ✓ Platí pro: hybridní vozidla.



Obr. 204 Dveře řidiče: odjistění víka plnicího hrdla palivové nádrže.

Před možným natankováním vozidla je nutné nejdříve vyrovnat tlak v palivové soustavě »  **ve Bezpečnostní pokyny pro manipulaci s palivem na str. 315.** Stiskněte kvůli tomu tlačítko  ve dveřích řidiče.

Zazní akustický signál a na displeji panelu přístrojů se zobrazí příslušná informace.


Během několika sekund se odjistí víko plnicího hrdla palivové nádrže a zůstane několik minut odjistěné. Pokud se v této době nenatankuje, je nutné kvůli natankování stisknout tlačítko  znovu.

Nedotýkejte se tlačítka pro zajišťování víka plnicího hrdla palivové nádrže » **obr. 203** [šipka]. Systém by to jinak interpretoval jako ukončení

tankovacího procesu a další tankování by již nebylo možné. K možnosti dalšího tankování stiskněte znovu tlačítko  dveřích řidiče.

Druhy paliva

Označování paliva¹⁾

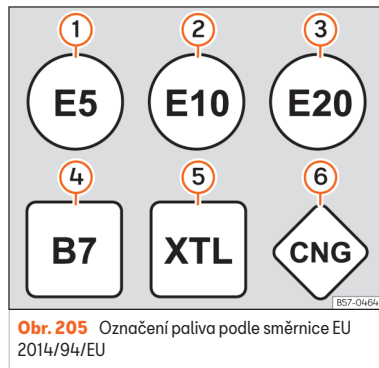

Paliva jsou označována různými **symboly**, které se nacházejí na čerpací pistolí a na víku plnicího hrdla palivové nádrže Vašeho vozidla. Tato označení slouží k předcházení záměně při volbě paliva.

- ① Význam: **Benzín** s maximálně 5% **ethanolu**.
- ② Význam: **Benzín** s maximálně 10% **ethanolu**.
- ③ Význam: **Benzín** s maximálně 20% **ethanolu**.
- ④ **Motorová nafta** podle normy EN590. Číslo udává maximální podíl biosložek v naftě. "B7" znamená přimíchání nejvýše 7 % biosložek.
- ⑤ Syntetická **motorová nafta** podle normy EN15940.
- ⑥ **Zemní plyn**: "CNG" znamená **Compressed Natural Gas** [stlačený zemní plyn].

Druh benzínu

Správný druh benzínu je uveden na vnitřní straně víka plnicího hrdla palivové nádrže.

Vozidlo je vybaveno katalyzátorem a smí být provozováno pouze s **bezolovnatým benzínem**. Benzín musí odpovídat normě EN228 a **nesmí obsahovat síru**. Respektuje předpisy země, v níž jedete. Různé druhy benzínu se liší **oktanovým číslem (ROZ)** nebo také indexem odolnosti proti klepání **Anti-Knock Index (AKI)**.

Bezolovnatý benzín Super s oktanovým číslem 95 a alespoň benzín Normal s oktanovým číslem 91

Doporučuje se tankovat benzín Super s oktanovým číslem 95 [91 AKI]. Není-li k dispozici, lze při nepatrné ztrátě výkonu natankovat benzín Normal s oktanovým číslem 91 [87 AKI].

Bezolovnatý benzín Super s oktanovým číslem 95

Je nutné používat alespoň benzín Super s oktanovým číslem 95 [91 AKI].

Není-li benzín Super dostupný, můžete v nouzi použít také benzín Normal s oktanovým číslem 91 [87 AKI]. Smíte ale potom jet pouze ve středních otáčkách a s malým zatížením motoru. Co možná nejdříve dotankujte benzín Super.

Bezolovnatý benzín Super Plus s oktanovým číslem 98 a alespoň benzín Normal s oktanovým číslem 95

Doporučuje se tankovat benzín Super Plus s oktanovým číslem 98 [93 AKI]. Není-li k dispozici: benzín Super s oktanovým číslem 95 [91 AKI] [s nepatrnou ztrátou výkonu].

Není-li benzín Super dostupný, můžete v nouzi použít také benzín Normal s oktanovým číslem 91 [87 AKI]. Smíte ale potom jet pouze

¹⁾ V závislosti na zemi.

ve středních otáčkách a s malým zatížením motoru. Co možná nejdříve dotankujte benzin Super.

! VÝSTRAHA

- Paliva s vysokým podílem etanolu, například E30 - E100, se nesmějí tankovat. Poškodí se tak palivová soustava.
- Již jedno natankování paliva s obsahem olova nebo jiných kovových aditiv může mít za následek trvalé zhoršení účinku katalyzátoru.
- Smějí se používat pouze značkou SEAT uvolněné přísady do benzínu (aditiva). Přířady s takzvanými zvyšovači oktanového čísla nebo vylepšovači odolnosti proti klepání mohou obsahovat kovová aditiva, která způsobují značná poškození motoru a katalyzátoru. Takové přísady se nesmějí používat.
- Paliva označená na čerpacím stojanu jako paliva s obsahem kovu, paliva LRP (*lead replacement petrol*), se nesmějí používat, obsahují ve vysoké koncentraci kovová aditiva. Nebezpečí poškození motoru!
- Při použití benzínu s příliš nízkým oktanovým číslem mohou vysoké otáčky nebo silné zatížení motoru vést k poškození motoru.

i Tip

- Vozidlo lze natankovat benzinem s vyšším oktanovým číslem, než motor vyžaduje.
- V zemích, ve kterých není dostupné bezolovnaté palivo, smíte tankovat také paliva s malým obsahem síry.

Palivo s ethanolem

- ✓ Platí pro: vozidla s motorem Total Flex

Vozidla s motorem Total Flex¹⁾ poznáte podle nálepky na víku plnicího hrdla palivové nádrže s nápisem "Benzin/Ethanol".

Vozidla s motorem Total Flex mohou být podle rozhodnutí ANP č. 57 provozována jak s bezolovnatým benzinem (oktanové číslo 95/91 AKI), tak i s palivem s vysokým podílem ethanolu. Tankování vozidla probíhá stejně jako tankování benzínu.

Věnujte pozornost také informacím »» str. 317, *Druh benzínu*.

i Tip

SEAT doporučuje naplnit nádrž každých 10 000 km výhradně benzinem, aby se omezily nečistoty, které by v důsledku použití etanolového paliva E100 mohly zůstat v motoru.

Motorová nafta

- ✓ Platí pro: vozidla se vznětovým motorem

Věnujte pozornost informacím na vnitřní straně víka plnicího hrdla palivové nádrže.

Nafta může při velmi nízkých teplotách zhoustnout a nepříznivě ovlivnit spouštění motoru a jeho běh. Zeptejte se obsluhy čerpací stanice, zda je Vaše nafta vhodná pro zimní provoz.

Voda v palivovém filtru²⁾

Když je Vaše vozidlo vybavené vznětovým motorem a má k dispozici **palivový filtr s odlučovačem vody**, může se v panelu přístrojů zobrazit následující upozornění:

! voda v palivovém filtru.

V takovém případě by se měl palivový filtr neprodleně nechat vysušit v odborném servisu.

! VÝSTRAHA

- Nikdy nepoužívejte paliva FAME (bionaftu, která neodpovídá normě EN590), benzin, topný olej, jiná paliva nebo zkapalňující přísady, protože tyto látky mohou způsobit závažná poškození palivové soustavy a motoru.
- V případě natankování nesprávného paliva nespouštějte za žádných okolností motor. Nebezpečí poškození palivové soustavy a motoru! Vyhledejte odbornou pomoc.

¹⁾ Tento motor je nabízen pouze na určitých trzích.

²⁾ V závislosti na zemi.

AdBlue®

Pokyny k prostředku AdBlue®

Spotřeba prostředku AdBlue® závisí na osobním způsobu jízdy, provozní teplotě systému a okolní teplotě v jízdním provozu.

AdBlue® zamrzá při teplotách nižších než -11 °C (+13 °F). Systém je vybavený vyhřívacími prvky, které zajišťují provoz i při nízkých teplotách.

Od **dojezdu kratšího než 2 000 nebo 2 400 km (1 200 nebo 1 500 milí)** se v závislosti na modelu objeví na displeji panelu přístrojů výzva k doplnění prostředku AdBlue®.

Při ignorování této výzvy svítí od **dojezdu kratšího než 1 000 km (600 milí)** žlutá kontrolka . Na displeji panelu přístrojů se objevuje informace, že po XXX km (XXX milích) již nebude možné motor spustit.


Při ignorování žluté kontrolky a **dojezdu 0 km (0 milí)** se zobrazí informace, že motor již nelze spustit. Rozsvítí se červená kontrolka .

AdBlue® je zapsaná obchodní značka německého svazu automobilového průmyslu (VDA) a prostředek je známý také pod označením AUS32 nebo DEF (Diesel Exhaust Fluid).

VÝSTRAHA

Když se doplní příliš mnoho prostředku AdBlue®, může se soustava palivové nádrže poškodit.

Doplnění AdBlue®

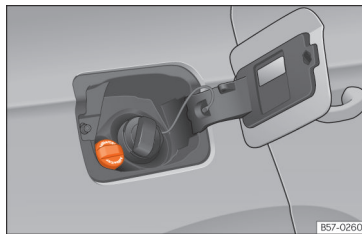

Obr. 206 Uzávěr nádrže pro AdBlue®

Činnosti před plněním

Umístěte vozidlo na rovné ploše a vypněte zapalování. Je-li vozidlo nakloněné nebo stojí-li jednou stranou na obrubníku, může ukazatel naplnění nesprávně rozpoznat úroveň naplnění nádrže.

Zobrazí-li se na displeji panelu přístrojů informace o stavu naplnění prostředkem AdBlue®, **doplňte potřebné minimální množství (přibližně 5 l)**. Pouze při doplnění tohoto množství, rozpozná systém, že byl prostředek AdBlue® doplněn a motor lze opět spustit.

Doplnění pomocí doplňovací láhve

Používejte výhradně prostředek AdBlue®, který odpovídá normě ISO 22241-1.

- Používejte pouze originální doplňovací láhve.
- Otevřete víko plnicího hrdla palivové nádrže
» **obr. 206.**
- Otočte uzávěrem nádrže proti směru hodinových ručiček.
- Dodržujte pokyny a upozornění výrobce plnicí láhve.
- Zkontrolujte datum použitelnosti.
- Odšroubujte uzávěr plnicí láhve.
- Zaveďte krk plnicí láhve kolmo do plnicího hrdla nádrže a zašroubujte láhev rukou ve směru hodinových ručiček.
- Tlačte plnicí láhev ve směru plnicího hrdla a držte láhev v této pozici.
- Vyčkejte, až obsah láhve nateče do nádrže pro AdBlue®. Láhev ani nemačkejte ani neničte!
- Vyšroubujte opět láhev proti směru hodinových ručiček ven a opatrně ji vytáhněte
» **str. 320.**
- Nádrž pro AdBlue® je plná, když z láhve nevytéká žádná kapalina.
- Zašroubujte uzávěr plnicího hrdla nádrže ve směru hodinových ručiček, až zaskočí.
- Zavřete víko plnicího hrdla palivové nádrže.

Doplnění AdBlue® u čerpacího stojanu

Platí pro vozidla se selektivní katalytickou redukcí.

- Odklopte víko plnicího hrdla palivové nádrže
- Otočte uzávěrem plnicího hrdla SCR směrem doleva »» obr. 206.
- AdBlue® naplňujte až do prvního vypnutí čerpací pistole.
- Otočte uzávěrem plnicího hrdla nádrže SCR směrem doprava tak, aby slyšitelně zaklapnul.

Činnosti před další jízdou

- Po procesu doplňování zapněte zapalování.
- Ponechte zapalování alespoň 30 sekund zapnuté, aby systém rozpoznal doplnění.
- Motor spustíte nejdříve po 30 sekundách!

POZOR

AdBlue® se smí uchovávat pouze v dobře uzavřených originálních lahvičkách na bezpečném místě.

VÝSTRAHA

- Při tankování musí rukojeť čerpací pistole směřovat rovnoběžně směrem dolů. Jinak se hrdlo automaticky nezapne.
- Pokud se čerpací pistole poprvé vypne, nepokoušejte se dál aditivum čerpat. Nádrž pro AdBlue® by se mohla přeplnit a AdBlue® vyteci.

• Používejte výhradně prostředek AdBlue®, který odpovídá normě ISO 22241-1. Používejte pouze originální doplňovací láhve.

• Nikdy nemíchejte AdBlue® s vodou, palivem nebo přísadami. Tímto mícháním zaviněná poškození nepodléhají záruce.

• Neplňte nikdy AdBlue® do palivové nádrže pro motorovou naftu! Jinak se může poškodit motor.

• Neuchovávejte plnicí láhev trvale ve vozidle. Při netěsnosti (v důsledku kolísání teploty nebo poškození láhve) by mohl prostředek AdBlue® poškodit vnitřní prostor vozidla.

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Doplňovací láhve je nutné ekologicky znehodnotit.

Tip

Vhodné doplňovací láhve pro AdBlue® jsou dostupné u smluvních prodejců SEAT.

Odstranění problémů



Stav naplnění AdBlue® je příliš nízký

Kontrolka svítí červeně. **Motor již nelze spustit!**

Vozidlo bezpečně odstavte na vhodném, rovném místě a doplňte minimální množství náplně AdBlue® »» str. 319.



společně se 🔑: Závada systému AdBlue®

Kontrolka svítí červeně. **Motor již nelze spustit!**

Vyhledejte odborný servis a nechte systém zkontrolovat.



Příliš nízká zásoba AdBlue®

Kontrolka svítí žlutě.

Během zobrazení počtu kilometrů (míli) AdBlue® doplňte »» str. 319.



společně se 🔑: Závada systému AdBlue®

Kontrolky svítí žlutě. Systém AdBlue® je vadný nebo je naplněn prostředkem AdBlue®, který neodpovídá normě. Vyhledejte odborný servis a nechte systém zkontrolovat.

Řídicí systém motoru a čisticí zařízení výfukových plynů

Úvod k tématu

POZOR

Vzhledem k vysokým teplotám soustavy čištění výfukových plynů byste neměli Vaše vozidlo odstavovat na snadno vznětovým podkladem. Nebezpečí požáru!

POZOR

V oblasti výfukového systému nesmí být na podvozku použity žádné konzervační prostředky: Nebezpečí požáru!

Katalyzátor

Aby katalyzátor dlouho vydržel

- U zážehových motorů používejte pouze bezolovnatý benzin.
- Nikdy zcela nevyprázdněte jízdu palivovou nádrž.

- Při výměně motorového oleje nebo při jeho doplňování nedoplňujete příliš mnoho motorového oleje » str. 347, *Kontrola výšky hladiny motorového oleje a doplnění motorového oleje.*
- Vozidlo neroztahujete, nýbrž použijete pomocné startovací kabely » str. 326.

Pokud pozorujete vynechávání zápalů, pokles výkonu nebo nepravidelný běh motoru, nechte vozidlo zkontrolovat v odborném servisu. Výstražná kontrolka výfukových plynů  se obecně rozsvěcuje v případě těchto příznaků. Nespálené palivo by se mohlo dostat do výfukové soustavy a tím i do atmosféry. Kromě toho může být přehřátím poškozen katalyzátor.

VÝSTRAHA

Palivová nádrž se nesmí při jízdě zcela vyprázdnit. Nepravidelná dodávka paliva může být příčinou vynechávání zápalů. Nespálený benzin se při tom dostává do výfukové soustavy – může to mít za následek přehřátí a poškození katalyzátoru.

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Za určitých okolností mohou v motoru vznikat plyny obsahující síru, i když čisticí zařízení výfukových plynů pracuje bezchybně. To závisí na podílu síry v palivu. Často pomáhá volba jiné značky paliva.

Filtr pevných částic

Platí pro: vozidla s filtrem pevných částic zážehového nebo vznětového motoru

Filtr pevných částic odfiltrovává z výfukové soustavy téměř všechny částice sazí. Při normálním způsobu jízdy se filtr čistí automaticky. Pokud se filtr nečistí automaticky (například při stálém používání vozidla pouze na krátkých trasách), saze se nahromadí a objeví se příslušná informace pro řidiče:

 **Filtr pevných částic: čistí se během jízdy. Viz příručka.**

Filtr pevných částic vyžaduje vyčištění (regeneraci).

Regenerace filtru pevných částic zážehového a vznětového motoru¹⁾

Podmínka regenerační jízdy: Motor je zahřátý na provozní teplotu.

- Jed'te rychlostí mezi 50 - 120 km/h (31 - 75 mph). Stoupne tím teplota a spálí se saze ve filtru » str. 322.
- Dodržujte zákonná omezení rychlosti a doporučení pro řazení převodových stupňů.
- Jakmile kontrolka zhasne, regenerační jízdu ukončete.

Pokud by kontrolka po 30 minutách jízdy v regeneračním režimu nadále svítila, obraťte se kvůli odstranění závadu na odborný servis.

¹⁾ Kromě 2,0l zážehových motorů TSI.

Regenerace filtru pevných částic (pouze pro 2,0l zážehové motory TSI)

Podmínka regenerační jízdy: Motor je zahřátý na provozní teplotu.

- Jed'te rychlostí alespoň 80 km/h » str. 322.
- Uvolněte potom na několik sekund nohu z pedálu plynu, aby vozidlo mohlo volně jet se zařazeným převodovým stupněm.
- Dodržujte zákonná omezení rychlosti a doporučené pro řazení převodových stupňů.
- Opakujte tento postup (zrychlování a volná jízda), dokud kontrolka nezhasne.

Tento postup si vyžádá samostatný proces čištění filtru pevných částic a může trvat určitou dobu.

Když svítí kontrolka pro **nezhasne**, obraťte se kvůli odstranění závady na odborný servis.

POZOR

Při regenerační fázi filtru pevných částic stále přizpůsobujte rychlost jízdy povětrnostním, silničním, územním a dopravním poměrům. Doporučení trasy by Vás nikdy neměly svést k ignorování specifických ustanovení aktuální země s ohledem na silniční provoz.

Tip

Když se během regenerace filtru pevných částic obdrží také výstražná palivoměru, může dojít k přerušení procesu. Natankujte a pokračujte v jízdě s regenerací filtru pevných částic.

VÝSTRAHA

- Když výfuková soustava rozpozná, že je filtr pevných částic téměř nasycený, doporučí jeho funkce automatického čištění pro tuto funkci optimální převodový stupeň.
- V důsledku vysokých teplot, způsobených regenerací filtru pevných částic, se může po vypnutí motoru rozběhnout ventilátor chladice, a to i tehdy, když motor ještě nedosáhl svojí provozní teploty.
- Během regenerace se mohou vyskytnout různé zvuky, zápachy a vyšší otáčky volnoběhu.
- Aby se nezkrátila životnost filtru pevných částic, používejte vždy správný motorový olej a správné palivo. Vyhněte se také trvalým krátkým trasám.

Odstranění problémů



závada systému kontroly emisí

Kontrolka svítí žlutě.

Uberte plyn a pokračujte pomalu k nejbližšímu autorizovanému servisnímu partnerovi a nechte zkontrolovat motor.



Vynechávání spalování, která poškozují katalyzátor

Kontrolka bliká žlutě.

Uberte plyn a pokračujte pomalu k nejbližšímu autorizovanému servisnímu partnerovi a nechte zkontrolovat motor.



Sazení zanesený filtr pevných částic

Kontrolka svítí žlutě » str. 321.

EPC Závada řízení zážehového motoru

Kontrolka svítí žlutě.

Co možná nejdříve zajed'te s vozidlem k autorizovanému servisnímu partnerovi a nechte motor zkontrolovat.

Kontrolka **EPC** [Electronic Power Control] se rozsvěcuje při zapnutí zapalování a po naskočení motoru musí zhasnout.



Žhavicí zařízení vznětového motoru

Kontrolka svítí žlutě.

Po zhasnutí kontrolky lze motor ihned spustit.

Závada řídicího systému vznětového motoru

Kontrolka bliká žlutě.

Co možná nejdříve zajed'te s vozidlem k autorizovanému servisnímu partnerovi a nechte motor zkontrolovat.


VÝSTRAHA

Dokud kontrolky , , EPC nebo  svítí, mohou se vyskytovat závady motoru, může stoupnout spotřeba paliva a může dojít ke ztrátě výkonu.

Různé situace

Palubní nářadí

Přehled palubního nářadí

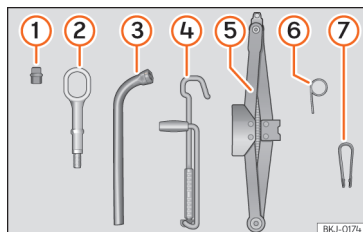

Obr. 207 V zavazadlovém prostoru pod podlahou zavazadlového prostoru: palubní nářadí

Palubní nářadí se nachází v zavazadlovém prostoru pod krytem podlahy zavazadlového prostoru. K získání přístupu k palubnímu nářadí »» str. 296.

Palubní nářadí se skládá z těchto dílů:

- ① Adaptér pro bezpečnostní šroub kola.
- ② Vlečné oko, zašroubovatelné
- ③ Klíč na kola
- ④ Klika vozidlového zvedáku
- ⑤ Vozidlový zvedák

- ⑥ Hák k vytahování celoplošných krytů kol
- ⑦ Svěrka pro krytky šroubů kol

Některé z uvedených nástrojů patří jen k určitým provedením modelu, resp. k mimořádným výbavám.

⚠ POZOR

Volně uložené palubní nářadí, opravárenské sady a náhradní kolo mohou při náhlém jízdním manévru nebo zabrzdění, stejně tak i při nehodě proletět vnitřním prostorem vozidla a způsobit závažná poranění.

- Vždy zajistěte, aby byly palubní nářadí, opravárenská sada a náhradní kolo nebo nouzové kolo v zavazadlovém prostoru bezpečně upevněné.

⚠ POZOR

Nevhodné nebo poškozené palubní nářadí může mít za následek nehody a poranění.


- S nevhodným nebo poškozeným nářadím nikdy nepracujte.

i Tip

Zvedák vozidla obecně nevyžaduje údržbu. V případě potřeby jej promažte univerzálním tukem.

Výměna lišt stěračů

Servisní poloha stěrače čelního skla

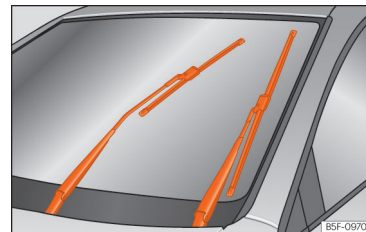

Obr. 208 Stěrač skla v servisní poloze.

Zajistěte, aby lišty stěrače nepřimrzly.

V servisní poloze lze ramena stěrače skla odklopit od čelního skla »» **obr. 208**.

- Zavřete víko motorového prostoru »» str. 337.
- Zapněte a opět vypněte zapalování.
- Stlačte krátce směrem dolů páčku stěrače skla.


Před jízdou opět přiklopte ramena stěrače na čelní sklo! Ramena stěrače se po použití páčky stěračů opět posunou do výchozí polohy.



Tip

- Ramena stěrače lze uvést do servisní polohy pouze tehdy, je-li víko motorového prostoru úplně zavřené.
- Servisní polohu můžete například použít i tehdy, když v zimě chráníte čelní sklo krytem proti námraze.

Výměna lišt stěračů čelního a zadního skla

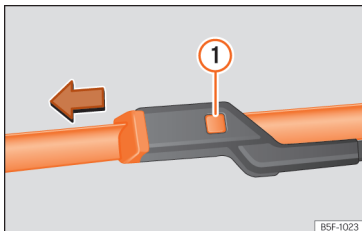

Obr. 209 Výměna lišt stěrače čelního skla.

Z výroby jsou stěrače skel vybaveny lištami s grafitovým povlakem. Grafitová vrstva zajišťuje snadné stírání skla lištou stěrače. Poškozená grafitová vrstva způsobuje mimo jiné zvýšenou hlučnost stírání skla.

Stav lišt stěrače pravidelně kontrolujte. **Když lišty stěrače na skle škrábou**, je nutné je v případě opotřebení vyměnit nebo při znečištění očistit »»» ①.

Není-li možné tímto způsobem problém odstranit, lze přestavit úhel nastavení ramen stěrače. V tomto případě požádejte servisního partnera o kontrolu a nastavení ramen stěrače.

Poškozené lišty stěrače je nutné ihned vyměnit. Jsou dostupné v odborných servisech.

Zvednutí a odklopení ramen stěrače čelního skla

- Uved'te přední stěrač do servisní polohy »»» str. 324.
- Uchopte ramena stěrače čelního skla **pouze** v místě upevnění lišty stěrače.

Čištění lišt stěrače

- Nadzvedněte ramena stěrače.
- K odstranění prachu a nečistot z lišt stěrače použijte měkký hadřík.
- Při silném znečištění očistěte lišty stěrače skla pomocí houby a hadru »»» ①.

Výměna lišt stěrače čelního skla

- Zvedněte a odklopte ramena stěrače.
- Přidržte odjišťovací tlačítko »»» **obr. 209 ①** stisknuté a současně opatrně stáhněte lištu stěrače skla ve směru šipky.
- Nasuňte novou lištu stěrače **stejně délky a stejného provedení** na rameno stěrače tak, aby zaklapla.
- Přiklopte ramena stěrače nazpět na čelní sklo.

Výměna stěrače zadního skla

- Odklopte rameno stěrače od zadního skla.
- Vytáhněte lištu stěrače pod středem z držáku. Držte při tom pevně rameno stěrače.
- Zatlačte novou lištu stěrače (stejně délky a provedení) do úchyty ramena stěrače. Držte při tom pevně na horním konci rameno stěrače.
- Sklopte rameno stěrače nazpět na zadní sklo.

POZOR

Opotřebované nebo znečištěné stírací lišty omezují viditelnost a zvyšují nebezpečí nehody a těžkého zranění.

- Pokud jsou lišty stěrače poškozené a opotřebované nebo pokud čelní sklo již dostatečně nečistí, vždy je vyměňte.

VÝSTRAHA

- Poškozené nebo znečištěné lišty stěrače mohou poškrábat sklo.
- Čistící prostředky s obsahem rozpouštědel, tvrdé houbičky a jiné předměty s ostrými hranami poškozuji při čištění lišt stěrače jejich grafitovou vrstvu.
- Skla nečistěte palivem, odlakovačem, ředidlem laku nebo podobnými kapalinami.
- Při mrazu vždy před zapnutím stěrače zkontrolujte, zda lišty stěrače nepřimrzly! Při parkování vozidla při studeném počasí může pomoci servisní poloha stěrače čelního skla »»» str. 324.

⚠ VÝSTRAHA

- Aby se předešlo poškození víka motorového prostoru a ramen stěrače, sklápějte ramena stěrače čelního skla směrem dopředu pouze při servisní poloze.
- Před zahájením jízdy přiklopte vždy ramena stěrače na sklo.

Podpora startování

Úvod k tématu

Když motor kvůli vybitému 12voltovému vozidlovému akumulátoru nenaskočí, můžete použít ke spuštění motoru akumulátor některého jiného vozidla.


Pro podporu startování používejte **pomocné startovací kabely podle normy DIN 72553** (dodržujte pokyny výrobce kabelů). Průřez vodičů musí být u vozidel se zážehovým motorem alespoň 25 mm² a u vozidel se vznětovým motorem alespoň 35 mm².

⚠ VÝSTRAHA


Aby nedošlo k závažnému poškození elektrické soustavy vozidla, dodržujte tyto pokyny:

- Při nesprávném připojení pomocných startovacích kabelů může dojít ke zkratu.
- Používejte výhradně kabely s plně izolovanými svorkami.
- Vozidla se nesmějí vzájemně dotýkat, jinak by mohl již při kontaktu plus pólů protékat proud.

Podpora startování: popis

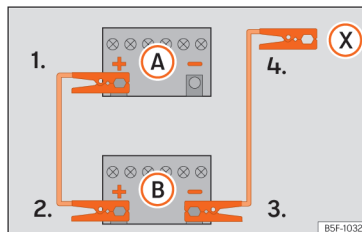

Obr. 210 Schéma připojení pro vozidla bez systému Start-Stop.

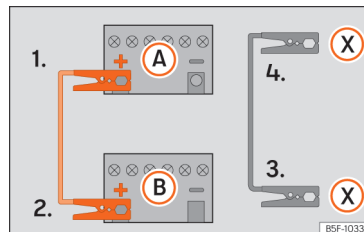

Obr. 211 Schéma připojení pro vozidla se systémem Start-Stop.

Vybitý akumulátor musí být správně připojen k palubní síti.

Dbejte na to, aby připojené kleště měly dostatečný kovový kontakt s póly.

Připojení pomocných startovacích kabelů

Pomocné startovací kabely připojujte pouze v pořadí **1 > 2 > 3 > 4** » **obr. 211**.

1. U obou vozidel vypněte zapalování » ⚠.
2. Připojte jeden konec červeného pomocného startovacího kabelu k plus pólu (+) vozidla s vybitým vozidlovým akumulátorem (A).
3. Připojte druhý konec červeného pomocného startovacího kabelu k plus pólu (+) proud poskytujícího vozidla (B).

4. Vozidla bez systému Start-Stop: Připojte jeden konec černého pomocného startovacího kabelu k minus pólu  proud poskytuje jíciho vozidla  obr. 210.

Vozidla se systémem Start-Stop: Připojte jeden konec pomocného startovacího kabelu  ke vhodné kostřici připojce, k masivnímu, pevně k bloku motoru přišroubovanému kovovému dílu nebo k samotnému bloku motoru  obr. 211.

5. Připojte druhý konec černého pomocného startovacího kabelu  ve vozidle s vybitým akumulátorem k masivnímu, pevně k bloku motoru přišroubovanému kovovému dílu nebo k samotnému bloku motoru, ale v místě co možná nejvzdálenějším od akumulátoru A.
6. Kabely upevněte tak, aby nemohly být zachyceny otáčejícími se díly v motorovém prostoru.

Zahájit

7. Spusťte motor proud poskytujícího vozidla a ponechte jej běžet na volnoběh.
8. Spusťte motor vozidla s vybitým akumulátorem a počkejte dvě až tři minuty, až motor začne běžet.

Odpojení kabelů podpory startování

9. Jsou-li zapnuta jízdní světla, před odpojením kabelů podpory startování je vypněte.

10. Ve vozidle s vybitým akumulátorem zapněte ventilátor topení a vyhřívání zadního skla, aby byly odbourány při odpojování vzniklé napěťové špičky.
11. Při běžících motorech sejměte kabely přesně v opačném pořadí, než je popsáno výše.

Pokud motor nenaskočí, přerušte po 10 sekundách startovací proces a pokuste se o to znovu po asi jedné minutě.

⚠ POZOR

• Při pracích v motorovém prostoru dodržujte výstražné pokyny  str. 337.

• Proud poskytující akumulátor musí mít stejné napětí (12 V) jako vybitý akumulátor. Jinak existuje nebezpečí výbuchu!

• Podporu startování nikdy neprovádějte, je-li jeden z akumulátorů zamrzlý – nebezpečí výbuchu! I po rozmrazení existuje nebezpečí poleptání vytékajícím elektrolytem akumulátoru. Zamrzlý akumulátor vyměňte.

• Zabraňte přítomnosti zápalných zdrojů (otevřeného světla, zapálené cigarety atd.) v blízkosti akumulátoru. Jinak existuje nebezpečí výbuchu!

• Dodržujte pokyny výrobce pomocných startovacích kabelů pro jejich použití.

• Nepřipojujte minus kabel od druhého vozidla přímo k minus pólu vybitého akumulátoru. Jiskřením by se mohl vznítit z akumulátoru unikající tiskavý plyn – nebezpečí výbuchu!

• Nikdy nepřipojujte minus kabel od druhého vozidla k dílům palivové soustavy nebo k brzdovým trubkám.

• Nedotýkejte se neizolovaných dílů polových svorek. Kromě toho nesmí k plus pólu akumulátoru připojený kabel přijít do kontaktu s elektricky vodivými díly vozidla – nebezpečí zkratu!

• Položte startovací kabel tak, aby ho nezachytily otáčející se díly v motorovém prostoru.

• Nesklánějte se nad akumulátory – nebezpečí poleptání!

• Dodržujte pokyny v návodu k obsluze výrobce pomocných startovacích kabelů a druhého vozidla.

⚠ VÝSTRAHA

Vyhleďte ihned odborný servis a nechte 12voltový vozidlový akumulátor zkontrolovat.

Vlečení vozidla

Úvod k tématu

Vlečení vozidla vyžaduje určitou zručnost, zvláště pak při použití vlečného lana. Oba řidiči by měli být seznámeni se zvláštnostmi vlečení vozidla. Nezkoušení řidiči by vozidlo vléci neměli.

Při vlečení dbejte na to, aby se při něm nevy-skytovaly nepřipustné tažné síly a nárazová za-tížení. Při vlečení mimo zpevněné cesty vždy existuje nebezpečí přetížení upevňovacích dílů.

Při roztahování nebo vlečení dodržujte zákonné předpisy.

Roztahování

Jako roztahení se označuje spuštění motoru vo-zidla jeho uvedením do pohybu pomocí něja-kého vpředu zapřaženého vozidla.

Vozidlo lze roztahovat pomocí vlečné tyče nebo vlečného lana.

Vlečení

Jako vlečení se označuje tažení nějakého nepo-jížděného vozidla pomocí jiného vozidla.

Vozidlo může být vlečeno pomocí vlečné tyče nebo vlečného lana.

- Nejvyšší přípustná rychlost je 50 km/h (30mph).
- Maximálně přípustná vzdálenost je 50 km (30míli).

Vlečné lano a vlečná tyč

Vlečná tyč je bezpečnější a zabráňuje poško-zení vozidla. Pouze tehdy, když není k dispozici vlečná tyč, by se mělo použít vlečné lano.

Vlečné lano by mělo být pružné, aby byla obě vozidla chráněna. Proto používejte lano z plastových vláken nebo lano z podobně pružného materiálu.

Vlečení pomocí odtahového vozidla

V případě použití vlečného vozu se smějí od-tahovat vozidla s automatickou převodovkou pouze s nadzvednutými předními koly.

Vlečení vozidel s pohonem všech kol (4Drive)

Vozidla s pohonem všech kol (4Drive) lze vleci vlečným lanem nebo vlečnou tyčí. Pokud se vozidlo vleče s nadzvednutými předními nebo zadními koly, je potřeba motor vypnout, protože v opačném případě by se mohlo poškodit hnací ústrojí.

Deaktivujte ochranu před neúmyslným po-hybem (vozidla s automatickou převodov-kou). » str. 221

Abyste v případě potřeby uvolnila parkovací brzda a bylo možné roztačit nebo vleci vozidlo, postupujte následovně:

- Přidržte sešlápnutý pedál brzd a na spí-nači jízdních stupňů vložte jízdní stupeň **N**. V systému Infotainment potom potvrďte **Deakti-vovat ochranu před neúmyslným pohybem**.

- **NEBO:** V systému Infotainment otevřete na-stavení vozidla  > **Vozidlo > Brzdy > Deakti-vace funkce "Deaktivovat ochranu před ne-úmyslným pohybem"**.

POZOR

Při vlečení nějakého vozidla se výrazně změní jízdní vlastnosti a účinek brzd.

POZOR

Nikdy nevlečte vozidlo bez proudu.

- Během vlečení se nesmí vytáhnout klíč ze spínací skříňky nebo pomocí startova-cího tlačítka vypnout zapalování. Jinak by se mohlo aktivovat elektronické zamykání sloupku řízení a vozidlo by se stalo neřiditel-ným. To by mohlo mít za následek, těžká zra-nění a ztrátu kontroly nad vozidlem.
- Kdyby se při procesu vlečení vozidlo ocitlo ve stavu bez proudu, ihned proces vlečení ukončete a vyhledejte odbornou pomoc.

VÝSTRAHA

Vlečení pomocí vlečného lana nebo vlečné tyče může být příčinou poškození vozidla.

- Při vlečení vozidla pomocí vlečného lana nebo vlečné tyče buďte opatrní.
- Podle možnosti nechte vozidlo odtáhnout pomocí odtahového vozidla.

! VÝSTRAHA

Při tlačení vozidla rukama může dojít k poškození zpětných světlíků, bočních spojlerů na zadním skle, jakož i k poškození velkých ploch plechu. Mohl by se také uvolnit zadní spojler.

- Při tlačení vozidla netlačte na zpětné světlíky, boční spojler na zadním skle, velké plochy plechu a zadní spojler.

! VÝSTRAHA

Demontáž a montáž krytu a vlečného oka může poškodit vozidlo, například jeho lak.

- Kryt a vlečné oko demontujte a montujte opatrně, aby se vozidlo nepoškodilo.

! VÝSTRAHA

Použitím pro vozidlo nevhodného vlečného oka se může vozidlo poškodit.

- Vždy použijte k vozidlu patřící vlečné oko, uložené v palubním nářadí, nebo nějaké příslušné vhodné vlečné oko.

Pokyny k roztahování a vlečení

Během vlečení lze u odtahovaného vozidla i přes zapnutá výstražná světla signalizovat směr odbočování. Zatlačte páčku ukazatele směru jízdy při zapnutém zapalování do příslušného směru. Během této doby se výstražná světla

přeruší. Jakmile se páčka ukazatele směru jízdy vrátí do základní polohy, zapnou se znovu automaticky výstražná světla.

Kdy není roztahování a vlečení vozidla dovolené?

Vozidlo nenechávejte vléci v těchto situacích:

- Manuální převodovka vozidla je poškozena nebo bez náplně maziva.
- Je vybit 12voltový vozidlový akumulátor. U vozidel se zamykacím a startovacím systémem "Keyless Access" je zablokován volant, nelze odpojit parkovací brzdou a nelze uvolnit zajištění sloupku řízení, pokud jsou tyto záležitosti zapojené.
- Je-li nutné vozidlo vléci dále než 50 km.
- Po nějaké nehodě nelze zajistit volnou průchodnost kol nebo funkci řízení.

Nelze-li vozidlo z některého z uvedených důvodů vléci na vlastních kolech, vyžádejte si odbornou pomoc a popřípadě nechte vozidlo odvléci na odtahovém vozu.

Roztahování

Přípravy k roztahování

Vozidla s automatickou převodovkou: Vozidlo se nesmí z technických důvodů roztahovat. Pokud se motor spustit pomocí podpory startování »» str. 326.

Vozidla s manuální převodovkou: Obecně nelze doporučit startovat vozidlo roztahováním. Nelze-li motor spustit, pokuste se o to nejdříve pomocí podpory startování »» str. 326. Uvědomte si, že v případě zážehových motorů je nejvýše přípustnou vzdáleností pro roztahování 50 m.

- Vlečné lano, resp. vlečnou tyč upevňujte pouze v pro to určených upevňovacích bodech.
- Zapněte zapalování a varovná světla.
- U stojícího vozidla zařaďte 2. nebo 3. převodový stupeň.
- Sešlápněte pedál spojky a přidržte jej sešlápnutý.
- Když jsou obě vozidla v pohybu, spojku uvolněte.
- Jakmile motor naskočí, sešlápněte spojku a vyřaďte převodový stupeň, aby se zabránilo najetí na vlekoucí vozidlo.

! VÝSTRAHA

Při roztahování se může do katalyzátoru dostat nespálené palivo a poškodit ho.

Vlečení

Příprava

- Vlečné lano, resp. vlečnou tyč upevňujte pouze v pro to určených upevňovacích bodech »» ⚠. Vždy podle vybavení to může být tažné zařízení nebo vlečné oko.

- Přesvědčete se, že vlečné lano není zkroucené. Jinak by se mohlo vlečné oko při vlečení uvolnit.
- U obou vozidel zapněte zapalování a výstražná světla. Dodržujte při tom popřípadě jinak znející předpisy.
- Dodržujte pokyny k vlečení v návodu obsluhy cizího vozidla.

Tažené vozidlo (vpředu)

- Rozjed'te se teprve po napnutí vlečného lana.
- Zrychluje s mimořádnou opatrností.
- Předejděte náhlým brzdícím a jízdním manévry.

Vozidlo s manuální převodovkou:

- Zasouvejte spojku při rozjíždění obzvláště jemně.

Tažené vozidlo (vzadu)

- Zajistěte, aby bylo zapnuté zapalování, aby nebyl zablokovaný volant a Vy jste mohli v případě potřeby ovládat směrová světla a stěrač skla.
- Posilovač brzd a podpora řízení fungují pouze při běžícím motoru. Jinak musíte ovládat pedál brzdy podstatně silněji a k řízení vynakládat více síly.
- Uvolněte elektronickou parkovací brzdou
» str. 221, *Použití elektronické parkovací brzdy.*

- Dbejte na to, aby bylo lano stále napnuté.
- Vyjměte jízdní stupeň a uveďte spínač jízdních stupňů do nastavení **N**.

⚠ POZOR

Vlečné lano nebo vlečnou tyč nikdy neupevňujte na konstrukčních dílech nápravy nebo podvozku. Mohlo by to mít za následek poškození, nehody a závažná poranění.

- Využijte odbornou pomoc a popřípadě zaříd'te přepravu vozidla na odtahovém voze.


ⓘ VÝSTRAHA

Vozidlo lze vleci pouze při dostatečném nabití 12voltového vozidlového akumulátoru, aby bylo možné odjistit elektronickou parkovací brzdou a zámek řízení. Při výpadku proudu nebo poruchách na elektrickém zařízení musíte (případně pomocí cizího akumulátoru) motor nastartovat, abyste mohli elektronickou parkovací brzdou a elektronické blokování sloupku řízení uvolnit.

Vlečné oko vpředu



Obr. 212 Na pravé straně předního nárazníku: odstranění krytu.

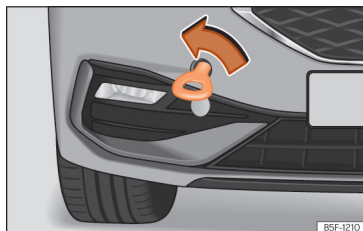

Obr. 213 Přední nárazník vpravo: zašroubované vlečné oko

Úchyty pro našroubovatelné vlečné oko se nacházejí v nárazníku vpředu vpravo za krytem
» obr. 212.

Vlečné oko je nutné mít stále ve vozidle.
Říďte se pokyny pro vlečení » str. 329.


Montáž vlečného oka vpředu

- Vyjměte vlečné oko z palubního nářadí v zavazadlovém prostoru »» str. 324.
- Vytlačte ve spodní oblasti kryt a ponechte jej viset na vozidle »» obr. 212.
- Zašroubujte vlečné oko **proti směru hodinových ručiček** co možná nejpevněji do úchyty »» obr. 213, »» ①. K dotažení vlečného oka použijte vhodnou pomůcku.
- Po procesu vlečení vyšroubujte vlečné oko pomocí vhodné pomůcky **ve směru hodinových ručiček**.
- Nasadte opět kryt a stlačte jej tak, aby se zaklapl.
- Očistěte příp. vlečné oko a umístěte ho do zavazadlového prostoru společně s palubním nářadím.


! VÝSTRAHA

Vlečné oko musí být vždy celé a pevně zašroubováno. Jinak by se mohlo při vlečení uvolnit ze svého držáku.

Zadní tažné oko

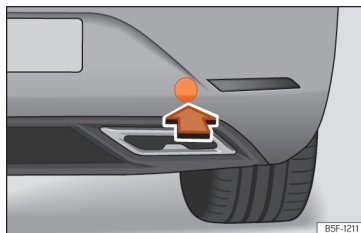

Obr. 214 Na pravé straně zadního nárazníku: odstranění krytu.

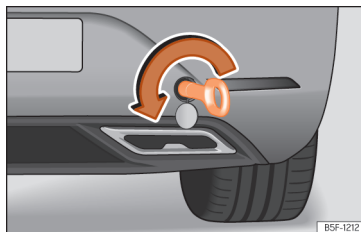

Obr. 215 Na pravé straně zadního nárazníku: zašroubované vlečné oko.

Vlečné oko se zašroubovává do úchyty, který se nachází za krytem na pravé straně zadního nárazníku »» obr. 214.

Sériově tažným zařízením vybavená vozidla **ne** mají k dispozici úchyt pro vlečné oko. V tomto případě je třeba kvůli vlečení vytáhnout nebo demontovat kulovou hlavu »» str. 304, »» ①.

Říďte se pokyny pro vlečení »» str. 329.

Upevnění zadního vlečného oka (vozidla bez sériového tažného zařízení)

- Vyjměte vlečné oko z palubního nářadí v zavazadlovém prostoru »» str. 324.
- K uvolnění zajištění stlačte spodní oblast krytu »» obr. 214.
- Odstraňte kryt a ponechte jej viset na vozidle.
- Zašroubujte vlečné oko **proti směru hodinových ručiček** co možná nejpevněji do úchyty »» obr. 215, »» ①. K dotažení vlečného oka použijte vhodnou pomůcku.
- Po procesu vlečení vyšroubujte vlečné oko pomocí vhodné pomůcky **ve směru hodinových ručiček**.
- Nasadte opět kryt a stlačte jej tak, aby výstupky zaklaply do nárazníku.
- Očistěte příp. vlečné oko a umístěte ho do zavazadlového prostoru společně s palubním nářadím.

⚠ VÝSTRAHA

- Vlečné oko musí být vždy celé a pevně zasroubováno. V opačném případě by se mohlo při vlečení nebo roztahování uvolnit.
- Je-li vozidlo vybaveno tažným zařízením z výrobního závodu, je vlečení pomocí vlečné tyče povoleno pouze tehdy, je-li tyč upravena pro nasazení na kulovou hlavu. Při použití nevhodné vlečné tyče se může poškodit jak kulová hlava, tak i vozidlo. Místo toho použijte vlečné lano.

⚠ POZOR

Vysoké napětí elektrického zařízení může být příčinou zasažení elektrickým proudem, těžkých popálenin a smrti!

- Nikdy se nedotýkejte elektrických vedení systému zapalování.
- Zamezte možnosti zkratu na elektrickém zařízení.

⚠ POZOR

Použití nevhodných pojistek nebo přemostění elektrického vedení může způsobit požár a těžká zranění.

- Nikdy nepoužívejte pojistky, které mají vyšší hodnotu jistištění. Pojistku nahrad'te vždy novou pojistkou stejné hodnoty (stejná barva a potisk) a stejné velikosti.
- Nikdy nenahrazujte pojistky nějakým kovovým proužkem, kancelářskou svorkou nebo něčím podobným.

⚠ VÝSTRAHA

- Aby se předešlo poškozením elektrických zařízení ve vozidle, je nutné vždy před výměnou některé pojistky vypnout zapalování, světla a všechny elektrické spotřebiče.
- Otevřené pojistkové skříňky je nutné chránit před nečistotami a vlhkostí, aby se předešlo poškozením elektrických zařízení.

💡 Tip

Ve vozidle se nacházejí ještě další než v této kapitole uvedené pojistky. Ty by měl vyměňovat pouze odborný servis.

Pojistky ve vnitřním prostoru vozidla



Obr. 216 Na straně řidiče v přístrojové desce: kryt pojistkové skříňky.

Otevření a zavření pojistkové skříňky pod přístrojovou deskou

- **Otevření:** Odklopte kryt směrem dolů
» **obr. 216.**
- **Zavření:** Zaklopte víko směrem nahoru tak, aby zaklaplo.

Pojistky

Úvod k tématu

Některé spotřebiče mohou být v zásadě jištěny společně jednou pojistkou. Obráceně k jednomu spotřebiči může patřit několik pojistek.

Pojistky vyměňujte pouze tehdy, jestliže byla odstraněna příčina závady. Pokud se nová pojistka po krátké době opět spálí, nechte elektrické zařízení zkontrolovat u některého servisního partnera.


Barevné označení pojistek pod přístrojovou deskou

Barva	Intenzita proudu v ampérech
světle hnědá	5
hnědá	7,5
červená	10
modrá	15
žlutá	20
bílá nebo průsvitná	25
zelená	30
oranžová	40
červená	50

ⓘ VÝSTRAHA

- Kryty pojistkových skříňek demontujte opatrně a opět je nasazujte správně, aby se předešlo poškozením vozidla.
- Otevřené pojistkové skříňky musíte chránit před vniknutím nečistot a vlhkosti. Nečistoty a vlhkost v pojistkové skřínce mohou způsobit poškození elektrického zařízení.

Pojistky v motorovém prostoru

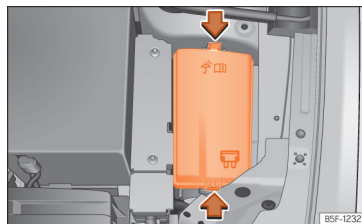


Obr. 217 V motorovém prostoru: kryt pojistkové skříňky.

Otevření pojistkové skříňky v motorovém prostoru

- Otevřete víko motorového prostoru » » » ⚠ na str. 337.
- Stiskněte zajišťovací tlačítka, aby se kryt pojistkové skříňky » » » obr. 217 odjistil.
- Sejměte kryt směrem nahoru.
- Při montáži položte kryt na pojistkovou skříňku. Posuňte zajišťovací spojky směrem dolů tak, aby slyšitelně zaklaply.

Výměna přepálené pojistky

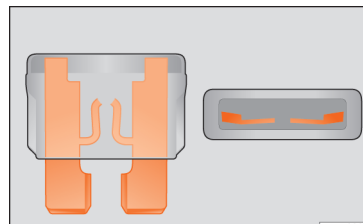

Obr. 218 Zobrazení přepálené pojistky.

Příprava

- Vypněte zapalování, světlo a všechny elektrické spotřebiče.
- Otevřete příslušnou pojistkovou skříňku » » » str. 332, » » » str. 333.

Rozpoznání přepálené pojistky

Přepálenou pojistku lze poznat podle roztaveného kovového pásu » » » obr. 218.

- Posvíte si na pojistku ruční svítilnou, aby bylo vidět, zda je přepálená.

Výměna pojistky

- Vytáhněte pojistku.
- Přepálenou pojistku nahrad'te novou pojistkou stejné hodnoty (stejná barva a nátisk) a stejné velikosti.
- Vložte opět kryt, resp. zavřete víko pojistkové skříňky.

Obsazení pojistek

Obsazení pojistek ve vnitřním prostoru vozidla

Čís.	Spotřebič/ampéry	
3	Přívěs	25
4	SCR, Adblue®	30
5	Volící páka automatické převodovky	25
6	Vnitřní osvětlení	30
8	posuvná střecha	20
7	Vyhřívání sedadla	30
9	Dveře vlevo	30
11	Přívěs	15
12	Osvětlení vpravo	40
13	Centrální zamykání	40
14	Externí zesilovač pro Ethernet	30
16	Airbag	7,5

Čís.	Spotřebič/ampéry	
18	KESSY	7,5
19	Sdružené přístroje	7,5
20	Connectivity Box	7,5
21	Zpětná kamera, IPA	7,5
24	Řídicí jednotka 4x4 Haldex	15
25	Bezpečnostní pásy vpředu RGS+EBSS vlevo	25
26	Dveře vpravo	30
27	Bezpečnostní pásy vpředu RGS+EBSS vpravo	25
28	PHEV. Odpojení vysokonapětového systému kvůli záchranným pracím. Označení žlutou nálepkou.	15
29	Přívěs	15
30	Rádio	30
31	Přívěs	25
34	230V zásuvka	30
35	Osvětlení vlevo	40
36	Ventilátor klimatizace	40
37	Elektricky ovládané dveře	30
39	Vyhřívání volant	10
40	houkačka alarmu	7,5
41	Gateway	7,5

Čís.	Spotřebič/ampéry	
42	Volící páka automatické převodovky	7,5
43	Ovládací panel klimatizace/topení, vyhřívání zadního skla, kompresoru klimatizace	10
44	Diagnostika, spínač ruční brzdy, spínač světel, zpětný světlo, vnitřní osvětlení, osvětlená nástupní lišta	7,5
45	Sloupek řízení	7,5
46	Displej rádia	7,5
47	Jízdní režim	10
48	USB	7,5
52	12V zásuvka	20
58	Parkovací snímače, řídicí jednotka pomoci při parkování, čelní kamera a radar	7,5
59	Spínač zpětného chodu, snímače klimatizace, elektricky nastavitelné chromované zrcátko	7,5
60	diagnostika	7,5
61	Spouštěč, snímač spojky	7,5
66	Stěrač zadního skla	15
67	Vyhřívání zadního skla	30

Pojistka/ampéry	
Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče	15
Elektricky nastavitelné sedadlo spolujezdce	15

Obsazení pojistek v motorovém prostoru

Čís.	Spotřebič/ampéry	
2	Nabíjecí jednotka, střídač hnačního motoru/zapalovací cívky motoru	10/20
3	Řídicí jednotka benzinového čerpadla	10/20
4	Světlo vepředu vlevo, signál sv. 30	15
5	Světlo vepředu vpravo, signál sv. 30	15
7	Čerpadlo automatické převodovky	30
9	Houkačka	15
10	Přední stěrače	30
11	Klimatizace pro PHEV	7,5
12	Řídicí jednotka automatické převodovky	15/30
14	PHEV	7,5
16	PHEV, řídicí jednotka automatické převodovky	50

Čís.	Spotřebič/ampéry	
17	PTC	40
18	PTC	40
20	Elektronická uzávěrka diferenciálu vpředu	15
21	Řídicí jednotka motoru	7,5
22	Spouštěč	30
23	Řídicí jednotka motoru (zážehový/vznětový motor)	15
24	Snímače motoru	7,5/10/15
25	Snímače motoru	10
26	Napájecí napětí motoru	7,5/10/15
27	Lambda sonda	10
28	Motor	10/20
29	Řídicí jednotka benzinového čerpadla	15/20/30
30	Tlakové čerpadlo 1.0	10
33	PTC	40



Tip

- Ve vozidle se nacházejí ještě další než v této kapitole uvedené pojistky. Ty by měl vyměňovat pouze odborný servis.
- Pozice, které nejsou obsazeny žádnou pojistkou, nejsou v tabulkách uvedeny.
- Některá z vybavení uvedených v tabulkách se vztahují pouze na určité verze modelu, resp. představují zvláštní výbavy.
- Mějte prosím na paměti, že v tabulkách jsou uvedeny údaje, které byly k dispozici v době tisku tohoto návodu k obsluze a mohou se kdykoliv změnit.

Výměna žárovek

Výměna žárovky

Světlo s LED technologií

Full LED hlavní světlomety plní všechny osvětlovací funkce (denní jízdní světo, obrysové světo, směrové světo, potkávácí a dálkové světo) pomocí svítivých diod (LED) jako světelných zdrojů.

Full LED světlomety jsou konstruovány tak, aby vydržely po celou dobu užívání vozidla. Světelné zdroje nelze vyměnit. V případě závady světlometu nechte světlomet vyměnit v odborném servisu.

Mlhové světlomety, zadní svítilny, svítilna registrační značky, boční směrové svítilny a dodatečná brzdová svítilna jsou osazeny světelnými zdroji LED. Proto by se jejich výměna měla provádět v odborném servisu.

Kontrola a doplňování provozních prostředků

Motorový prostor

Práce v motorovém prostoru

Motorový prostor vozidla je nebezpečná oblast. Práce v motorovém prostoru provádějte pouze tehdy, když jste seznámeni s potřebnými činnostmi a všeobecně platnými bezpečnostními opatřeními a jsou k dispozici vhodné nástroje, provozní prostředky a provozní kapaliny. Neodborně prováděné práce mohou být příčinou závažných poranění » » ⚠. Popřípadě nechte všechny práce provádět v odborném servisu. SEAT doporučuje vyhledat servisního partnera SEAT.

Před každou prací v motorovém prostoru vozidlo vždy odstavte na vodorovném a pevném podkladu a přijměte všechna potřebná bezpečovací opatření.

⚠ POZOR

Neúmyslné pohyby vozidla během servisních prací mohou být příčinou závažných zranění.

- Nikdy nepracujte pod vozidlem, není-li zajištěno proti rozjetí. Když jsou prováděny práce pod na zemi stojícím vozidlem, je vždy nutné umístit vozidlo na rovnou plochu a je třeba zablokovat kola.

- Má-li se pracovat pod vozidlem, je nutné vozidlo navíc bezpečně podepřít vhodnými podpěrami. Vozidlový zvedák pro tento účel nestačí a může selhat, což může být příčinou závažných zranění.
- Je nutné ručně vypnout systém Start-Stop.

⚠ POZOR

Motorový prostor každého vozidla je nebezpečná oblast a může být příčinou závažných zranění!

- Při všech pracích postupujte vždy rozvážně a opatrně a dodržujte všeobecně platné bezpečnostní předpisy. Nikdy se nevystavujte osobnímu riziku.
- Práce v motorovém prostoru nikdy neprovádějte, nejste-li seznámeni s potřebnými činnostmi. Pokud si nejste jisti, co máte dělat, nechte potřebné práce provést v odborném servisu. Nesprávně prováděné práce mohou být příčinou závažných poranění.
- Nikdy neotevírejte nebo nezavírejte víko motorového prostoru, pokud z prostoru vystupuje pára nebo chladicí kapalina. Horká pára nebo chladicí kapalina mohou způsobit závažné popáleniny. Vždy vyčkejte, až z motorového prostoru již nebude slyšet a vidět únik páry nebo chladicí kapaliny.
- Před otevřením víka motorového prostoru nechte motor vychladnout.
- Kontakt s horkými konstrukčními díly motoru nebo výfukové soustavy může mít za následek popálení pokožky.

- Vypněte zapalování a uschovejte bezpečně klíč vozidla v dostatečné vzdálenosti od vozidla, aby se nemohlo omylem zapnout zapalování a spustit spalovací motor.
- Děti vždy držte mimo dosah motorového prostoru a nikdy neponechávejte bez dozoru.
- U teplého motoru se jeho chladicí soustava nachází pod tlakem. Neotevírejte uzávěr vyrovnávací nádoby chladicí kapaliny. Chladicí kapalina by mohla vystříknout a způsobit závažné popáleniny a jiná poranění.
 - Po ochlazení pomalu a velmi opatrně otočte uzávěrem proti směru hodinových ručiček a mírně jej při tom přitlačujte směrem dolů.
 - Stále si před horkou chladicí kapalinou motoru nebo párou chraňte pomocí velkého silného hadru obličej, ruce a paže.
- Nepolijte při doplňování provozních kapalin díly elektrické hnací jednotky nebo výfukové soustavy. Rozlité provozní kapaliny mohou způsobit požár.

⚠ POZOR

Elektrická soustava se nachází pod napětím a může způsobit úder elektrickým proudem, popáleniny, závažná poranění a smrt!

- Nikdy elektrickou soustavu nezkratujte. 12voltový vozidlový akumulátor by mohl vybuchnout.
- Kvůli omezení rizika zasažení elektrickým proudem a závažných poranění se během běhu nebo spouštění motoru nikdy nedotýkejte kabelů zapalovací soustavy.

⚠ POZOR

V motorovém prostoru se nacházejí otáčející se díly, které mohou způsobit těžká zranění.

- Nikdy nesahejte do oblasti ventilátoru chladiče nebo přímo do něj. Kontakt s lopatkami rotoru může být příčinou závažných zranění. Ventilátor je ovládán v závislosti na teplotě a může se i při vypnutém zapalování automaticky rozběhnout.
- Když je nutné práce provádět při startovacím procesu nebo při běžícím motoru, existuje zde životu nebezpečné ohrožení od otáčejících se dílů (například od žebrovaného klínového řemenu, alternátoru nebo ventilátoru chladiče) a od vysokonapěťové zapalovací soustavy. Vždy postupujte s nejvyšší pečlivostí.
 - Dbejte na to, aby se do otáčejících se dílů nemohly zachytit části těla, šperky, kravaty, volné části oděvů nebo dlouhé

vlasý. Před zahájením prací v motorovém prostoru vždy odložte šperky a kravaty, dlouhé vlasý si svažte nahoru a přitáhněte všechny části oděvu těsně k tělu.

- Pedál plynu sešlapujte mimořádně opatrně a nikdy nepozorně. Vozidlo by se i při aktivované elektronické parkovací brzdě mohlo rozjet.
- Nenechávejte v motorovém prostoru ležet žádné předměty, jako například čisticí hadry nebo nářadí.

⚠ POZOR

Provozní kapaliny a některé materiály v motorovém prostoru jsou lehce vznětlivé a mohou způsobit vznik požáru a těžká zranění!

- Nikdy v blízkosti motorového prostoru nekuřte.
- Nikdy v blízkosti nepracujte s otevřeným ohněm nebo zdrojem jisker.
- Při nutnosti prací na 12voltové palubní síti je třeba dodržet následující pokyny:
 - Vždy odpojte 12voltový vozidlový akumulátor. Dbejte na to, aby při odpojování 12voltového vozidlového akumulátoru bylo

vozidlo odemknuté, protože jinak se aktivuje alarm výstražného zařízení proti krádeži.

- Nikdy nepracujte v blízkosti topení, průtokových ohřivačů nebo jiného otevřeného ohně.
- V blízkosti vždy připravte funkční zkontrolovaný hasicí přístroj.

⚠ VÝSTRAHA

Při doplňování nebo výměně provozních kapalin dbejte na to, aby se plnily správné kapaliny do správných plnicích hrdel. Použití nesprávných provozních kapalin může být příčinou závažných funkčních závad a poškození motoru.

🌸 Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Z vozidla unikající kapaliny poškozují životní prostředí. Proto pravidelně kontrolujte podlahu pod vozidlem. Jsou-li na zemi vidět skvrny od provozních kapalin, nechte vozidlo zkontrolovat v některém odborném servisu. Uniklé provozní kapaliny odborně zlikvidujte.

Příprava vozidla na práce v motorovém prostoru

Před všemi pracemi v motorovém prostoru vždy proveďte v uvedeném pořadí následující úkony
»» ⚠:


- Umístěte vozidlo na rovném a pevném podkladu a uplatněte potřebná bezpečnostní opatření.
- Sešlápněte pedál brzdy a přidržujte jej, dokud se nevypne zapalování.
- Zapněte elektronickou parkovací brzdu.
- Manuální převodovka:* Uved'te řadicí páku do polohy neutrálu.
Automatická převodovka: Stiskněte tlačítko parkovací uzávěry **P**.
- Vypněte zapalování » str. 162.
- Vyjměte klíč vozidla a uschovejte jej mimo vozidlo, aby se předešlo neúmyslnému spuštění spalovacího motoru.
- Vyčkejte, až se motor dostatečně ochladí.
- Udržujte stále jiné osoby v dostatečné vzdálenosti od motorového prostoru.
- Zajistěte vozidlo, aby se nemohlo pohybovat.

⚠ POZOR


Ignorování pro vlastní bezpečnost důležitých kontrolních seznamů může být příčinou úrazů a závažných poranění.

- Vždy dodržte činnosti v přehledu postupu a dodržujte všeobecně platná bezpečnostní opatření.

Otvírání a zavírání víka motorového prostoru

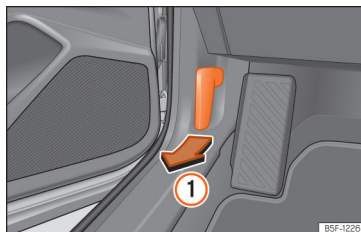

Obr. 219 Odjišťovací páka v prostoru nohou řidiče.

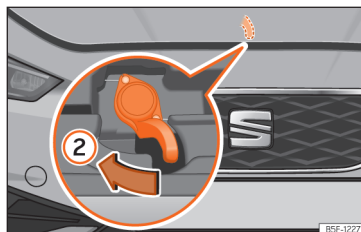

Obr. 220 Páčka pod víkem motorového prostoru.

Otevření víka motorového prostoru

Víko motorového prostoru se odjišťuje zevnitř.

Před otevřením víka motorového prostoru zajistěte, aby ramena stěrače dosedala na čelní sklo.

- Otevřete dveře a zatáhněte za páku pod přístrojovou deskou » **obr. 219** ①.
- K otevření víka motorového prostoru stlačte rukou uprostřed pod předním víkem se nacházející páčku směrem doleva » **obr. 220** ②. Odjistí se tím zachytňné háky.
- Otevřete víko motorového prostoru. Uvolněte přidržnou tyč a vložte ji do pro to určeného úchyty ve víku motorového prostoru.

Zavření víka motorového prostoru

- Nadvedněte trochu víko motorového prostoru.
 - Vyhákněte přidržnou tyč a nechte ji zaklapnout do jejího držáku.
 - Nechejte víko spadnout z výšky přibližně 20 cm do jeho zajištění tak, aby zaklaplo.
- Není-li víko motorového prostoru správně zajištěné, nedotlačujte jej. Znovu jej otevřete a nechte popsáním způsobem spadnout.

⚠ POZOR

Zajistěte, aby bylo víko správně zavřené. Když se během jízdy otevře, může dojít k nehodě.

⚠ VÝSTRAHA

Za určitých povětrnostních podmínek se může mezi víko motorového prostoru a čelní sklo nashromáždit led nebo sníh; neotvírejte víko motorového prostoru násilím, dokud jste se nepřesvědčili, že je především v oblasti závěsů bez sněhu nebo ledu.

⚠ VÝSTRAHA

Aby se předešlo poškození víka motorového prostoru a ramen stěrače skla, otevírejte víko jen při přiklopených ramenech stěrače.

Provozní prostředky

Úvod k tématu

Všechny provozní prostředky jako chladicí kapalina nebo vozidlové prostředky jsou neustále dále zdokonalovány. Proto byste při nutnosti výměny provozních prostředků měli vyhledat odborný servis.

Smluvní prodejci SEAT dostávají včas všechny potřebné informace o možných změnách.

⚠ POZOR

Při nasazení nevhodných provozních prostředků nebo jejich neodbornému použití může docházet k závažným nehodám, poraněním, popálením nebo otrávám.

- Provozní kapaliny uchovávejte pouze dobře uzavřené v příslušných originálních obalech.
- Provozní kapaliny nikdy neuchovávejte v potravinových plechovkách, lahvích nebo jiných prázdných obalech, protože existuje nebezpečí nechtěného požití.
- Provozní prostředky uchovávejte mimo dosah dětí.
- Přečtěte si informace a pokyny na obalech provozních kapalin a vždy je dodržujte.
- Při použití produktů unikají škodlivé páry, měli byste vždy pracovat venku nebo v dobře větraném prostoru.

⚠ VÝSTRAHA

Používejte pouze vhodné provozní kapaliny. Provozní kapaliny v žádném případě nezměňte. Jinak může dojít k závažným funkčním závadám a poškozením motoru!

✿ Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Vytékající provozní kapaliny mohou znečišťovat životní prostředí. Pokud by nějaká provozní kapalina vytékala, je třeba ji zachytit pomocí vhodné nádoby a příslušné ekologicky zlikvidovat.

Chladicí soustava

Úvod k tématu

Práce na chladicí soustavě provádějte pouze tehdy, když jste seznámeni s potřebnými činnostmi a všeobecně platnými bezpečnostními opatřeními a jsou k dispozici vhodné nástroje a provozní prostředky. Neodborně prováděné práce mohou být příčinou závažných poranění. Popřípadě nechte všechny práce provádět v odborném servisu. SEAT doporučuje vyhledat servisního partnera SEAT.

⚠ POZOR

Chladicí kapalina motoru je jedovatá!

- Chladicí kapalinu motoru přechovávejte pouze v dobře uzavřených originálních nádobách a na bezpečném místě.
- Chladicí kapalinu motoru nikdy neuchovávejte v potravinových plechovkách, lahvích nebo jiných prázdných obalech, protože existuje nebezpečí nechtěného požití.

- **Chraňte chladicí kapalinu motoru před přístupem dětí.**
- **Procentuální podíl přísady do chladicí kapaliny je nutné dodržet. Přitom je třeba přihlídnout k pravděpodobným nejnižším vnějším teplotám v předpokládané oblasti používání vozidla.**
- **Při extrémně nízké vnější teplotě může chladicí kapalina zamrznout, takže již není možné dále pokračovat v jízdě. Protože v této situaci nefunguje ani topení, vzniká nebezpečí promrznutí, pokud cestující nemají na sobě dostatečně teplé zimní oblečení.**

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Chladicí kapalina a přísady do ní mohou znečistit životní prostředí. Pokud by nějaká provozní kapalina vytékala, je třeba ji zachytit a příslušně ekologicky zlikvidovat.

Specifikace chladicí kapaliny

Chladicí soustava motoru používá v rámci výroby speciálně ošetřenou vodu s minimálním podílem přísady do chladicí kapaliny G12evo (TL-VW 774 L) 40 %.

O vhodné chladicí kapalině pro Vaše vozidlo se informujte v některém odborném servisu. SEAT doporučuje vyhledat servisního partnera SEAT.

Aby byla chladicí soustava motoru dostatečně chráněna, musí procentní podíl přísady do chladicí kapaliny **vždy** činit alespoň 40 %. Když

v důsledku klimatických podmínek potřebuje větší mrazuvzdornost, lze procentní podíl přísady do chladicí kapaliny zvýšit. Podíl přísady do chladicí kapaliny motoru však nesmí překročit 55 %, protože jinak se mrazuvzdornost opět zmenšuje a zhoršuje se chladicí účinek.

Přísadu do chladicí kapaliny G12evo (TL-VW 774 L) lze poznat na základě fialového zabarvení. Tato směs vody a přísady do chladicí kapaliny poskytuje nejenom mrazuvzdornost až do -25 °C (-13 °F), nýbrž chrání také díly z lehkých kovů v chladicí soustavě motoru před korozí, brání vzniku vápenných usazenin a zvyšuje bod varu chladicí kapaliny.

Při doplňování chladicí kapaliny je nutné používat směs **destilované vody** a alespoň 40 % přísady do chladicí kapaliny, aby se dosáhlo optimální antikorozi ochrany » str. 342.

POZOR

Nemá-li chladicí soustava vozidla k dispozici dostatečnou mrazuvzdornost, může dojít k výpadku motoru, což může mít za následek závažná zranění.

- **Procentuální podíl přísady do chladicí kapaliny je nutné dodržet. Přitom je třeba přihlídnout k pravděpodobným nejnižším vnějším teplotám v předpokládané oblasti používání vozidla.**
- **Při extrémně nízké vnější teplotě může chladicí kapalina zamrznout, takže již není možné dále pokračovat v jízdě. Protože v této**

situaci nefunguje ani topení, vzniká nebezpečí promrznutí, pokud cestující nemají na sobě dostatečně teplé zimní oblečení.

VÝSTRAHA

Originální přísadu do chladicí kapaliny G12evo (TL-VW 774 L) nikdy nemíchejte s chladicí kapalinou motoru, která není schválena značkou SEAT.


- **Není-li kapalina ve vyrovnávací nádobce růžová (výsledek smíchání fialové přísady do chladicí kapaliny a destilované vody), nýbrž hnědá, byla vhodná chladicí kapalina smíchána s nějakou jinou nevhodnou. V tomto případě je nutné chladicí kapalinu motoru ihned vyměnit. Jinak mohou vzniknout závažné funkční závady nebo poškození motoru a chladicí soustavy!**

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Chladicí kapalina motoru a její přísady do chladicí kapaliny mohou znečisťovat životní prostředí. Pokud by nějaká provozní kapalina vytékala, je třeba ji zachytit a příslušně ekologicky zlikvidovat.

Nádoby chladicí kapaliny

✓ Platí pro: hybridní vozidla.

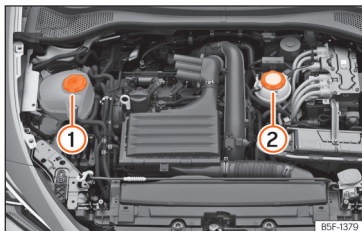

Obr. 221 Motorový prostor: Nádoby chladicí kapaliny

Hybridní vozidla mají k dispozici dvě nezávislé vyrovnávací nádoby chladicí kapaliny.


» » » **obr. 221**

- ① Vyrovnávací nádoba chladicí kapaliny pro spalovací motor.
- ② Vyrovnávací nádoba chladicí kapaliny pro vysokonapěťový systém. Zkontrolujte vizuálně výšku hladiny chladicí kapaliny pro **vysokonapěťový systém**. Neotvírejte ji!, je zapečetěná.

Je-li hladina **chladicí soustavy vysokonapěťové soustavy** příliš nízká:

- **Nedoplňujte chladicí kapalinu!**
- Ihned vyhledejte odborný servis.

Kontrola a doplnění chladicí kapaliny

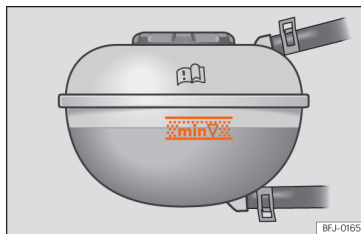

Obr. 222 V předním prostoru: značka na vyrovnávací nádobce chladicí kapaliny.



Obr. 223 Přední prostor: uzávěr vyrovnávací nádoby chladicí kapaliny.

Příprava

- Odstavte vozidlo na vodorovné a pevné ploše.
 - Nechte motor vychladnout » » » .
 - Otevřete přední víko.
 - Vyrovnávací nádobku chladicí kapaliny lze poznat podle symbolu na uzávěru .
- » » » **obr. 223**

Kontrola stavu naplnění

Při předání vozidla (nové vozidlo) se může hladina chladicí kapaliny nacházet nad vyznačenou oblastí. Je to normální. Chladicí kapalinu není nutné odsát.

- Zkontrolujte u studeného motoru výšku hladiny chladicí kapaliny podle bočních značek vyrovnávací nádoby » » » **obr. 222**. Hladina chladicí kapaliny se musí nacházet mezi značkami.
- Nachází-li se hladina kapaliny v nádobce pod značkou **minima (min)**, je třeba chladicí kapalinu doplnit. U teplého motoru se může hladina chladicí kapaliny nacházet trochu nad horní značkou.

Doplnění chladicí kapaliny

Je-li hladina chladicí kapaliny motoru příliš nízká, rozsvítí se výstražná kontrola pro chladicí kapalinu. V tomto případě se ihned obraťte na některý odborný servis.

Je-li hladina chladicí kapaliny motoru příliš nízká a nenachází-li se v blízkosti žádný servis, je třeba respektovat následující pokyny:

- Položením vhodného hadru na uzávěr vyrovnávací nádoby chladicí kapaliny si před horkou chladicí kapalinou nebo její párou chraňte obličej, ruce a paže.
- Zašroubujte opatrně uzávěr »» ⚠.
- K plnění použijte výhradně **novou** chladicí kapalinu podle specifikací značky SEAT »» str. 341.
- Chladicí kapalinu doplňujte pouze tehdy, když se ve vyrovnávací nádobce nachází ještě trochu kapaliny, protože jinak by se mohl poškodit motor. Není-li již ve vyrovnávací nádobce vidět žádná chladicí kapalina, **nepokračujte v jízdě** a využijte odbornou pomoc.
- Když ve vyrovnávací nádobce existuje ještě trochu chladicí kapaliny, potom doplňte chladicí kapalinu až k horní značce na vyrovnávací nádobce a příští den výšku hladiny zkontrolujte. Pokud by hladina **opět** klesla, je třeba vyhledat odborný servis a nechat chladicí soustavu zkontrolovat.
- Hladina chladicí kapaliny se musí nacházet mezi značkami na vyrovnávací nádobce »» **obr. 222. Nikdy nedoplňujte nad horní okraj vyznačené oblasti** »» ⚠.
- Našroubujte pevně uzávěr.
- Není-li v případě nouze k dispozici chladicí kapalina motoru s předepsanou specifikací, smí se použít libovolná jiná chladicí kapalina. V

tomto případě je třeba k naplnění použít výhradně **destilovanou vodu** »» ⓘ. Následně potom zajistěte, aby se co možná nejrychleji doplnila ve správném poměru předepsaná přísada do chladicí kapaliny »» str. 341.

⚠ POZOR

Horká pára a chladicí kapalina motoru mohou způsobit těžké popáleniny.

- Nikdy neotvírejte přední víko, když si všimnete, že z motorového prostoru uniká pára nebo chladicí kapalina. Vždy vyčkejte, až již není únik páry nebo chladicí kapaliny patrný. Horké díly mohou při kontaktu způsobit popálení pokožky.
- Před otevřením předního víka dodržujte následující pokyny:
 - Zapojte elektronickou parkovací brzdou.
 - Děti vždy držte daleko od předního prostoru a nikdy je neponechávejte bez dozoru.
- U teplého motoru se jeho chladicí soustava nachází pod tlakem. Neotvírejte uzávěr vyrovnávací nádoby chladicí kapaliny. Chladicí kapalina by mohla vystříknout a způsobit závažné popáleniny a jiná poranění.
 - Po ochlazení pomalu a velmi opatrně při současném mírném stlačení směrem dolů uzavřete proti směru hodinových ručiček otevírate.

– Stále si před horkou chladicí kapalinou motoru nebo párou chraňte pomocí velkého silného hadru obličej, ruce a paže.

ⓘ VÝSTRAHA

Používejte výhradně destilovanou vodu! Jiná voda obsahuje chemické látky, které mohou být příčinou závažných napadení motoru korozí. Když se nedoplní destilovaná voda, obraťte se ihned na odborný servis a nechte tam vyměnit veškerou kapalinu v chladicí soustavě motoru.

- Chladicí kapalina nesmí při plnění překročit horní okraj vyznačené oblasti »» **obr. 222.** Jinak se může nadměrná kapalina při rostoucí teplotě z chladicí soustavy motoru vytlačit a být příčinou poškození.
- Když soustava zřetelně ztratila chladicí kapalinu, je třeba tuto kapalinu doplňovat teprve po **úplném vychladnutí** motoru. Větší únik chladicího prostředku signalizuje netěsnosti v chladicí soustavě. Neprodleně nechte chladicí soustavu zkontrolovat v některém odborném servisu. Jinak se může poškodit motor!
- Nedoplňujte chladicí kapalinu při zcela prázdné vyrovnávací nádobce! Mohl by se do chladicí soustavy dostat vzduch. Nepokračujte v jízdě a obraťte se na odborný servis. Jinak se může poškodit motor!
- Při doplňování nebo výměně provozních kapalin dbejte na to, aby se plnily správné kapaliny do správných plnicích hrdel. Pou-

žítí nesprávných provozních kapalin může být příčinou závažných funkčních závad a poškození motoru.

Brzdová kapalina

Kontrola a doplnění brzdové kapaliny



Obr. 224 Motorový prostor: uzávěr nádrčky brzdové kapaliny

Kontrola výšky hladiny brzdové kapaliny

Hladina brzdové kapaliny se musí nacházet mezi značkami **MIN** a **MAX**.

Když hladina kapaliny během krátké doby zřetelně poklesne nebo klesne pod značku **MIN**, může být brzdová soustava netěsná. Vyhledejte odbornou pomoc. Výška hladiny brzdové kapaliny je také sledována také prostřednictvím kontrolky na displeji panelu přístrojů.

⚠ Výška hladiny brzdové kapaliny

Kontrolka svítí červeně.

Hladina brzdové kapaliny je příliš nízká.

- **⚠ Nepokračujte v jízdě!**
- Zkontrolujte výšku hladiny brzdové kapaliny.
- Při příliš nízké hladině brzdové kapaliny se obraťte na některý odborný servis.

Výměna brzdové kapaliny

Doporučujeme Vám nechat provést výměnu brzdové kapaliny u servisního partnera SEAT.

⚠ POZOR

Selhání brzd nebo snížení brzdící účinek mohou být způsobeny příliš nízkou hladinou brzdové kapaliny nebo příliš starou nebo nevhodnou brzdovou kapalinou.

- Nechávejte brzdovou soustavu a výšku hladiny brzdové kapaliny pravidelně kontrolovat!
- Při silném zatížení brzd se starou brzdovou kapalinou může docházet k tvorbě parních bublin. Tyto parní bubliny snižují brzdící účinek, výrazně prodlužují brzdnou dráhu a mohou způsobit úplný výpadek brzdové soustavy.
- Zajistěte, aby vždy byla použita správná brzdová kapalina. Používejte výhradně brzdovou kapalinu podle normy VW 501 14.

- Brzdová kapalina podle normy VW 501 14 je dostupná u některého obchodníka SEAT nebo v některé servisní provozovně SEAT. Není-li tato kapalina k dispozici, použijte pouze vysoce kvalitní brzdovou kapalinu, která odpovídá požadavkům podle DIN ISO 4925 CLASS 4, resp. normě US FMVSS 116 DOT 4.

- Doplňovaná brzdová kapalina musí být nová.
- Brzdovou kapalinu uchovávejte pouze v uzavřené originální nádobě a zajistěte ji před přístupem dětí - nebezpečí otravy!

⚠ VÝSTRAHA


Brzdová kapalina se nesmí dostat na lak vozidla, protože je agresivní.

💡 Tip

Brzdová kapalina může znečišťovat životní prostředí. Vytékající provozní kapaliny zachyťte a nechte předpisově zlikvidovat.

Nádržka ostřikovací kapalin

Kontrola výšky hladiny ostřikovací kapalin a její doplnění

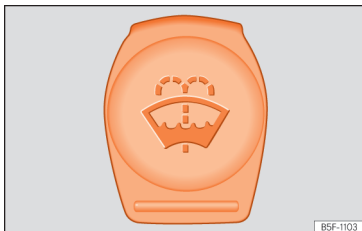

Obr. 225 V motorovém prostoru: modrý uzávěr nádržky ostřikovací kapalin.

Výšku hladiny ostřikovací kapalin pravidelně kontrolujte a popřípadě kapalinu doplňte.

Nádržka ostřikovací kapalin obsahuje čisticí kapalinu pro čelní a zadní sklo.

Plnicí hrdlo nádržky ostřikovací kapalin je opatřeno sítkem. Při plnění zásobní nádržky zachycuje toto sítko větší částice nečistot, aby se nedostaly k ostřikovacím tryskám. Sítko vyjmejte pouze kvůli čištění. Pokud by se sítko poškodilo nebo chybělo, mohou se tyto částice nečistot dostat při ostřikování do soustavy a ucpat trysky ostřikovače skla.

- Otevřete víko motorového prostoru >>> na str. 337.

- Nádržku ostřikovací kapalin lze poznat podle symbolu na uzávěru.

- Zkontrolujte, zda je v zásobní nádržce dostatek kapalin.

Čistá voda nepostačuje k intenzivnímu čištění skel. Doporučujeme Vám proto vždy přimíchat do vody čisticí prostředek.

Objem nádržky ostřikovací kapalin je přibližně 3 litry.

! VÝSTRAHA

Voda v ostřikovacích skel může bez dostatečné mrazuvzdornosti na čelním a zadním skle zmznout a omezit výhled směrem dopředu i dozadu.

- Při zimních teplotách používejte ostřikovače skel pouze s dostatečnou mrazuvzdorností.
- Nikdy nepoužívejte ostřikovače skel při zimních teplotách, dokud se čelní sklo nezahřeje pomocí větrací soustavy. Mrazuvzdorná směs na čištění skel jinak může na čelním skle zmznout a omezit výhled.

! VÝSTRAHA

Do ostřikovací kapalin nikdy nepřimíchejte nemrznoucí přísadu do chladicí kapalin nebo jiné nevhodné přísady. Na čelním skle se tak může vytvořit olejnatý film, který výrazně omezí výhled.


- Používejte čistou vodu s prostředkem na čištění skel doporučeným firmou SEAT.
- Do ostřikovací vody popřípadě přidejte vhodný mrazuvzdorný prostředek.

! VÝSTRAHA


- Nikdy nemíchejte značkou SEAT doporučený čisticí prostředek s jinými čisticími prostředky. Mohlo by tak dojít k vysrážení složek a tím k ucpání trysek ostřikovačů skel.
- Při doplňování se nesmí provozní kapalin v žádném případě zaměnit. V opačném případě to může mít za následek závažné funkční závady!
- Nedostatek ostřikovací kapalin může narušit výhled čelním sklem.

Motorový olej

Všeobecná upozornění

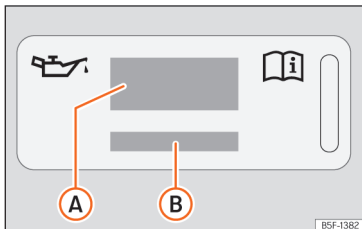

Obr. 226 V motorovém prostoru: nálepka se specifikacemi motorového oleje

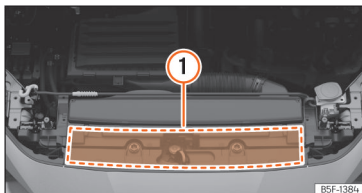

Obr. 227 V motorovém prostoru: umístění nálepky se specifikacemi motorového oleje

Legenda pro »»» **obr. 226:**

- (A)** informace o normě motorového oleje
- (B)** informace o viskozitě motorového oleje

Z výroby je naplněn speciální kvalitní univerzální olej, který lze používat celoročně.

Protože kvalitní motorový olej je předpokladem pro bezporuchový provoz a dlouhou životnost motoru, smí být i pro doplnění nebo při výměně oleje použit pouze olej, který splňuje požadavky norem VW.

Pro vozidla s nálepkou se specifikacemi motorového oleje

Při nutnosti doplnění motorového oleje použijte některý z motorových olejů uvedených na nálepce »»» **obr. 226**. Nálepka s předepsanou normou motorového oleje se nachází v přední oblasti motorového prostoru. »»» **obr. 227** **(1)**. Při použití doporučeného motorového oleje lze motorový olej doplňovat tak často, jak je zapotřebí.

Pro vozidla bez nálepky se specifikacemi motorového oleje

Pro získání příslušných informací o normě motorového oleje vyhledejte odborný servis nebo servisního partnera SEAT.

Při příliš nízké hladině motorového oleje

Pokud by doporučený motorový olej nebyl k dispozici, smí se v **nouzovém** případě až do příští výměny oleje **jednou** použít nejvýše 0,5 l dále uvedeného oleje:

- **Zážehové motory:** norma VW 504 00, ACEA C3, ACEA C4, API SN nebo IL-SAC GF-6A.
- **Vznětové motory:** Norm VW 507 00, ACEA C3, ACEA C4 nebo API CK-4.

SEAT doporučuje nechat provádět výměnu oleje v některé servisní dílně (odborném servisu). SEAT doporučuje servisního partnera SEAT.

! VÝSTRAHA

SEAT doporučuje použití motorových olejů, které přispouští příslušná norma VW. Použití motorových olejů, které nesplňují tyto kvalitativní požadavky, může být příčinou poškození motoru.

SEAT doporučuje použití motorových olejů z nabídky útvaru SEAT Originální náhradní díly.

Přísadý do motorového oleje

Do motorového oleje nepřimíchávejte žádné přísady. Na škody, zapříčiněné těmito přísadami, se nevztahuje záruka.

V závislosti na způsobu jízdy a provozních podmínkách může být spotřeba oleje až 0,5 l / 1 000 km. Během prvních 5 000 kilometrů může být spotřeba vyšší. Proto je nutné výšku hladiny oleje v pravidelných intervalech kontrolovat (nejlépe při každém doplňování paliva a před delšími jízdami).

! VÝSTRAHA

Výjimečně se smí pouze v případě nouze použít 0,5 l motorového oleje podle některé z uvedených norem motorových olejů.

! VÝSTRAHA

Byl-li naplněn jiný motorový olej, než který odpovídá výše uvedeným předpisům nebo který byl uveden Vaší servisním partnerem, dodržujte následující pokyny:

- Nelze zcela vyloučit nebezpečí poškození motoru a filtru pevných částic.
- Pokud se nedoplnilo více než 0,5 motorového oleje, lze pokračovat v jízdě. Co možná nejdříve vyhledejte odborný servis a nechejte provést výměnu oleje. Jinak existuje nebezpečí poškození motoru.
- Při doplnění více než 0,5 l motorového oleje pokračujte v jízdě s menším zatížením motoru a nejvýše ve střední oblasti otáček. Nejeďte rychleji než 80 km/h a ne dále než 300 km (přibližně). Co možná nejdříve vyhledejte odborný servis a nechejte provést výměnu oleje. Jinak existuje nebezpečí poškození motoru.
- Odpovědnost za možné poškození vozidla (motor, výfuková soustava) spočívá na Vás. V případě pochybnosti nespouštějte motor a vyhledejte odbornou podporu.
- Při naplnění jiné kapaliny než motorového oleje nespouštějte motor. Použijte odbornou pomoc. Nebezpečí poškození motoru!


i Tip

Před delší cestou Vám doporučujeme koupit motorový olej podle příslušné specifikace VW a mít jej s sebou. Tak budete mít správný olej stále k dispozici a můžete jej vdaném čase doplnit.

- Pokud nálepka se specifikací motorového oleje »» obr. 226 chybí, obraťte se na některý odborný servis.

Kontrola výšky hladiny motorového oleje a doplnění motorového oleje

Kontrola výšky hladiny oleje u vozidel s měrkou oleje.

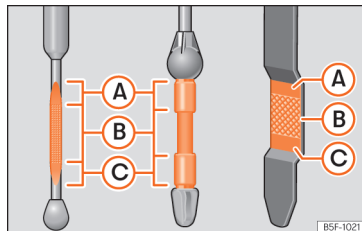

Obr. 228 Měrka oleje

- Ⓐ V žádném případě olej nedoplňujte.
- Ⓑ Olej můžete doplnit, hladina oleje však musí zůstat v této oblasti.

- Ⓒ Hladina oleje je příliš nízká. Doplňte olej až k oblasti Ⓑ.


Před otevřením víka motorového prostoru si pozorně přečtěte a dodržujte toho se týkající výstražné pokyny »» str. 337, *Práce v motorovém prostoru*.

Výšku hladiny oleje lze odečíst na měrce oleje.

- Odstavte vozidlo na rovnou plochu.
- Ponechte motor krátce běžet na volnoběh a po dosažení provozní teploty jej opět vypněte.
- Vyčkejte dvě minuty.
- Vyhledejte měrku oleje. Poznáte ji podle barevného horního konce.
- Vytáhněte měrku oleje. Utřete měrku oleje čistým hadrem a zasuňte ji znovu až na doraz.
- Potom měrku opět vytáhněte a odečtěte výšku hladiny oleje »» obr. 228. Popřípadě motorový olej doplňte.

Hladina oleje se musí nacházet v oblasti mezi Ⓐ a Ⓒ. Hladina oleje se nesmí nikdy nacházet nad oblastí Ⓐ.

Kontrola výšky hladiny oleje prostřednictvím displeje u vozidla bez měřky oleje.

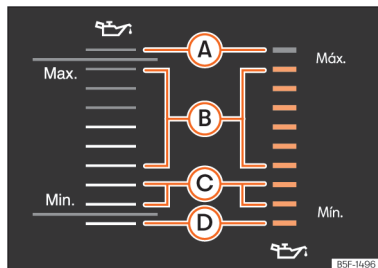

Obr. 229 Na displeji systému Infotainment: možné signalizace ukazatele výšky motorového oleje.

- A** Motorový olej nedoplňujte.
- B** Hladina oleje v normální oblasti.
- C** Hladina oleje je nízká, motorový olej by se měl doplnit.
- D** Hladina oleje je velmi nízká, motorový olej je nutné doplnit.

Pro kontrolu výšky hladiny oleje na informační obrazovce je nutné uskutečnit následující kroky:

1. Zapněte zapalování.
2. Zvolte nabídku: **Vozidlo > Stav vozidla > Hladina oleje.**

Možné akce po odečtení výšky hladiny oleje na informační obrazovce **>>> obr. 229:**

- A** Motorový olej nedoplňujte, motor nespouštějte a vyhledejte profesionální pomoc.
- B** Výška hladiny oleje je správná.
- C** Hladina oleje je nízká, motorový olej by se měl doplnit.
- D** Výška hladiny oleje pod minimem, motorový olej je nutné doplnit.

Nachází-li se hladina oleje ve spodní oblasti rozsahu **B** nebo v oblasti **C**, lze ji nastavit na polovinu oblasti **B** (přibližně 0,5 l). Nebo se řiďte pokyny na informační obrazovce.

Doplnění oleje



Obr. 230 Uzávěr plnicího otvoru motorového oleje v motorovém prostoru.

- Vyhledejte plnicí hrdlo motorového oleje. Poznáte je podle symbolu na uzávěru **>>> obr. 230.**
- Odšroubujte uzávěr plnicího otvoru motorového oleje **>>> obr. 230.**

- Doplňte opatrně v malých množstvích (ne více než 0,5 l) motorový olej.
 - Aby se předešlo přehřívání, vyčkejte po každém doplnění 2 minuty a znovu zkontrolujte výšku hladiny oleje **>>> str. 347.**
 - V případě potřeby trochu oleje doplňte.
 - Dosáhla-li hladina oleje alespoň oblasti **>>> obr. 228 B**, opatrně našroubujte uzávěr plnicího hrdla **>>> ①.**
- Specifikace motorového oleje **>>> str. 346.**

⚠ POZOR

Práce na motoru nebo v motorovém prostoru je nutné provádět velmi opatrně.

- Před zahájením všech prací v motorovém prostoru věnujte pozornost příslušným výstražným pokynům **>>> str. 337.**

⚠ POZOR

Olej je snadno zápalný! Při doplňování nesmí olej ukápnout na horké části motoru.

⚠ VÝSTRAHA

Nachází-li se hladina oleje nad oblastí **A**, nespouštějte motor. Mohlo by to mít za následek poškození motoru a katalyzátoru. Obraťte se na odborný servis.

Poznamka ve vztahu k životnímu prostředí

Hladina oleje se nesmí v žádném případě nacházet nad oblastí **A**. Olej by byl nasávan odvětráním klikové skříně a s výfukovými plyny by pronikal do ovzduší.

Tip

Před delší cestou Vám doporučujeme koupit motorový olej podle příslušné specifikace VW a mít jej s sebou. Tak budete mít správný olej stále k dispozici a můžete jej vdaném čase doplnit.

Výměna motorového oleje

Doporučujeme Vám nechat provést výměnu motorového oleje v odborném servisu.

POZOR

Výměnu motorového oleje provádějte sami jen tehdy, máte-li potřebné odborné znalosti.

- Před otevřením víka motorového prostoru si pozorně přečtěte a dodržujte toho se týkající výstražné pokyny >>> str. 337.
- Nejprve nechte motor vychladnout. Horký olej by mohl způsobit popáleniny!
- Používejte ochranu očí – nebezpečí poleptání vystříknutým olejem.

- Při vyšroubování šroubu pro odtok oleje prsty mějte Vaše paže ve vodorovné poloze, aby odtékající olej nemohl zasáhnout Vaši paži.

- Pokud dojde k přímému kontaktu pokožky s motorovým olejem, musíte pokožku následně důkladně vyčistit.

- Olej je jedovatý! Starý olej určený k likvidaci, proto bezpečně uschovejte před dětmi.

VÝSTRAHA

Do motorového oleje nepřimíchejte žádné přísady. Nebezpečí poškození motoru! Na škody způsobené těmito přísadami se záruka nevztahuje.

Poznamka ve vztahu k životnímu prostředí

- Doporučujeme nechat provést výměnu motorového oleje a filtru od servisního partnera SEAT.

- V žádném případě se nesmí olej dostat do odpadních vod, do země nebo do životního prostředí.

- K zachycení starého oleje použijte k tomu určenou nádrž, která může pojmout celé množství motorového oleje z motoru.

Odstranění problémů

Tlak motorového oleje je příliš nízký.

Kontrolka svítí červeně.

 **Nepokračujte v jízdě!** Vypněte motor! Zkontrolujte výšku hladiny motorového oleje.

- Bliká-li výstražná kontrolka  a zazní-li při tom tři **zvukové výstražné signály**, vypněte motor a zkontrolujte výšku hladiny oleje. Popřípadě olej doplňte >>> str. 347.

- Pokud kontrolka bliká , i když výška hladiny oleje je v pořádku, **nepokračujte v jízdě**. Motor nesmí běžet ani na volnoběh. Vyhledejte odbornou pomoc.

Hladina motorového oleje příliš nízká

Kontrolka bliká červeně a na sdružených přístrojích se zobrazí příslušné hlášení. "Doplňte nyní motorový olej"

 **Nepokračujte v jízdě!** Může to mít za následek poškození motoru.

1. Jakmile je to možné a bezpečné, zastavte vozidlo.
2. Vypněte motor.
3. Zkontrolujte výšku hladiny oleje >>> str. 347.
4. Popřípadě olej doplňujte postupně v malých množstvích, celkem ne více než 0,5 l, a sledujte signalizaci naplnění na displeji sdružených přístrojů.

Když se i při správné výšce hladiny oleje rozsvítí výstražné světlo, nepokračujte v jízdě. Může to mít za následek poškození motoru. Vyhledejte pomoc odborného servisu.



Hladina motorového oleje příliš nízká

Kontrolka svítí žlutě.

- Co možná nejrychleji zkontrolujte výšku hladiny oleje » str. 347.
- Při nejbližší příležitosti olej doplňte.



Hladina motorového oleje příliš vysoká

Kontrolka svítí žlutě a na displeji sdružených přístrojů se zobrazí příslušné hlášení.

- Jakmile je to možné a bezpečné, zastavte vozidlo.
- Vypněte motor.
- Zkontrolujte výšku hladiny oleje » str. 347.
- Je-li hladina oleje příliš vysoká, nepokračujte v jízdě a nenechávejte běžet motor. Může to mít za následek poškození motoru. Vyhledejte pomoc odborného servisu.



Závada snímače výšky hladiny oleje

Kontrolka bliká žlutě.

- Vyhledejte odborný servis a nechte provést kontrolu.
- Až do té doby byste měli výšku hladiny oleje kontrolovat při každém tankování.

12voltový vozidlový akumulátor

Úvod k tématu

12voltový vozidlový akumulátor se nachází v motorovém prostoru nebo v zavazadlovém prostoru (hybridní vozidla PHEV). 12voltový vozidlový akumulátor se kontroluje, resp. vyměňuje v rámci opravárenských prací.

Všechny práce na akumulátoru vyžadují odborné znalosti. Nechte práce na akumulátoru provádět u servisního partnera SEAT nebo v odborném servisu: Nebezpečí popálenin a výbuchu akumulátoru!

Akumulátor se nesmí otevřít! Nezkoušejte změnit stav elektrolytu akumulátoru. Jinak se z akumulátoru uvolní výbušný plyn - nebezpečí výbuchu!

Výstražná upozornění pro akumulátory



Nasaďte si ochranu na oči.



Elektrolyt akumulátoru je silná žrávina. Noste ochranné rukavice a ochranné brýle. Stříkance elektrolytu omyjte velkým množstvím vody.



S akumulátorem nemanipulujte v blízkosti ohně, jisker a otevřeného světla a nekuřte!



Akumulátor dobíjejte pouze v dobře větraných prostorách – nebezpečí výbuchu!



Zabraňte přístupu dětí k elektrolytu a akumulátoru.



Měla by se vždy věnovat pozornost pokynům v Návodu k obsluze.

Delší prostoje vozidla

Vozidlo má k dispozici systém, který při delším vypnutí motoru sleduje spotřebu proudu » str. 357. Aby se zamezilo vybití akumulátoru, jsou některé funkce, jako např. vnitřní osvětlení nebo otevírání dveří z dálky, eventuálně na přechodnou dobu deaktivovány. Jakmile se zapalování zapne a motor nastartuje, jsou tyto funkce opět k dispozici.

POZOR

Práce na 12voltovém vozidlovém akumulátoru a na elektrických zařízeních mohou být příčinou závažných popálenin, požáru nebo zasažení elektrickým proudem. Před zahájením prací na akumulátoru si přečtěte a stále dodržujte dále uvedené pokyny a bezpečnostní opatření:

- Před zahájením prací na 12voltovém vozidlovém akumulátoru vypněte zapalování a všechny elektrické spotřebiče a odpojte minus kabel tohoto akumulátoru.
- Vždy zabraňte přístupu dětí k 12voltovému vozidlovému akumulátoru a jeho elektrolytu.

- Vždy používejte ochranu očí a ochranné rukavice.
- Elektrolyt akumulátoru je silná žíravina. Může poleptat pokožku a oslepit oči. Při manipulaci s 12voltovým vozidlovým akumulátorem si před stříkanci elektrolytu chraňte především ruce, paže a obličej.
- Při pracích nekuřte a dbejte na to, aby se v blízkosti nenacházel otevřený plamen nebo jiskry.
- Zajistěte, aby v důsledku vybití elektrostatického náboje nebo při manipulaci s elektrickými kabely a zařízeními nevznikaly jiskry.
- Nikdy nezkratujte póly akumulátoru.
- Nikdy nepoužívejte poškozené 12voltové vozidlové akumulátory. Mohou vybuchnout. Poškozené 12voltové vozidlové akumulátory ihned vyměňte.
- Nikdy nepoužívejte zamrzlý 12voltový vozidlový akumulátor. Vybitý vozidlový akumulátor může při teplotách kolem 0 °C (+32 °F) zamrznout. Zamrzlý 12voltový vozidlový akumulátor je třeba ihned vyměnit.

⚠ VÝSTRAHA

Nevystavujte 12voltový vozidlový akumulátor delší dobu přímému slunečnímu záření.

- Ultrafialové paprsky mohou poškodit nádobu akumulátoru.

⚠ VÝSTRAHA

Pokud se vozidlo po delší dobu nepoužívá, je třeba 12voltový vozidlový akumulátor chránit před mrazem.

- Akumulátor může zamrznout a tím být nenapravitelně poškozen.

i Tip

Byl-li 12voltový vozidlový akumulátor zcela vybit, nedávno vyměněn nebo použit k podpoře startování, může po spuštění motoru dojít k tomu, že byla některá nastavení systému (jako časový údaj, datum, personalizovaná komfortní nastavení a naprogramování) přestavena nebo vymazána. Když je akumulátor opět dostatečně nabitý, měla by se tato nastavení prověřit a upravit.


i Tip

V zimě může výkon nastartování být slabší; dobijte příp. akumulátor.

Kontrola výšky hladiny elektrolytu



Obr. 231 Plug-in hybridní vozidla (PHEV): montážní místo akumulátoru v zavazadlovém prostoru

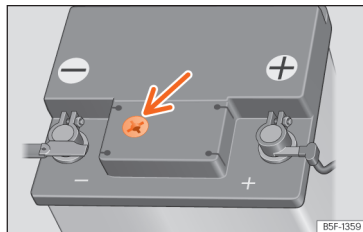

Obr. 232 Průzor na horní straně 12voltového vozidlového akumulátoru (znázornění principu).

Přístup k 12voltovému vozidlovému akumulátoru

12voltový vozidlový akumulátor se nachází v motorovém prostoru (konvenční vozidla) nebo pod podlahou zavazadlového prostoru (hybridní vozidla PHEV).

Platí pro konvenční vozidla a mild-hybridy:

- Otevřete víko motorového prostoru »» »  **ve Práce v motorovém prostoru na str. 337.**

- Nadzvedněte ochranný kryt na přední straně akumulátoru.

Platí pro plug-in hybridní vozidla (PHEV):

- Otevřete zavazadlový prostor.

- Nadzvedněte podlahu zavazadlového prostoru »» » **str. 296**, aby se získal přístup ke krytu 12voltového vozidlového akumulátoru »» » **obr. 232.**

- K otevření a zavření krytu je třeba použít vhodný nástroj.

Kontrola stavu naplnění

Výška hladiny elektrolytu v akumulátoru by se měla v případě najíždění velkého počtu kilometrů, v zemích s teplým klimatem a u starších akumulátorů kontrolovat pravidelně.

- Zkontrolujte barevnou signalizaci v kula-
tém průzoru na horní straně akumulátoru
»» » **obr. 232.**

- Nacházejí-li se v průzoru vzduchové bubliny, odstraňte je opatrným zaklepáním na průzor.

Signalizace v průzoru ("magickém oku") mění vždy podle stavu nabití nebo výšky hladiny elektrolytu v akumulátoru svoji barvu.

Rozlišují se dvě barvy průzoru:

Světle žlutá nebo bezbarvá: Příliš nízká hladina elektrolytu. Vyhledejte odborný servis a nechte akumulátor zkontrolovat a popřípadě vyměnit.

Černá: Správná výška hladiny elektrolytu.

Nabíjení, výměna a odpojení nebo připojení 12voltového vozidlového akumulátoru

Máte-li dojem, že je 12voltový vozidlový akumulátor poškozený nebo vadný, vyhledejte dostatečně kvalifikovaný odborný servis a nechte akumulátor zkontrolovat.

Nabíjení 12voltového vozidlového akumulátoru

Nabíjení 12voltového vozidlového akumulátoru nechte provádět v odborném servisu, protože technologie ve výrobě montovaných vozidlových akumulátorů vyžaduje nabíjení s omezeným napětím »» »  . SEAT doporučuje vyhledat servisního partnera SEAT.

Výměna 12voltového vozidlového akumulátoru

12voltový vozidlový akumulátor byl navržen v souladu se svým montážním místem a je vybaven bezpečnostními prvky. Když je nutné 12voltový vozidlový akumulátor vyměnit, je třeba, aby montáž provedl kvalifikovaný odborný technik. SEAT doporučuje vyhledat servisního partnera SEAT. Požadované vlastnosti výrobku s ohledem na velikost, údržbu, výkonost a bezpečnost si lze vyžádat u některého odborného technika, který by měl mít k dispozici potřebné podklady a technické vybavení. SEAT doporučuje vyhledat servisního partnera SEAT.

Odplyňovací otvor 12voltového vozidlového akumulátoru se musí vždy nacházet na straně minus pólu. Odplyňovací otvor na straně plus pólu musí být vždy zavřený.

Používejte výhradně bezúdržbové 12 voltové vozidlové akumulátory, odpovídající normám TL 825 06 a VW 7 50 73. Tyto normy musejí být ve verzi z října 2014 nebo novější.

Nechte vždy 12voltový vozidlový akumulátor vyměnit v kvalifikovaném odborném servisu, protože v rámci výměny je nutné provést přizpůsobení elektroniky vozidla. Kromě toho mohou být parametry akumulátoru s ohledem na provozní bezpečnost stanoveny pouze pomocí originálního akumulátoru. Pouze kvalifikovaný odborný technik má k dispozici vhodnou technologii pro nastavení a správné náhradní akumulátory.

⚠ VÝSTRAHA

Použití akumulátorů, které neodpovídají kvalitativním specifikacím značky SEAT nebo jejichž kapacita je menší než u sériově montovaného akumulátoru může vždy podle místní legislativy aktuální země mít za následek ztrátu typového osvědčení nebo příslušných úředních schválení pro vozidlo. Kromě toho to může představovat závažné bezpečnostní riziko.

Vozidla s funkcí start-stop (» str. 171) jsou vybavena speciálním vozidlovým akumulátorem. Tyto akumulátory je proto nutné nahradit vždy pouze akumulátorem se stejnou specifikací.

Odpojení 12voltového vozidlového akumulátoru

Je-li nutné odpojte 12voltový vozidlový akumulátor od elektrické soustavy vozidla a dodržte následující postup:

- Vypněte všechny elektrické spotřebiče.
- Před odpojením odemkněte vozidlo, protože jinak se spustí alarm.
- Nejdříve odpojte minus kabel a potom plus kabel » » ⚠.

Připojení 12voltového vozidlového akumulátoru

- Před opětovným připojením 12voltového vozidlového akumulátoru odpojte všechny elektrické spotřebiče.
- Nejdříve připojte plus kabel a potom minus kabel » » ⚠.

Po připojení 12voltového vozidlového akumulátoru a zapnutí zapalování se mohou rozsvítit různé kontrolky. Tyto kontrolky zhasnou po krátkém úseku jízdy při rychlosti mezi asi 15 a 20 km/h (10 a 12 mph). Pokud by kontrolky nezhasly, je třeba vyhledat odborný servis a nechat vozidlo zkontrolovat.

Byl-li 12voltový vozidlový akumulátor po delší dobu odpojen, může dojít k tomu, že se nesignalizuje nebo nesprávně signalizuje termín provedení příštího servisu » » str. 17. V tomto případě dodržujte maximálně přípustné intervaly údržby » » str. 377.

Vozidla s bezklíčovým zamykacím a startovacím systémem "Keyless Access" » » str. 97: Když po připojení 12voltového vozidlového akumulátoru nelze zapnout zapalování, zamkněte a odemkněte zvenku vozidlo. Potom se pokuste znovu zapnout zapalování. Nelze-li zapalování zapnout, vyhledejte odbornou pomoc.

⚠ POZOR

Není-li 12voltový vozidlový akumulátor řádně upevněn nebo jsou-li použity nevhodné akumulátory, může dojít ke zkratu, požáru a vážným zraněním.

- Používejte pouze bezúdržbové a vůči vytečení zabezpečené 12voltové vozidlové akumulátory, jejichž vlastnosti, specifikace a rozměry souhlasí s akumulátory z výroby.

⚠ POZOR

Při nabíjení 12voltového vozidlového akumulátoru vzniká vysoce výbušná třaskavá směs.

- 12voltový vozidlový akumulátor nabíjejte pouze v dobře větraných prostorách.
- Nikdy nenabíjejte zamrzlý nebo rozmrzlý 12voltový vozidlový akumulátor. Vybitý vozidlový akumulátor může při teplotách kolem 0 °C (+32 °F) zamrznout.
- Při zamrznutí 12voltového vozidlového akumulátoru zajistěte ihned jeho výměnu.
- Při nesprávném připojení pomocných startovacích kabelů může dojít ke zkratu. Připojte nejdříve kabel pro plus a potom kabel pro minus.

⚠ VÝSTRAHA

• 12voltový vozidlový akumulátor nepřipojujte ani neodpojujte při zapnutém zapalování nebo běhu motoru. Nikdy nepoužijte 12voltový vozidlový akumulátor, který neodpovídá specifikaci pro vozidlový akumulátor. Mohla by se tak poškodit elektrická zařízení nebo určitě elektronické konstrukční díly nebo by mohlo dojít k funkčním závadám.

• Pro nabíjení 12voltového vozidlového akumulátoru nikdy nepřipojujte k 12voltové zásuvce elektrický proud poskytující příslušenství, jako solární panely nebo nabíječky akumulátorů. Mohla by se tak poškodit elektrická soustava vozidla.

🌸 Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

• Akumulátory mohou obsahovat jedovaté látky, např. kyselinu sírovou a olovo. 12voltový vozidlový akumulátor likvidujte podle platných zákonných ustanovení.

• Elektrolyt akumulátoru může znečistit životní prostředí. Vyteklé provozní kapalinu je třeba shromáždit a odborně zlikvidovat.

Odstranění problémů

🔌 12voltový vozidlový akumulátor.

Kontrolka svítí ČERVENĚ.

Objeví se následující hlášení:

Závada: 12 V proudové napájení. Bezpečně odstavte vozidlo! Věnujte pozornost návodu k obsluze.

🚫 **Nepokračujte v jízdě!** Jakmile je to možné a bezpečně, zastavte vozidlo. 12voltový vozidlový akumulátor není během jízdy dobíjen a existuje u něj kritický stav nabití nebo existuje nějaká závada 12V palubní sítě.

- Vypněte zapalování a odpojte všechny nepotřebné elektrické spotřebiče.
- obraťte se na odborný servis.
- Nechte zkontrolovat elektrická zařízení.

🔌 12voltový vozidlový akumulátor.

Kontrolka svítí ŽLUTĚ.

Objeví se následující hlášení:

12V vozidlový akumulátor není nabíjen. V jízdě můžete pokračovat pouze s omezením.

Vozidlový akumulátor již není během jízdy nabíjen. Protože se akumulátor vozidla stále dále vybíjí, měli byste vypnout všechna elektrická zařízení, která nejsou bezpodmínečně potřebná.

V důsledku této závady smíte pokračovat v jízdě pouze po omezenou dobu. Po uplynutí této doby se rozsvítí červená kontrolka. Jedte opatrně.

- Vyhledejte odborný servis a nechte elektrická zařízení zkontrolovat.

🔌 12voltový vozidlový akumulátor.

Kontrolka svítí ŽLUTĚ. Objeví se následující hlášení:

Závada: 12voltový vozidlový akumulátor. Motor nelze spustit. Vyhledejte servis.

Existuje nějaká závada spoje mezi palubní sítí a 12voltovým vozidlovým akumulátorem.

Když se v této situaci vypne připravenost k jízdě, nelze ji opět vytvořit. Popřípadě použijte podporu startování »» str. 326 nebo využijte odbornou pomoc.

- Vyhledejte odborný servis.
- Nechte zkontrolovat elektrická zařízení.

🔌 12voltový vozidlový akumulátor.

Kontrolka svítí ŽLUTĚ. Objeví se následující hlášení:

Nízké nabití 12V akumulátoru. Věnujte pozornost návodu k obsluze.

Startovací kapacita může být omezena a možná není schopna vytvořit připravenost k jízdě. Lze-li připravenost k jízdě vytvořit, nabíjejte během jízdy. Když toto upozornění pro řidiče po určité době zhasne, byl již vozidlový akumulátor během jízdy nabit až na dostatečnou úroveň nabití. Když upozornění pro řidiče nezhasne, obraťte se na odborný servis.

12voltový vozidlový akumulátor.

Kontrolka svítí **ŽLUTĚ**. Objeví se následující hlášení:

12V napětové napájení je omezené. Jed'te zvláště opatrně.

Příčinou omezeného 12V napětového napájení je vybitý nebo ne plně výkonný 12voltový vozidlový akumulátor jako například při velmi nízkých vnějších teplotách. 12voltový vozidlový akumulátor lze nabít prostřednictvím jízdy. Dokud výstražné upozornění nezhasne, jed'te opatrně.

12voltový vozidlový akumulátor.

Kontrolka svítí **ŽLUTĚ**. Zobrazí se jedno z následujících hlášení:

Závada: 12V napájení. Vyhledejte prosím servis.

Závada: 12voltový vozidlový akumulátor. Vyhledejte prosím servis.

Existuje nějaká závada 12V napětového napájení.

- Vyhledejte odborný servis.
- Nechte zkontrolovat elektrickou soustavu.


Tip

Při vypnutí motoru se během několika málo sekund po zapnutí zapalování rozsvítí žlutá kontrolka akumulátoru bez informačního textu. To je však normální a signalizuje to pouze, že se 12voltový vozidlový akumulátor vybíjí. Jakmile se motor spustí, kontrolka zhasne.

48voltový vozidlový akumulátor

Pokyny pro uživatele

- ✓ Platí pro: mild-hybridy (MHEV)

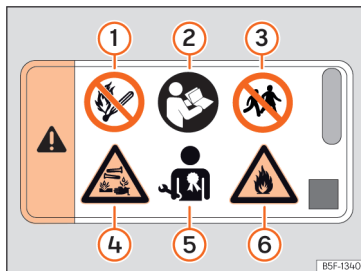

Obr. 233 48voltový vozidlový akumulátor: výstrahy před nebezpečím

- 1 48voltový akumulátor se nikdy nesmí vystavovat vlivu ohně, jisker nebo otevřených plamenů.
- 2 Další informace a výstražné pokyny lze najít v Návodu k obsluze a v dílenské příručce.
- 3 Vždy je třeba zabránit přístupu dětí ke 48voltovému akumulátoru.
- 4 U poškozeného 48voltového akumulátoru může vytéci elektrolyt, obsahují silně lepkavé kyseliny. S akumulátorem smějí manipulovat pouze kvalifikovaní odborní pracovníci.
- 5 Servisní práce na 48voltovém akumulátoru nechejte provádět výhradně prostřednictvím příslušně kvalifikovaných a vyškolených odborných pracovníků.
- 6 Opatrnost při manipulaci s hořlavými látkami.

Vozidlo může být navíc k 12voltovému vozidlovému akumulátoru vybavené také pod sedadlem spolujezdcy umístěným 48voltovým vozidlovým akumulátorem.

Všechny práce na 48voltovém akumulátoru nechejte provádět pouze v odborném servisu s příslušně kvalifikovanými a podle směrnice značky SEAT vyškolenými pracovníky.

Základní informace o 48voltovém systému

48voltový systém se skládá mj. z těchto komponentů:

- 48voltový vozidlový akumulátor
- Měníč napětí 12V/48V

- 48voltový startér-generátor
- 48voltové kabely světle fialové barvy

Výstražná upozornění k 48voltovému akumulátoru

Na 48voltovém akumulátoru se nachází výstražný štítek, který upozorňuje na možná nebezpečí »» obr. 233.

POZOR

Neodborná manipulace se 48voltovým akumulátorem může mít za následek závažná poranění nebo smrt.

- Servisní práce na 48voltovém akumulátoru nechejte provádět výhradně prostřednictvím příslušně kvalifikovaných a vyškolených odborných pracovníků.
- Na 48voltovém akumulátoru nikdy neprovádějte nějaké změny.

POZOR

48voltový akumulátor nikdy nesmí přijít do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami.

- Kapaliny mohou být příčinou zkratů, zasažení elektrickým proudem nebo popálenin.

Odstanění problémů

✓ Platí pro: mild-hybridy

Kontrolky a pokyny pro řidiče na displeji panelu přístrojů nebo systému Infotainment:

48voltový vozidlový akumulátor

Kontrolka svítí **červeně**. Objeví se následující hlášení:

Akumulátor: Nebezpečí ohně! Bezpečně zastavte a ihned vystupte. Pohotovostní služba!

Příliš vysoká teplota 48voltového vozidlového akumulátoru .

Při objevení tohoto hlášení ve sdružených přístrojích postupujte následovně:

-  **Nepokračujte v jízdě!** Ihned zastavte vozidlo a přihlédněte při tom k dopravní situaci.
- Zvolte nějaké bezpečné místo ve volném prostoru, které je vzdálené od budov nebo vozidel, zastřešení, parkovacích domů nebo podobných míst.
- Podle možnosti zapněte výstražná světla.
- Před opuštěním vozidla se přesvědčte, že je vozidlo zajištěné proti rozjetí (parkovací brzda, parkovací uzávěra **P**).
- Vypněte zapalování a ponechte klíč zapalování ležet na přístrojové desce nebo na některém dobře viditelném místě, aby mohl být použit záchranými složkami (například kvůli vyproštění vozidla z nebezpečné oblasti).

- Vystupte z vozidla a zajistěte, aby ve vozidle nezůstaly žádné osoby nebo zvířata.
- Dbejte na to, abyste společně se všemi ostatními cestujícími vozidla opustil nebezpečnou oblast a abyste se všichni zdržovali v nějaké s ohledem na provoz bezpečné oblasti (například za svodidly).
- Informujte pohotovostní službu.

48voltový vozidlový akumulátor

Během jízdy svítí kontrola **červeně**. Objeví se následující hlášení:

Závada: 48V napěťové napájení. Bezpečně odstavte vozidlo! Věnujte pozornost návodu k obsluze.

Existuje nějaká závada v síti 48V napájení.

1. Odstavte vozidlo na bezpečném místě.
2. Vypněte motor a vypněte zapalování.
3. Počkejte několik sekund.
4. Zapněte opět zapalování.
5. Spusťte motor.

Pokud kontrolka nadále svítí, vyžádejte si odbornou pomoc. SEAT doporučuje vyhledat servisního partnera SEAT.

48voltový vozidlový akumulátor

U stojícího vozidla svítí kontrolka **žlutě** a zobrazí se následující hlášení:

Závada: 48V napěťové napájení. Neodjíždějte. Věnujte pozornost návodu k obsluze.

Existuje nějaká závada v síti 48V napájení.

1. Odstavte vozidlo na bezpečném místě.
2. Vypněte motor a vypněte zapalování.
3. Počkejte několik sekund.
4. Zapněte opět zapalování.
5. Spusťte motor.

Pokud kontrolka nadále svítí, vyžádejte si odbornou pomoc. SEAT doporučuje vyhledat servisního partnera SEAT.

48voltový vozidlový akumulátor

U stojícího vozidla svítí kontrolka **žlutě** a zobrazí se následující hlášení:

Nízké nabití 48V akumulátoru. Spusťte motor nebo věnujte pozornost návodu k obsluze.

Hlášení k nabití 48V vozidlového akumulátoru.

1. Spusťte motor.
2. Zůstaňte stát na nějakém bezpečném místě a ponechte motor několik minut běžet.

Pokud kontrolka nadále svítí, vyžádejte si odbornou pomoc. SEAT doporučuje vyhledat servisního partnera SEAT.

Nelze-li motor spustit:

1. Vypněte zapalování.
2. Použijte podporu **startování »»** str. 326.

Když motor vozidla stále ještě nenaskakuje, vyžádejte si odbornou pomoc. SEAT doporučuje vyhledat servisního partnera SEAT.

Energetický management

Optimalizace startovací schopnosti

Řízení spotřeby energie akumulátoru řídí elektrické rozdělení energie a optimalizuje tak disponibilitu elektrické energie pro spuštění motoru.

Pokud nejede vozidlo s běžným energetickým systémem po delší dobu, akumulátor se vybíjí elektrickými přístroji (např. imobilizér). To vede za určitých okolností k tomu, že není k dispozici již dostatečná elektrická energie pro nastartování motoru.

Ve Vašem vozidle se inteligentní řízení spotřeby energie akumulátoru stará o rozdělení elektrické energie. Tím se výrazně zlepšuje schopnost nastartování a zvyšuje životnost akumulátoru.

Energetický management v podstatě zahrnuje **diagnostiku akumulátoru, management klidového proudu a dynamický energetický management.**

Diagnostika akumulátoru

Diagnostika akumulátoru zjišťuje neustále stav akumulátoru. Sledují se při tom napětí akumulátoru, intenzita proudu akumulátoru a teplota akumulátoru. Tím se zjišťuje aktuální stav nabití a výkonnost akumulátoru.

Management klidového proudu

Management klidového proudu snižuje spotřebu energie během prostojů. Při vypnutém zapalování řídí zásobování energií různých elektrických spotřebičů. Přilhlíží se při tom k datům diagnostiky akumulátoru.

Při zapnutém zapalování a v závislosti na nabití akumulátoru se postupně odpojují jednotlivé spotřebiče, aby se předešlo příliš silnému vybíjení akumulátoru a zachovala se tím startovací schopnost vozidla.

Dynamický energetický management

Dynamický energetický management rozděluje během jízdy vytvořenou energii v souladu s potřebou na různé spotřebiče. Reguluje tak, aby se nespotebovávalo více elektrické energie, než se vytvoří, a prostřednictvím toho zajišťuje optimální stav nabití akumulátoru.

Tip

• Ani energetický management nemůže překonat fyzikálně stanovené meze. Respektujte, že výkonnost a životnost akumulátoru je omezená.

• Existuje-li nebezpečí, že motor vozidla nenaskočí, svítí kontrolka příliš nízkého nabití akumulátoru  >>> str. 354.

Vybití vozidlového akumulátoru

Udržování startovací schopnosti má tu nejvyšší prioritu. Na krátkých tratích, v městském provozu a v chladných ročních obdobích je akumulátor silně namáhán.

Vyžaduje velké množství elektrické energie, ale pouze málo jí vytvoří. Pozor také na to, pokud motor neběží a elektrické spotřebiče jsou zapnuty. V takovém případě se energie spotřebuje, ale nevytváří.

Právě v takových situacích si všimnete, že řízení spotřeby energie akumulátoru aktivně reguluje rozdělování energie.

Při delších prostojích

Pokud Vaše vozidlo nejezdilo několik dní nebo týdnů, jsou postupně elektrické spotřebiče odpojovány. Tím se snižuje spotřeba energie a udržuje se schopnost nastartování po delší časový úsek. Některé komfortní funkce nejsou za určitých okolností k dispozici. Komfortní funkce jsou znovu k dispozici, pokud zapnete zapalování a nastartujete motor.

Při vypnutém motoru

Pokud posloucháte při vypnutém motoru například rádio, akumulátor se vybíjí.

Je-li kvůli spotřebě energie ohrožena startovatelnost motoru, objeví se u vozidel s informačním systémem řidiče textová informace.

Tento pokyn pro řidiče ukazuje, že musíte motor nastartovat, abyste zase nabili akumulátor.

Při běžícím motoru

Ačkoli v jízdním provozu se vytváří elektrická energie, může se akumulátor vybit. To se stává především poté, když se vytvoří málo energie a hodně se jí spotřebuje a stav nabití akumulátoru není optimální.

Aby hospodaření s energií bylo zase vyrovnané, jsou spotřebiče, které vyžadují zvláště hodně energie, na přechodnou dobu odpojeny. Zvláště vyhřívací systémy spotřebovávají hodně energie. Když zjistíte, že například vyhřívání sedadel nebo vyhřívání zadního skla nehřeje, byla tato vyhřívání dočasně potlačena nebo odpojena. Systémy budou zase k dispozici, jakmile je hospodaření s energií vyrovnané.

Mimoto případně zjistíte, že otáčky volnoběhu se lehce zvyšují. To je běžné a není důvod se znepokojovat. Zvýšením otáček volnoběhu se vytvoří větší potřeba energie a akumulátor se nabíjí.

Kola a pneumatiky

Důležité informace ke kolům a pneumatikám

Všeobecná upozornění

- Během prvních 600 km jezděte s **novými pneumatikami** zvláště opatrně.
- Obrubníky nebo podobně přejíždějte jen pomalu a pokud možno v pravém úhlu.
- Čas od času Vaše pneumatiky kontrolujte, zda nejsou poškozené (zářezy, praskliny a boule). Ze vzorku pneumatik odstraňujte cizí tělíska.
- Nechte vadná kola nebo pneumatiky ihned nahradit novými.
- Chraňte Vaše pneumatiky před stykem s olejem, tukem a palivem.
- Ztracené kryty ventilků nahrad'te po zjištění ztráty novými.
- Označte kola, dříve než je odmontujete, aby se zachovali při zpětné montáži směr jízdy.
- Sejmutá kola, resp. pneumatiky skladujte v chladu, suchu a v co možná největší tmě.

Nízkoprofilové pneumatiky

Nízkoprofilové pneumatiky se vyznačují širším běhounem, větším průměrem disku a menší výškou bočnice pneumatiky. Proto je s nimi chování vozidla při jízdě plynulejší.

Nízkoprofilové pneumatiky se mohou ve srovnání se standardními pneumatikami snadněji poškodit, například od velkých nerovností, výmolů, kanálových kryptů a obrubníků. Správný tlak v pneumatikách je velmi důležitý »» str. 361.

Abyste předešli poškozením pneumatiky a disků, jezděte na špatných vozovkách s mimořádnou opatrností.

Provádějte každé 3 000 km vizuální kontrolu Vašich kol.

Po silném nárazu na pneumatiku nebo disk nebo jejich poškození vyhledejte odborný servis a nechte zkontrolovat, zda není zapotřebí pneumatiku vyměnit.

Nízkoprofilové pneumatiky se mohou opotřebit dříve než standardní pneumatiky.

Skrutá poškození

Poškozené pneumatik a disků jsou často skruté. Neobvyklé **vibrace**, resp. **jednostranný tah** vozidla mohou signalizovat poškození pneumatiky. Pokud máte podezření, že je kolo poškozené, okamžitě snižte rychlost. Zkontrolujte pneumatiky, zda nejsou poškozené. Pokud nejdříve zjistíte závady, pomalu a opatrně dojeďte k nejbližšímu servisnímu partnerovi, kde nechte vozidlo zkontrolovat.

Vtlačená cizí tělíska v pneumatice

- Cizí tělíska, která vnikla až do vnitřku pneumatiky, ponechte v pneumatice.
- Je-li vozidlo vybaveno opravárenskou sadou, utěsňte pneumatiku tak, jak je vysvětleno v odstavci »» str. 375.

Nechte opravu nebo výměnu provést od servisního partnera. SEAT doporučuje vyhledat servisního partnera SEAT.

Na vnitřní obvod pneumatiky nanesená těsnicí hmota obklopí vniknuté cizí tělísko a dočasné utěsní pneumatiku.

Pneumatiky se stanoveným směrem otáčení

Pneumatiky se stanoveným směrem otáčení jsou na boku označené šipkou. Takto označený směr otáčení byste měli bezpodmínečně dodržet. Tím zaručíte jejich optimální vlastnosti s ohledem na aquaplaning, přilnavost, hluk i opotřebování.

Vybavení příslušenstvím

Smluvní partneři SEAT jsou poučeni o tom, které technické možnosti přestrojení, resp. dovybavení pro pneumatiky, disky kol a kryty kol existují.

Rychlostní index

Rychlostní index udává maximální rychlost, se kterou se smí s pneumatikou jet.

P nejvýše 150 km/h (93 mph)

Q nejvýše 160 km/h (99 mph)

R	nejvýše 170 km/h (106 mph)
S	nejvýše 180 km/h (112 mph)
T	nejvýše 190 km/h (118 mph)
U	nejvýše 200 km/h (124 mph)
H	nejvýše 210 km/h (130 mph)
V	nejvýše 240 km/h (149 mph)
Z	více než 240 km/h (149 mph)
W	nejvýše 270 km/h (168 mph)
Y	nejvýše 300 km/h (186 mph)

POZOR

- **Nové pneumatiky nemají ještě během prvních 600 km optimální přilnavost. Jezděte proto příslušně opatrně – nebezpečí nehody!**
- **Nikdy nejezděte na poškozených pneumatikách! Hrozí nebezpečí nehody!**
- **Pokud během jízdy zaznamenáte neobvyklé vibrace nebo táhnutí vozidla ne jednu stranu, ihned zastavte a zkontrolujte pneumatiky.**
- **Nepoužívejte ojeté pneumatiky, jejichž původ Vám není znám.**

Nová kola a pneumatiky

Doporučujeme Vám, abyste všechny práce na pneumatikách nebo kolech nechali provádět v odborném servisu. Tam existují potřebné odborné znalosti a jsou tam k dispozici speciální nástroje a příslušné náhradní díly.

- Dokonce i zimní pneumatiky ztrácejí svoji přilnavost na ledě. Po montáži nových pneumatik jezděte prvních 600 km opatrně a přiměřenou rychlostí.
- Na všech čtyřech kolech používejte pneumatiky stejného druhu, stejné velikosti a stejného provedení vzorku.
- Pokud možno nevměňujte pneumatiky jednotlivě, nýbrž vždy alespoň obě na jedné nápravě.
- Pokud chcete své vozidlo vybavit jinou kombinací pneumatik a disků, než jsou ta z výroby, informujte se před koupí nových pneumatik nebo disků u Vašeho servisního partnera. »» 

Velikosti pro Vaše vozidlo používaných kombinací kol a disků najdete v dokumentaci Vašeho vozidla [např. ES Prohlášení o shodě nebo dokument COC¹⁾]. Dokumentace vozidla závisí na konkrétní zemi.

Liší-li se náhradní kolo svým provedením od normálních kol – třeba v případě zimních nebo speciálních širokých pneumatik – smíte náhradní kolo použít pouze krátkodobě v případě

defektu a dbát na opatrný způsob jízdy. Rezervní kolo musí být co nejdříve nahrazeno normální pneumatikou.

U vozidel s pohonem všech kol musejí být všechna 4 kola vybavená pneumatikami stejného výrobce, stejného konstrukčního typu a provedení vzorku, aby se hnací soustava nepoškodila v důsledku stálých rozdílů otáček. Z tohoto důvodu smíte v případě defektu použít pouze takové náhradní kolo, které má stejný valivý obvod jako normální pneumatika.

Datum výroby

Na bočnici pneumatiky (nebo na vnitřní straně kola) je uvedeno datum výroby:

DOT ... 2220 ...

znamená např., že pneumatika byla vyrobena v 22. týdnu roku 2020.

POZOR

- **Používejte pouze kombinace pneumatik a disků a vhodné šrouby kol, které jsou značkou SEAT povolené. V opačném případě se může vozidlo poškodit a zavinít nehodu.**
- **Z technických důvodů se nesmějí používat kola jiných vozidel, v některých případech ani kola stejného modelu vozidla.**
- **Zajistěte bezpodmínečně, aby Vámi vybrané pneumatiky měly potřebný volný chod. Náhradní pneumatiky nesmějí být vý-**

¹⁾ COC = Certificate of Conformity.

hradně vybírány podle jmenovité velikosti, protože se mohou výrobek od výrobku navzdory stejné jmenovité velikosti dosti odlišovat. Chybějící volný prostor může pneumatiky nebo vozidlo poškodit a tím nepříznivě ovlivnit dopravní bezpečnost. Nebezpečí nehody!

- Pneumatiky, které jsou starší než 6 let, používejte jen v případě nouze a jeďte přitom velmi opatrně.
- Použití pneumatik s vlastnostmi pro nouzový provoz není pro Vaše vozidlo přípustné! Nepřípustné použití může mít za následek poškození Vašeho vozidla, resp. nehodu.
- Při dodatečné montáži ozdobných krytů kol zajistěte, aby umožňovaly dostatečný průtok vzduchu pro chlazení brzd. Nebezpečí nehody!
- U aerodynamických disků kol a/nebo disků s příšroubovanými plastovými díly (uzavřený vzhled) je pravděpodobnost zachycení ledu a sněhu na vnitřní straně vyšší. Vždy podle jízdní situace k tomu přihlídněte, protože nahromadění sněhu a ledu na kolech může být při rychlostech jízdy nad 40 km/h příčinou vibrací vozidla. Doporučuje se odstraňovat led a sníh na vnitřní straně kol teplou vodou.
- Při jízdě na polních cestách nebo šterkových komunikacích se při vyšších rychlostech nebo sportovním způsobu jízdy zvyšuje pravděpodobnost, že se kamínky zachytí na vnitřní straně disků kol s plastovými díly. Když

zjistíte, že jsou mezi hliníkovým diskem kola a vložkou sevřené kamínky, ihned se je pokuste odstranit tlakovou vodou.


Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Staré pneumatiky musí být zlikvidovány dle předpisů.

Tip

- Informujte se u servisního partnera SEAT o možnosti montáže disků nebo pneumatik jiné velikosti, než jsou ty namontované z továrny SEAT, a stejně tak o povolených kombinacích mezi přední nápravou (náprava 1) a zadní nápravou (náprava 2).
- Nepoužívejte ojeté pneumatiky, jejichž "minulost" Vám není známa.

Životnost pneumatik

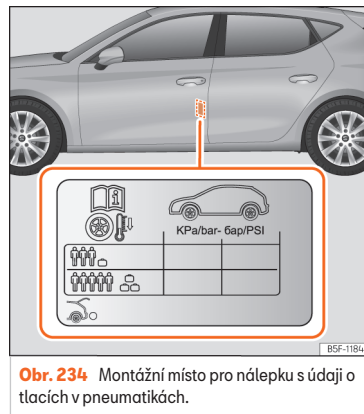

Obr. 234 Montážní místo pro nálepku s údaji o tlacích v pneumatikách.

Správný tlak v pneumatikách a přiměřený styl jízdy prodlužují životnost pneumatik.

- Kontrolujte tlak ve všech pneumatikách nejméně jednou měsíčně a také před každou delší jízdou.
- Tlak v pneumatikách je vždy třeba kontrolovat u studených pneumatik. Zvýšený tlak u teplých pneumatik nesnižujte.
- Při větším naložení vozidla příslušně přizpůsobte tlak v pneumatikách >>> **obr. 234**.

- U vozidla s ukazatelem kontroly pneumatik změněný tlak v pneumatikách uložte »» str. 371.
- Zamezte rychlé jízdě do zatáček a razantnímu zrychlování.
- Překontrolujte pneumatiky čas od času na nepravidelné opotřebení.

Tlak v pneumatikách

Údaje o tlaku vzduchu v pneumatikách se nacházejí na nálepce na sloupku dveří řidiče »» obr. 234.

Příliš nízký nebo příliš vysoký tlak v pneumatikách značně zkracuje životnost pneumatik a projevuje se nepříznivě na jízdním chování vozidla. Zejména při **vyšokých rychlostech** má tlak v pneumatikách velký význam.

Tlak v pneumatikách je nutné přizpůsobit aktuálnímu naložení vozidla. Má-li být vozidlo plně naloženo, je nutné tlak v pneumatikách v souladu s maximální na nálepce s tlaky v pneumatikách uvedenou hodnotou zvýšit »» obr. 234.

Myslete při této příležitosti také na náhradní kolo. Dodržujte zde vždy pro vozidlo předpokládaný nejvyšší tlak.

U nouzového kola se zmenšenými rozměry (125/70 R16 nebo 125/70 R18) použijte podle údaje na nálepce s hodnotami tlaku v pneumatikách tlak 4,2 bar »» obr. 234.

Způsob jízdy

Rychlé průjezdy zatáčkou, razantní akcelerace a silné brzdění ("kvilející" pneumatiky) zvyšují opotřebení pneumatik.

Vyvážení kol

Kola nového vozu jsou vyvážená. Za provozu mohou různé vlivy vyvážení narušit, což se pak projevuje vibracemi volantu.

Protože nevyváženost kol způsobuje též zvýšené opotřebení řízení závěsů kol a pneumatik, měla by být kola v tomto případě nově vyvážena. Kromě toho se musí kolo po montáži nové pneumatiky nebo opravě pneumatik nově vyvážit.

Chybné nastavení geometrie náprav

Chybné nastavení podvozku způsobuje nejen zvýšené opotřebení pneumatik, nýbrž i nepříznivě ovlivňuje bezpečnost jízdy. U mimořádného opotřebení pneumatiky byste měli proto nechat překontrolovat proměření geometrie náprav servisním partnerovi SEAT.

POZOR


Chybná manipulace s koly a disky může způsobit náhlou ztrátu tlaku v pneumatice, oddělení částí běhounu a dokonce i prasknutí pneumatiky.

- Řidič je zodpovědný za správný tlak vzduchu v pneumatikách všech kol vozidla. Doporučený tlak v pneumatikách se nachází na nálepce »» obr. 234.
- Tlak pneumatik kontrolujte pravidelně a vždy dodržujte uvedenou hodnotu tlaku. Příliš nízký tlak vzduchu může pneumatiky zahřát natolik, že může dojít k oddělování částí běhounu a k prasknutí pneumatiky.
- U studených pneumatik vždy dodržujte správný na nálepce uvedený tlak »» obr. 234.
- Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu u studených pneumatik. Pokud je to potřeba, nastavte tlak u studené pneumatiky.
- Pravidelně kontrolujte, zda nejsou pneumatiky opotřebované nebo poškozené.
- Nikdy nepřekračujte maximální rychlost a nosnost přípustnou pro namontované pneumatiky.


Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Příliš vysoký tlak v pneumatice zvyšuje spotřebu paliva.

Ukazatel opotřebení

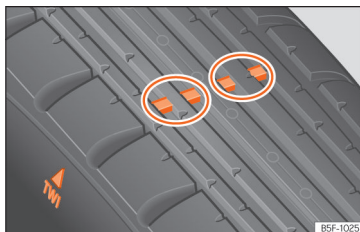

Obr. 235 Vzorek pneumatiky: ukazatele opotřebení.

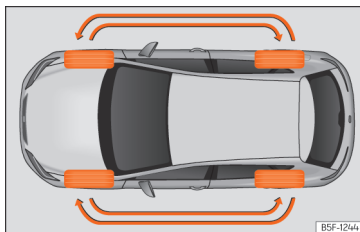

Obr. 236 Záměna kol

Na dně vzorku originálních pneumatik se nacházejí v pravidelných odstupu a napříč ke směru otáčení 1,6 mm vysoké ukazatele opotře-

bení »» obr. 235. Písmena "TWI" nebo trojúhelníkové symboly na bocích pneumatik označují polohu ukazatelů opotřebení.

Přípustné minimální hloubky ¹⁾ je dosaženo při sjetí pneumatik až k ukazatelům opotřebení. Vy-měňte pneumatiky za nové »» ⚠.

Při sportovním způsobu jízdy by se měla hloubka vzorku běhounů kontrolovat každých 5 000/10 000 km [3 000/6 000 mi]. Při kontrole hloubky vzorku by se měly zkontrolovat ukazatele opotřebení u všech drážek vzorku pneumatiky.

Záměna kol

Kvůli rovnoměrnému opotřebení všech kol se doporučuje pravidelná záměna kol podle schématu »» obr. 236. V důsledku toho mají všechny pneumatiky přibližně stejnou životnost.

⚠ POZOR

Nejpozději při sjetí všech pneumatik až k ukazatelům opotřebení je nutné pneumatiky vyměnit. Jinak existuje nebezpečí nehody!

- To platí zvláště u jízdy za špatných povětrnostních podmínek jako déšť nebo mráz. Velká hloubka profilu pneumatik a téměř stejná hloubka profilu pneumatik na přední a zadní nápravě je přitom důležitá.

- Snížená bezpečnost jízdy v důsledku příliš nízkého vzorku pneumatik se negativně projevuje zvláště v ovládání vozidla, při "aquaplaningu" v hlubokých vodních kalužích, při projíždění zatáček a v chování brzd.
- Nepřípustná rychlost může vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem.

Šrouby kola

Disky a šrouby kol jsou vzájemně konstruktivně přizpůsobené. Při každém přestrojení na jiné disky, například na disky z lehké slitiny nebo kola se zimním obutím, je proto nutné použít aktuálně odpovídající šrouby kol se správnou délkou a tvarem vrchlíku. Závisí na tom pevná usazení kol a funkce brzdové soustavy.

Šrouby kol musejí být čisté a snadno pohyblivé. K povolení bezpečnostních šroubů kol je zapotřebí speciální adaptér »» str. 368.

¹⁾ Respektuje předpisy země, v níž jedete.

⚠ POZOR

Šrouby kol se nikdy nesmějí ošetřovat tukem nebo olejem.

- Používejte jen ty šrouby kol, které patří ke kolu, které jimi upevňujete.
- Při utažení šroubů kol příliš malým utahovacím momentem se mohou kola během jízdy uvolnit – nebezpečí nehody! Příliš vysoký utahovací moment může mít za následek poškození šroubů kol, resp. závitů.

⚠ VÝSTRAHA

Zjistěte si předepsaný utahovací moment šroubů kol u ocelových disků a disků z lehkých slitin » str. 370.

Zimní pneumatiky

- Zimní pneumatiky používejte **na všech čtyřech kolech**.
- Používejte pouze takové zimní pneumatiky, které jsou pro Vaše vozidlo schváleny.
- Mějte na paměti, že pro zimní pneumatiky mohou platit nižší nejvyšší rychlosti.
- Dbejte na to, aby zimní pneumatiky měly dostatečný **vzorek**.
- Po montáži kola zkontrolujte tlak v pneumatice. Dodržte při tom na zadní straně rámu dveří řidiče uvedené hodnoty » str. 361.

Při zimních silničních podmínkách se jízdní vlastnosti vozidla užitím zimních pneumatik značně zlepší. Letní pneumatiky jsou na ledu a sněhu vlivem své konstrukce (šířka, pryžová směs, vzorek) méně odolné proti skluzu. Platí to zvláště pro vozidla, která jsou vybavena **širokými pneumatikami**, resp. **vysokorychlostními pneumatikami** (kód H, V nebo Y na boku pneumatiky).

Smějí se používat pouze takové zimní pneumatiky, které jsou pro Vaše vozidlo schváleny. Velikosti zimních pneumatik pro Vaše vozidlo najdete ve Vašich dokladech k vozidlu (například ES Prohlášení o shodě nebo dokument COC¹⁾). Dokumentace vozidla závisí na konkrétní zemi.

Zimní pneumatiky ztrácejí do značné míry svoji vhodnost pro zimní provoz, je-li **vzorek pneumatiky** ojetý až do výšky 4 mm.

Rovněž **stárnutím** ztrácejí zimní pneumatiky do značné míry svoje vlastnosti – i tehdy, když je hloubka vzorku ještě zřetelně větší než 4 mm.

Zimní pneumatiky jsou opatřené rychlostním písmenovým kódem, který udává její nejvyšší přípustnou rychlost » str. 359.

V menu systému infotainmentu **Nastavení vozidla** lze v menu **Pneumatiky** nastavit rychlostní výstrahu.

Ve vozidlech, která jsou schopna překračovat aktuální nejvyšší rychlosti, musí být v zorném poli řidiče umístěna příslušná **nálepka**. Takové

nálepky jsou k dostání u Vašeho prodejce SEAT a v odborném servisu. Dodržujte popřípadě odlišné předpisy v jiných zemích.

Místo zimních pneumatik můžete používat také takzvané "celoroční" pneumatiky.

Používání zimních pneumatik V

Uvědomte si, že při používání zimních pneumatik v provedení V není všeobecně platná nejvyšší rychlost 240 km/h (149 mph) **vždy technicky přípustná a pro Vaše vozidlo může být výrazně omezena**. Maximální rychlost pro pneumatiky závisí přímo od nejvíce přípustného zatížení na nápravu Vašeho vozidla a uvedené nosnosti namontované pneumatiky.

Spojte se nejlépe se servisním partnerem SEAT, abyste zjistili maximální rychlost pro pneumatiky V podle údajů pro vozidlo a pneumatiky.

⚠ POZOR

Přípustnou maximální rychlost Vašich zimních pneumatik nesmíte v žádném případě překročit – nebezpečí nehody v důsledku poškození pneumatiky a ztráty kontroly nad vozidlem!

¹⁾ COC = Certificate of Conformity.



Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Po zimě opět včas namontujte letní pneumatiky. Při teplotě nad +7°C [+45°F] jsou jízdní vlastnosti letních pneumatik lepší. Zmenší se hluk valení a sníží opotřebení pneumatik a spotřeba energie.

Sněhové řetězy

Sněhové řetězy **se smíjí montovat pouze na přední kola**, a to i u vozidel s **pohonem všech kol**.

- Překontrolujte, resp. opravte po několika metrech usazení sněhových řetězů podle montážního návodu výrobce.
 - Dodržujte nejvyšší rychlost 50 km/h (30 mph).
 - Existuje-li i přes namontované sněhové řetězy nebezpečí uvíznutí vozidla, je účelné deaktivovat v systému ESC kontrolu trakce (TSC)
- » str. 186.

Na zimních vozovkách nezlepšují sněhové řetězy pouze **pohon vozidla**, nýbrž také **brzdící vlastnosti**.

Použití sněhových řetězů je z technických důvodů přípustné pouze s následujícími kombinacemi kol a pneumatik:

Pneumatika	Disk	Sněhové řetězy
195/65 R15	6Jx15 ET43	článek nejvýše 12 mm
205/55 R16	6,5Jx16 ET46	
205/55 R16	7Jx16 ET43	
225/45 R17	7,5Jx17 ET46	článek nejvýše 9 mm
205/50 R17	7,5Jx17 ET46	
225/40 R18	7,5Jx18 ET46	
225/35 R19	8Jx19 ET49	
Pro zbývající velikosti nelze sněhové řetězy nasadit.		

Při provozu se sněhovými řetězy byste měly před montáží sejmout všechny pod nimi se nacházející ozdobné kryty kol.

POZOR

Použití nevhodných nebo nesprávně namontovaných sněhových řetězů může být příčinou nehod a závažných poranění.

- **Vždy používejte správné sněhové řetězy.**
- **Dodržujte návod k montáži výrobce sněhových řetězů.**
- **S namontovanými sněhovými řetězy nikdy nejezděte rychleji, než je dovoleno.**

! VÝSTRAHA

- Na cestách bez sněhu musíte sněhové řetězy sejmout. Omezovaly by jízdní vlastnosti, poškozovaly pneumatiky a rychle se ničily.
- Sněhové řetězy, které jsou v přímém kontaktu s disky, je mohou poškrábat a poškodit. SEAT doporučuje použití opláštěvaných sněhových řetězů.

Výměna kola

Úvod k tématu

Kolo vyměňujete sami pouze tehdy, když jste dobře seznámeni s pracovními úkony a bezpečnostními opatřeními, máte k dispozici potřebné nástroje a vozidlo je bezpečně odstaveno.

Příprava


- Odstavte vozidlo na vodorovné ploše a na bezpečném místě, pokud možno co nejdále od projíždějících vozidel.
- Zapojte elektronickou parkovací brzdou.
- Zapněte výstražná světla.
- *Manuální převodovka:* 1. převodový stupeň.
- *Automatická převodovka:* Zasuňte parkovací uzávěru **P**.
- Při provozu s přívěsem odpojte přívěs od vozidla.

- Připravte si palubní nářadí » str. 324 a k výměně určené kolo.
- Dodržujte zákonná ustanovení jednotlivých zemí (výstražná vesta, výstražný trojúhelník, světelný signál atd.).
- Všechny cestující nechte vystoupit a vzdálit se kvůli bezpečnosti stranou od probíhajícího provozu (např. za svodidlo).


⚠ POZOR

- Dodržujte výše uvedené kroky a chraňte tak sami sebe a ostatní účastníky silničního provozu.
- Pokud provádíte výměnu kola na příkré vozovce, zablokujte protilehlé kolo kamenem nebo něčím podobným, aby bylo vozidlo zajištěno proti rozjetí.

Umístění a použití nouzového kola

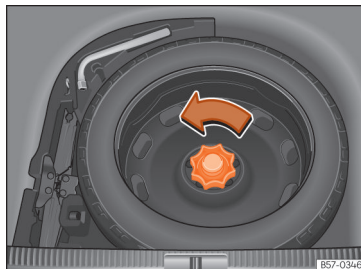

Obr. 237 V zavazadlovém prostoru: vyklopená podlaha zavazadlového prostoru.

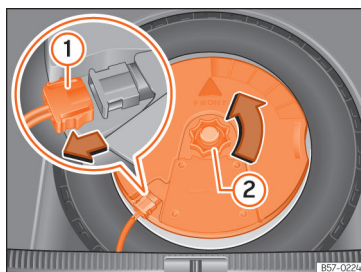

Obr. 238 V zavazadlovém prostoru: demontáž subwooferu.

Nouzové kolo se nachází pod podlahou ložného prostoru v zavazadlovém prostoru a je upevněno pomocí rýhovaného kolečka.

Nouzové kolo je určené pouze pro krátkodobé použití. Nechte ho co možná nejdříve zkontrolovat a příp. vyměnit u servisního partnera SEAT nebo v odborném servisu.

Nouzové kolo se nesmí zaměnit za nouzové kolo některého jiného vozidla.

Vyjmutí nouzového kola

- Nadzvedněte podlahu ložného prostoru a přidržeť jej v této poloze, aby bylo možné vyjmout nouzové kolo » str. 296.
- Vyšroubujte kolečko proti směru hodinových ručiček » **obr. 237**.
- Vyjměte nouzové kolo.

Vyjmutí nouzového kola ve vozidlech s volitelným systémem reprodukce zvuku (se subwooferem)

Aby bylo možné vyjmout nouzové kolo, je nutné nejdříve demontovat subwoofer.

- Vozidla bez přestavitelné podlahy zavazadlového prostoru: Vytáhněte podlahu zavazadlového prostoru (rohož) směrem nahoru tak, aby ji bylo možné vyjmout.
- Vozidla s přestavitelnou podlahou zavazadlového prostoru: Nadzvedněte podlahu zavazadlového prostoru a upevněte ji ve » str. 296 popsaným způsobem.

- Vytáhněte ven kabel subwooferu »» obr. 238 ①.

- Vyšroubujte upevňovací kolečko proti směru hodinových ručiček »» obr. 238 ②.
- Vyjměte subwoofer a náhradní kolo.
- Při vkládání nouzového kola je třeba subwoofer opatrně vložit do disku kola. Šipka "FRONT" na subwooferu musí při tom směřovat dopředu.
- Připojte opět kabel reproduktoru a utáhněte pevně kolečko ve směru hodinových ručiček, aby byla montážní jednotka subwoofer a kola bezpečně upevněna.

Sněhové řetězy


Použití sněhových řetězů na nouzovém kole není z technických důvodů přípustné.

V případě, že však musíte jet se sněhovými řetězy a máte závalu pneumatiky na předním kole, namontujte nouzové kolo místo zadního kola. Zadní odmontované kolo pak opatřete sněhovými řetězy a namontujte jej místo vadného předního kola.

⚠ POZOR

- Po montáži nouzového kola musíte co možná nejdříve zkontrolovat tlak v pneumatice. Jinak existuje nebezpečí nehody. Údaje o tlaku v pneumatikách se nacházejí na nálepce na sloupku B dveří řidiče »» str. 361.
- Nikdy nejezděte s nouzovým náhradním kolem rychleji než 80 km/h (50 mph) – nebezpečí nehody!
- Neujed'te s nouzovým kolem více než 200 km!
- Vyhněte se zrychlováním na plný plyn, silnému brzdění a rychlému projíždění zatáček – nebezpečí nehody!
- Nikdy nejezděte s více než jedním nouzovým kolem – nebezpečí nehody!
- Na disku nouzového kola nesmí být namontována normální nebo zimní pneumatika.
- Při jízdě s nouzovým kolem vzniká možnost, že se ACC během jízdy automaticky vypne. Vypněte systém před zahájením jízdy.

Celoplošné kryty kol

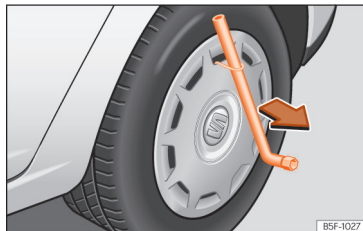

Obr. 239 Sejmutí celoplošného krytu kola z kola.

Celoplošné kryty kol je nutné odstranit k získání přístupu ke šroubům kol.

Demontáž

- Vyjměte klíč na kola a drátěný hák palubního nářadí »» str. 324.
- Zahákněte drátěný hák do některého z vybrání celoplošného krytu kola.
- Zasuňte klíč na kola skrz drátěný hák, opřete jej o pneumatiku a stáhněte celoplošný kryt kola »» obr. 239.

Nasazení

- Celoplošný kryt kola je nutné natlačit na disk tak, aby výřez pro ventilek odpovídal poloze ventilků.

- Při nasazování celoplošného krytu kola dbejte na to, aby kryt bezpečně zaklapl po celém obvodu kola. Při použití uzamykatelného šroubu musí být tento šroub našroubován na místě proti ventilku.

Krytky šroubů kola



Obr. 240 Kolo: šrouby kola s víkem.


Vyjmutí

- Zasuňte plastovou svěrku (palubní nářadí >>> **obr. 207**) na krytku tak, aby zaklapla >>> **obr. 240**.
- Pomocí plastové svěrky krytku stáhněte.

Krytky chrání šrouby kola před poškozením a po výměně kola je nutné je opět na šrouby úplně nasadit.

Bezpečnostní šroub kola má zvláštní krytku. Ta se hodí pouze na bezpečnostní šroub kola a nikoli na běžné šrouby.

Bezpečnostní šrouby kol

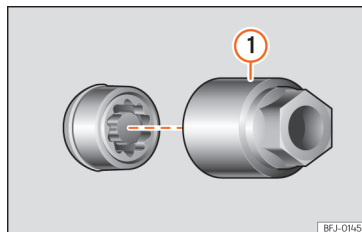

Obr. 241 Bezpečnostní šroub kola s krytkou a adaptérem.


Povolení bezpečnostního šroubu kola

- Sejměte ozdobný kryt kola, resp. krytku šroubu.
- Zasuňte speciální adaptér >>> **obr. 241** ① (palubní nářadí >>> str. 324) až na doraz do bezpečnostního šroubu kola.
- Nasuňte klíč na kola (palubní nářadí) až na doraz na adaptér.
- Povolte šroub kola >>> str. 368.




Zaznamenejte číselný kód bezpečnostního šroubu kola a bezpečně jej uschovejte mimo vozidlo. Pokud potřebujete náhradní adaptér, uveďte číselný kód u Vašeho servisního partnera SEAT.

povolení šroubů kola

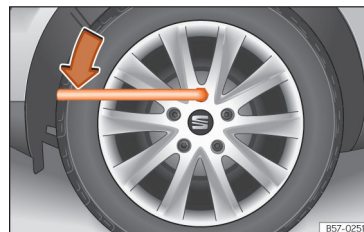

Obr. 242 Výměna kola: povolení šroubů kola

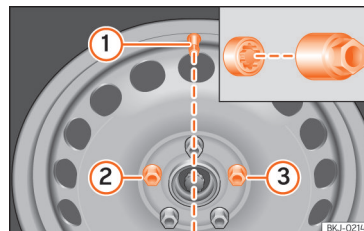

Obr. 243 Výměna kola: Ventil pneumatiky ① a místo montáže bezpečnostního šroubu kola ② nebo ③.

K povolení šroubů kola použijte výhradně k vozidlu náležející klíč na kola. Před zvednutím vozidla pomocí vozidlového zvedáku povolte o asi jednu otáčku šrouby kola.

Nelze-li šroub povolit, zatlačte opatrně nohou na konec klíče na kola. Během tohoto procesu se pevně přidržujte vozidla a dbejte na svoji stabilitu.

povolení šroubů kola

- Nasuňte klíč na kola až na doraz na šroub kola >>> **obr. 242.**
- Uchopte klíč na konci a otočte šroubem asi o jednu otáčku proti směru hodinových ručiček >>> **△.**

Důležité informace ke šroubům kol

Z továrny namontované disky a šrouby kol jsou s ohledem na svoji konstrukci vzájemně sladěné. Při přechodu na jiné disky proto musíte použít odpovídající šrouby správné délky a správného tvaru. Závisejí na tom pevná usazení kol a funkce brzdové soustavy.

Za určitých okolností nesmíte používat žádné šrouby kol vozidel stejné výrobní řady.


Bezpečnostní šroub kola je nutné u kola s celoplošným krytem kola zašroubovat v místě >>> **obr. 243** ② nebo ③ s ohledem na polohu ventilu pneumatiky ①. Jinak nelze celoplošný kryt kola namontovat.

⚠ POZOR


Neodborně dotažené šrouby kola se mohou během jízdy uvolnit a způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem.

- Používejte jen ty šrouby kol, které patří ke kolu, které jimi upevňujete.
- Nikdy nepoužívejte rozdílné šrouby kol.
- Šrouby kol a závitové šrouby musí být čisté, bez mazu nebo oleje a mít lehký chod.
- Používejte pro uvolnění, resp. utažení šroubů kol pouze klíč dodaný spolu s vozem z továrny.
- Dokud ještě není vozidlo zdvižené pomocí vozidlového zvedáku, povolujte šrouby kola pouze trochu – nebezpečí úrazu!
- Šrouby a závit v nábojích kol nikdy nepotírejte tukem nebo olejem. I když jsou šrouby utažené předepsaným utahovacím momentem, mohly by se během jízdy uvolnit.
- Nikdy nepovolujte šroubové spoje disků s přišroubovaným kroužkem.
- Pokud se šrouby utáhnou menším utahovacím momentem, než je ten předepsaný, mohou se šrouby a disky během jízdy uvolnit. Jestliže je utahovací moment příliš vysoký, mohly by se zničit šrouby kola a závit.

Zvedání vozidla

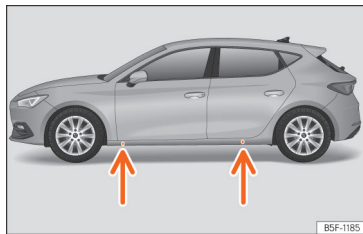

Obr. 244 Úchytné body pro vozidlový zvedák.

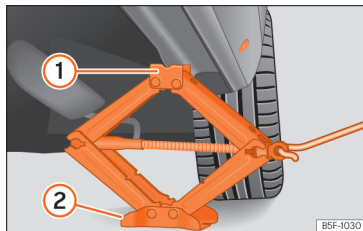

Obr. 245 Podélný nosník: nasazení vozidlového zvedáku.

- Umístěte vozidlový zvedák (palubní nářadí) na pevný podklad. Popřípadě použijte stabilní podložku s velkou plochou. Při hladkém povrchu (např. dlážděné podlaze) použijte protiskluzovou podložku (např. gumovou rohož) >>> **△.**

• Na podélném nosníku najdete značku úchytného bodu pro vozidlový zvedák (promáčklinu), která se nachází nejbližší k měněnému kolu
»» obr. 244.

• Otáčejte klikou pod úchytným bodem se nacházejícího vozidlového zvedáku, dokud se úchytky ① »» obr. 245 neocitne pod předpokládaným zavedením.

• Ustavte vozidlový zvedák tak, aby jeho úchytná patka ① do pro ni určeného úchyty na podélném nosníku "zapadla" a pohyblivá nosná deska ② dosedala v celé ploše na zem. Nosná deska ② se musí přitom nacházet svisle pod úchytným bodem ①.

• Točte dále klikou vozidlového zvedáku, až se kolo trochu nadzvedne od země.

⚠ POZOR

Z výroby dodaný vozidlový zvedák je určen pouze pro Váš typ vozidla. V žádném případě sním nezvedejte těžší vozidla nebo jiná břemena - nebezpečí poranění!

• Zajistěte, aby byl vozidlový zvedák stabilní. Při hladkém nebo měkkém podkladu může vozidlový zvedák sklouznout nebo se probouřit a zavinit poranění.

• Zvedejte Vaše vozidlo pouze pomocí z výroby dodaného zvedáku. Jiné vozidlové zvedáky, i když jsou schválené pro jiné modely SEAT, by mohly sklouznout - nebezpečí poranění.

• Nasazujte vozidlový zvedák pouze v předpokládaných úchytných bodech na podélném nosníku a vždy jej ustavte. Jinak může vozidlový zvedák při nedostatečném uchytení na vozidle sklouznout: Nebezpečí poranění!

• Nikdy nezasunujte nějakou část těla (např. paži nebo nohu) pod vozidlo, které je zvednuté pouze vozidlovým zvedákem.

• Má-li se pracovat pod vozidlem, je nutné vozidlo navíc bezpečně podepřít vhodnými podpěrami.

• Nikdy nezvedejte vozidlo, když je nakloněné na stranu nebo běží motor.

• Nikdy nespouštějte motor zvednutého vozidla. Vibrace motoru mohou způsobit pád vozidla ze zvedáku.

ⓘ VÝSTRAHA

• Vozidlo nesmí být nadzvedáváno přes práh. Vozidlový zvedák nasazujte na podélný nosník pouze v pro to určených místech. Jinak se vozidlo poškodí.

• Každý způsob zatížení nebo hmotnost, které působí na vnější lištu/práh (našlápnutí, nasazení vozidlového zvedáku, opření těžkých předmětů atd.) může tyto díly poškodit. SEAT neručí za poškození vnější lišty, resp. karoserie, která vzniknou nevhodným používáním.

Sejmutí, resp. nasazení kola

Po povolení šroubů kola a zvednutí vozidla pomocí vozidlového zvedáku kolo vyměňte.

Při snímání a nasazování kola může disk naražet na brzdový kotouč a poškodit jej. Postupujte proto opatrně a popřípadě si vyžádejte pomoc od další osoby.

Sejmutí kola

- Vyšroubujte šrouby kola pomocí klíče na šrouby kol a položte je na čistou podložku.
- Sejměte kolo.

Nasazení kola

Věnujte pozornost směru otáčení pneumatiky
»» str. 371.

- Nasad'te náhradní, resp. nouzové kolo.
- Zašroubujte šrouby kola a utáhněte je mírně pomocí klíče na šrouby kol.
- K utažení bezpečnostního šroubu kola použijte adaptér.
- Spusťte opatrně vozidlo pomocí vozidlového zvedáku dolů.
- Všechny šrouby kola pevně utáhněte klíčem na kola ve směru hodinových ručiček. Nepostupujte při tom po obvodu, nýbrž vždy střídavě s protilehlým šroubem kola.
- Popřípadě namontujte krytky šroubů, kryt středu kola nebo celoplošný kryt kola.

Utahovací momenty šroubů kola

Předepsaný utahovací moment šroubů kol u ocelových disků kol a disků kol z lehkých kovů je **140 Nm**.

Po výměně kola ihned nechte pomocí bezchybně fungujícího momentového klíče utahovací moment zkontrolovat.

Šrouby kola musejí být čisté a snadno otočné. Zkontrolujte dosedací plochy kola a náboje. Znečištění na těchto plochách je třeba před montáží kola odstranit.

Před kontrolou utahovacího momentu je nutné vyměnit zkorodované a obtížně pohyblivé šrouby kola a vyčistit závit v náboji kola vyčistit.

Šrouby a závit v nábojích kol nikdy nepotírejte tukem nebo olejem. I když jsou šrouby utažené předepsaným utahovacím momentem, mohly by se během jízdy uvolnit.

Pneumatiky se stanoveným směrem otáčení

Pneumatiky se stanoveným směrem otáčení byly vyvinuty pouze k otáčení jedním směrem. Pneumatiky se stanoveným směrem otáčení jsou na boku označeny šipkou. Uvedený směr otáčení je bezpodmínečně nutné dodržet, pouze tak jsou potom zajištěny optimální provozní vlastnosti chodu s ohledem na aquaplaning, přilnavost, hlučnost a otěr.

Je-li některá pneumatika přesto namontována proti předpokládanému směru otáčení, je bezpodmínečně nutné jet opatrněji, protože pneumatika není používána určeným způsobem. Je to zvláště důležité na mokřích vozovkách. Pneumatiku je nutné co možná nejrychleji vyměnit nebo namontovat ve správném směru otáčení.

Dodatečné práce po výměně kola

- Nasadíte opět kryt kola nebo krytky šroubů kola (vždy podle vybavení).
- Uložte veškeré opravárenské prostředky.
- Nelze-li vyměněné kolo uložit v prohlubni pro náhradní kolo, uložte je bezpečně v zavazadlovém prostoru » str. 292.
- Jakmile to bude možné, zkontrolujte tlak v pneumatice namontovaného kola.
- U vozidel s ukazatelem kontroly tlaku v pneumatikách upravte tlak v pneumatikách a uložte jej » str. 371.
- Utahovací moment šroubů kola neprodleně zkontrolujte pomocí momentového klíče » str. 370. Do té doby jezděte opatrně.
- Nechte vadné kolo co možná nejdříve vyměnit.

Kontrola tlaku v pneumatikách

Ukazatel kontroly tlaku v pneumatikách



Obr. 246 Sružené přístroje: výstraha pro ztrátu tlaku v pneumatice.

Kontrola tlaku v pneumatikách porovnává pomocí snímačů pro ABS rychlosti otáčení jednotlivých kol a tím jejich dynamický poloměr.

Změna valivého obvodu jednoho nebo více kol se signalizuje prostřednictvím kontrolky ukazatele tlaku v pneumatikách v panelu přístrojů a předává se výstraha směrem k řidiči » **obr. 246**. Pokud se to týká pouze jedné pneumatiky, je signalizována její poloha na vozidle.

(1) Ztráta tlaku: Zkontrolujte tlak v pneumatice vpředu vlevo!

Změny valivého obvodu

Valivý obvod pneumatiky se změní v těchto případech:

- při ruční změně tlaku v pneumatice
- při nedostatečném tlaku v pneumatice
- při poškození struktury pneumatiky
- u nerovnoměrně naloženého vozidla
- při větším zatížení kol jedné nápravy (například při velkém naložení)
- při montáži sněhových řetězů
- je namontováno nouzové kolo.
- po výměně jednoho kola na nápravě

Za určitých podmínek, např. při sportovním způsobu jízdy, na zimních nebo nezpevněných vozovkách nebo při jízdě se sněhovými řetězy, se může ukazatel kontroly tlaku v pneumatikách (U) opožďovat nebo vůbec nic nesignalizovat.

Kalibrace ukazatele kontroly tlaku v pneumatikách

Po změně tlaků v pneumatikách nebo po výměně jednoho nebo více kol je nutné ukazatel kontroly tlaku v pneumatikách znovu nakalibrovat. To platí rovněž po záměně kol, například z přední na zadní nápravu.

Kalibraci je nutné provést u stojícího vozidla a se studenými pneumatikami. V případě teplých pneumatik je nutné před příští jízdou kontrolu tlaku a kalibraci zopakovat.

- Zapněte zapalování.

• Uložte nové tlaky v pneumatikách v systému Infotainment: Ťukněte na funkční tlačítko  > **Vozidlo > Vozidlo > Zvenku > Pneumatiky** >> str. 39.

- **NEBO:**  > **Vozidlo > Stav > Tlak v pneumatikách.**

Po uložení nového tlaku vzduchu se zobrazí potvrzovací informace, výstražná kontrolka v panelu přístrojů krátce zabliká a je slyšet výstražný zvukový signál pro řidiče.

Ukazatel kontroly pneumatik srovnává pomocí snímačů ABS mimo jiné otáčky, a tím i obvod jednotlivých pneumatik. Po delší jízdě různou rychlostí jsou zajeté hodnoty převzaty a sledovány.

Při vysokém zatížení pneumatik, např. v důsledku těžkého nákladu, je nutné tlak v pneumatikách před kalibrováním zvýšit na doporučený celkový tlak >> **obr. 246.**

POZOR

Rozdílné tlaky v pneumatikách nebo příliš nízké tlaky mohou pneumatiky poškodit a způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem a tím těžké nebo dokonce smrtelné nehody.

- Rozsvítí-li se kontrolka (U), je nutné ihned snížit rychlost a předejít jakýmkoli náhlým změnám směru a brzdícím manévřům. Co možná nejdříve zastavte vozidlo, zkontrolujte tlak v pneumatikách a jejich stav.

• Systém kontroly tlaku v pneumatikách může správně fungovat pouze při správném tlaku ve všech studených pneumatikách a to podle stanoveného postupu provedené kalibraci.

• Není-li pneumatika "splasklá" a okamžitá výměna kola není nutná, dojeďte nízkou rychlostí k nejbližšímu servisnímu partnerovi a nechte zkontrolovat a upravit tlak v pneumatikách.

Tip

• Pokud se zajíždějí nové pneumatiky poprvé vyšší rychlostí, mohou se nepatrně roztáhnout a tím spustit varování tlaku v pneumatikách.

• Pokud při zapnutém zapalování se rozpozná moc nízký tlak v pneumatice, zazní akustické varování. V případě závady v systému žádný akustický výstražný signál nezazní.

• Delší provoz na nezpevněných silnicích nebo sportovní způsob jízdy může systém dočasně deaktivovat. Kontrolka signalizuje funkční závadu, avšak zhasne, když se poměry na silnici nebo způsob jízdy změní.

• Nespoléhejte se pouze na systém kontroly tlaku v pneumatikách. Pneumatiky pravidelně kontrolujte, abyste se ujistili, že tlak v pneumatikách souhlasí a že pneumatiky nenesou žádné známky poškození, jako například průrazy, zářezy, trhliny a vyboulení.

Ze vzorku pneumatik odstraňte možná cizí tělesa, pokud nejsou vtlačena dovnitř pneumatiky.

- Ukazatel kontroly tlaku v pneumatikách nefunguje při závadě systému ESC, resp. ABS
» str. 184.

Odstranění problémů

Nízký tlak v pneumatikách

Kontrolka svítí žlutě.

Tlak v pneumatice jednoho nebo více kol je výrazně nižší než řidičem nastavený tlak v pneumatikách nebo je poškozena kostra pneumatik. Navíc může zaznít výstražný signál a zobrazit se odpovídající textová informace na displeji panelu přístrojů.

-  **Nepokračujte v jízdě!** Jakmile je to možné a bezpečné, zastavte vozidlo.
- Zkontrolujte všechny pneumatiky a tlak vzduchu v nich.
- Poškozené disky nechte vyměnit.

Závada ukazatele kontroly pneumatik

Kontrolka asi jednu minutu bliká a potom svítí nepřetržitě žlutě.

- V případě správného tlaku v pneumatikách vypněte a opět zapněte zapalování.
- Proveďte znovu kalibraci ukazatele kontroly tlaku v pneumatikách. » str. 371
- Pokud se závada vyskytuje i nadále, obraťte se na odborný servis.

Oprava pneumatiky

Oprávérenská souprava TMS (Tire Mobility System)

Pomocí oprávérenské soupravy (Tire Mobility System) lze spolehlivě utěsnit poškozené pneumatiky, která byla způsobena cizími předměty nebo vpichy, až do průměru přibližně **4 mm**. **Cizí předměty (např. šroub nebo hřebík) se nesmějí z pneumatiky odstranit.**

Po nanesení těsnicího prostředku na pneumatiku asi 10 minut po zahájení jízdy znovu bezpodmínečně zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatice.

Oprávérenskou sadu pro naplnění pneumatiky použijte pouze tehdy, když je vozidlo bezpečně odstavené, jste seznámeni s potřebnými činnostmi a bezpečnostními opatřeními a je k dispozici správná oprávérenská souprava! Jinak vyhledejte odbornou pomoc.

Těsnící prostředek pro pneumatiky nesmí být použit v těchto případech:

- Při poškození disku.
- Při venkovních teplotách nižších než -20 °C [-4 °F].
- Při rozříznutí nebo propíchnutí pneumatiky, která jsou větší než 4 mm.
- Po jízdě s velmi nízkým tlakem v pneumatice nebo s prázdnou pneumatikou.
- Pokud vypršelo datum trvanlivosti na plnicí láhvi pro pneumatiku.

POZOR

Použití oprávérenské soupravy může být nebezpečné především při plnění pneumatiky na kraji vozovky. Abyste snížili riziko těžkých úrazů, dodržujte tyto pokyny:

- Jakmile je to možné a bezpečné, zastavte vozidlo. Vozidlo odstavte v bezpečné vzdálenosti od projíždějících vozidel tak, aby bylo možné naplnit pneumatiku.
- Zajistěte, aby podklad byl rovný a pevný.
- Všichni spolucestující a zvláště děti se musejí vždy nacházet v bezpečné vzdálenosti od vozidla a mimo pracovní prostor.
- Zapněte výstražná světla, abyste varovali jiné účastníky silničního provozu.
- Po vypnutí motoru zapojte elektronickou parkovací brzdou a u manuální převodovky zařaďte některý převodový stupeň nebo u

automatické převodovky zasuňte parkovací uzávěru, aby se omezilo riziko nechtěného pohybu vozidla.

- Opravářenskou soupravu použijte pouze tehdy, jestliže jste seznámeni s nezbytnými činnostmi. Jinak vyhledejte odbornou pomoc.
- Opravářenská souprava je určena pouze pro případ nouze k dojezdu k nejbližšímu odbornému servisu.
- Pomocí opravářenské soupravy opravenou pneumatiku neprodleně nechte vyměnit.
- Těsnicí prostředek je zdraví škodlivý a je nutné jej při kontaktu s pokožkou ihned odstranit.
- Opravářenskou soupravu vždy ukládejte mimo dosah dětí.

⚠ POZOR

Těsnicím prostředkem naplněná pneumatika nemá stejné jízdní vlastnosti jako běžná pneumatika.

- Nikdy nejed'te rychleji než 80 km/h (50 mph).
- Vyhněte se zrychlení na plný plyn, silnému brzdění a razantním jízdám do zatáček!
- Jed'te rychlostí nejvýše 80 km/h (50 mph) pouze 10 minut, potom je třeba pneumatiku zkontrolovat.



Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Použitý nebo prošlý těsnicí prostředek zlikvidujte podle zákonných předpisů.


i Tip

Nová láhev s těsnicím prostředkem pro pneumatiky je dostupná u prodejců SEAT.

i Tip

Řiďte se samostatným návodem k obsluze od výrobce opravářenské soupravy.

Součásti opravářenské soupravy

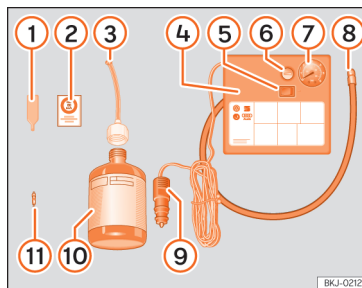

Obr. 247 Schématické zobrazení: součásti opravářenské soupravy

Opravářenská souprava se nachází v zavazadlovém prostoru pod podlahovou krytinou. Skládá se z následujících součástí » **obr. 247:**

- ① Šroubovák na vložky ventilu
- ② Nálepka k umístění v zorném poli řidiče na panelu přístrojů k připomínání nejvyšší doporučené rychlosti "max. 80 km/h", resp. "max. 50 mph"
- ③ Plnicí hadička s uzavírací zátkou
- ④ Vzduchový kompresor (provedení se vždy podle verze může měnit)
- ⑤ Spínač pro ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
- ⑥ Šroub pro vypouštění vzduchu (může být integrován v plnicí hadičce).
- ⑦ Ukazatel plnicího tlaku pneumatiky (může být také integrován v plnicí hadičce)
- ⑧ Plnicí hadička pneumatiky
- ⑨ 12voltový konektor kabelu
- ⑩ Plnicí láhev pneumatiky s těsnicím prostředkem
- ⑪ Náhradní vložka ventilu

Šroubovák na vložky ventilu ① má na spodním konci výřez, do něhož vložka ventilu zapadne. Jen tak lze vložku ventilu z ventilu pneumatiky vyšroubovat a opět do něj zašroubovat. Platí to také pro náhradní vložku ventilu ⑪.

Utěsnění a nafouknutí pneumatiky

Utěsnění pneumatiky

- Odšroubujte krytku a vložku ventilu z ventilu pneumatiky. K vyšroubování vložky ventilu použijte šroubovák na vložky ventilu » » » **obr. 247 ①**. Položte vložku ventilu na čistý podklad.
- Plnicí láhev pneumatiky silně protřepejte » » » **obr. 247 ②**.
- Přišroubujte plnicí hadici » » » **obr. 247 ③** na plnicí láhev pneumatiky. Fólie na uzávěru se automaticky propíchne.
- Odstraňte uzavírací zátku na plnicí hadici » » » **obr. 247 ④** a přišroubujte otevřený konec hadice na ventil pneumatiky.
- Držte láhev dnem směrem nahoru a naplňte jejím **celým** obsahem pneumatiku.
- Sejměte láhev s těsnícím prostředkem z ventilu pneumatiky.
- Pomocí šroubováku na vložky ventilu » » » **obr. 247 ①** zašroubujte opět vložku ventilu do ventilu pneumatiky.

Nafouknutí pneumatiky

- Našroubujte pevně plnicí hadici pneumatiky » » » **obr. 247 ⑧** pro vzduchový kompresor na ventil pneumatiky.
- Zkontrolujte, zda je zašroubován vypouštěcí šroub vzduchu » » » **obr. 247 ⑥**.
- Spusťte motor vozidla a ponechte jej běžet.

- Zasuňte konektor kabelu » » » **obr. 247 ⑨** do 12voltové zásuvky vozidla » » » **str. 243**.
- Pomocí spínače pro zapnutí/vypnutí » » » **obr. 247 ⑤** zapněte vzduchový kompresor.
- Vzduchový kompresor ponechte běžet tak dlouho, až je dosaženo tlaku 2,0–2,5 bar (29–36 psi/200–250 kPa). **Maximální doba běhu je 8 minut.**
- Vypněte vzduchový kompresor.
- Nedosáhne-li se uvedeného tlaku vzduchu, odšroubujte plnicí hadici z ventilu pneumatiky.
- Popojed'te vozidlem o 10 metrů, aby se mohl těsnící prostředek v pneumatice rozprostřít.
- Našroubujte znovu plnicí hadici pneumatiky pro vzduchový kompresor na ventil pneumatiky.
- Zopakujte proces nafouknutí.
- Nedosáhne-li se ani nyní potřebného plnicí tlaku, je pneumatika příliš poškozená. Vypněte motor a vyžádejte si odbornou pomoc.
- Vypněte vzduchový kompresor. Odšroubujte plnicí hadici pneumatiky z ventilu pneumatiky.
- Je-li dosaženo plnicího tlaku pneumatiky 2,0 – 2,5 bar, pokračujte v jízdě rychlostí nejvýše 80 km/h (50 mph).
- Do zorného pole řidiče přilepte na panel přístrojů nálepku » » » **obr. 247 ②**.
- Po 10 minutách jízdy znovu zkontrolujte plnicí tlak pneumatiky » » » **str. 375**.

⚠ POZOR

Plnicí hadice pneumatiky a vzduchový kompresor mohou být po napumpování horké.

- Chraňte ruce a pokožku před horkými díly.
- Horkou plnicí hadicí a horký vzduchový kompresor nepokládejte na hořlavé materiály.
- Před uložením nechte zařízení důkladně vychladnout.
- Nelze-li pneumatiku napumpovat na alespoň 2,0 bar (29 psi/200 kPa), je poškození příliš velké. Těsnící prostředek není schopen pneumatiku utěsnit. **Nepokračujte v jízdě. Vyhledejte odbornou pomoc.**

⚠ VÝSTRAHA

Vzduchový kompresor vypněte nejpozději po 8 minutách běhu, aby se nepřehřál! Před opětovným zapnutím nechte kompresor několik minut chladnout.

Kontrola po 10 minutách jízdy

Připojte opět plnicí hadičku pneumatiky » » » **obr. 247 ⑧** a na ukazateli tlaku pneumatiky odečtěte tlak v pneumatice ⑦.

1,3 bar (19 psi/130 kPa) a méně:

- **Nepokračujte v jízdě!** Pneumatiku nelze pomocí opravárenské sady dostatečně utěsnit.
- Vyhledejte odbornou pomoc » » » **⚠**.

1,4 bar (20 psi/140 kPa) a více:

- Upravte opět tlak v pneumatice na správnou hodnotu.
- Pokračujte opatrně v jízdě k nejbližšímu odbornému servisu rychlostí nejvýše 80 km/h (50 mph).
- Tam nechte poškozenou pneumatiku vyměnit.

POZOR

Jízda s neutěsněnou pneumatikou je nebezpečná a může být příčinou nehod a závažných poranění.

- Existuje-li v pneumatice tlak 1,3 bar (19 psi/130 kPa) a nižší, nepokračujte v jízdě.
- Vyhledejte odbornou pomoc.

Údržba

Servis

Servisní úkony a digitální servisní knížka

Záznam provedených servisních úkonů ("digitální servisní knížka").

Obchodník SEAT nebo servisní partner zaznamenává servisní doklady v centrálním systému. Díky této transparentní dokumentaci servisní historie lze provedené servisní úkony kdykoli reprodukovat. SEAT doporučuje si vyžádat po každém servisu servisní doklad, obsahující všechny v systému zaznamenané činnosti.

Při každém novém servisu je tento doklad nahrazován aktuálním.

Na některých trzích není digitální servisní knížka k dispozici. V tomto případě Vás bude Váš obchodník SEAT informovat prostřednictvím dokumentace servisních úkonů.

Servisní úkony

V digitálním servisním plánu dokumentuje Váš obchodník SEAT nebo servisní partner tyto informace:

- Kdy se uskutečnil každý jednotlivý servisní úkon.
- Zda byla doporučena určitá oprava, například nutnost brzké výměny brzdových třecích segmentů.
- Uskutečnění Vašich speciálních dotazů k servisu. Váš servisní poradce to zapíše do zakázky prací.
- Díly vozidla nebo provozní kapaliny, které byly vyměněny.
- Datum příštího servisního úkonu.

Doživotní záruka mobility je platná až do příští servisní prohlídky. Tyto informace se dokumentují při všech prohlídkách.

Druh a rozsah servisních úkonů se může od vozidla k vozidlu měnit. O specifických úkolech pro Vaše vozidlo se můžete informovat u každého servisního partnera.

POZOR

Pokud se servisní úkony neprovedou nebo se provedou neúplně a nedodrží se servisní intervaly, může to mít za následek znepojždění vozidla během provozu a nehodu se závažnými poraněními.

- Servisní úkony nechte provádět u obchodníka SEAT nebo u servisního partnera.

VÝSTRAHA

SEAT neodpovídá za poškození vozidla zaviněné nedostatečně provedenou prací nebo omezenou dostupností dílů.

Tip

Pravidelné provádění servisních úkonů na vozidle neslouží jen k udržení hodnoty vozidla, nýbrž přispívá také k provozní spolehlivosti a dopravní bezpečnosti. Zadávejte proto práce podle směrnic značky SEAT.

Pevný servis nebo flexibilní servis

U servisních činností se rozlišuje mezi **servisem výměny oleje a prohlídkou**. Zobrazení servisního intervalu na displeji panelu přístrojů slouží jako připomenutí nutnosti provedení příštího servisu.

Vždy podle vybavení, motorizace a podmínek používání vozidla se při servisu výměny oleje používá **pevný servis** nebo **flexibilní servis**.

Zjistěte si, který servis je pro Vaše vozidlo zapotřebí.

Proberte si informace v následující tabulce:

Servis výměny oleje^{a)}

PR-č.	Druh servisu	Servisní interval
Q11	Pevně	každých 5 000 km nebo po 1 roce^{b)}
Q12		každých 7 500 km nebo po 1 roce^{b)}
Q13		každých 10 000 km nebo po 1 roce^{b)}
Q14		každých 15 000 km nebo po 1 roce^{b)}
Q16	flexibilní	vždy podle ukazatele servisních

^{a)} Údaje předpokládají normální používání vozidla.

^{b)} Vždy podle toho, co nastane nejdříve.

Servisní prohlídka^{a)}

vždy podle ukazatele servisních

^{a)} Údaje předpokládají normální používání vozidla.

Zvláštnosti flexibilního servisu

Při **flexibilním servisu** je nutné provádět servis výměny oleje tehdy, když to vozidlo potřebuje. Při výpočtu potřeby výměny se přihlíží k individuálním podmínkám použití vozidla a k osobnímu způsobu jízdy. Důležitou součástí flexibilního servisu je použití oleje s dlouhou životností (LongLife) místo na trhu běžného oleje.

Věnujte pozornost informacím ke specifikacím motorového oleje podle normy VW » str. 346.

Když nepožadujete flexibilní servis, můžete se rozhodnout pro pevný servis. Pevný servis však může ovlivnit servisní náklady. Váš servisní poradce Vám rád poradí.

U značky SEAT se servisní termíny zobrazují prostřednictvím ukazatele servisních intervalů:

- V panelu přístrojů » str. 25
- V systému Infotainment: Nabídka  > **Nastavení > Servis.**

NEBO:  > **Stav vozidla > Servis » str. 39.**

Ukazatel servisních intervalů informuje o servisních termínech, které obsahují výměnu motorového oleje nebo prohlídku. V případě aktuálnosti provedení příslušného servisního úkonu lze provádět také jiné servisní činnosti, jako třeba výměnu brzdové kapaliny nebo zapalovacích svíček.

Informace o podmínkách použití

Předepsané intervaly a obsah servisu jsou normálně založeny na **normálních podmínkách použití vozidla.**

Pokud by vozidlo mělo jezdit za **nepříznivých podmínek použití**, je nutné některé úkony provádět před aktuálně příštím servisem nebo také mezi předepsanými servisními intervaly.

K nepříznivým podmínkám použití patří mj.:

- používání paliva s vysokým podílem síry
- časté jízdy na krátké vzdálenosti
- delší doby provozu motoru na volnoběh (jako například u taxi)
- používání vozidla v prашných oblastech
- časté jízdy s přívěsem (vždy podle vybavení)
- používání vozidla převážně v hustém provozu s neustálým zastavováním, např. ve městě
- převážně zimní provoz

Platí to zvláště pro tyto konstrukční díly (vždy podle vybavení):

- prachový a pylový filtr
- protialergický filtr Air Care
- vzduchový filtr
- ozubený řemen
- Filtr pevných částic
- Motorový olej

Servisní poradce ve Vašem odborném servisu Vám rád poradí, zda jsou při podmínkách používání Vašeho vozidla zapotřebí mezi normálními servisními intervaly nějaké servisní úkony.

⚠ POZOR

Pokud se servisní úkony neprovedou nebo se provedou neúplně a nedodrží se servisní intervaly, může to mít za následek znepojždění vozidla během provozu a nehodu se závažnými poraněními.

- Nechte servisní úkony provádět u obchodníka SEAT nebo u servisního partnera.

⚠ VÝSTRAHA

SEAT neodpovídá za poškození vozidla zaviněné nedostatečně provedenou prací nebo omezenou dostupností dílů.

Obsah servisu

K obsahu servisu patří všechny **opravárenské úkony**, které jsou zapotřebí k udržení provozní spolehlivosti a dopravní bezpečnosti Vašeho vozidla (**vždy podle podmínek použití a vybavení vozidla**, například pro motor, převodovku nebo provozní kapalinu).

Oprávené práce jsou rozděleny na *úkony prohlídek úkony údržby*. Jednotlivé pro Vaše vozidlo potřebné servisní úkony konzultujte:

- u Vašeho prodejce SEAT
- u Vašeho servisního partnera

Z technických důvodů (nepřetržitý další vývoj dílů vozidla) se může obsah servisu měnit. Váš obchodník SEAT nebo servisní partner dostávají včas informace o každé změně.

Nabídky doplňkových služeb**Uvolnění náhradní díly**

Originální díly SEAT jsou dimenzovány pro Vaše vozidlo a byly také značkou SEAT zejména s ohledem na bezpečnost uvolněny. Tyto díly odpovídají provedením, dodržením rozměrů a materiálem přesně výrobním předpisům. Uvolněné originální díly SEAT byly navrženy výhradně pro Vaše vozidlo. Proto doporučujeme používat originální díly SEAT. Za spolehlivost, bezpečnost a vhodnost cizích dílů nemůže SEAT ručit.

Uvolnění výměnné díly

Prostřednictvím uvolněných výměnných dílů máte k dispozici v souladu s předpisy výrobce další servis, při němž jsou vyměňovány celé montážní skupiny. Nejznámější přitom jsou: motor, převodovka, hlavy válců, ovládací jednotky, elektrické díly atd.

U těchto dílů se samozřejmě jedná o **uvolněné díly** a protože tyto díly odpovídají továrním náhradním dílům, je u nich záruční doba stejná jako u uvolněných náhradních dílů.

Originální příslušenství

Doporučujeme Vám používat pro Vaše vozidlo pouze originální příslušenství SEAT a značkou SEAT uvolněné díly příslušenství. Pro toto příslu-

šenství byla zjištěna spolehlivost, bezpečnost a vhodnost speciálně pro Váš typ vozidla. Za spolehlivost, bezpečnost a vhodnost cizích dílů nemůže SEAT ručit.

Servis mobility (Service Mobility)

Koupí nového vozidla SEAT jsou Vám poskytovány také výhody a ochrana servisu mobility.

V prvních dvou letech po nákupu je váš nový vůz SEAT automaticky a bez přídatných nákladů chráněn pomocí servisu mobility.

Chcete-li tento servis využívat i nadále, můžete si servis mobility SEAT nechávat prodlužovat za předpokladu, že si necháte provádět doporučený servis prohlídek, resp. servis údržby u některého servisního partnera SEAT.

Kdyby váš vůz SEAT v důsledku technické závady nebo nehody zůstal nepojízdný, garantujeme pomocí našich servisních služeb vaši mobilitu.

Uvědomte si, že servis mobility SEAT může vždy v závislosti na zemi, ve kterém jste vaše vozidlo zakoupil, zahrnovat rozdílné výkony (služby). Pro další informace se obraťte na Vašeho obchodníka SEAT nebo se informujte na domovských internetových stránkách SEAT Vaší země.

Péče o vozidla a jeho čištění

Všeobecné pokyny

Pravidelná a odborná péče slouží k zachování hodnoty Vašeho vozidla. Navíc může být jedním z předpokladů pro uznání nároků na záruku škod na karosérii způsobených korozí a u závad laku.

Potřebné prostředky pro ošetřování jsou k dispozici u servisního partnera. Dodržujte pokyny pro použití na obalu.

POZOR

- Při nesprávném použití mohou být prostředky určené pro péči o vozidlo zdraví škodlivé.
- Prostředky péče vždy uchovávejte na bezpečném místě a mimo dosah dětí. Nebezpečí otravy!



Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

- Při nákupu čistících prostředků dávejte přednost ekologickým produktům.
- Zbytky čistících prostředků nepatří mezi běžný komunální odpad.

Mytí vozidla

Čím déle trvá očištění nánosů ulpělých na Vašem vozidle, například zbytků hmyzu, ptačího trusu, pryskyřice nebo posypové soli, tím větší jsou poškození, která mohou na povrchu karoserie způsobit. Vysoká teplota, způsobená například v důsledku intenzivního slunečního záření, zesiluje leptavé účinky.

Před mytím odstraňte dostatečným množstvím vody hrubé nečistoty.

K odstranění vytrvalých nečistot, jako například ptačího trusu nebo pryskyřice, je nejlepší použít velké množství vody a mikrovláknový hadr.

Po ukončení zimní doby mrazu nechejte umýt spodek vozidla.

Vysokotlaký čistič

Při mytí vozidla pomocí vysokotlakého čističe vždy dodržujte pokyny k obsluze tohoto zařízení. Platí to zvláště pro tlak a odstup od vozidla při zaměřování vodního paprsku.

Nesměřujte vodní paprsek přímo na těsnění bočních skel, dveří, skleněné střechy nebo krytů. Totéž platí pro pneumatiky, gumové hadice, izolační materiály, snímače a čočky kamer. Udržujte minimální vzdálenost 40 cm.

Sníh a led pomocí vysokotlakého čističe neodstraňujte.

V žádném případě nepoužívejte kruhové trysky nebo čistící frézy.

Voda nesmí být teplejší než 60 °C.

Automatické mycí linky

Před zahájením mytí vozidlo ostříkejte.

Zajistěte, aby byla zavřena okna a skleněná střecha a deaktivovány stěrača skla. Dodržujte pokyny provozovatele myčky, zvláště v případě oddělitelných dílů na Vašem vozidle.

Raději používejte bezkartáčové myčky.

Ruční mytí

Pomocí měkké houby nebo mycího kartáče očištěte vozidlo odshora směrem dolů. Používejte pouze čistící prostředky neobsahující rozpouštědla.

Leštění

Leštění je zapotřebí pouze tehdy, když lak vozidla ztratil svůj lesk a nelze jej pomocí produktů péče o vozidlo opět obnovit.

Neleštěte matné laky! Když lak ztratil svůj lesk, vyplývá z toho neopravitelné poškození povrchu.

Mytí vozidel s matným lakem

K mytí vozidla je nejlépe použít speciální čistič pro matný lak. Pro další informace vyhledejte servisní provozovnu.

Naneste produkt nastříknutím na karoserii, přičemž jednotlivé oblasti ošetřujte postupně a ponechte čistič alespoň 2 minuty působit. Povrch otřete pomocí hadru z mikrovlákná až do odstranění nečistoty **bez vyvíjení nadměrného**

tlaku na ošetřovaná místa. Po očištění produkt na jednotlivé oblasti znovu naneste a rozmístěte jej tak, aby bylo dosaženo rovnoměrného výsledku.

Je-li vozidlo napadeno komáry nebo silně znečištěné, nastříkejte produkt na celý povrch, ponechte jej 2 minuty působit a potom vozidlo ostříknete tlakovou vodou tak, aby bylo zcela čisté. Po osušení nanášejte produkt v jedné oblasti za druhou a rozmísťujte jej pomocí hadru z mikrovlákna **bez nadměrného tlaku** tak, až se dosáhne rovnoměrného povrchu.

V obou případech dosáhneme perfektního ošetření vozidla a dosažení ochranné vrstvy proti nečistotám a vodě.

POZOR

- Vozidlo umývejte pouze při vypnutém zapalování nebo podle pokynů provozovatele myčky. Nebezpečí nehody!
- Při čištění spodní nebo vnitřní strany podběhů kol se ochraňujte před ostrými nebo pořežanými způsobujícími kovovými díly. Nebezpečí pořežání!
- Po čištění se může v důsledku výskytu vlhkosti nebo v zimě ledu na kotoučích nebo brzdovém obložení snížit účinek brzd. Nebezpečí nehody! Brzdy je nejdříve nutné vysušit brzděním.

POZOR

Nevhodné použití vysokotlakých čisticích zařízení může být příčinou poškození. To opět může mít za následek nehody a závažná poranění.

- Nikdy nesměřujte vodní paprsek vysokotlakého čisticího zařízení přímo na oranžové zbarvené vysokonapěťové kabely, konstrukční díly vysokonapěťového systému a 12voltovou palubní síť.

VÝSTRAHA

- Před mytím vozidla v automatické mycí lince musíte sklopit vnější zpětná zrcátka, aby se předešlo jejich poškození. Elektricky přestavitelná vnější zpětná zrcátka se smějí sklápět a vyklápět pouze elektricky!
- Nemýjte vozidlo na přímém slunci. Mohl by se poškodit lak!
- Nepoužívejte houbu na hmyz, kuchyňskou houbu s drsným povrchem ani nic podobného. Mohl by se poškodit povrch!
- Díly vozidla s matným lakem:
 - Nepoužívejte leštící prostředky ani tvrdé vosky. Mohl by se poškodit povrch!
 - Nikdy nevolte mycí programy s konzervací voskem. Ty by mohly poškodit vzhled matného laku.

- Na matně lakované díly neumísťujte nálepky nebo magnetické štítky, protože jejich odstraňování by mohlo mít za následek poškození barvy.

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Vozidlo umývejte pouze na speciálně k tomu vyhrazených místech. Zabrání se tím případnému proniknutí olejem znečištěné vody do odpadních vod.

Vnější čištění

Dále jsou uvedena některá doporučení pro čištění a ošetřování jednotlivých konstrukčních dílů vozidla.

Při speciálních dotazech nebo pro neuvedené konstrukční díly se obraťte na Váš odborný servis.

Dodržujte příslušné poznámky » str. 383, **Buďte obzvláště pozorní.**

Lišty stěrače skla vpředu

- *Nečistoty:* měkký hadr s čističem skel.

Světlomety/koncové svítlny

- *Nečistoty:* měkká houbička s neutrálním mýdlovým roztokem ¹⁾.

¹⁾ Neutrální mýdlový roztok: nejvýše 2 polévkové lžíce na 1 l vody.

Snímače/čočky kamery

- **Nečistoty:**
 - *snímače:* měkký hadr s rozpouštědlo neobsahujícím čisticím prostředkem.
 - *čočky kamery:* měkký hadr s alkohol neobsahujícím čisticím prostředkem.
- *Sníh/led:* smetáček/rozpouštědlo neobsahující odmrazovací sprej.

Kola

- *Posypová sůl:* voda.
- *Prach z oděru brzd:* kyselinu neobsahující speciální čisticí prostředek.

Koncovky výfuku

- *Posypová sůl:* voda, popřípadě vhodný čisticí prostředek na ušlechtilou ocel nebo pomocí neabrazivního a nelepavého čisticího prostředku.

Ozdobné kryty/ozdobné lišty

- *Nečistoty:* mýdlový roztok ¹⁾, popřípadě vhodný čisticí prostředek na ušlechtilou ocel.

Lak

- *Poškození laku:* zjistit u některého obchodníka kód barvy a obnovit pomocí retušovací tužky.
- *Vyteklé palivo:* ihned opláchnout vodou.

• *Usazenina polétavé rzi:* nanést odstraňovač polétavé rzi a potom ošetřit tvrdým voskem; v případě dotazu se obrátit na Váš odborný servis.

• *Koroze:* obrátit se na váš odborný servis, aby se to postaral.

• *Na čistém laku se nevytvářejí kapky vody:* ošetření pomocí tvrdého vosku (alespoň dvakrát ročně).

• *I přes péči bez lesku/nevýrazný lak:* ošetřit vhodným leštidle a pokud použité leštidlo neobsahuje konzervační látky, nanést potom konzervační prostředek pro barvy.

• *Usazeniny, např. zbytky hmyzu, ptačí trus, pryskyřice, posypová sůl:* bezprostředně změkčit pomocí vody a odstranit pomocí mikrovlnného hadru.

• *Mastné znečištění, například kosmetické výrobky nebo krémy na opalování:* ihned odstranit pomocí neutrálního mýdlového roztoku ¹⁾ a měkkého hadru.

Karbonové díly

- *Nečistoty:* očistit jako lakované díly
» str. 380.

Ozdobné fólie

- *Nečistoty:* měkká houba s neutrálním mýdlovým roztokem ¹⁾.

Čištění vnitřku

Dále jsou uvedena některá doporučení pro čištění a ošetřování jednotlivých konstrukčních dílů vozidla.

Při speciálních dotazech nebo pro neuvedené konstrukční díly se obraťte na Váš odborný servis.

Dodržujte příslušné poznámky » str. 383,
Buďte obzvláště pozorní.

Skla

- *Nečistoty:* použít čistič skel a potom vysušit měkkým hadříkem.

Ozdobné kryty/ozdobné lišty

- *Nečistoty:* neutrální mýdlový roztok ¹⁾.

Plastové díly

- *Nečistoty:* měkký hadřík.
- *Vytrvalá špína:* neutrální mýdlový roztok ¹⁾, popřípadě prostředek na čištění plastů bez ředidel.

Obrazovky/panel přístrojů

- *Nečistoty:* měkký hadřík s čističem pro LCD.

¹⁾ Neutrální mýdlový roztok: nejvýše 2 polévkové lžíce na 1 l vody.

Ovládací políčka

- *Nečistoty:* měkký štětec, potom měkký hadřík s neutrálním mýdlovým roztokem¹⁾.

Bezpečnostní pásy

- *Nečistoty:* neutrální mýdlový roztok¹⁾, před navinutím nechat oschnout.

Textilie, koženka, mikrovláknová látka

- *Na povrchu* ulpělé částechy nečistot: vysavač.
- *Znečištění na vodní bázi, jako např. káva, čaj, krev atd.:* savý hadr a neutrální mýdlový roztok¹⁾.
- *Znečištění na bázi mastnoty, jako např. olej, líčidla atd.:* použít neutrální mýdlový roztok¹⁾. Uvolněné částechy tuku a barvy setřít vysušením pomocí savého hadříku a popřípadě otřít vodou.
- *Speciální znečištění např. od propisovací tužky, laku na nehty, disperzní barvy, krému na boty atd.:* speciální odstraňovač skvrn: vysušit otřením pomocí savého materiálu a popřípadě ošetřit neutrálním mýdlovým roztokem¹⁾.

Přírodní kůže

- *Čerstvá nečistota:* bavlněný hadr s neutrálním mýdlovým roztokem¹⁾.

- *Znečištění na vodní bázi, jako např. káva, čaj, krev atd.:*

- *čerstvé skvrny:* savý hadr.
- *zaschlé skvrny:* pro kůži vhodný odstraňovač skvrn.

- *Znečištění na bázi mastnoty, jako např. olej, líčidla atd.:*

- *čerstvé skvrny:* savý hadr a pro kůži vhodný odstraňovač skvrn
- *zaschlé skvrny:* sprej s rozpouštědlem mastnot.

- *Speciální znečištění např. od propisovací tužky, laku na nehty, disperzní barvy, krému na boty atd.:* pro kůži vhodný odstraňovač skvrn.

- *Ošetřování:* pravidelně nanášet krém na ošetření s ochranou proti světlu a impregnačním účinkem. V případě potřeby použít krém na ošetření odpovídající barvy.

Karbonové díly

- *Nečistoty:* vyčistit stejně jako plastové díly.

Bud'te obzvláště pozorní:

Světlomety/koncové svítlny

- Světlomety/koncové svítlny nikdy nečistěte suchým hadrem nebo houbou.
- Použijte alkohol neobsahující čisticí prostředek. Nebezpečí tvorby trhlinek!

Kola

- Nepoužívejte lakové leštidlo nebo jiné abrazivní prostředky.
- Je-li vrstva ochranného laku kola poškozena např. úderu kamínků, poškrábáním atd., je nutné poškození ihned odstranit.

Čočky kamery

- Nikdy neodstraňujte sníh a led z čočky kamery teplou nebo horkou vodou. Nebezpečí tvorby trhlinek čočky!
- Při čištění čočky kamery nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky nebo alkohol obsahující čisticí prostředek. Nebezpečí vzniku škrábanců a prasklinek!

Skla

- Sníh a led na sklech a vnějších zrcátkách odstraňujte pomocí plastové škrabky. Abyste při čištění předešli poškrábání, neměli byste pohybovat škrabkou směrem dopředu a dozadu, nýbrž pouze jedním směrem.
- Nikdy neodstraňujte sníh nebo led ze skel oken a zpětných zrcátek teplou nebo horkou vodou. Nebezpečí tvorby trhlinek ve skle!
- Aby se předešlo poškození vyhřívání zadního skla, nesmějí se přes vyhřívací vlákna lepit žádné nálepky.

¹⁾ Neutrální mýdlový roztok: nejvýše 2 polévkové lžíce na 1 l vody.

Ozdobné kryty/ozdobné lišty

- Nepoužívejte prostředky pro péči ani čisticí prostředky na bázi chromu.

Lak

- Vozidlo musí být před nanesením leštidla nebo konzervačních prostředků zbaveno nečistot a prachu. Nebezpečí poškrábání!
- Nenamážte leštadlo nebo konzervační prostředek, je-li vozidlo vystaveno intenzivnímu slunečnímu záření. Mohl by se poškodit lak!
- Usazeniny náletové rzi se nesmějí odstraňovat leštěním. Mohl by se poškodit lak!
- Kosmetické výrobky nebo krémy na opalování ihned odstraňte. Mohl by se poškodit lak!

Obrazovky/panel přístrojů

- Obrazovky, panel přístrojů a obkladové panely nečistěte nasucho. Nebezpečí poškrábání!
- Před čišťením zajistěte, aby byl panel přístrojů vypnutý a chladný.
- Zajistěte, aby mezi panel přístrojů a obkladový panel nepronikla tekutina. Nebezpečí poškození!

Ovládací políčka

- Zajistěte, aby do ovládacích políček nepronikla tekutina! Nebezpečí poškození!

Bezpečnostní pásy

- Bezpečnostní pásy kvůli čištění nedemontujte.
- Bezpečnostní pásy a jejich součásti se nikdy nesmějí čistit chemicky nebo nesmějí přijít do kontaktu se žiravinami, rozpouštědly, stejně tak i ostrými a špičatými předměty. Mohla by se poškodit tkanina!
- Pásy s poškozením tkaniny, spojů, automatických navijeců nebo dílů zámku nechte u servisního partnera vyměnit.

Textilní materiály/koženka/mikrovláknová látka

- Koženku/mikrovlákna nikdy neošetřujte pomocí prostředků pro péči o kůži, ředidel, lešticího vosku, krémů na boty, odstraňovače skvrn nebo podobných výrobků.
- Vytvrálé skvrny nechte odstranit prostřednictvím odborného servisu. Tímto způsobem předejdete poškození.
- V žádném případě nepoužívejte k čištění parní čističe, kartáče, tvrdé houby atd.
- K vysoušení sedadel nepoužívejte jejich vyhřívání.
- Předměty s ostrými hranami na částech oděvu jako zipy, nůty nebo opasky mohou poškodit povrch.
- Otevřené suché zipy např. na oděvu mohou poškodit potah sedadla. Myslete proto na to, aby byly suché zipy zavřené.

Přírodní kůže

- V žádném případě neošetřujte kůži pomocí ředidel, lešticího vosku, krému na boty, odstraňovače skvrn a podobných produktů.
- Předměty s ostrými hranami na částech oděvu jako zipy, nůty nebo opasky mohou poškodit povrch.
- V žádném případě nepoužívejte k čištění parní čističe, kartáče, tvrdé houby atd.
- K vysoušení sedadel nepoužívejte jejich vyhřívání.
- Abyste předešli vyblednutí kůže, vyhněte se dlouhému stání vozidla na prudkém slunci. Při delším parkování venku byste měli chránit kůži před přímým slunečním zářením zakrytím.

POZOR

Čelní sklo nesmí být ošetřováno vodou odpuzujícími povlakovými prostředky. Za nepříznivých podmínek viditelnosti, jako např. za mokra, tmy nebo při nízké stojícím slunci, může dojít k silnému oslnění. Nebezpečí nehody! Kromě toho může dojít k drnčení listů stěračů skla.

Tip

- Zbytky hmyzu lze mnohem snadněji odstraňovat z čerstvě nakonzervovaného laku.
- Pravidelné konzervační ošetření může zabránit tvorbě usazenin náletové rzi.

Odstavení vozidla

Pokud byste chtěli vozidlo na delší dobu odstavit, obraťte se na odborný servis. Tam Vám rádi poskytnou informace o potřebných opatřeních, jako např. antikorozi ochraně, servisu a uložení.

Kromě toho dodržujte pokyny k vozidlovému akumulátoru »» str. 350, »» str. 350, **Úvod k tématu**.

Příslušenství, náhradní díly a opravárenské činnosti

Úvod k tématu

Nechte si před koupí příslušenství a náhradních dílů poradit.

Vaše vozidlo nabízí vysokou míru aktivní a pasivní bezpečnosti. Pokud Vaše vozidlo bude dodatečně vybaveno příslušenstvím nebo pokud musí být vyměněny některé díly, doporučujeme Vám požádat o radu a pomoc servisního partnera SEAT. Váš servisní partner SEAT Vás bude rád informovat o účelnosti, zákonných opatřeních a doporučeních výrobce pro nákup příslušenství a náhradních dílů.

Doporučujeme Vám používat **příslušenství SEAT a Originální díly SEAT®**. Ty zaručují spolehlivost, bezpečnost a vhodnost pro Váš vůz. Samozřejmě servisní partneři SEAT zajistí odbornou montáž.

I přes nepřetržité sledování trhu nemůže SEAT posuzovat, zda **značkou SEAT neuvolněné výrobky** splňují požadavky s ohledem na spolehlivost, bezpečnost a vhodnost. Proto SEAT ani v nejmenším nepřebírá za takové výrobky ručení, i když v určitých případech existuje pro ně schválení prostřednictvím některé úředně uznávané zkušební a kontrolní organizace nebo povolení ze strany některého úřadu.

Dodatečně namontovaná zařízení, která bezprostředně ovlivňují kontrolu řidiče nad vozidlem, jako např. tempomat nebo **elektronická regulace tlumičů**, musejí být označena znakem **e>** (schvalovací znak Evropské unie) a uvolněna pro dané vozidlo.

Dodatečně připojená elektrická zařízení, která neslouží k bezprostřednímu ovládnání vozidla, jako např. chladicí boxy, počítače nebo ventilátory, musejí být označena znakem **CE** (Prohlášení výrobce o shodě v Evropské unii).

POZOR

Příslušenství, jako např. držáky na telefon nebo na nápoje, nesmí být nikdy umístěny na kryt airbagu nebo na okruh jeho působnosti. Existuje nebezpečí poranění, pokud při nehodě dojde ke spuštění airbagu.

Technické změny

Zásahy na elektronických konstrukčních dílech, jejich softwaru, kabelových spojích a přenosu dat mohou vést k funkčním závadám.

Jistě si uvědomujete, že Váš prodejce SEAT nemůže převzít záruku za poškození, která vznikla na základě neodborných prací.

Proto Vám doporučujeme přenechat provádění všech potřebných prací servisním provozovně SEAT s použitím **Originálních dílů SEAT®**.

POZOR

Práce nebo změny na Vašem vozidle, které byly provedeny neodborně, mohou zapříčinit závady funkce - nebezpečí nehody.

Rádiové vysílačky a podnikatelské vybavení

Pevně namontované rádiové vysílačky

Dodatečná montáž rádiových přístrojů do vozidla obecně podléhá povinnosti povolení. SEAT obecně povoluje volnou montáž povolených rádiových přístrojů do vozidla při splnění těchto podmínek:

- Instalace antény se uskuteční odborně.
- Anténa bude umístěna mimo vnitřní prostor vozidla (s použitím stísněného kabelu a bezřetelní úpravy antény).
- Efektivní vysílací výkon v místě paty antény není větší než 10 W.

O možnostech montáže a provozu rádiových vysílaček s vyšším vysílacím výkonem se můžete informovat u servisního partnera SEAT, resp. v odborném servisu.

Mobilní rádiové vysílačky

Při provozu běžných mobilních telefonů nebo rádiových přístrojů se mohou vyskytovat funkční závady na elektronice Vašeho vozidla. Důvodem mohou být:

- absence vnější antény
- nesprávně nainstalovaná vnější anténa
- výškový výkon vyšší než 10 wattů.

Proto nesmíte *uvnitř vozidla* provozovat přenosné mobilní telefony nebo rádiové přístroje bez, resp. s nesprávně nainstalovanou vnější anténou »» » ⚠.

Kromě toho je nutné dodržovat, že pouze pomocí *vnější antény* se dosahuje optimálního komunikačního dosahu přístrojů.

Podnikatelské vybavení

Dodatečná montáž zařízení obytného a podnikatelského vybavení do vozidla je povolena, pokud nemohou odvádět pozornost řidiče od bezprostřední kontroly nad vozidlem a jsou opatřené značkou C€. Dodatečně montované zařízení, která mohou kontrolu řidiče nad vozidlem ovlivňovat, musí naproti tomu vždy mít typové schválení pro Vaše vozidlo a být opatřené značkou e>.

⚠ POZOR

Ve vnitřním prostoru vozidla provozované mobilní telefony nebo rádiové přístroje bez resp. se špatně nainstalovanou vnější anténou mohou způsobit v důsledku zvýšeného elektromagnetického pole poškození zdraví.

i Tip

- Na dodatečnou montáž elektrických a elektronických zařízení do vozidla se vztahuje typové schválení vozidla. Za určitých okolností tak proto zaniká homologační osvědčení k provozu vozidla.
- Dodržujte návod k obsluze mobilních telefonů a rádiových zařízení.

Informace pro spotřebitele

Garance

Záruka na provoz bez závad

Obchodníci SEAT poskytují na nová vozidla SEAT z výroby záruku bezvadnosti. Podrobnosti k záručním podmínkám a záručním lhůtám najdete v kupní smlouvě nebo v dodatečné dokumentaci. Pro bližší informace se obraťte na Vašeho obchodníka SEAT.

Garance na vysokonapěťový akumulátor elektrických a hybridních vozidel

Navíc k výše uvedeným zákonným zárukám a garancím poskytují servisní partneři SEAT také garanci na vysokonapěťový akumulátor, která je již nabízena v mnoha zemích.

Zjistěte si podrobnosti této garance v kupní smlouvě nebo se obraťte na některého servisního partnera SEAT.

V řídicích jednotkách uložené informace

Zapisovač údajů o nehodě (Event Data Recorder)

Vaše vozidlo má k dispozici zapisovač údajů o nehodě (EDR).

Funkce EDR zaznamenává v případě lehké nebo závažné nehody údaje o ní. Tato data slouží k podpoře analýzy chování různých systémů ve vozidle.

EDR zaznamenává po krátkou dobu (běžně 10 sekund nebo méně) dynamická jízdní data a data zádržných systémů, jako například:

- Jak fungují různé systémy ve vozidle.
- Zda řidič a spolujezdec měli připnuté bezpečnostní pásy.
- Jak řidič používal plynový nebo brzdový pedál.
- Rychlost vozidla.
- Souřadnice GPS pro polohu.

Tato data přispívají k lepšímu porozumění okolností, za kterých se dopravní nehoda udála.

Stejně tak se zaznamenávají data jízdních asistenčních systémů. Tato data vypovídají o tom, zda byl systém např. aktivní či neaktivní a zda jeho zásah měl vliv na dynamické chování vozu.

dla a zda došlo v předem popsanych situacích při zrychlení nebo zpomalení k vychýlení jízdního pruhu.

V závislosti na výbavě vozidla se zapojí tato následující systémová data:

- Automatická regulace odstupů
- Asistent udržování jízdního pruhu
- Parkovací asistenti
- Funkce nouzového brzdění

Tyto údaje z EDR se zaznamenávají výhradně v mimořádných situacích nehody. V běžných jízdních podmínkách se žádná data nezaznamenávají.

Nezaznamenávají se žádná audio nebo video data ve vnitřním prostoru vozidla nebo v jeho okolí. Osobní údaje jako jméno, věk nebo pohlaví se nezaznamenávají za žádných okolností. Ovšem je možné, že třetí osoba (jako například orgány činné v trestním řízení) dají obsah EDR do souvislosti s jinými databázemi a tak mohou vytvořit osobní odkaz v kontextu vyšetřování nehody.

Pro možnost načtení údajů zapisovače EDR potřebujete mít na základě legislativního předpisu přístup k rozhraní OBD ("On-Board-Diagnose") Vašeho připojeného vozidla.

SEAT nemá přístup k datům EDR, pokud k tomu vlastník (nebo v případě "leasingu" leasingový nájemce) neudělí souhlas. S ohledem na zákonná a smluvní ustanovení lze učinit výjimky.

Na základě zákonných požadavků ohledně produktů, které se týkají Vaší bezpečnosti, může SEAT údaje EDR použít pro testování a pro zlepšení kvality systémů vozidla. S údaji použitými pro testování se pracuje anonymně (to znamená bez údajů týkajících se vozidla, majitele nebo leasingového nájemce).

Antény vozidla

Systém infotainmentu a antény

Antény systému infotainmentu jsou zabudovány v různých místech vozidla:

- Ve střeše.
- Na čelním skle mezi vrstvami skla.
- Na zadním skle a na oknech s natištěnou anténní strukturou »»» ⓘ.

ⓘ VÝSTRAHA

Na zadním skle a oknech se nacházející anténní struktury se mohou odřením nějakými předměty nebo účinkem leptavých nebo kyseliny obsahujících produktů poškodit.

- V oblasti zadního skla a oken neumísťujte žádné nálepky.
- Natištěné anténní struktury nikdy nečistěte pomocí leptavých nebo kyseliny obsahujících produktů.

Informace k předpisu EU pro chemikálie REACH

V souladu s evropským předpisem pro chemikálie REACH má společnost SEAT, S.A. k dispozici informace o látkách, které mohou být ve vozidle obsaženy.

S těmito informacemi se lze seznámit u každého obchodníka SEAT.

Informace k materiálům a recyklaci

Slučitelnost se životním prostředím

Při konstrukci, volbě materiálů a výrobě Vašeho nového vozidla SEAT hraje ochrana životního prostředí rozhodující roli.

Konstruktivní opatření na podporu recyklace

- Uzpůsobení spojů pro snadnou demontáž
- Zjednodušená demontáž modulovým způsobem konstrukce
- Zlepšená druhová čistota materiálů.
- Označení plastových dílů a elastomerů podle ISO 1043, ISO 11469 a ISO 1629.

Volba materiálu

- Použití opětovně využitelného materiálu.
- Použití kompatibilních plastových hmot v rámci jedné skupiny, pokud nejsou její jednotlivé komponenty snadno oddělitelné.
- Použití opětovně použitelných a/nebo recyklovaných materiálů.
- Snížení těkavých látek v plastech, včetně zápachu.
- Použití chladiv neobsahujících FCKW.

Kromě zákonem stanovených výjimek (dodatek II směrnice 2000/53/EG o starých vozidlech) zákaz použití těžkých kovů: kadmium, olovo, rtuť a šestimocný chrom.

Výroba

- Snížení podílu rozpouštědel v ochranném voskování dutých míst.
- Použití plastových ochranných fólií pro přepravu vozidel.
- Použití lepidel bez rozpouštědel.
- Použití chladicích prostředků neobsahujících FCKW do chladicích systémů.
- Recyklace a energetické zhodnocení odpadů (RDF).
- Zlepšení kvality odpadní vody.

- Použití systémů zpětného získávání odpadního tepla (výměníků tepla, rotačních výměníků tepla atd.).

- Používání vodou ředitelných laků.

Recyklace elektrických a elektronických přístrojů

Všechna ve vozidle pevně nezabudovaná elektrická a elektronická zařízení (E.E.G.) musejí být trvale a nesmazatelně označena následujícím symbolem:



Tento symbol upozorňuje na to, že zařízení E.E.G. se nesmí dostat do běžného domovního odpadu, nýbrž je nutné je zlikvidovat jako speciální odpad.

Recyklace výrobků

✓ Platí pro trh: Francie



Obr. 248 Recyklační upozornění pro Francii.

Dodržujte dále uvedená recyklační pokyny
» **obr. 248** pro následující výrobky:

- klíč vozidla
- rádiový dálkový ovladač pro přídavné topení a větrání
- kompresor
- nabíjecí kabely
- karta mobilního klíče



Obr. 249 Recyklační upozornění pro hasicí přístroje ve Francii.

Dodržujte dále uvedená recyklační pokyny
» **obr. 249** pro následující výrobky:

- hasicí přístroj



Obr. 250 Recyklační upozornění pro Francii.

Dodržujte recyklační pokyny » **obr. 250** pro podklady a obaly, resp. sáčky pro následující výrobky:

- servisní příručka
- souprava první pomoci
- hasicí přístroj
- kompresor
- nabíjecí kabely

- nabíjecí zásuvka a těsnění
- palubní nářadí
- sprej na opravy pneumatik
- vozidlový zvedák.
- výstražný trojúhelník
- výstražná vesta
- taška na nářadí



Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Logo Tríman a symbol Infotri obsahují důležité informace k zařazení pro konečného spotřebitele.

Recyklace výrobků

✓ Platí pro trh: Itálie

Označení pro ochranu životního prostředí

Legislativní dekret č. 116 [3. září 2020], který realizuje směrnici EU 2018/851 o dopadech a směrnici EU 2018/852 o obalech a obalových odpadech, předepisuje, že všechny obaly musí být přiměřeným způsobem označeny, aby se usnadnil sběr, opětovné použití, využití a recyklace obalů a spotřebiteli byla poskytnuta správná informace o místě konečného využití obalů.

Prostřednictvím následujícího QR kódu, navádějícího na internetovou stránku, na níž lze ve vyhláše najít požadované informace, lze získat informace o označení pro ochranu životního prostředí pro ve vozidle existující obaly:



Vrácení a sešrotování starých vozidel

Vrácení na konci doby používání

Na konci doby používání je nutné Vaše vozidlo zrecyklovat a ekologicky zlikvidovat. Proto jsou poslední uživatelé vozidel v EU a v mnoha dalších zemích na základě zákona povinni dopravit svoje vozidlo k některému uznávanému sběrnému místu, uznávanému odběrnému místu nebo k některé uznávané demontážní provozovně.

Značka SEAT již pro to uskutečnila potřebné přípravy: Ve všech zemích EU a v mnoha dalších zemích existuje plošná síť odměrných míst, u nichž můžete svoje vozidlo odevzdat. Při dodržení národních legislativních ustanovení máte v rámci EU právo na bezplatné vrácení svého starého vozidla.

Odběrné místo pro vozidla vystaví potvrzení o využití. To slouží jako doklad pro to, že staré vozidlo bylo odborně zlikvidováno.

Pro informace o odběrných místech se obraťte na Vašeho obchodníka SEAT.

Sešrotování

Při sešrotování vozidla nebo jednotlivých komponent, například systému airbagů a předepínačů bezpečnostních pásů, je nutné dodržet příslušné bezpečnostní předpisy. Tyto požadavky již znají kvalifikované dílny. SEAT doporučuje vyhledat smluvního prodejce SEAT.

Prohlášení o shodě

Zajištění odbytu hotových výrobků na britském trhu (Anglie, Wales a Skotsko):

UK CA Znak UKCA (UK Conformity Assessed) je nové britské označení výrobku, které je potřebné pro určité na trh Velké Británie (Anglie, Wales a Skotsko) uváděné výrobky.

Importér:

Volkswagen Group United Kingdom Ltd.
Yeomans Drive, Blakelands
Milton Keynes, MK 14 5AN
United Kingdom

Vozidla, která jsou výše uvedeným importérem distribuována na britském trhu, mohou obsahovat kompletní produkty, které odpovídají následujícím ustanovením:

- Nařízení o elektromagnetické slučitelnosti, 2016
- Nařízení o elektrických provozních prostředcích (bezpečnost), 2016
- Nařízení o dodávce strojů (bezpečnost) [změna], 2011
- Nařízení o hlukových emisích k použití venku určených zařízeních a strojů, 2001
- Nařízení pro omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, 2012
- Nařízení o medicínských produktech, 2002 (SISI 2002, č. 618, v pozmeněném znění) (UK MDR 2002)
- Nařízení o tiskárnách (bezpečnost), 2016
- Nařízení o osobních ochranných pomůckách (realizace), 2018



Tip

Pro medicínské produkty zůstává označení € ve Spojeném království platné až do 30. července 2023.

V souladu s výše uvedenými nařízeními importér zajistil následující záležitosti:

Výrobce provedl příslušné hodnocení shody, vyhotovil technické podklady a splnil požadavek pro označení.



Tip

Až do 31. prosince 2025 může být britské označení umístěno na nálepce, která je upevněna na výrobku nebo k výrobku přiloženém dokumentu.

Rádiová zařízení

Zjednodušené prohlášení o shodě

Vaše vozidlo je vybavené různými rádiovými a elektrickými zařízeními. Pokud to vyžaduje legislativa, poskytují výrobci těchto zařízení prohlášení, že zařízení splňují směrnici EU 2014/53/EU.

Úplný text prohlášení EU o shodě lze vyvolat na následující internetové adrese:

www.seat.com/generalinfo



Spojené království

Vaše vozidlo je vybavené různými rádiovými a elektrickými zařízeními. Výrobce těchto zařízení prohlašují, že tato zařízení, pokud to legislativa vyžaduje, splňují směrnici UK pro rádiová zařízení 2017 [SI 2017/1206].

Úplný text prohlášení EU o shodě lze vyvolat pod následující internetovou adresou:

www.seat.com/generalinfo



Ukrajina

Vaše vozidlo je vybavené různými rádiovými a elektrickými zařízeními. Výrobci těchto zařízení prohlašují, že tato zařízení, pokud to legislativa vyžaduje, splňují ukrajinskou směrnici 355/2017 (Rádiová zařízení TR).

Úplný text prohlášení EU o shodě lze vyvolat pod následující internetovou adresou:

www.seat.com/generalinfo



Adresy výrobců

V dalším textu jsou uvedeny adresy výrobců těch konstrukčních dílů, které vzhledem ke svojí velikosti nebo charakteristice nemohou být opatřené nálepkou, ačkoli to legislativa požaduje.

Centrální řídicí jednotka (BCM)

Robert Bosch GmbH/Braunschweig
Theodor-Heuss-Strasse 12
38122 Braunschweig, Deutschland
Tel.: 0049 53188890

Systém Keyless Access a klíče s rádiovým dálkovým ovládáním centrálního zamykání

HELLA GmbH & Co. KGaA/Hamm
Roemerstr. 66
59075 - Hamm, Deutschland
Tel.: 0049 23817980

Střešní anténa

ASK Industries S.p.A
Via dell'Industria n.12/14/16
60037 Monte San Vito (AN), Italy
Tel.: +3907174521
Internetové stránky: www.askgroup.it

Mitsumi Electronics Europe GmbH
Siemensstrasse 32
63225 Langen, Deutschland
Tel.: +49 (0) 6103913-0
Internetové stránky: www.minebeamitsumi.co.jp

Molex CVS Hildesheim GmbH
Daimlerring 31
31135 Hildesheim, Deutschland
Tel.: +49 3377 3160
Internetové stránky: www.molex.com

anténní zesilovač

ASK Industries S.p.A
Via dell'Industria n.12/14/16
60037 Monte San Vito (AN), Italy
Tel.: +3907174521
Internetové stránky: www.askgroup.it

Hirschmann Car Communication GmbH
Stuttgarter Strasse 45-51
72654 Neckartenzlingen, Deutschland
Tel.: +49 7127 140
Internetové stránky: www.te.com

KATHREIN Automotive GmbH
Römerring 1
31137 Hildesheim, Deutschland
Tel.: +498.031.184-0
Internetové stránky: www.kathrein.com

Molex CVS Hildesheim GmbH
Daimlerring 31
31135 Hildesheim, Deutschland
Tel.: +49 3377 3160
Internetové stránky: www.molex.com

Navigační anténa

Hirschmann Car Communication GmbH
Stuttgarter Strasse 45-51
72654 Neckartenzlingen, Deutschland
Tel.: +49 7127 140
Internetové stránky: www.te.com

KATHREIN Automotive GmbH
Römerring 1
31137 Hildesheim, Deutschland
Tel.: +498.031.184-0
Internetové stránky: www.kathrein.com

Connectivity Box

Molex CVS Dabendorf GmbH
Märkische Strasse 72
15806 Zossen OT Dabendorf, Deutschland
Tel.: +49 3377 3160
Internetové stránky: www.molex.com

Molex Technologies GmbH
Mizarstraße 3, 12529 Schönefeld
Internetové stránky: www.molex.com

Strona główna - BURY
ul. Wojska Polskiego 4
39-300 Mielec, Polska
info@bury.com
+48 17 78846-00

Základní verze systému Infotainment

Panasonic Automotive Systems Czech
U Panasonicu 266
530 06, Pardubice, Česká republika

Volitelný systém Infotainment

LG Electronics Mława SP
LG Electronics 7
06 500, Mława

Rádiový dálkový ovladač nezávislého topení

Digades GmbH Digitales Und Ana/Zittau
Äußere Weberstr. 20
02763 - Zittau, Deutschland
Tel.: 0049 358357750

Sdružené přístroje

FPK (digitální)
Continental Automotive GmbH
VDO-Strasse 1,
64832 Babenhausen, Deutschland

Panasonic Automotive Systems Europe GmbH
Robert Bosch Str. 27-29
63225 Langen, Deutschland

Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o.
U Panasonicu 266
530 06, Pardubice, Česká republika

Radarové snímače vpředu

MRR pro SE38X
Robert Bosch GmbH
Markwiesenstrasse, 46
72770 Reutlingen (Kusterdingen), Deutschland

MRR pro Ateca, Ibiza, Arona
Automotive Distance Control Systems GmbH
Peter-Dornier-Strasse, 10
88131, Lindau, Deutschland

Radarové snímače vzadu

Hella GmbH & Co. KGaA
Rixbecker Straße 75
59552 Lippstadt, Deutschland

Online Connectivity Unit

LG ELECTRONICS INC.
10, Magokjungang 10-ro,
Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea

Radiotechnické zařízení, frekvenční pásma, maximální výkon vysílače

V dalším textu jsou podrobněji objasněna radio-technická zařízení¹⁾, která lze do všech modelů SEAT namontovat. Pokud není uvedeno jinak, platí uvedené údaje pro všechny modely (odchyly jsou uvedeny v poznámkách pod čarou v tabulkách):

Frekvenční pásmo	Max. výkon vysílače
klíč s rádiovým dálkovým ovládáním (vozidlo)	
433,05 - 434,78 MHz	10 mW [ERP]
433,05 - 434,79 MHz	10 mW
868,0 - 868,6 MHz	25 mW
434,42 MHz	32 µW

Rádiové dálkové ovládání (nezávislé topení)

868,7 - 869,2 MHz [869,0 MHz]	25 mW
-------------------------------	-------

✓ Platí pro: Leon, Ateca

vysílač-přijímač (nezávislé topení)

868,7 - 869,2 MHz [869,0 MHz]	23,5 mW
-------------------------------	---------

✓ Platí pro: Leon, Ateca

Bluetooth

2402 - 2480 MHz	6 dBm
2400 - 2483,5 MHz	10 dBm

přípojka k vnější anténě na vozidle

GSM 900: 880 - 915 MHz	33 dBm
GSM 1800: 1710 - 1785 MHz	30 dBm
WCDMA FDD I: 1920 - 1980 MHz	24 dBm
WCDMA FDD III: 1710 - 1785 MHz	21 dBm
WCDMA FDD VIII: 880 - 915 MHz	21 dBm
LTE FDD1: 1920 - 1980 MHz	23 dBm
LTE FDD3: 1710 - 1785 MHz	23 dBm
LTE FDD7: 2500 - 2570 MHz	23 dBm
LTE FDD8: 880 - 915 MHz	23 dBm
LTE FDD20: 832 - 862 MHz	23 dBm

✓ Platí pro: Leon

bezdrátový přístupový bod

2400 - 2483,5 MHz	10 dBm
-------------------	--------

✓ Platí pro: Leon, Ateca

¹⁾ Uvedení do provozu nebo schválení použití radiotechnické technologie může být v některých evropských zemích omezené, nemožné nebo možné pouze za určitých podmínek.

Keyless Access

434,42 MHz	32 μ W
125 kHz	89 dB μ A/m ^{a)}

a) Platí pro trh: Ukrajina

radarové snímače asistenčních systémů řidiče vpředu

76 GHz-77 GHz	30,49 dBm ^{a)}
	34,9 dBm ^{b)}

a) Platí pro: Leon

b) Platí pro: Ibiza, Arona, Ateca

radarové snímače asistenčních systémů řidiče vzadu

24050 - 24250 MHz	20 dBm
-------------------	--------

Funkce bezdrátového nabíjení

110 - 120 kHz	5 W
---------------	-----

Panel přístrojů

125 kHz	40 dB μ A/m
---------	-----------------

Online Connectivity Unit

EGSM900: 880 - 915 MHz	33 dBm
DCS1800: 1710 - 1785 MHz	31 dBm
UMTS FDD 1: 1920 - 1980 MHz	24 dBm
UMTS FDD 3: 1710 - 1785 MHz	24 dBm
UMTS FDD 8: 880 - 915 MHz	24 dBm
E-UTRA FDD 1: 1920 - 1980 MHz	23,5 dBm
E-UTRA FDD 3: 1710 - 1785 MHz	23,0 dBm
E-UTRA FDD 7: 2500 - 2570 MHz	23,5 dBm
E-UTRA FDD 8: 880 - 915 MHz	23,0 dBm
E-UTRA FDD 20: 832 - 862 MHz	23,5 dBm
E-UTRA FDD 28: 703 - 748 MHz	23,0 dBm

Dodatečné informace pro země mimo Evropskou unii

Mexiko

Vaše vozidlo je vybavené různými rádiovými a elektrickými zařízeními. Pokud to vyžaduje legislativa, prohlašují výrobci těchto zařízení, že zařízení splňují směrnici RLVCOAR15-0008. Úplný text prohlášení EU o shodě lze vyvolat pod následující internetovou adresou:

<https://www.seat.mx/servicio/mi-seat/manual-del-propietario.html>

Osvědčení: RLVHERS17-0286. Radar krátkého dosahu RS4 Hella KGaA Hueck & Co. IFT:RLVHERS17-0286. Provoz předpokládá dodržení obou dále uvedených podmínek: (1) je možné, že toto zařízení nezpůsobuje žádná škodlivá rušení a (2) toto zařízení musí snášet přímé elektrických rušení, i takových rušení, která by mohla mít za následek nežádoucí provozní vlastnosti.

Spojené království

Pro importéry ve Spojeném království platí následující informace:

Volkswagen Group United Kingdom Ltd.
Yeomans Drive, Blakelands
Milton Keynes, MK 14 5AN
United Kingdom

Turecko

Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB)

Aracınızda çeşitli telsiz ekipmanları bulunmaktadır.

Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB) açısından Türkiye pazarı için radyo ekipmanı ithalatçısı (bu bilgi sadece resmi temsilcimiz olan Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'nin ithal ettiği ürünler için geçerlidir):

Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
Şekerpınar Mahallesi, Anadolu Caddesi, No: 22
ve 45
41420 Çayırova/Kocaeli

Ukrajina

Імпортер:

ТОВ «Порше Україна»
просп. Павла Тичини, 1В, офіс „В“, 4-й поверх
02152 Київ, Україна.

Importeur:

Porsche Ukraine LLC
Pavla Tychyyny ave. 1V, Office "B", 4th floor
02152 Kyiv, Ukraine.

Technická data

Údaje o technických datech

Identifikační data vozidla

V technických datech uváděné hodnoty se mohou lišit vždy podle speciálního vybavení nebo verze modelu, stejně tak i v případě speciálních vozidel a vybavení pro určité země.

Údaje v úřední dokumentaci vozidla mají vždy přednost.

V kapitole "Technická data" použité zkratky

kW	kilowatt, údaj výkonu motoru
k	koně, (zastaralý) údaj výkonu motoru
při 1/min	otáčky motoru za minutu
Nm	newtonmetr, jednotka údaje točivého momentu motoru
CC	cetanové číslo, míra k určení vznětlivosti motorové nafty
OČ	oktanové číslo výzkumnou metodou, míra k určení odolnosti benzínu proti klepání

Identifikační číslo vozidla (VIN)

Identifikační číslo vozidla najdete v těchto místech:

- Vpředu s viditelností přes boční okno dole vlevo v čelním skle.
- Na datovém štítku vozidla.
- Vpravo v motorovém prostoru.

Typový štítek

Typový štítek se nachází na rámu dveří na pravé straně vozidla. Vozidla pro určité exportní země typový štítek nemají.

Výkonnostní parametry

Hodnoty platí pro optimální poměry vozovky a povětrnosti.

Výkony vozidla byly zjišťovány bez jakéhokoliv vybavení, které by je mohlo nepříznivě ovlivnit (například příslušenství).

Spotřeba paliva

Hodnoty spotřeby byly vypočteny na základě měření, která byla prováděna a kontrolována v laboratořích s označením CE podle platných zákonných předpisů (další informace viz Úřad pro publikace Evropské unie na internetových stránkách EUR-Lex: © Evropská unie, <http://eur-lex.europa.eu/>) a platí pro uvedené parametry vozidla.

Spotřeba paliva a emise CO₂ jsou uvedeny v dokumentaci vozidla, která byla kupujícímu poskytnuta při předání vozidla.

Spotřeba paliva a emise CO₂ závisí nejenom na jízdním výkonu, hodnoty spotřeby, resp. emisí mohou dále ovlivňovat i jiné faktory, jako způsob jízdy, silniční a dopravní poměry, přírodní vlivy, náklad a počet cestujících.

Objem palivové nádrže

Vozidla s pohonem předních kol a tuhou nápravou	45 l, z toho přibližně 7 l rezerva
Vozidla s pohonem předních kol a víceprvkovou nápravou	50 l, z toho přibližně 7 l rezerva
Vozidla s pohonem všech kol	55 l, z toho přibližně 8,5 l rezerva
Vozidla s plug-in hybridním pohonem (PHEV)	40 l, z toho přibližně 8 l rezerva

Objem nádrže pro AdBlue®

asi 12 l^{a)}

asi 13 l^{a)}

^{a)} Pomocí čerpací pistole natankovaný objem může být menší. Při extrémním chladu natankovaný objem může být menší. Hodnoty závisí na vybavení.

Vysokonapěťový akumulátor

Druh a kapacita	
Plug-in hybridní vozidlo (PHEV)	Li-Ion, 12,8 kWh, 48V

Hmotnosti

Hodnoty hmotnosti v jízdním provozu platí pro k jízdě připravené vozidlo s řidičem (75 kg), s provozními kapalinami a také i popřípadě s nářadím a náhradním kolem. Hmotnost v jízdním provozu se prostřednictvím mimořádných výbav a dodatečné montáže příslušenství zvýší, čímž se také příslušně zmenší možné užitečné zatížení.

Zatížení střechy

Maximální přípustné zatížení střechy vašeho vozidla je 50 kg (Leon) a 75 kg (Leon Sportstourer).

Zatížení od přívěsu

Maximální přípustné opěrné zatížení kulové hlavy tažného zařízení od oje přívěsu je **80 kg**.

POZOR

Uvedené hodnoty maximálně přípustných hmotností se nesmějí překročit. Existuje riziko nehod a poškození!

Data motoru

Zážehový motor	1,5 l TSI Start-Stop PHEV	
	Leon	Leon Sportstourer
Výkon motoru TSI v kW (k) při 1/min	110 (150)/5 500-6 000	
Výkon elektromotoru v kW (k) při 1/min	85 (116)/2 600-6 500	
Výkon motoru TSI a elektromotoru v kW (k) při 1/min	150 (204)/5 000-6 000	
Max. točivý moment motoru TSI (Nm při 1/min)	250/1 500-4 000	
Max. točivý moment elektromotoru (Nm při 1/min)	330/0-2600	
Max. točivý moment motoru TSI a elektromotoru (Nm při 1/min)	350/0-3500	
Počet válců/zdvihový objem (cm³)	4/1 498	
Palivo	benzín Super s oktanovým číslem 95 / Normal s oktanovým číslem 91 (s nepatrnou ztrátou výkonu)	
Převodovka / trakce	DSG / vpředu	
Maximální rychlost (km/h)	220 (V)	220 (V)
Zrychlení 0 - 100 km/h (s)	7,5	7,7
Připustná celková hmotnost (kg)	2 050	2 070

Údaje o technických datech

Zážehové motory	1,4 l Start-Stop	1,5 l Start-Stop		1,5 l Start-Stop MHEV	
	Leon	Leon	Leon Sportstou- rer	Leon	Leon Sportstou- rer
Výkon v kW (k) při 1/min	110 (150)/5 000-6 000	85 (116)/5 000-6 000		85 (116)/5 000-6 000	
Max. točivý moment (Nm při 1/min)	250/1500-3500	220/1500-3000		220/1500-3000	
Počet válců/zdvihový objem (cm³)	4/1 395	4/1 498		4/1 498	
Palivo	benzín Super s oktanovým číslem 95 / Normal s oktanovým číslem 91 (s nepatrnou ztrátou výkonu)				
Převodovka / trakce	Automatická převo- dovka / vpředu	Manuální převo- dovka / vpředu	Manuální převo- dovka / vpředu	DSG / vpředu	DSG / vpředu
Maximální rychlost (km/h)	214 (VI)	208 (V)	209 (V)	a)	a)
Zrychlení 0 - 100 km/h (s)	8,5	9,4	9,7	a)	a)
Přípustná celková hmotnost (kg)	1840	1850	1950	a)	a)


a) Data nebyla v době předání do tisku k dispozici.

Technická data


Zážehové motory	1,5 l Start-Stop		1,5 l Start-Stop MHEV	
	Leon	Leon Sportstourer	Leon	Leon Sportstourer
Výkon v kW [k] při 1/min	110 (150)/5 000-6 000		110 (150)/5 000-6 000	
Max. točivý moment (Nm při 1/min)	250/1500-3500		250/1500-3500	
Počet válců/zdvihový objem (cm³)	4/1 498		4/1 498	
Palivo	benzín Super s oktanovým číslem 95 / Normal s oktanovým číslem 91 (s nepatrnou ztrátou výkonu)			
Převodovka / trakce	Manuální převodovka / vpředu	Manuální převodovka / vpředu	DSG / vpředu	DSG / vpředu
Maximální rychlost (km/h)	217 [V]	218 [V]	217 [VI]	218 [VI]
Zrychlení 0 - 100 km/h [s]	8,7	9,0	8,5	8,8
Přípustná celková hmotnost [kg]	1 860	1 950	1 890	1 980

Vznětové motory	2,0 l TDI Start-Stop		2,0 l TDI Start-Stop	
	Leon	Leon Sportstourer	Leon	Leon Sportstourer
Výkon v kW (k) při 1/min	85 (116)/2 750-4 250		110 (150)/3000-4200	
Max. točivý moment (Nm při 1/min)	300/1600-2500		360/1600-2750	
Počet válců/zdvihový objem (cm³)	4/1968		4/1968	
Palivo	motorová nafta podle normy EN 590, cetanové číslo alespoň 51		motorová nafta podle normy EN 590, cetanové číslo alespoň 51	
Převodovka / trakce	Manuální převodovka / vpředu	Manuální převodovka / vpředu	DSG / vpředu	DSG / vpředu
Maximální rychlost (km/h)	200 (V)	200 (V)	215 (VI)	217 (VI)
Zrychlení 0 - 100 km/h (s)	10,2	10,6	8,5	8,8
Přípustná celková hmotnost (kg)	1 940	2 020	1 970	2 070

Rozměry

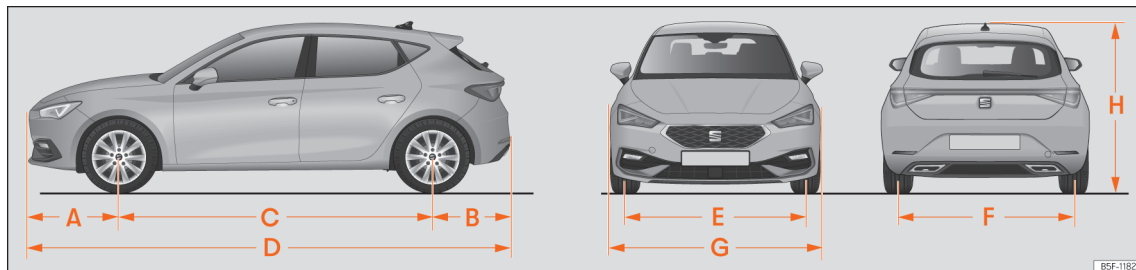

Obr. 251 Leon

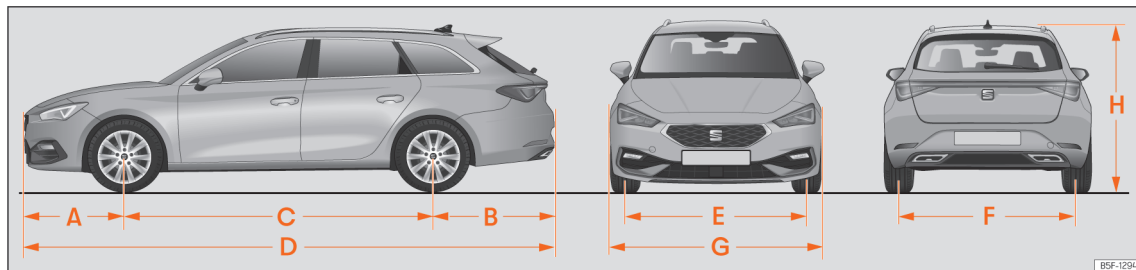

Obr. 252 Leon Sportstourer

»» obr. 251, »» obr. 252		Leon	Leon Sportstourer
A/B	Převis vpředu/vzadu (mm)	888 / 794	888 / 1 068
C	Rozvor náprav (mm)	2 686	2 686
D	Délka (mm)	4 368	4 642
E/F	Rozchod ^{a)} vpředu/vzadu (mm)	1 550 / 1 520	1 550 / 1 520
G	šířka (mm)	1 799	1 799
H	Výška při pohotovostní hmotnosti (mm)	1 456	1 450
	Průměr otáčení (m)	11,2	11,2

^{a)} Tento údaj závisí na druhu disků. Hodnoty pro kola 195/65 R15 ET43.

Abecední rejstřík

Číslo a symboly

4Drive	161
12voltový vozidlový akumulátor	
Podpora startování	326
12voltový vozidlový akumulátor	350
Energetický management	357
Kontrolky	354
Nabíjení	352
Odpojení a připojení	352
Stav nabití	357
výměna	352
Výška hladiny elektrolytu	351
48voltový vozidlový akumulátor	355
Kontrolky	356

A

ACC	198
AdBlue®	
doplnění	319
Informace	319
Minimální množství náplně	319
Množství náplně nádrže	319
specifikace	319
Výstražné a kontrolní svítlny	320
Airbagy	53
boční airbagy	58
Čelní airbagy	56
Hlavové airbagy	59
kolenní airbagy	60
Popis	54
uprostřed	57
zapnutí a vypnutí	56

Aktivace služeb SEAT CONNECT	250
Aktuální čas	
Nastavení	25
Aktuální dokumentace v dodatku	259
Akustické výstražné signály	
Výstražné a kontrolní svítlny	13
Akustický signál	
Připnutý bezpečnostní pás	47
Světla	128
Ambientní osvětlení	134
Android Auto™	
Nabídka	256
Předpoklady	256
Přerušení spojení	257
Vytvoření spojení	257
Zvláštnosti	257
Aplikace	255
Apple CarPlay	
Nabídka	256
Předpoklady	256
Přerušení spojení	256
Vytvoření spojení	256
Zvláštnosti	256
Asistenční systémy	
Asistent pozornosti	28
Asistent pro případ nouze (Emergency Assist)	
.....	215
Asistent změny jízdního pruhu (Side Assist) ..	217
Automatická regulace odstupu	198
Bezpečnostní pokyny	188
Čelní kamera	190
Funkce Auto Hold	222
Jízdní asistent (Travel Assist)	211
Kontrola tlaku v pneumatikách	373
Meze systému	188
Monitor únavy	26

Nouzové brzdění (Front Assist)	205
Omezovač rychlosti	194
Omezovač rychlosti s předvidavou regulací	195
Pomoc při parkování Plus	225
Pomoc při parkování vzadu	229
Předvidavá regulace rychlosti	203
Radarové snímače vzadu	190
Radarový snímač vpředu	189
Rozpoznávání dopravních značek	30
Systém PreCrash	52
Tempomat	192
Ukazatel kontroly tlaku v pneumatikách	371
Ultrazvukové snímače	191
Všeobecné pokyny	188
vypnutí	188
zapnutí	188
Zpětná kamera	192
Asistent couvání	235
Asistent couvání (Rear View)	235
Kontrolní seznamy	235
Nastavení	237
Provozní pokyny	237
Předpoklady	235, 237
příčné zaparkování	237
Příčný provoz	237
Signalizace na displeji	236
zapnutí a vypnutí	236
Asistent dálkových světel	130
Asistent držení jízdního pruhu (Lane Assist)	208
Asistent otvírání dveří (Exit Warning)	239
Asistent pozornosti	28
Nastavení	29
Odstranění problémů	30
Asistent pro případ nouze (Emergency Assist) ..	215
Asistent vyparkování („Rear Cross Traffic Alert“)	
.....	238

Asistent změny jízdního pruhu (Side Assist)

Jízdní situace	219
Kontrolka	218
Meze systému	217
Světelná signalizace	218
Změna jízdního pruhu Plus	218
Způsob funkce	217
Asistovaná změna jízdního pruhu	213
Auto Hold	222
Auto Lock (centrální zamykání)	100
Auto Unlock	100
Automatická mycí linka	380
Vypnutí funkce Auto Hold	222
automatická převodovka	
Pokyny k jízdě	176
Polohy voličního spínače	174
Program Launch-Control	177
tiptronic	176
Volant s kolébkovými spínači	176
Automatická převodovka	
Kontrolka	174
Podpora jízdy z kopce	180
Automatická regulace odstupu	
Funkční závada	203
Výstražné a kontrolní svítlny	203
Automatická regulace vzdálenosti	198
Meze systému	201
Obsluha	199
Ukazatele na displeji	199
Zvláštní jízdní situace	201
Automatické ovládání jízdních světel	127
Autorská práva	266

B

Baterie	95
Benzín	
aditivní	317
Filtr pevných částic	321
tankování	317
Bezdrátová aktualizace	
Předpoklady	247
Bezdrátové aktualizace	246
Instalace softwaru	247
stažení	247
Bezpečnost	
Bezpečnost dětí	61
Bezpečnost jízdy	43
Dětské sedačky	61
Bezpečnost jízdy	43
Bezpečnostní pásy	
Automatický navijec pásu, předepínač pásu a	
omezovač síly v popruhu pásu	50
Bezpečnostní pokyny	47
Kontrolka	47
Nastavení	49
Nepřipnuté	48
Ochranná funkce	46
Účel	53
Údržba a likvidace předepínačů pásů	51
Vedení popruhu pásu	49
Bezpečnostní pokyny	259
boční airbagy	58
Hlavové airbagy	59
Manipulace s bezpečnostními pásy	47
Manipulace s dětskými sedačkami	62
Předepínač pásu	51
Středový airbag	57
Bezpečnostní systém Safe	103
Odstranění problémů	103

Bezpečnostní vybavení	43
Brzdění	
Brzdový asistent	184
Elektronická parkovací brzda	221
Brzdová kapalina	344
Brzdová soustava	
Výstražná kontrolka	184
Brzdový asistent	184
Brzdy	182
Brzdová kapalina	344
Nové brzdové třecí segmenty	182
Posilovač brzd	182

C

Centrální zamykání	99
Automatické zamykání kvůli ochraně před	
nechtěným otevřením	100
Klíč s rádiovým dálkovým ovládním	101
Nouzové zajištění	107
Systém Keyless Access	97
Tlačítko centrálního zamykání	102
Výstražné zařízení proti odcizení	104
Cetanové číslo (motorová nafta)	318
Cirkulace vzduchu	146
Coming Home	131
Cylindrická vložka zámku dveří	106

Č

Čelní airbag spolujezdce	
Kontrolka	55
Čelní kamera	190
Čelní nárazy a fyzikální zákony	48
Čištění	
Mytí vozidla	380
Vnitřní prostor vozidla	382

Vozidlo zvenku	381
Vysokotlaký čistič	380
Zvláštní péče	383

D

dálkový ovladač (nezávislé topení)	152
Data motoru	398
Datový štítek	396
Deaktivace čelního airbagu	56
Deaktivace služeb SEAT CONNECT	251
Denní počítadlo kilometrů	25
Detektor deště	
Kontrola funkce	137
Dětská pojistka	
Elektrické spouštěče skel	112
Dětské sedačky	
Bezpečnostní pokyny	62
i-Size	65
ISOFIX	65
Rozdělení do skupin	61
Systém Top Tether	68
Upevnění pomocí bezpečnostního pásu	69
Upevňovací systémy	64
Displej	
Čištění	266
Displej sdružených přístrojů	17, 22
hybridní vozidla	18
Dodatečné vybavení	
Tažné zařízení	313
Doporučení převodového stupně	157
Doporučování přestávek	
Viz asistent pozornosti	28
Doporučování přestávek v jízdě	
viz monitor únavy	26
Dopravní hlášení	
Viz TP (dopravní zpravodajství)	273

Dopravní informace	283
Dopravní značky	
Signalizace na displeji	30
Dotykové oblasti	262
Držák nápojů	
Držáky nápojových lahví	242
Ve středové loketní opěrce vzadu	242
Vpředu	242
DSG	174
Dveře	106
Dětská pojistka	107
Dynamická regulace sklonu světel	132

E

E10	
viz ethanol (palivo)	318
Easy Open	
Zvláštnosti	111
eCall	72
Eco asistence	197
Elektrická hnací jednotka	
Kontrolky	168
Elektrická zařízení	243
Elektrické spouštěče skel	112
Elektrický provozní režim	169
Kontrolky	170
Elektrolyt akumulátoru	351
Elektronická kontrola stabilizace (ESC)	184
Elektronická parkovací brzda	221
Kontrolky	222
Elektronická uzávěrka diferenciálu	184
Elektronický imobilizér	165
Emergency Assist	
viz Nouzový asistent (Emergency Assist)	215
Energetický management	357

ESC	
Elektronická kontrola stabilizace	184
Sportovní režim	186
zapnutí a vypnutí	186
Ethanol (palivo)	318
Event Data Recorder	387
Exit Warning	239
Externí audio zdroje	
Přizpůsobení hlasitosti přehrávání	265

F

Faktory, které negativně ovlivňují bezpečnost jízdy	
.....	43
Filtr pevných částic	321
Frekvenční pásma	272
Full LED světlomety	335
Full Link	254
Aplikace	255
Nastavení	255
Symboly	255
Funkce Auto Hold	222
Funkce podpory jízdy z kopce	180
Funkční závada	
Automatická regulace odstupů	203
Sklenná střeška	115
Spojka	179
Systém PreCrash	53
Tažné zařízení	307

G

Garance	387
---------------	-----

H

Háky na tašky	243, 301
Hlasitost	
v externích audio zdrojích	265
Hlasové ovládání	
Android Auto™	257
Siri™ (Apple CarPlay™)	256
Hloubka vzorku pneumatiky	363
Hlučnost	
Brzdy	182
Nezávislé topení	153
Parkovací brzda	221
Pneumatika	359
Hmotnosti	396
Hodiny	
Nastavení hodin	25
Hybridní pohon	
elektrický provozní režim	169
Hybridní režim	169
Provozní režimy	169
Signalizace stavu nabití akumulátoru	20
Ukazatel výkonu v procentech	21
Vytvoření připravenosti k jízdě	166
Zvuk motoru	167

CH

Chladicí kapalina motoru	340
Kontrola stavu naplnění	342
Specifikace	340
Ukazatel teploty	20
Vyrovnávací nádobka (hybridní vozidla)	342
Výstražná kontrolka	20
Chladicí soustava	
Doplňní chladicí kapaliny	342
Kontrola výšky hladiny chladicí kapaliny ...	342

I

i-Size	65
Informace o vozidle	39
Infotainment	259
Android Auto™	256
Apple CarPlay	256
Asistenti a nastavení vozidla	40
Bezpečnostní pokyny	259
Čištění	266
Individuálně uzpůsobené nabídky	264
Individuální uzpůsobení	264
Informace o vozidle	39
Nápověda	35
Nastavení systému	265
Nastavení zvuku	265
Navigace	278
Ovládání	264
Provádění funkcí	264
Provoz rádia	271
První konfigurace	38
Před prvním použitím	259
Přehled ovládacích prvků	262
Přístup k internetu	254
Přizpůsobení nabídky	264
Režim Média	275
Rozbalovací nabídka	264
rozdělení připojení Wi-Fi	253
technická data	267
telefonní rozhraní	285
Tlačítka	37
Tutoriál	35
Výstupní menu	42
Wi-Fi	253
zapnutí a vypnutí	264
Instalace softwaru	
bezdrátové aktualizace	247

Intervaly údržby	346
ISOFIX	65

J

Jízda	
Bezpečně	43
hospodárně	158
Jízda v zahraničí	132, 161
Naložené vozidlo	159
Projíždění zatopených silnic	160
S otevřeným víkem zavazadlového prostoru	159
s přívěsem	309
Jízda s naloženým vozidlem	159
Jízda s otevřeným zavazadlovým prostorem ..	159
Jízda v zahraničí	161
Světlomety	132
Jízdní asistent (Travel Assist)	
viz Travel Assist	211
Jízdní data	23
Jízdní profil	182
Jízdní profily (SEAT Drive Profile)	181
Viz volba jízdního profilu	181
Volba některého jízdního profilu	181
Jízdní režim	182

K

Kamera	
Čištění	32
Katalyzátor	321
Keyless Access	
Odemknutí a zamknutí vozidla	97
Odstranění problémů	99
Press & Drive	162
Spuštění motoru	164

Klíč			
Klíč vozidla	94	Komfortní zavírání	
Náhradní klíč	94	Skleněná střecha	116
Odemknutí a zamknutí	101, 106	Konektivita	
Pokyny pro řidiče (mechanická spínací skříňka)		Přístupový bod pro Wi-Fi	253
	166	Kontrola tlaku v pneumatikách	373
Radiové dálkové ovládání	94	Kontrola trakce	184
Synchronizace	96	Kontrolky	
Vyklopení tmu klíče	95	Všeobecný přehled	13
Výměna baterie	95	Kontrolní seznamy	
Klíč na kola	324	Asistent couvání (Rear View)	235
Klíč s rádiovým dálkovým ovládáním		Předpoklady pro Android Auto™	256
Odemknutí a zamknutí	101	Předpoklady pro Apple CarPlay	256
Klíčem ovládaný spínač	56	Kontroly tlaku v pneumatikách	371
Klimatizace	142	Ukazatel kontroly tlaku v pneumatikách	371
Nastavení teploty	146	Kosmetické zrcátko	140
Nezávislá klimatizace	154	Kryt zavazadlového prostoru	
Nezávislé větrání	149	uložení	295
Odstranění problémů	150		
Ovládací prvky	144	L	
Ovládací prvky vzadu	146	Lak vozidla	
Klimatizování		Ošetřování	381
Cirkulace vzduchu	146	Lane Assist	208
Kola		Kontrolky	210
Demontáž a montáž	370	Výstražné a kontrolní svítilny	210
Nouzové kolo	366	Launch-Control (automatická převodovka)	177
Nová kola	360	Leaving Home	131
Ozdobná krytka kola	367	Legislativní ustanovení	251
Sněhové řetězy	365	Licence	266
Šrouby kola	363	Light Assist	130
Výměna	365	Likvidace	
Záměna	363	Předepínač pásu	51
Kolébkové spínače (automatická převodovka)	176	Lišty stěračů čelního a zadního skla	
Komfortní funkce směrových světel	129	Čištění	325, 381
Komfortní otvírání		Servisní poloha	324
Skleněná střecha	116	výměna	325
		M	
		Manuální převodovka	173
		Mikrovláknová látka: čištění	382
		MirrorLink®	
		Nastavení	255
		Místa k sezení vozidla	45
		Místa se zvláštními předpisy	286
		MLhová koncová svítidla	
		Kontrolka	127
		Množství náplně	
		Nádrž pro AdBlue®	319
		Ostřikovací kapalina	345
		Mobilní telefony	385
		Monitor pozornosti řidiče	
		Systémové meze	29
		Výstražné úrovně	29
		Monitor únavy	26
		Systémové meze	27
		Výstražné úrovně	28
		Motor	
		Hlučnost	164
		spuštění (pokyny pro řidiče v případě mechanické spínací skříňky)	166
		Systém start-stop	171
		záběh	160
		Motor a zapalování	
		Nouzový start	166
		Předžhavení motoru	164
		Spuštění motoru	164
		Spuštění motoru pomocí Press & Drive	164
		Vypnutí motoru	165
		Motorová nafta	
		tankování	318
		Motorový olej	
		doplnění	347
		Intervaly údržby	346

Kontrola hladiny motorového oleje	347	Nabíjení vysokonapětového akumulátoru		Předčasné ukončení	231
Měrka oleje	347	Meze nabití	88	příčné zaparkování	233
Servisní prohlídka	346	Nabíjecí kabely	91	vyparkování (pouze vůči vozovce podélné parkovací mezery)	234
Specifikace	346	Nabíjecí režimy	78	Navigatione	278, 281
Spotřeba	347	Nabíjecí stanoviště	89	Aktualizace navigačních dat	281
výměna	346, 349	Nabíjecí zásuvka (AC)	80	Dopravní hlášení	283
Motorový prostor		Nabíjecí zásuvka (DC)	81	Funkce	280
Akumulátor	350	Naprogramovaná doba nabíjení	89	Funkce: Zadání cíle	281
Bezpečnostní pokyny	337	Nouzové odjištění	85	Naučit vzorce užívání	284
Motorový olej	347	Odstranění problémů	83	Navigační hlášení	278
otevření a zavření	339	Signalizace nabíjecího procesu	83	Návrhy	282
Mrazuvzdorný prostředek	340	Náhradní díly	385	Obsluha navigační mapy	279
Multimédia	257, 271	Náhradní klíč	94	Omezení	279
Oblíbené	276	Naložení vozidla		Plán trasy	283
Reprodukce	276	Přívěs	308	Poslední cíle	282
Zvolit zdroj	276	Soustava nosiče zavazadel	303	Použití kontaktních údajů	283
Mytí vozidla		Úchytná oka	299	Symbole	280
Čištění vnitřku	382	Uložení nákladu	292	Uložená data	279
Vnější čištění	381	Uložení zavazadel	292	Uložené cíle	282
Vysokotlaký čistič	380	Všeobecné pokyny	292	Uložení cílů	282
Zvláštní péče	383	Zařízení pro průchozí nakládání	301	Úprava trasy	283
Zvláštnosti	111	Zavazadlový prostor	292	Upřednostňované cíle	282
		Nastavení		Zadání adresy pro navádění k cíli	282
N		Čas a datum	25	Zmenšení navigační mapy	279
Na co je třeba před každou jízdou dbát?	43	Opěrky hlavy	123	Zvětšení navigační mapy	279
Nabídka Servis		Přední sedadla	120	Nebezpečí v případě nepřipnutého bezpečnostního pásu	48
Identifikační číslo vozidla	25	Sedadla	44	Nezávislá klimatizace	154
Ukazatel servisních intervalů	25	Sedadla s pamětovou funkcí	125	aktivace	155
Nabíjecí kabel vysokonapětového akumulátoru	90	Světla	132	programování	155
Nabíjecí kabely		Nastavení systému	265	vypnutí	154
Pro nabíjecí stanice (AC)	91	Nastavení vozidla	40	zapnutí	154
Pro síťové zásuvky	91	Nastavení zvuku	265	Nezávislé topení	
nabíjecí zásuvka	80, 81	Naváděcí parkovací asistent	229	Aktivace	153
		podélné zaparkování	233	elektrické spotřebiče	153
		Podmínky zaparkování	233		
		Popis	231		

Programování	153	Odemknutí a zamknutí	97	Online služby	248
Provozní pokyny	153	Dveře	106	Opěra bederní páteře	120
Radiové dálkové ovládání	150, 152	Pomocí dálkového ovládání	101	Opěradlo zadního sedadla	
vypnutí	151	pomocí tlačítka centrálního zamykání	102	Sklopení dopředu	121
zapnutí	151	Odepnutí bezpečnostního pásu	49	Vyklopení nazpět	121
Zvláštnosti	153	Odkládací prostory	241	Opěrky hlavy	122
Nezávislé větrání	149	jiné odkládací prostory	243	Nastavení	123
Nosič jízdních kol		Palubní literatura	241	Přestavení	124
maximální nosnost	312	Schránka v přístrojové desce	241	Opotřebená pneumatiky	363
upevnění na výklopné kulové hlavě pro přívěs		Zásuvky	242	Oprava pneumatiky	373
	312	Odkládací přihrádky		Oprávněná sada	
Nouzová uzávěra dveří spolujezdce	107	viz odkládací prostory	241	Kontrola po 10 minutách jízdy	375
Nouzové kolo	366	Odstranění problémů		Nafouknutí pneumatiky	375
Nouzové otvírání		AdBlue®	320	Součásti	374
Dveře řidiče	106	Nouzový asistent [Emergency Assist]	216	Utěsnění pneumatiky	375
Zadní viko	112	Převodovka DSG	179	Oprávněná souprava	373
Nouzové ovládání		Systém start-stop	173	Oprávněná práce	385
Dveře spolujezdce	107	Travel Assist	214	Originální příslušenství	379
Nouzové situace	72	Ochrana před sevřením		Ostřikovací kapalina	
Oprávněná souprava	373	Skleněná střecha	116	doplnění	345
Palubní nářadí	324	Ochrana životního prostředí		Kontrola	345
Pomocné startovací kabely	326	tankování	315	Množství náplně	345
Vlečení vozidla v případě nouze	327	Okna	112	ostřikovače skel	345
Výměna baterie	352	Automatické vyjždění/zajždění skel	113	Osvětlení	
Výměna kola	365	Automatický provoz	113	Akustické výstrahy	128
Výměna přepálené pojistky	333	Omezení síly	114	Ambientní osvětlení	134
Výstražná světla	71	Oktanové číslo (benzín)	317	Asistent dálkových světel	130
Nouzový asistent [Emergency Assist]		Omezení síly		AUTO	127
Ukazatele na displeji	215	Okna	114	coming home	131
zapnutí a vypnutí	216	Omezovač rychlosti	194	Čtecí svítily	133
Závady a jejich řešení	216	Kontrolky	195	Dálková světla	127
		ovládání	194	Denní jízdní světla	128
		Signalizace na displeji	194	leaving home	131
		Omezovač rychlosti s předvídací regulací	195	Obrysová světla	127
Obrazovka rádia: čištění	382	Odstranění problémů	197	Osvětlení přístrojů	132
Oddělovací síť	297, 298	Omezovač síly v popruhu pásu	50	Osvětlení spínačů	132

Ovládací políčka	127
Páčka dálkových světel	129
Páčka směrových světel	129
Potkávací světla	127
Regulace dosahu světel	132
Světla pro špatné počasí	127
Světlo Cornering	128
Vnitřní osvětlení	133
Výměna žárovky	335
Výstražné a kontrolní svítlny	127
zapnutí a vypnutí	127
Osvětlení sdružených přístrojů	132
Otáčkoměr	17, 19
otevírání a zavírání	
Skleněná střeška	115
Sluneční roleta	117
Otevření	99
Okna	112
Skleněná střeška	115
Víko motorového prostoru	339
Víko plnicího hrdla palivové nádrže	316
Zadní víko	109
Otvírání a zavírání	99
Dveře	106
elektrické otvírání a zavírání zadního víka	109
Okna	112
Pomocí dálkového ovládání	101
pomocí tlačítka centrálního zamykání	102
Přes cylindrickou vložku zámku	106
Víko motorového prostoru	339
Víko plnicího hrdla palivové nádrže	316
Zadní víko	108
Ovládací prvky na volantu	118
Ozdobná krytka kola	367
Označování paliva	317

P

Páčka dálkových světel	129
Páčka směrových světel	129
Palivo	
Benzín	317
Ethanol	318
označování	317
Palivoměr	19
tankování	316
Úspora	158
Vznětové motory	318
Palivo RME (bionafta)	318
Palivoměr	19
Kontrolka	19
Palubní nářadí	324
Paměťová funkce	125
Panel přístrojů	16
Symboly	13
Výstražné a kontrolní svítlny	13
Parkovací systémy	
Asistent couvání (Rear View Camera)	235
automatický brzdicí zásah	224
Odstranění problémů	225
Parkování	220
automatická převodovka	176
Napříč pomocí asistenta couvání	237
pomocí navigačního parkovacího asistenta	233
Pěče o vozidlo	380
Servisní poloha lišt stěračů	324
Pedály	45, 157
Plně natankování palivové nádrže	316
Pneumatika	359
Přislušenství	359
Rychlostní index	359
Se stanoveným směrem otáčení	359, 371
Sněhové řetězy	365

Tlak v pneumatikách	361
Vtlačena cizí tělíska	359
Výměna	365
Životnost	361
Pneumatiky	
Nové pneumatiky	360
Ukazatel opotřebení	363
Zimní pneumatiky	364
Počet míst k sezení	45
Počítadlo kilometrů	17
Celková ujetá vzdálenost	22
Podlaha zavazadlového prostoru	296
Podlahové rohože	157
Podpora jízdy z kopce	180
Podpora parkování	
Snímače a kamera: Čištění	381
Podpora stabilizačního řízení	180
Podpora startování	326
Pomocné startovací kabely	326
popis	326
Podpora zaparkování	
viz navigační parkovací asistent	229
Pohon všech kol	161
Pojistky	332
Barevné označení	333
Pojistková skříňka	332, 333
Příprava výměny	333
Rozpoznání přepálené pojistky	333
Výměna	333
Pomoc při parkování	
ovládání	227
Pomoc při parkování Plus	225
Pomoc při parkování vzadu	229
Vizuální signalizace	228
Závada	226
Zobrazení okolí	225

Pomoc při parkování v zradu	229
Pomocné startovací kabely	326
Powermetr	21
Požár	72
Prachový a pylový filtr	142
Press & Drive	
Spuštění motoru	164
Startovací tlačítko	162
Privátní sféra	252
Nastavení	252
Prodej vozidla	251
Prohlídka	346, 377
Projížďení zatopených silnic	160
Prokázání vlastnictví	250
Protiblokovací systém	184
Protisluneční ochrana	140
Protisluneční roleta skleněné střechy	117
Provoz rádia	271
Provoz s přívěsem	
viz přívěs	304
Průměrná spotřeba paliva	17
Před každou jízdou	43
Předepínač pásu	50
Kontrolka	55
Předepínání pásu	50
Přední prostor	
Brdzová kapalina	344
Chladicí kapalina	340, 342
Nádžka ostříkovací kapalin	345
Přední víko	337
Předpoklady pro Apple CarPlay	256
Předvídaav regulace rychlosti	203
Aktivace	204
Jízda	204
Odstanění problémů	205
Omezení	204
Předžhavení motoru	164
Přehled palubního nářadí	324
Přenos dat	248
Přepálené žárovky	
Výměna žárovky	335
Převprava dětí	61
Připomenutí servisu	25
Přislušenství	385
Přívěs	304
Dodatečné vybavení tažným zařízením	313
doplňeni	308
Elektrické odjištěni kulové hlavy	310
Funkčni závada	307
LED zadní svítlny	306, 307
Nastavení světlometů	309
Provoz s přívěsem	309
připojení	307
Stabilizace jízdní souprav	310
Svislé zatížení od oje	304, 308
technické předpoklady	306
Vlečné lano	306, 307
Vnější zpětá zrátka	306
Výstražné zařízení proti odcizení	307
Zadní svítlny	306, 307
zapnutí	307
Zásuvka	307
Zatížení od přívěsu	308
Přizpůsobení hlasitosti přehrávání	265
Radarové snímače vzadu	190
Radarový snimač	189
Rádio	271
Frekvenci pásmo	272
Nastavení vyslače	272
Symboly	271
Tlačítka předvolby staníc	164
TP [dopravní zpravodajství]	273
Vybavení	271
Způoby příjmu	272
Rádióvé dálkové ovládání [nezavislé topení]	150
Rádióvé vyslačky	385
Rear Cross Traffic Alert (RCTA)	238
Regulace dosahu světél	132
Režim Média	275
Symboly	276
Vybavení	276
Režim volnoběžky	178
Rozměry vozidla	401
Rozpoznávání dopravních značek	30
Nastavení	32
Odstanění problémů	34
Omezéná funkčnost	32
Poškozéní čelnioho skla	32
Signalizace na displeji	30
Výstražné úrovně	33
Způsob funkce	30
Rozpoznávání únnavy	
Nastavení	27
RychlostnÍ index	359
Řazení	
ManuálnÍ převodovka	173
Řidící systém motoru	321
Kontrolka	322
Řízení	
elektromechanické řízení	180
Kontrolka	180
Podpora stabilizačního řízení	180

S

Sada klíčů vozidla	94	Servis		Soustava nosiče zavazadel	302
Safe	103, 165	digitální servisní knížka	377	Spínače oken	112
Sdružené přístroje		Digitální servisní knížka	377	Spojka (kontrolka)	179
Čas a datum	25	Obsah servisu	379	Spotřeba paliva	
digitální (SEAT Digital Cockpit)	17	Podmínky použití	378	odpojování při deceleraci	158
použití pomocí multifunkčního volantu	35	Prohlídka	377	proč stoupne spotřeba?	322
Ukazatel servisních intervalů	25	Servisní doklad	377	Správná poloha sezení	44
Ukazatele na displeji	22	Servisní úkony	377	Řidič	44
Výstražné a informační pokyny	24	Servis mobility	379	Spolujezdec	45
SEAT Assistant	268	Servisní intervaly	25	Spuštění motoru roztažením	329
Aktivační slovo	269	Servisní prohlídka	346	Zvláštnosti	327
Spuštění	269	Schránka v přístrojové desce	241	Stabilizace jízdní soupravy	310
Ukončení	269	Signalizace na displeji		Start-stop	171
SEAT CONNECT	248	SEAT Drive Profile	181	Startovací tlačítko	162
Aktivace	250	Signalizace převodového stupně	157	Stažení	
deaktivace	251	Síť na zavazadla		bezdrátových aktualizací	247
Legislativní ustanovení	251	Zavazadlový prostor	300	Stěrač skla	
Závady	252	Síť pro zavazadlový prostor		Funkce	136
SEAT Digital Cockpit	17	Zavazadlový prostor	300	Stěrač zadního skla	135
SEAT Drive Profile	181	Skleněná střecha	115	stěrače	135
SEAT Ident	250	Funkční závada	115	Páčka stěračů skel	135
Sedadla	120	Komfortní otvírání a zavírání	116	Sejmutí lišty stěrače skla	324
Demontáž opěrek hlavy	124	Ochrana před sevřením	116	Servisní poloha	324
Elektrické nastavování	121	Sluneční roleta	117	Snímač rozpoznávání deště a světla	136
Loketní opěrka	126	Sledování únavy		Zvednutí ramen stěrače skla	324
Montáž opěrek hlavy	124	Odstranění problémů	28	Zvláštnosti	135
Nastavení opěrek hlavy	123	Sledování vnitřního prostoru a ochrana proti		Středová loketní opěrka	126
Nesprávná poloha sezení	45	odtažení		Střešní nosič zavazadel	302
Opěradlo zadního sedadla	121	Aktivace	105	Upevnění příčných tyčí	303
Paměťová funkce	125	Sluneční clony	140	Světlo Cornering	128
Počet míst k sezení	45	Služba tísňového volání	72	Světlometry	
Ruční nastavení	120	Směr otáčení		Jízda v zahraničí	132
Vyhřívání	147	Pneumatika	371	Výměna žárovky	335
Selektivní katalytická redukce	319	Sněhové řetězy	365	Svinovací kryt	294
Service Mobility	379	Snímač rozpoznávání deště a světla	136	Svislé zatížení od oje přívěsu	304
		Souprava pro opravu pneumatik	373	Naložení přívěsu	308

Symboly		Výstrahy	205	Volat	288
viz výstražné a kontrolní svítily	13	Zapnout a vypnout	207	Vypnutí	286
Systém airbagů	53			zapnutí	287
Aktivace	54	Š		Zasílání zpráv	288
Čelní airbagy	56	Šrouby kola	363	telefonní rozhraní	285
Deaktivace čelního airbagu	56	Bezpečnostní	368	Symboly	285
Kontrolka	55	Krytky	368	Vybavení	285
Popis	54	Povolení	368	Telefonní rozhraní	
Způsob funkce	54	Utahovací moment	371	Výbuchem ohrožená místa	286
Systém infotainmentu				Tempomat	192
viz Infotainment	35			Kontrolky	193
Systém ISOFIX	65	T		ovládání	193
Systém kontroly výfukových plynů		Tankování		Textilie: čištění	382
Kontrolka	322	Bezpečnostní pokyny	315	Tiptronic (automatická převodovka)	176
Systém PreCrash	52	Kontrolka	19	Tišňové volání	72
Funkční závada	53	Otevření víka plnicího hrdla palivové nádrže	316	tlak motorového oleje	
Monitorovací systém Front Assist	52	Palivoměr	19	Kontrolka	349
Ukazatele na displeji	53	Tažné zařízení		Tlak vzduchu v pneumatikách	361
Volba jízdního profilu	52	dodatečné vybavení	313	Top Tether	68
Systém start-stop		elektrické odjištění	310	Touchscreen	262
Automatické spuštění motoru	171	Funkční závada	307	TP (dopravní zpravodajství)	273
Informace pro řidiče	173	Kontrolka	310	Travel Assist	211
Kontrolky	171	Kulová hlava s elektrickým odjišťováním	310	Asistovaná změna jízdního pruhu	213
Motor se nevypne	171	montáž nosiče jízdních kol	312	Ukazatele na displeji	211
ruční zapnutí a vypnutí	173	Technická data		zapnutí a vypnutí	212
Vypnutí a nastartování motoru	171	Data motoru	398	Závady a jejich řešení	214
Způsob funkce	171	Hmotnosti	396		
Systém Top Tether	68	Rozměry vozidla	401	U	
Systémy podpory brzd		Svislé zatížení od oje přívěsu	304	Úchytná oka	299
Asistent vyhýbání	206	Technické změny	385	Ukazatel servisních intervalů	25
Rozpoznávání chodců a cyklistů	206	Telefon		Ukazatel teploty	
Systémy podpory brzdění	189	Kontakty	289	chladičí kapaliny motoru	20
dočasná deaktivace	208	Oblíbené	289	venku	22
Meze systému	207	Sprážení mobilního telefonu	287	Ukazatele na displeji	
Odbočovací brzdňá funkce	207	Telefonní seznam	289	Asistent nouzového brzdění (Front Assist)	205
Ukazatele na displeji	205	tlačítka rychlé volby	289	Automatická regulace odstupu	199

Čas a datum	25	Uvolněné náhradní díly	379	Volant	
Dopravní značky	30	Uzávěr palivové nádrže		Kolébkové spínače (automatická převodovka)	176
Eco asistence	197	otevření a zavření	316	Nastavení	119
Kontrola tlaku pneumatik	371	V		Ovládací prvky	118
Nouzový asistent (Emergency Assist)	215	Variabilní podlaha zavazadlového prostoru ...	296	Vyhřívání	149
Omezovač rychlosti	194	Vedení popruhu pásu	49	Volba jízdního profilu	
Otevřené dveře, víka motorového a		Věšák na šaty	243	Charakteristické znaky	181
zavazadlového prostoru	22	Větrání	142	Volící spínač (automatická převodovka)	
Počítadlo kilometrů	22	Víko motorového prostoru		Polohy	174
Polohy voličiho spínače	174	otevření a zavření	339	Vozidlo	
Rychlostní výstraha	23	Víko plnicího hrdla palivové nádrže		Data motoru	398
Sdružené přístroje	22	otevření a zavření	316	Identifikační číslo vozidla	396
Servisní intervaly	25	Vlečení vozidla		Identifikační data	396
Systém PreCrash	53	Příprava	329	Náhled celkového přehledu (vozidlo	
Travel Assist	211	Vlečení v případě nouze	329	pravostranným řízením)	12
Vnější teplota	22	Vlečná tyč	327	Náhled celkového přehledu (vozidlo s	
Výstražné a informační pokyny	24	Vlečné lano	327	levostranným řízením)	11
Uložení zavazadel	292	Vlečné oko vpředu	330	Nosič dat	396
Háky na tašky	301	zadní tažné oko	331	Odemknutí a zamknutí (Keyless Access)	97
Naložení přívěsu	308	Zakázané postupy vlečení	329	Pohled zepředu	6, 7
Provoz s přívěsem	309	Zvláštnosti	327	Pohled zevnitř	10
Přívěs	304	Vlečné lano	306, 307	Pohled zezadu	8, 9
Sít pro zavazadlový prostor	300	Vnější anténa	385	Zapůjčení nebo prodej	251
Soustava nosiče zavazadel	302, 303	Vnější osvětlení		Zvedání	369
Střešní nosič zavazadel	302	Výměna žárovky	335	Vozidlový zvedák	324
Úchytná oka	299	Vnější zpětná zrcátka		Úchytné body	369
Uložení nákladu	292	Nastavení	139	Vstup USB	257
Uložení zavazadel	292	Provoz s přívěsem	306	Všeobecný přehled	
Zařízení pro průchozí nakládání	301	Vyhřívání	139	Náhled celkového přehledu (vozidlo s	
Ultrazvukové snímače	191	Zaklopení	139	levostranným řízením)	11
Určování polohy vozidla	251	Vnitřní klika dveří	106	Náhled celkového přehledu (vozidlo s	
USB	257	Vnitřní zpětné zrcátko		pravostranným řízením)	12
Úspora paliva		zaclonitelné	138	Pohled na vozidlo zepředu	6, 7
Režim volnoběžky	178			Pohled na vozidlo zevnitř	10
Utahovací moment				Pohled na vozidlo zezadu	8, 9
Šrouby kola	371			výstražných a kontrolních svítilen	13

Výbuchem ohrožená místa	286	ESC	186	Světla	127
Výfukové plyny	321	ESC ve sportovním režimu	186	Systém airbagů	55
Vyhřívání sedadla	147	Filtr pevných částic	321	tankování	316
Vyhřívání	142	Chladicí kapalina motoru	20	Tažné zařízení	310
Vyhřívání volantu	149	Klimatizace	150	Tempomat	193
Výměna baterie		Lane Assist	210	Tempomat (GRA)	192
Pro klíč vozidla	95	Motorový olej	349	Výstražné kontrolky	
Výměna dílu	385	Použití brzdy	198	Všeobecný přehled	13
Výměna kola	365	Protiblokovací systém ABS	186	Výstražné zařízení proti odcizení	104
Dodatečné práce	371	Rádiové dálkové ovládání (nezávislé topení)	150	Přívěs	307
Šrouby kola	368	Start-stop	171	Sledování vnitřního prostoru a ochrana proti odtahování	105
Zvedání vozidla	369	tankování	19	Výstražný trojúhelník	71
Výměna listů stěračů skla	324	TCS	186	Vyvážení kol	361
Výměna oleje	349	Vypnutí ESC	186	Vzorek pneumatiky	363
Výměna žárovky	335	Vysokonapěťový akumulátor	83		
Vyparkování		Vysokonapěťový systém	83		
pomocí navigačního parkovacího asistenta	234	Zásoba paliva	19		
Vypnutí		Výstražná světla	71		
Telefon	286	Výstražné a kontrolní svítidlo			
Vypnutí světel	127	ACC	203		
Výrobky pro ošetřování vozidla	380	AdBlue®	320		
Vysokonapěťový akumulátor		Airbagy	56		
Bezpečnostní pokyny	75	Asistent změny jízdního pruhu (Side Assist)	218		
Meze nabití	88	automatická převodovka	174		
Nabíjecí stanoviště	89	Brzdová soustava	184		
Nastavení nabíjecího procesu v systému		dálkový ovladač (nezávislé topení)	152		
Infotainment	86	Elektrická hnací jednotka	168		
Ošetřování	77	elektromechanické řízení	180		
Výstražné tabulky	76	Filtr pevných částic	322		
Základní nastavení	88	Kontrola tlaku v pneumatikách	373		
Výstraha při nouzovém brzdění	71	Kontrola výfukových plynů	322		
Výstražná a kontrolní světla		Lane Assist	210		
12voltový vozidlový akumulátor	354	Omezovač rychlosti	195		
Automatická regulace odstupu	199	Parkovací brzda	222		
Bezpečnostní pás	47	Řídicí systém motoru	322		
elektrický provozní režim	170	Sloupek řízení	180		

W

Wi-Fi	253
-------------	-----

Z

Záběh	
Nové brzdové třecí segmenty	182
nové pneumatiky	359
nový motor	160
Zadní sedadlo	
sklopení ze zavazadlového prostoru pomocí páčky pro dálkové odjišťování	126
Zadní víko	108, 112
Zámek dveří	106
Zamknutí a odemknutí	97
pomocí tlačítka centrálního zamykání	102
Přes cylindrickou vložku zámku	106
Zapisač údajů o nehodě	387
Zapnutí světel	127

Zařízení pro čištění výfukových plynů		Sněhové řetězy	365
AdBlue®	319	Šmouhy od soli	137
Filtr pevných částic	321	Vznětové motory	318
Katalyzátor	321	Značky	266
Zařízení pro průchozí nakládání	301	Zobrazení jízdních dat	23
Zásuvky	242, 243	zpětná kamera	235
Přívěs	307	Zpětná kamera	192, 235
Zatížení od přívěsu		Zpětná světla	
Naložení přívěsu	308	Výměna žárovky	335
Závada motoru		Zpětná zrcátka	137
Kontrolka	322	Zpětné zrcátko	
Zavazadlový prostor	108, 292	Nastavení vnějších zpětných zrcátek	139
Demontáž a montáž krytu zavazadlového prostoru	293	zamlžitelné	138
elektrické otevírání a zavírání	109	Zvedání vozidla	369
Nouzové odjištění	112	Zvláštnosti	
Oddělovací síť	297, 298	Android Auto™	257
se snímači ovládaným otevírání a zavíráním (Easy Open)	111	Apple CarPlay	256
Síť pro zavazadlový prostor	300	Provoz s přívěsem	309
svinovací kryt	294	roztahování	327
Svítilna zavazadlového prostoru	133	vlečení	327
Uložení krytu zavazadlového prostoru	294, 295	Vysokotlaká čisticí zařízení	310
variabilní podlaha zavazadlového prostoru	296	Zvuk motoru	167
zvětšení	121		
Zvláštnosti elektrického zadního víka	110	Ž	
Zavření	99	Životní prostředí	
Okna	112	ekologická jízda	158
Skleněná střecha	115	Recyklace elektrických zařízení	389
Víko motorového prostoru	339	Slučitelnost se životním prostředím	388
Zadní víko	109	tankování	315
Zimní pneumatiky	364		
Zimní provoz			
Pneumatiky	364		
Přívěs	304		
Skleněná střecha	115		

Společnost SEAT S.A. neustále usiluje o další zdokonalování svých typů a modelů. Prosíme Vás proto o porozumění, že kdykoli může dojít ke změnám podoby, vybavení a techniky předávaného vozidla. Z údajů, vyobrazení a popisů v této příručce proto nelze vyvozovat žádné právní nároky.

V této příručce uvedené texty, vyobrazení a normy vycházejí ze stavu informací v době tisku. S výjimkou chyb nebo vypuštění textu platí v této příručce obsažené informace k obsahu redakční uzávěrky.

Patisk, rozmnožování nebo překlad, a to i ve zkrácené verzi, nejsou bez písemného povolení společnosti SEAT dovoleny.

SEAT si výslovně vyhrazuje veškerá práva související se zákonem o "autorském právu". Všechna práva na změny jsou vyhrazena.



Tento papír je vyroben z celulózy s bělením bez použití chloru.

© SEAT S.A. - dotisk: 15.04.24



Checo 5FA012715CM (04.24)



5FA012715CM