SEAT MEDIA SYSTEM TOUCH/COLOUR

Návod k obsluze

O této příručce

Tento sešit obsahuje důležité informace, tipy, návrhy a varování týkající se manipulace s Vaším autorádiem. Další důležité informace, které byste měli znát z důvodu vlastní bezpečnosti a bezpečnosti Vašich spolucestujících, se nacházejí v ostatních sešitech Vaší palubní knihy.

Zajistěte, aby se kompletní palubní kniha nacházela vždy ve vozidle. To platí obzvláště, pokud vozidlo půjčujete nebo prodáváte dalším osobám.

Tato příručka popisuje **rozsah výbavy** vozidla v době redakční uzávěrky. Některé zde popisované výbavy se budou zavádět až později nebo jsou k dostání pouze na určitých trzích.

Obrázky se mohou v detailech lišit od provedení Vašeho vozidla a slouží pouze k symbolickému vyobrazení.

Barva displeje a zobrazované informace může být v závislosti na modelu vozidla rozdílná.

Údaje o směru (vlevo, vpravo, vpředu, vzadu) používané v této příručce se vztahují ke směru jízdy vozidla, pokud není uvedeno jinak.

* **Vybavení označená hvězdičkou (*)** jsou sériově k dostání pouze u určitých verzí modelu, dodávají se pouze pro určité verze jako zvláštní vybavení nebo jsou nabízena pouze v některých zemích.

** Tato služba nemusí být ve Vaší zemi momentálně či zcela podporovaná a není tedy možné její funkčnost jednoznačně celosvětově garantovat. Pro bližší info a ověření, zda ve Vašem regionu je možné zmíněnou službu využívat, prosím, kontaktujte svého autorizovaného servisního partnera SEAT.

® **Ochranné známky** se označují symbolem ®. Chybějící označení však neznamená, že se nejedná o chráněnou obchodní značku.

» Označuje pokračování dané části na další stránce.

⚠ POZOR

Texty s tímto symbolem obsahují informace, které se vztahují k Vaší bezpečnosti a upozorňují na možné nebezpečí nehody a zranění.

VAROVÁNÍ

Takto označené texty upozorňují na možné riziko poškození Vašeho vozidla.

Pokyn k ochraně život. prostředí

Texty s tímto symbolem obsahují pokyny vztahující se k ochraně život. prostředí.

Upozornění

Texty s tímto symbolem obsahují doplňující informace.

Obsah

Obecný přehled 3
Přehled zařízení 3
Hlavní menu 4

Úvod 6
Základní informace k ovládání 6

Autorádio 10
Provoz autorádia 10

Média 18
Režim médií 18
Multimediální rozhraní USB/AUX-IN* 24

Systém ovládání telefonu (PHONE) 27
Úvod do systému ovládání telefonu 27
Popis systému ovládání telefonu 30

Menu CAR 37
Úvod do ovládání menu CAR 37

Setup 40
Menu Systémová nastavení (SETUP) . . . 40

Zvuk 42
Nastavení barvy zvuku a hlasitosti 42

Ostatní zajímavé informace 43
Právní upozornění 43
Použité zkratky 44

Věcný rejstřík 45

Obecný přehled

Přehled zařízení

Obr. 1 Přehled ovládacích prvků.

1 ››› strana 10
2 ››› strana 8
3 ››› strana 27
4 ››› strana 18
5 ››› strana 42
6 ››› strana 37
7 ››› strana 40
8 ››› strana 7
9 ››› strana 21
10 ››› strana 7

Hlavní menu

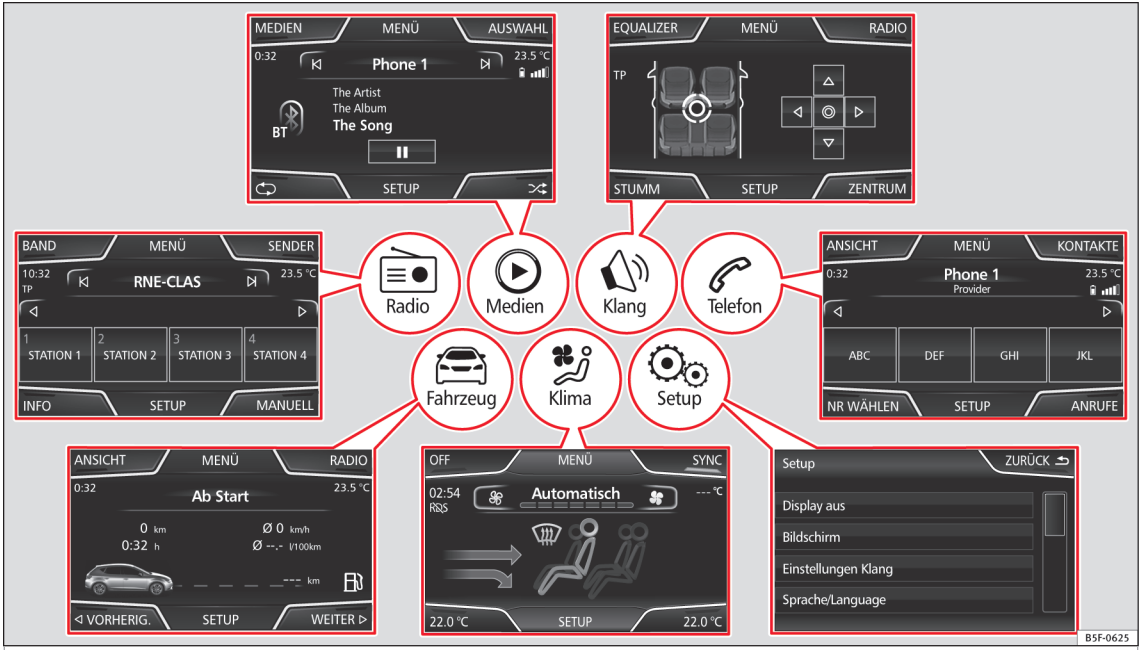

Obr. 2 Souhrn menu

	Autorádio ››› strana 10	Vysílač ››› strana 11 Seznam vysílačů (rozhlasových stanic) ››› strana 11 SCAN ››› strana 12	PTY ››› strana 14 Radiotext ››› strana 15 TP ››› strana 15 Frekvence FM/AM ››› strana 16
	Média ››› strana 18	Mediální zdroje a audiosoubory ››› strana 18 Pořadí přehrávání ››› strana 19 Změna mediálního zdroje ››› strana 20 Paměťová karta ››› strana 21	Externí přehrávač s Bluetooth® ››› strana 21 Změna hudební skladby ››› strana 22 Volba hudební skladby ››› strana 23 Nastavení ››› strana 23 USB/AUX-IN ››› strana 24
	Zvuk ››› strana 42	Nastavení zvuku a hlasitosti ››› strana 42	
	Telefon ››› strana 27	Připojení ››› strana 29 Bluetooth® ››› strana 28 Funkční tlačítka ››› strana 31 Aktivní volání ››› strana 31	Zadání čísla ››› strana 32 Telefonní seznam ››› strana 33 Seznam hovorů ››› strana 34 Nastavení ››› strana 35
	Vozidlo ››› strana 37	Cesta ››› strana 37 Stav ››› strana 39	Pneumatiky ››› strana 39 ECO ››› strana 37
	Klimatizace	››› sešit Návod k obsluze	
	Nastavení ››› strana 40	Obrazovka ››› strana 40 Jazyk ››› strana 41 Datum a aktuální čas ››› strana 41	Jednotky ››› strana 41 Tovární nastavení ››› strana 41

Úvod

Základní informace k ovládání

Bezpečnostní upozornění

Současný silniční provoz vyžaduje od účastníků provozu plnou pozornost.

Autorádio se svými mnohostrannými funkcemi by mělo být obsluhováno pouze pokud to dopravní situace skutečně dovoluje.

⚠ POZOR

- **S různými funkcemi autorádia se seznamte před začátkem jízdy.**
- **Vysoká hlasitost může představovat nebezpečí pro Vás i pro ostatní účastníky provozu.**
- **Nastavte hlasitost tak, abyste ještě mohli vnímat hluk okolí, např. houkačky, sirény, atd.**
- **Autorádio nastavujte při stojícím vozidle nebo o to požádejte spolujezdce.**

⚠ POZOR

Pokud je pozornost řidiče rozptýlena, může dojít k nehodě a zranění. Ovládání informačního systému za jízdy může vést k odvádění pozornosti od dění na silnici.

- **V provozu vždy jezděte s maximální pozorností a odpovědností.**
- **Zvolte nastavení hlasitosti tak, aby akustické signály zvenku byly vždy dobře slyšitelné (například houkačka záchranné služby).**
- **Nastavení příliš velké hlasitosti může poškodit sluch. To platí i tehdy, pokud je sluch vystaven i krátkodobé vysoké hlasitosti.**

⚠ POZOR

Při výměně nebo připojení audiozdroje může dojít k náhlému kolísání hlasitosti.

- **Před výměnou nebo připojením zdroje audio nastavte nižší základní hlasitost** **››› strana 7.**

⚠ POZOR

Připojování, vkládání nebo vyjímání datových nosičů za jízdy může odvádět pozornost od dopravní situace a může tak být příčinou nehod.

⚠ POZOR

Spojovací kabely mezi externími přístroji mohou řidiči vadit.

- **Položte tyto kabely tak, aby řidiče nerušily.**

⚠ POZOR

Neupevněné nebo nesprávně zajištěné externí přístroje mohou být při náhlém jízdním nebo brzdicím manévru, ale i při nehodě, vymrštěny do vnitřního prostoru vozidla a způsobit zranění.

- **Externí přístroje nikdy neumisťujte nebo neupevňujte na dveřích, předním skle, nad nebo v blízkosti oblasti na volantu, označené nápisem „AIRBAG“, na přístrojové desce, na opěradlech sedadel nebo mezi těmito místy a mezi samotné cestující. Externí přístroje mohou při nehodě vést k vážným zraněním, zejména jakmile se nafouknou airbagy.**

⚠ POZOR

Loketní opěrka může ovlivnit pohyblivost ramene řidiče a zavinit tak nehody a těžká poranění.

- **Mějte loketní opěrku během jízdy vždy zavřenou.**

Poznámka

- **Nesprávné zavedení datového nosiče nebo zavedení nevhodného datového nosiče může zařízení poškodit.**
- **Ujistěte se, že je paměťová karta zasunuta ve správné poloze** **››› strana 21**
- **Silné stlačení může poškodit blokování šachty paměťových karet.**

- **Používejte pouze vhodné paměťové karty.**
- **Příliš hlasitou nebo zkreslenou reprodukcí se mohou poškodit reproduktory vozidla.**
- **Zařízení lze ovládat lehkým tlakem na tlačítko nebo krátkým stisknutím dotykové obrazovky.**
- **Je možné, že ne všechny funkce a funkční tlačítka jsou k dispozici, protože software zařízení odpovídá zvláštnostem jednotlivých značek. Skutečnost, že na displeji může chybět některé funkční tlačítko, není závadou zařízení.**
- **V důsledku legislativních požadavků, specifických pro danou zemi, mohou být od určité rychlosti některé funkce na obrazovce již nevolitelné.**
- **Používání mobilního telefonu uvnitř vozidla může vést k šumům v reproduktorech.**
- **V některých zemích mohou existovat omezení pro použití zařízení Bluetooth. Informace jsou dostupné u místních státních institucí.**
- **U některých vozidel s kontrolou parkovací vzdálenosti se při zařazené zpátečce hlasitost aktuálního zdroje audio automaticky sníží.**
- **Pokud je volant vybaven tlačítkem na aktivaci hlasového ovládání, nemůže se tato funkce provádět ve spojení s tímto modelem autorádia a je tedy neaktivní.**

Otočné voliče a tlačítka

Otočné voliče

Levý otočný volič ››› **obr. 1** (8) se označuje jako regulátor hlasitosti ⏻ nebo tlačítko spínače a vypínače.

Pravý otočný volič ››› **obr. 1** (10) se označuje jako nastavovací volič.

Tlačítka Infotainment

Přístrojová tlačítka jsou v tomto návodu k obsluze popsána slovem „tlačítko informačního systému (Infotainment)“ a jejich funkce je zobrazena v obdélníčku (například: Tlačítko Infotainment MEDIA ››› **obr. 1**).

Tlačítka informačního systému (Infotainment) jsou ovládána tím, že se *stisknou*, resp. jsou držena stisknutá.

Spojení a odpojení

Pro manuální zapnutí nebo vypnutí zařízení krátce stiskněte otočný volič ⏻ ››› **obr. 1** (8).

Po zapnutí se systém nastartuje. Přehraje se naposledy nastavený zdroj audio s naposledy nastavenou hlasitostí, pokud není překročena přednastavená maximální hlasitost ››› **strana 42**.

Zařízení se automaticky vypne, když je vytažen klíč zapalování. Pokud je zařízení při vypnutém motoru znovu zapnuto, asi po 30 minutách se automaticky vypne (zpožděné vypnutí).

Poznámka

- **Zařízení je spojeno s daným vozidlem. V jiném vozidle nemůže být použit.**
- **Pokud byl odpojen akumulátor vozidla, musí se před zapnutím zařízení zapnout zapalování.**

Změna základní hlasitosti

Funkce	Použití
Zvýšení hlasitosti.	Otočte regulátorem hlasitosti ⏻ ve směru pohybu hodinových ručiček nebo rýhovaným kolem multifunkčního volantu nahoru ››› **sešit Návod k obsluze**
Snížení hlasitosti.	Otočte regulátorem hlasitosti ⏻ proti směru pohybu hodinových ručiček nebo rýhovaným kolečkem multifunkčního volantu směrem dolů.

Změna hlasitosti se zobrazuje na obrazovce pomocí lišty.

Některá nastavení a přizpůsobení hlasitosti mohou být přednastavena ››› **strana 42**. »

Ztlumení hlasitosti zařízení

- Otáčejte regulátorem hlasitosti ⏻ proti směru pohybu hodinových ručiček, až k zobrazení 🔇.
- **NEBO:** Krátce stiskněte funkční tlačítko KLID ››› **obr. 4**[1].

Během ztlumení hlasitosti přístroje se provoz aktivního mediálního zdroje přeruší. Objeví se hlášení 🔇.

Poznámka

Jestliže se základní hlasitost pro nějaký externí zdroj silně zvýší, před přepnutím na jiný zdroj audio se základní hlasitost sníží.

Ovládání nabídek funkcí na obrazovce

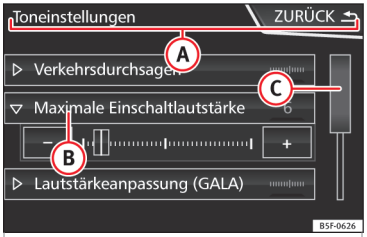

Obr. 3 Náhled možných funkčních tlačítek

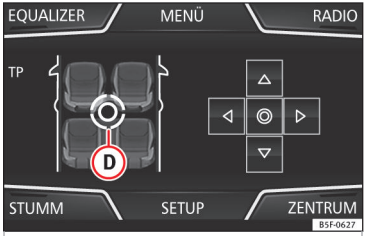

Obr. 4 Náhled možných funkčních tlačítek

Zařízení je vybaveno dotykovou obrazovkou (touchscreen) ››› **obr. 1** (2).

Aktivní oblasti obrazovky, pod kterými je uložena některá funkce, jsou označovány jako "funkční tlačítka" a ovládají se krátkým *stisknutím* obrazovky nebo *stisknutím a přidržením*. Funkční tlačítka jsou popisována v návodu slovem "funkční tlačítko" a symbolem tlačítka - - -.

Funkční tlačítka zahajují funkce nebo otvírají další submenu. V titulní řádce submenu se zobrazuje aktuálně zvolené menu ››› **obr. 3** (A).

Funkční tlačítka, která jsou deaktivována (jsou šedá), nemohou být aktuálně zvolena.

Přehled pokynů a funkčních tlačítek.

	Ovládání a účinek
(A)	V titulní řádce se zobrazuje aktuálně zvolené menu a případně další funkční tlačítka ››› **obr. 3**.
(B)	Krátce stisknout pro otevření dodatečného menu ››› **obr. 3**.
(C)	Táhněte posuvník lehkým tlakem přes obrazovku, aniž přitom odstraníte prst ››› **obr. 3**.

[1] Podle vybavení

	Ovládání a účinek
Ⓓ	Táhněte kurzor lehkým tlakem přes obrazovku, aniž přitom opíráte prsty. NEBO: Klikněte na požadované místo na obrazovce a kurzor se pohybuje na tuto pozici ››› obr. 4.
ZPĚT ↩	Krátkým stisknutím submenu se vrátíte krokově k hlavnímu menu nebo zrušíte zadané změny.
▽	Lehkým stisknutím se otevře okno Pop-Up s možnostmi dodatečných nastavení. Pro zavření krátce stiskněte mimo dodatečné okno nebo zvolte nějakou možnost.
☑ / ☐	Aktivace/deaktivace funkce. Některé funkce nebo upozornění se objeví s kontrolním boxem nebo checkboxem a jsou aktivovány nebo deaktivovány lehkým dotykem.
OK	Krátkým stisknutím zadaná data potvrdíte nebo zvolíte.
✕	Krátkým stisknutím zavřete dodatečné okno nebo zadávací obrazovku pro data.
+ / –	Krátkým stisknutím změníte krokově nastavení.
NASTAVENÍ	Pro aktivaci nastavení menu a systému.
MENU	Dále k volbě menu.

Aktivace záznamů v seznamu a vyhledávání v seznamech

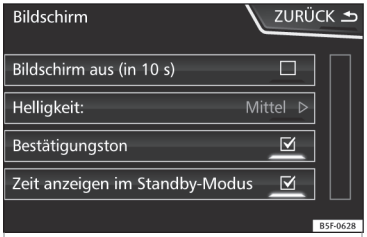

Obr. 5 Záznamy v seznamu nastavovacího menu.

Seznamy záznamů jsou voleny a aktivovány nastavovacím tlačítkem nebo přímým stisknutím obrazovky.

- *Otočením* nastavovacího tlačítka se hledá element seznamu: postupně se zobrazují orámovaně všechny záznamy seznamu tak, až je nalezen požadovaný záznam.
- *Stiskněte* nastavovací ovladač pro aktivaci zvoleného záznamu seznamu.

Posouvání seznamu

Pokud seznam obsahuje více prvků, než se zobrazuje na obrazovce, vpravo se zobrazuje posuvná lišta ››› obr. 3 Ⓓ.

- *Procházení lišty po řádkách:* Otočte nastavovací tlačítko.
- *Rychlé procházení dlouhých seznamů:* Položte prst na zobrazení posuvné značky a bez jeho sejmutí pohybujte značkou dolů přes obrazovku. Po dosažení požadovaného místa zvedněte prst z obrazovky.

Dodatečná zobrazení a možnosti zobrazení

Zobrazení na displeji se mohou měnit v závislosti na nastavení a mohou se lišit od zde popsaných zobrazení.

Na hlavních obrazovkách se zobrazuje aktuální čas a vnější teplota.

Všechna zobrazení se zobrazují pouze po kompletním novém startu systému Infotainment.

Autorádio

Provoz autorádia

Úvod

Poznámka

- **Parkovací budovy, tunely, vysoké budovy nebo hory mohou rádiový signál rušit.**
- **Fólie nebo metalické samolepky na okenních sklech mohou u vozidel s anténami ve skle nepříznivě ovlivňovat příjem.**

Hlavní menu RADIO

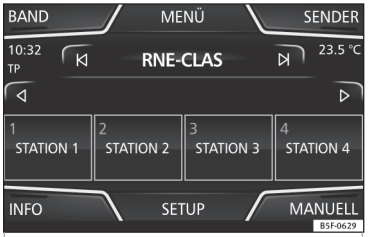

Obr. 6 Hlavní menu RADIO.

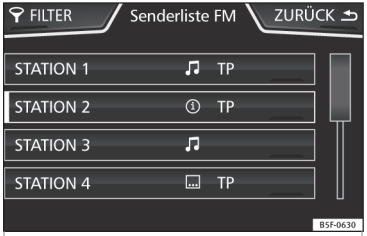

Obr. 7 Seznam vysílačů (rozhlasových stanic).

Volba frekvenčního rozsahu a paměťového pásma

- Zvolte frekvenční rozsah krátkým stisknutím tlačítka Infotainment RADIO nebo funkčním tlačítkem PÁSMO na dotykové obrazovce [1].

Nabídka funkcí v hlavním menu Radio

Nabídka funkcí	Funkce
PÁSMO	Změna frekvenčního pásma a paměti vysílačů (rozhlasových stanic).
VYSÍLAČ	Otevře se seznam s aktuálně přijímatelnými rádiovými vysílači (rozhlasovými stanicemi) ››› strana 11.
MANUAL	Dovoluje manuální volbu frekvence ››› tab. na straně 12.
NASTAVENÍ	Otevře se menu pro nastavení aktivního frekvenčního pásma (FM, AM nebo DAB) ››› strana 16.
INFO	Umožní viditelnost radiotextu zvoleného vysílače (rozhlasové stanice).
⏮ nebo ⏭	Předchozí vysílač (rozhlasová stanice) / další uložený vysílač (nebo dostupný vysílač). Nastavení tlačítek se šipkami pomocí menu Nastavení (FM, AM, DAB) ››› strana 16.
◁ nebo ▷	Přechod mezi pásmy vysílačů (rozhlasových stanic).
SCAN	Funkční tlačítko se pak zobrazuje pouze tehdy, pokud funguje automatické vyhledávání vysílačů (rozhlasových stanic) ››› strana 12.
1 až 12	Tlačítka předvolby vysílačů (rozhlasových stanic) pro uložení vysílačů ››› tab. na straně 12.
Aktualizace	Aktualizace seznamu vysílačů (rozhlasových stanic) (pro frekvenční oblast AM, DAB) ››› strana 11.

[1] Frekvenční rozsah AM (MW) je dostupný podle země a/nebo vybavení.

Zobrazení a možné symboly

Zobrazení: Význam	
RDS	Rádiový datový systém RDS je deaktivován nebo bez příjmu RDS. RDS lze aktivovat v menu **Nastavení FM** ››› strana 16.
TP	Dopravní hlášení TP je aktivováno a přijímáno ››› strana 15.
TP	Dostupný vysílač (rozhlasová stanice) nevysílá dopravní informace a nebyla nalezena žádná alternativa v jiných frekvenčních oblastech.

Tlačítka předvolby vysílačů (rozhlasových stanic)

Obr. 8 Hlavní menu RADIO.

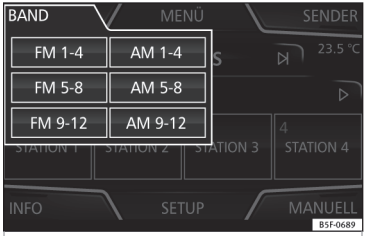

Obr. 9 Uložené skupiny vysílačů (rozhlasových stanic)

V hlavním menu *RADIO* může být uloženo 12 očíslovaných nabídek funkcí vysílačů (rozhlasových stanic) aktuálně zvoleného frekvenčního pásma. Tyto nabídky funkcí jsou označeny jako „tlačítka předvolby stanic“.

Aktivace vysílače (rozhlasové stanice) pomocí tlačítek předvolby vysílačů.	Stiskněte příslušné tlačítko předvolby vysílače (rozhlasové stanice) pro požadovaný vysílač. Uložený vysílač (rozhlasová stanice) může být potom aktivován tlačítkem předvolby vysílače pouze tehdy, když je na aktuálním stanovišti dostupný.
Změna paměťového pásma	Stiskněte funkční tlačítko BAND ››› obr. 8. Tlačítka předvolby vysílačů (rozhlasových stanic) se zobrazují ve skupinách po 4 funkčních tlačítkách, vždy 1 - 4, 5 - 8 a 9 - 12. Pomocí tlačítek ◁ a ▷ dotykové obrazovky lze také měnit pásma vysílačů (rozhlasových stanic).
Zobrazení tlačítek předvolby vysílačů (rozhlasových stanic)	Zobrazuje-li se radiotext a tlačítka předvolby vysílačů (rozhlasových stanic) nejsou vidět, krátce stiskněte pro opětovné zobrazení tlačítek předvolby vysílačů na radiotext.
Uložení vysílačů (rozhlasových stanic) na tlačítka předvolby vysílačů	Viz.: Uložení vysílače (rozhlasové stanice) do paměti ››› tab. na straně 12.

Volba, přijmutí a uložení vysílače (rozhlasové stanice)

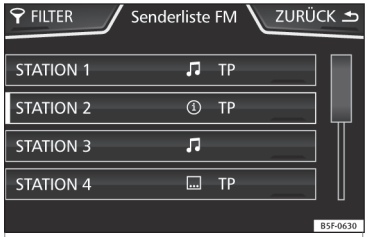

Obr. 10 Seznam vysílačů (rozhlasových stanic).

»

Volba vysílače (rozhlasové stanice)

Volba vysílače (rozhlasové stanice) tlačítky se šipkami ⏮ ⏭	Stiskněte funkční tlačítko ⏮ nebo ⏭ ››› **obr. 8**. Podle nastavení tlačítek se šipkou se přechází mezi uloženými, resp. nastavitelnými vysílači (rozhlasovými stanicemi). Nastavení tlačítek se šipkou pomocí menu **Nastavení (FM, AM a DAB)** ››› **strana 16**.
Volba vysílače (rozhlasové stanice) v seznamu vysílačů	Stiskněte funkční tlačítko Vysílač ››› **obr. 8** pro otevření seznamu vysílačů (rozhlasových stanic). Vyberte ze seznamu požadovaný vysílač (rozhlasovou stanici) a stiskněte jej. Stiskněte funkční tlačítko ZPĚT ››› **obr. 10** pro návrat k předchozí obrazovce.
Aktualizace seznamu vysílačů (rozhlasových stanic)	Seznamy vysílačů (rozhlasových stanic) ve frekvenčním pásmu FM jsou automaticky aktualizovány. Ve frekvenčním pásmu AM a DAB krátce stiskněte funkci Aktualizovat pro aktualizaci seznamu vysílačů (rozhlasových stanic).

Ruční volba nastavené frekvence

Vsunutí zobrazení frekvenčního pásma	Krátce stiskněte funkční tlačítko Ručně ››› **obr. 6**.
Postupná změna frekvence	Stiskněte tlačítka + – vpravo a vlevo od frekvenčního rozsahu. **NEBO:** Otočte nastavovacím ovladačem.

Ruční volba nastavené frekvence

Rychlé procházení frekvenčního pásma	Držte prst stisknutý na posuvném regulátoru ve frekvenčním pásmu a posunujte tahem posuvný regulátor.
Potlačení zobrazení frekvenčního pásma	Stiskněte krátce tlačítko Ručně.

Uložení vysílače (rozhlasové stanice) do paměti

Uložení aktuálně nastaveného vysílače (rozhlasové stanice) na tlačítko předvolby vysílače	Přidržte stisknuté požadované tlačítko předvolby vysílače (rozhlasové stanice) ››› **obr. 6**, dokud neuslyšíte signální tón. Aktuální vysílač (rozhlasová stanice) se uloží na použité tlačítko předvolby vysílače.
Volba vysílače ze seznamu vysílačů (rozhlasových stanic)	Stiskněte funkční tlačítko Vysílač ››› **obr. 6** pro otevření seznamu vysílačů (rozhlasových stanic). Vyberte požadovaný vysílač (rozhlasovou stanici) (stisknutím na dotykové obrazovce nebo přidržením stisknutého nastavovacího ovladače), dokud se neobjeví obrazovka uložení. Stiskněte tlačítko předvolby vysílače a po potvrzovacím tónu zůstane vysílač uložen na použitém tlačítku předvolby vysílače. Pro uložení dalších vysílačů (rozhlasových stanic) se vraťte nazpět a zopakujte proces.

Uložení vysílače (rozhlasové stanice) do paměti

Vymazání uloženého vysílače (rozhlasové stanice)	V menu Setup FM, AM a DAB lze uložené vysílače (rozhlasové stanice) jednotlivě nebo všechny vysílače najednou vymazat.

Automatické vyhledávání vysílačů (rozhlasových stanic) (SCAN)

Při aktivovaném automatickém prohledávání vysílačů (rozhlasových stanic) jsou všechny dostupné vysílače aktuálního frekvenčního pásma přehrávány vždy po dobu pěti sekund.

Zahájení automatického vyhledávání vysílačů (rozhlasových stanic)	Stiskněte krátce nastavovací tlačítko. **NEBO:** Krátce stiskněte funkční tlačítko Nastavení a potom přímo na SCAN.
Ukončení automatického vyhledávání vysílačů (rozhlasových stanic)	Krátce stiskněte tlačítko SCAN pro zastavení automatického vyhledávání vysílačů (rozhlasových stanic) na vysílači, který právě posloucháte. **NEBO** Krátce stiskněte nastavovací tlačítko. Automatické vyhledávání stanic se ukončí také v případě, že manuálně vyberete stanici pomocí tlačítek pro uložené stanice nebo pokud je vysláno dopravní hlášení.

Rádiový datový systém RDS

RDS (Radio Data System) nebo také rádiový datový systém nabízí na FM dodatečné informace jako zobrazení názvu stanice, automatické sledování stanice (AF), textová sdělení, přenášená rádiovou stanicí (radiotext ››› obr. 6), dopravní hlášení (TP) a typ stanice (PTY).

Ne všechny zařízení disponují systémem RDS a ne všechny rádiové vysílače (rozhlasové stanice) FM nabízejí tento servis.

Zásadně platí, že bez RDS **žádný rádiový datový systém neexistuje.**

Poznámka

- **Rádiové vysílače (rozhlasové stanice) odpovídají za vysílaný obsah.**
- **Na základě infrastruktury je funkce RDS v některých zemích omezena a dopravní hlášení (TP), automatické sledování vysílače (rozhlasové stanice) (AF) a typ stanice (PTY) tím nejsou k dispozici.**
- **Ve více případech je název vysílače (rozhlasové stanice) nadměrně dlouhý. Tento text lze zablokovat/vypnout tím, že na 3 sekund stisknete název stanice. Objeví se/zmizí tečka vpravo a vlevo od názvu vysílače (rozhlasové stanice).**

Název vysílače (rozhlasové stanice) a automatické sledování vysílače

Pokud je RDS k dispozici, lze v hlavním menu *RADIO* a v **`seznamu vysílačů (rozhlasových stanic) FM`** vidět názvy vysílačů, které touto službou disponují.

Vysílače (rozhlasové stanice) v pásmu FM vysílají na různých regionálních frekvencích přechodně nebo trvale pod jedním názvem (například Radio 3) jiné obsahy ››› obr. 6.

Během jízdy mění automatické sledování vysílače (rozhlasové stanice) nastavenou frekvenci vysílače na frekvenci s nejlepším příjmem. To může ale vést k tomu, že se probíhající regionální vysílání přeruší.

Automatická změna frekvence a automatické sledování stanice mohou být pomocí Setup FM navzájem sdruženy ››› strana 16.

Provoz digitálního autorádia (DAB, DAB+ a Audio DMB)*

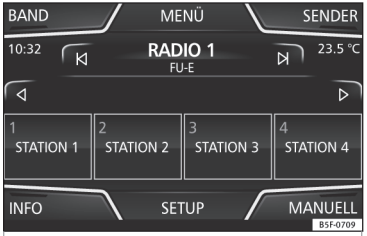

Obr. 11 Hlavní menu RADIO DAB.

Rádiový přijímač DAB podporuje standardy DAB a DAB+ a Audio DMB.

Digitální autorádio je přenášeno na frekvencích pásma III (174 MHz až 240 MHz) a pásma L (1452 MHz až 1492 MHz).

Frekvence obou oblastí se označují jako „**kanály**“ a náleží jim příslušné označení (například **`12 A`**).

Na jednom kanálu je sloučeno více dostupných vysílačů DAB v jednom „**souboru**“.

DAB v současné době **není všeobecně k dispozici**. V režimu autorádia DAB se provede v jedné zóně bez rádia DAB zobrazení ✕. »

Spuštění režimu rádia DAB

V hlavním menu *RADIO* stiskněte funkční tlačítko ››› **obr. 11** BAND a zvolte DAB.

Přehrává se naposledy naladěný rádiový vysílač (rozhlasová stanice) DAB, jestliže je na daném místě ještě přijímatelný.

V horní linii obrazovky se zobrazí aktuálně přijímaný vysílač (rozhlasová stanice). Přehled zvolených vysílačů (rozhlasových stanic) se zobrazuje dole ››› **obr. 11**.

Dodatečné vysílače (rozhlasové stanice) DAB

Některé vysílače (rozhlasové stanice) nabízejí přechodně nebo trvale **dodatečnou stanici** (například pro přenos sportovních akcí).

Dodatečné vysílače (rozhlasové stanice) jsou voleny přesně stejně jako konvenční vysílače DAB. Přesto jsou v seznamu vysílačů (rozhlasových stanic) odlišené prostřednictvím symbolu **2nd**.

V hlavním menu DAB se název dodatečného vysílače (rozhlasové stanice) zobrazuje se symbolem ▷ vedle toho, který je nastavený.

Dodatečné vysílače nelze ukládat do paměti.

Z hlavního menu	Stiskněte název hlavního vysílače (rozhlasové stanice)
	Stiskněte hlavní paměťové tlačítko
Ze seznamu vysílačů (rozhlasových stanic)	Zvolte dodatečný vysílač (rozhlasovou stanici) ze seznamu

Automatické sledování vysílače (rozhlasové stanice): Změna z DAB na FM

Pomocí **nastavení DAB/rozšířených nastavení** lze přejít k automatickému sledování vysílače (rozhlasové stanice) na frekvenční pásmo FM.

Pokud již není aktuálně poslouchaný vysílač (rozhlasová stanice) DAB přijímána (například DAB není k dispozici), zkouší zařízení tento vysílač vyhledat a nastavit v pásmu FM.

Předpokladem sledování vysílače (rozhlasové stanice) na různých frekvencích je, že vysílač DAB a vysílač FM vysílají stejný kód vysílače nebo že se pomocí DAB zobrazí, který vysílač FM souhlasí s vysílačem DAB.

Pokud byl příslušný vysílač FM nalezen, zobrazí se za názvem vysílače **(FM)**. Pokud je možné odpovídající vysílač (rozhlasovou stanici) DAB opět přijímat, po určité době se provede přepnutí nazpět do režimu DAB. Zobrazení **(FM)** zmizí.

Pokud je signál příliš slabý a žádný vysílač (rozhlasové stanice) DAB se ve frekvenčním rozsahu FM nedá znovu nalézt, zvuk autorádia se potlačí.

Poznámka

Rádiové vysílače (rozhlasové stanice) odpovídají za vysílaný obsah.

Filtr podle typu vysílače (rozhlasové stanice) (PTY)

Obr. 12 Filtr (PTY).

Při zapnutém RDS poskytují vysílače (rozhlasové stanice) informace o obsahu vysílané relace (zprávy, hudba, kultura atd.). Jak je vidět na obrázku ››› **obr. 12**, lze vysílače (rozhlasové stanice) podle vysílaného obsahu filtrovat.

Radiotext

Obr. 13 Radiotext.

Některé vysílače (rozhlasové stanice) RDS přenášejí dodatečně textové informace – tzv. radiotext.

Funkce TP (Traffic Program) dopravního zpravodajství

Obr. 14 Hlavní menu RADIO se zobrazením TP.

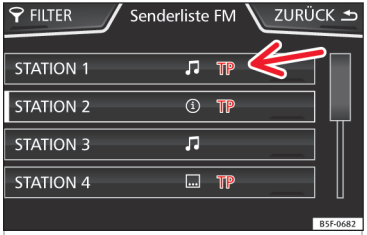

Obr. 15 Seznam vysílačů (rozhlasových stanic) se zobrazením TP.

Sledování dopravního zpravodajství pomocí funkce TP je možné pouze tehdy, je-li vysílač (rozhlasová stanice) dopravního zpravodajství dostupný. Vysílače (rozhlasové stanice) dopravního zpravodajství se zobrazují v hlavním menu Radio a v seznamu vysílačů s informací **TP** ››› **obr. 14** a ››› **obr. 15**.

Některé vysílače (rozhlasové stanice) bez vlastního dopravního hlášení podporují funkci TP tím, že korespondují s některými vysílači dopravního hlášení (EON).

Zapnutí a vypnutí funkce TP

- V menu **Nastavení (FM, AM, DAB)**, krátce stiskněte funkční tlačítko Dopravní zpravodajství (TP) pro aktivaci ☑ nebo deaktivaci ☐ této funkce ››› **strana 16**.

Pokud aktuální vysílač (rozhlasová stanice) **nepodporuje** funkci TP, objeví se v poloviční výšce na levém okraji obrazovky přeškrtnutý symbol TP.

Aktivovaná funkce TP a výběr vysílače (rozhlasové stanice)

Během sledování dopravního zpravodajství se při provozu audio zobrazuje v poloviční výšce na levém okraji obrazovky symbol **TP** ››› **obr. 14**. V tomto případě jsou vysílána dopravní hlášení aktuálním vysílačem (rozhlasovou stanicí) nebo vysílačem, který vysílá příslušné dopravní hlášení.

V **režimu FM** musí **naladěný** vysílač (rozhlasová stanice) podporovat funkci TP. Pokud je po aktivaci funkce TP zvolena paměťovými tlačítky nebo manuálně vysílač »

(rozhlasová stanice), která **nepodporuje** funkci TP, nekontroluje se, zda existují dopravní hlášení (zobrazení:).

Pokud již nelze nastavené dopravní zpravodajství hlášení přijímat, zobrazí se rovněž informace a je nutné ručně vyhledat nový vysílač (rozhlasovou stanici).

Během provozu **AM** nebo při provozu **Media** se v pozadí vždy připraví některý vysílač (rozhlasová stanice) dopravního zpravodajství, pokud je takový vysílač dostupný. V závislosti na situaci může tento proces trvat nějakou dobu.

Upozornění na příchozí dopravní hlášení

Přicházející dopravní hlášení se přehrává automaticky v probíhajícím režimu audio.

Během reprodukce dopravního hlášení se objeví dodatečné okno a autorádio přepne příp. na vysílač (rozhlasovou stanici) s dopravními hlášeními.

Provoz médií se zastaví a hlasitost se příslušně přizpůsobí přednastavením hlasitosti ››› strana 42.

Hlasitost dopravního hlášení lze měnit regulátorem hlasitosti. Změněná hlasitost se převezme pro následující dopravní hlášení.

- Pro ukončení aktuálního dopravního hlášení krátce stiskněte funkční tlačítko Přerušení. Funkce TP zůstává dále zapnuta.
- **NEBO:** Stiskněte funkční tlačítko Deaktivace pro ukončení aktuálního dopravního hlášení a pro trvalou deaktivaci funkce TP. Nastavení v menu lze znovu aktivovat.

Nastavení (FM, AM, DAB)

Setup FM

- Zvolte frekvenční pásmo **FM** stisknutím tlačítka Infotainment RADIO.
- Stiskněte funkční tlačítko Nastavení pro otevření menu `Nastavení FM`.

Funkční tlačítko: Funkce
SCAN: Automatické vyhledávání vysílače (rozhlasové stanice) (SCAN). Při probíhajícím automatickém prohledávání se všechny dostupné vysílače (rozhlasové stanice) zvolené frekvenční oblasti vždy po dobu přibližně 5 sekund přehrávají ››› strana 12.
☑ Vysílač (rozhlasová stanice) s dopravními informacemi (TP)*: Funkce TP (sledování dopravního zpravodajství) je zapnutá ››› strana 15[a].
Režim vyhledávání: Určení nastavení šipkových tlačítek ⏮ a ⏭. Nastavení platí pro frekvenční pásma (FM, AM a DAB).

Funkční tlačítko: Funkce
Paměť: Pomocí tlačítek se šipkou se lze dostat ke všem uloženým vysílačům (rozhlasovým stanicím) zvolené frekvenční oblasti.
Vysílač (rozhlasová stanice): Pomocí tlačítek se šipkou se lze dostat ke všem zadaným vysílačům (rozhlasovým stanicím) zvoleného frekvenčního pásma.
Řazení podle*: Pro volbu způsobu uspořádání seznamu vysílačů (rozhlasových stanic)[a].
Skupina: Uspořádaní podle skupin vysílačů (rozhlasových stanic).
Abecedně: Uspořádání v abecedním pořadí.
Mazání paměti: Pro vymazání všech nebo jednotlivých uložených vysílačů (rozhlasových stanic).
Rozšířená nastavení*:
☑ Systém doplňkových informací (RDS): Rádiový systém dat (RDS) aktivován ››› strana 13. S deaktivovaným checkboxem ☐ nelze funkce rádiového systému dat volit. Funkční tlačítka závisející na RDS jsou potom deaktivovaná (šedá).
☑Alternativní frekvence (AF): Automatické sledování vysílače (rozhlasové stanice) je aktivováno. Při deaktivovaném checkboxu zůstává potom ☐ funkční tlačítko RDS regionálně deaktivované (šedé).[a]
RDS regionálně: nastavení pro automatické sledování vysílače (rozhlasové stanice) pomocí RDS ››› strana 13[a].
Pevně: Nastavují se pouze alternativní frekvence nastaveného vysílače (rozhlasové stanice) se shodným regionálním programem.

Funkční tlačítko: Funkce
Automaticky: Přechází se vždy na frekvenci nastaveného vysílače (rozhlasové stanice), který aktuálně slibuje nejlepší příjem, i když se při tom přeruší regionální vysílání.

a) V závislosti na zemi a přístroji.

Setup AM

- Zvolte frekvenční pásmo **AM** stisknutím tlačítka informačního systému (Infotainment) RADIO.
- Krátce stiskněte funkční tlačítko Setup pro otevření menu **Setup AM**.

Funkční tlačítko: Funkce
SCAN: Automatické vyhledávání vysílače (rozhlasové stanice) (SCAN). Při probíhajícím automatickém prohledávání se všechny dostupné vysílače (rozhlasové stanice) zvolené frekvenční oblasti vždy po dobu přibližně 5 sekund přehrávají ››› strana 12.
☑ Vysílač (rozhlasová stanice) s dopravními informacemi (TP): Funkce TP (sledování dopravního zpravodajství) je zapnutá ››› strana 15.
Režim vyhledávání: Určení nastavení šipkových tlačítek ⏮ a ⏭. Nastavení platí pro frekvenční pásma (FM, AM a DAB).
Paměť: Pomocí tlačítek se šipkou se lze dostat ke všem uloženým vysílačům (rozhlasovým stanicím) zvolené frekvenční oblasti.

Funkční tlačítko: Funkce
Vysílač (rozhlasová stanice): Pomocí tlačítek se šipkou se lze dostat ke všem dostupným vysílačům (rozhlasovým stanicím) zvolené frekvenční oblasti.
Mazání paměti: Pro vymazání všech nebo jednotlivých uložených vysílačů (rozhlasových stanic).

Nastavení DAB

- Zvolte frekvenční pásmo **DAB** stisknutím tlačítka Infotainment RADIO.
- Stiskněte funkční tlačítko Nastavení pro otevření menu **Nastavení DAB**.

Funkční tlačítko: Funkce
SCAN: Automatické vyhledávání vysílače (rozhlasové stanice) (SCAN). Při probíhajícím automatickém prohledávání se všechny dostupné vysílače (rozhlasové stanice) zvolené frekvenční oblasti vždy po dobu přibližně 5 sekund přehrávají ››› strana 12.
Režim vyhledávání: Určení nastavení šipkových tlačítek ⏮ a ⏭. Nastavení platí pro frekvenční pásma (FM, AM a DAB).
Paměť: Tlačítky se šipkami se dostanete ke všem **uloženým** vysílačům (rozhlasovým stanicím) zvoleného frekvenčního pásma.
Vysílač (rozhlasová stanice): Tlačítky se šipkami se dostanete ke všem **dostupným** vysílačům (rozhlasovým stanicím) zvoleného frekvenčního pásma.
NÁHLED: Pro volbu druhu náhledu seznamu vysílačů (rozhlasových stanic) DAB.

Funkční tlačítko: Funkce
Soubor (multiplex): Hierarchický seznam vysílač. a multiplexů v abecedním pořadí.
Vysílač (rozhlasová stanice): Všeobecný přehled vysílačů (rozhlasových stanic) v abecedním pořadí.
Vysílač (rozhlasová stanice) s dopravními informacemi (TP): Funkce TP (sledování dopravního zpravodajství) je zapnutá ››› strana 15.
Mazání paměti: Pro vymazání všech nebo jednotlivých uložených vysílačů (rozhlasových stanic).
Rozšířená nastavení: Nastavení služeb DAB.
☑DAB - dopravní hlášení: Dopravní hlášení DAB se přehrávají naprosto stejně jako dopravní hlášení TP v každém provozním režimu.
☑Jiná upozornění DAB: Hlášení DAB (zprávy, sport, počasí, výstrahy atd.) jsou nahrávána do probíhajícího provozu rádia DAB.
☑DAB - Sledování programu DAB: Automatické sledování vysílačů (rozhlasových stanic) je aktivováno na frekvenčním pásmu DAB.
☑ Automatické přepnutí DAB-FM: Pro automatické sledování vysílačů (rozhlasových stanic) je povolena změna do frekvenčního pásma FM.

Média

Režim médií

Úvod

V dalším postupu označujeme zdroje audio, soubory audio na různých datových nosičích (například CD, paměťová karta, externí přehrávač MP3) jako **mediální zdroje**. Tyto audiosoubory lze přehrávat prostřednictvím příslušných mechanik nebo audiovstupů systému Infotainment (šachta pro paměťové karty, multimediální zdířka AUX-IN atd.).

Poznámka

- **Technologie kódování audio MPEG-4 HE-AAC a patenty jsou zhotoveny v licenci institutu Fraunhofer Institut IIS.**
- **Tento produkt je chráněn ochrannými a autorskými právy firmy Microsoft Corporation. Použití nebo prodej podobných technologií k těmto produktům je bez licence firmy Microsoft nebo jejích oprávněných poboček zakázán.**
- **Systém Infotainment podporuje pouze pro audio kompatibilní soubory, které nejsou poškozené, jiné soubory se ignorují.**
- **Konzultujte seznam kompatibilních zařízení na internetu.**

Požadavky na mediální zdroje a audiosoubory

V seznamu uvedené přehrávatelné formáty souborů jsou dále souhrnně označovány jako "audiosoubory".

Mediální zdroje	Předpoklady pro přehrávání
Paměťové karty SD a MMC podle souborového systému FAT12, FAT16, FAT32, XFAT nebo VFAT do max. 2 GB (gigabyte), jakož i paměťové karty SD-HC a SDXC.	– Soubory MP3 (.mp3) s přenosovou rychlostí 8 až 320 kbit/s nebo proměnnou přenosovou rychlostí – Soubory WMA (.wma) až do 9.2 mono/stereo bez ochrany proti kopírování – Přehrávací seznamy ve formátech M3U, PLS, ASX a WPL – Přehrávací seznamy ne větší než 1000 prvků nebo 20 kB – Názvy souborů a složek ne delší než 256 znaků - V paměťových kartách: nejvýše 1000 složek a nejvýše 2048 archívů.
Datové nosiče USB se specifikací 2.0 podle souborového systému FAT12, FAT16, FAT32 nebo VFAT do max. 2 GB (gigabyte).	
Přehrávání audiosouborů prostřednictvím Bluetooth®[a].	- Externí přehrávač médií musí podporovat profil Bluetooth A2DP.

[a] Bluetooth® je registrovaná obchodní značka Bluetooth SIG, Inc.

Omezení a upozornění

Znečistění, vysoké teploty a mechanická poškození mohou datový nosič učinit nepoužitelným. Dbejte na upozornění výrobce datového nosiče.

Kvalitativní rozdíly u datových nosičů různých výrobců mohou mít za následek problémy při přehrávání.

Dodržujte zákonná ustanovení k autorskému právu!

Konfigurace datového nosiče nebo k záznamu použitých zařízení a programů mohou mít za následek nečitelnost jednotlivých skladeb nebo datových nosičů. Informace o tom, jak soubory audio a datové nosiče co nejlépe zhotovit (kompresní poměr, ID3-Tag, atd.), najdete například na internetu.

V závislosti na velikosti, stavu používání (kopírování a mazání), struktuře složek a typu souboru se může doba čtení datového nosiče značně měnit.

Seznamy skladeb určují pouze určité pořadí přehrávání. V seznamech skladeb nejsou uloženy žádné datové soubory. Seznamy skladeb nejsou přehrávány tehdy, pokud soubory na datovém nosiči nejsou uloženy tam, kam seznam skladeb odkazuje.

Poznámka

- **Nepoužívejte pro paměťové karty žádný adaptér.**
- **Nepřejímáme za poškozené nebo ztracené soubory na datovém nosiči žádnou odpovědnost.**

Pozor na pořadí přehrávání datových souborů a složek

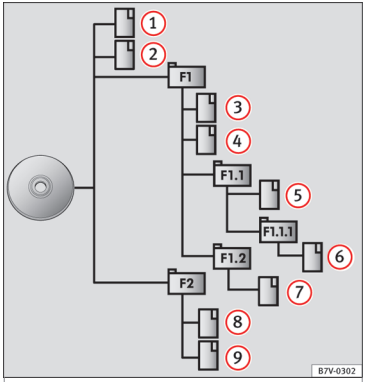

Obr. 16 Možná struktura dat audio CD.

Soubory audio, uložené na datovém nosiči, jsou často uspořádány ve složkách souborů a v seznamech skladeb, aby se tak stanovila určitá frekvence přehrávání.

Podle svého názvu na datovém nosiči jsou skladby, složky a seznamy skladeb řazeny pod sebou v číselném nebo abecedním pořadí.

Zobrazení ukazuje příklad konvenčního audio-CD, které obsahuje název, složku a podsložku, ››› **obr. 16** a které se přehrává následovně:[1)]

1. Skladba (1) a (2) v kořenovém adresáři (root)
2. Skladba (3) a (4) v **první** složce **F1** kořenového adresáře (root)
3. Skladba (5) v **první** podsložce **F1.1** složky **F1**
4. Skladba (6) v **první** podsložce **F1.1.1** podsložky **F1.1**
5. Skladba (7) v **druhé** podsložce **F1.2** složky **F1**
6. Skladby (8) a (9) v **druhé** složce **F2**

Poznámka

- **Frekvence přehrávání může být změněna volbou různých režimů přehrávání** **››› strana 19.**
- **Seznamy skladeb se automaticky neaktivují. Musíte záměrně zvolit pomocí menu výběr skladeb** **››› strana 23.**

Hlavní menu MEDIA

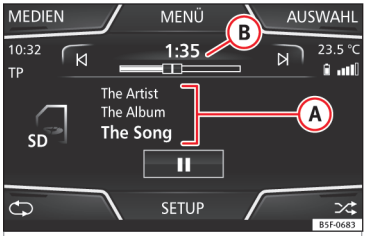

Obr. 17 Hlavní menu MEDIA.

Pomocí hlavního menu *MEDIA* mohou být zvoleny a přehrávány různé zdroje medií.

- Stiskněte tlačítko informačního systému (Infotainment) MEDIA ››› **obr. 1** pro otevření hlavního menu *MEDIA* ››› **obr. 17**. »

[1)] V menu Setup médií musí být aktivována funkce Mix/Repeat včetně podsložek.

Přehrávání naposledy přehrávaného mediálního zdroje pokračuje na naposledy přehrávaném místě.

Nejsou-li na výběr žádné zdroje médií, zobrazí se hlavní menu *MEDIA*.

Funkční tlačítka v hlavním menu Media

Funkční tlačítko: Funkce	
MEDIA	Stisknutí pro volbu jiného mediálního zdroje ››› strana 20. SD karta: Paměťová karta SD ››› strana 21. Audio Bluetooth: Audio prostřednictvím Bluetooth ››› strana 21. USB: Datový nosič USB ››› strana 24. AUX: Externí audiozdroj ››› strana 24.
VOLBA	Otevření seznamu témat ››› strana 23.
⏮ nebo ⏭	Změna skladby při provozu médií ››› strana 22.
⏸	Přehrávání se zastaví. Funkční tlačítko ⏸ se změní na ▷ ››› strana 22.
▷	Přehrávání pokračuje. Funkční tlačítko ▷ se změní na ⏸ ››› strana 22.
NASTAVENÍ	Otevře se menu Setup Media ››› strana 23.
🔁	Všechna témata se opakují.

Funkční tlačítko: Funkce	
🔁	Opakování aktuálního tématu.
🔀	Přehrávání skladeb v náhodném pořadí.

Zobrazení a možné symboly

Zobrazení: Význam	
Ⓐ ››› obr. 17	Zobrazení s informací skladby (tag ID3 v souborech MP3). Audiosoubory: Zobrazení **jména interpreta, názvu alba a názvu písně**.
Ⓑ ››› obr. 17	Proběhlá doba přehrávání. Časová lišta umožňuje volbu požadovaného okamžiku přehrávání.
RDS	Rádiový systém dat (RDS) je deaktivován. RDS lze aktivovat v menu Setup (AM, FM) ››› strana 16.
TP	Dopravní hlášení TP je aktivováno a přijímáno ››› strana 15.
TR	Není dostupný žádný vhodný vysílač (rozhlasová stanice) s dopravními informacemi.

Změna mediálního zdroje

Obr. 18 Změnit zdroj médií.

- Stiskněte v hlavním menu *MEDIA* několikrát tlačítko informačního systému (Infotainment) MEDIA pro postupnou aktivaci všech dostupných mediálních zdrojů
- **NEBO:** Stiskněte v hlavním menu tlačítko *MEDIA* ››› obr. 18 a zvolte požadovaný mediální zdroj.

V dodatečném oknu se nevolitelné mediální zdroje zobrazují jako deaktivované (v šedé barvě).

Pokud se znovu zvolí předtím přehrávaný mediální zdroj, přehrávání pokračuje v naposledy přehrávaném místě.

Alternativně volitelné mediální zdroje

Funkční tlačítko: Mediální zdroj
SD karta: Paměťová karta SD ››› strana 21.

Funkční tlačítko: Mediální zdroj
USB: Datový nosič USB ››› strana 24
BT-audio: Přehrávání datových souborů audio přes Bluetooth® ››› strana 21.
AUX: Externí audiozdroj, připojený prostřednictvím multimediální zdířky AUX-IN ››› strana 24.

Zasunutí a vyjmutí paměťové karty

Zasunutí paměťové karty

Jakmile není možné paměťovou kartu zasunout, zkontrolujte zasouvací polohu paměťové karty.

Přehrávání se spustí automaticky, pokud jsou data audio na paměťové kartě uložena a jsou čitelná.

- Kompatibilní paměťovou kartu zasuňte odříznutým rohem směrem dopředu a doprava do šachty pro paměťovou kartu tak, aby zaklapla ››› **obr. 1 9**.

Vyjmutí paměťové karty

Zasunutá paměťová karta musí být na vyjmutí připravena.

- Stiskněte funkční tlačítko Setup pro otevření menu **Setup medií**.
- Stiskněte funkční tlačítko Bezpečné vyjmutí SD karty. Po zavření systému paměťové karty se na obrazovce objeví hlášení, že karta může být nyní vyjmuta.
- Zatlačte na vloženou paměťovou kartu. Paměťová karta „vyskočí“ do polohy k odejmutí.
- Vyjmutí paměťové karty.

Nečitelná paměťová karta

Je-li zasunuta paměťová karta, jejíž data nemohou být načtena, tak se po zaváděcím postupu **nepřepne** na režim paměťové karty. Zobrazí se příslušné upozornění.

Připojení externího zdroje audio pomocí Bluetooth®

V režimu Bluetooth-audio se mohou audio data externího zdroje audio, spojeného přes Bluetooth®, přehrávat přes reproduktory vozidla, jako například mobilní telefon (přehrávání Bluetooth-audio).

Zdroj audio Bluetooth musí podporovat profil A2DP-Bluetooth.

Start přenosu audio Bluetooth

- Na externím audiozdroji Bluetooth® (např. mobilním telefonu) zapněte viditelnost pro Bluetooth®.
- Snižte základní hlasitost na systému Infotainment.
- Stiskněte tlačítko Infotainment MEDIA.
- Klepněte na nabídku funkce QUELLE (ZDROJ) a zvolte Audio BT.
- Klepněte na Hledat nový přístroj pro prvotní spojení s externím zdrojem audio Bluetooth® ››› **strana 28**.
- **NEBO:** Zvolte externí zdroj audio Bluetooth® ze seznamu.
- Dbejte na upozornění pro další postup na obrazovce systému Infotainmentu a na displeji zdroje audio Bluetooth®.

Přehrávání na audiozdroji Bluetooth® je popřípadě ještě nutné zahájit ručně.

Když se přehrávání na externím audiozdroji Bluetooth® ukončí, zůstane systém Infotainment v provozu audio Bluetooth®.

Ovládání přehrávání

Rozsah možného řízení audiozdroje Bluetooth® prostřednictvím systému Infotainment závisí na připojeném audiozdroji Bluetooth®.

Disponibilní funkce jsou závislé na profilu audio Bluetooth®, který je podporován připojeným externím přehrávačem médií.

U přehrávačů médií, které podporují profil AVRCP-Bluetooth®, může být přehrávání »

na zdroji audio Bluetooth® automaticky odstartováno nebo zastaveno tehdy, pokud se přejde do režimu audio Bluetooth® nebo k jinému zdroji audio. Kromě toho lze informaci o názvu skladby nebo změně skladby zobrazovat přes systém Infotainment.

Poznámka

- **Na základě velkého počtu možných zdrojů audio Bluetooth nelze zajistit, že jsou všechny popsané funkce bez chyby proveditelné.**
- **Na připojeném zdroji audio Bluetooth zásadně vypněte varovné a servisní tóny, například na mobilním telefonu tóny tlačítek, aby se zamezilo rušivým zvukům a chybným funkcím.**
- **Pro přehrávání hudby nepřipojujte současně externí přehrávač médií přes Bluetooth a přes rozhraní USB informačního systému (Infotainment), protože to může vést k omezením při přehrávání.**
- **Podle připojeného externího přehrávače se může reakční doba systému měnit.**
- **Externí přehrávače médií nepřipojujte k přehrávání hudby k systému Infotainment současně přes Bluetooth a přes port USB, protože to může mít za následek problémy při přehrávání.**
- **Jedná-li se u externího přehrávače médií o přístroj Apple™, není možné současné připojení přes USB a Bluetooth.**

Změna téma v hlavním menu MEDIA

Obr. 19 Hlavní menu MEDIA.

Tlačítky se šipkami můžete postupně změnit skladbu probíhajícího mediálního zdroje.

Šipková tlačítka nedovolují **žádnou** změnu seznamu skladeb. Seznam skladeb musí být spuštěn manuálně přes menu volby skladby.

Ovládání prostřednictvím hlavního menu MEDIA

Použití	Účinek
Stiskněte jednou krátce funkční tlačítko ⏮.	Na začátek aktuální skladby.
Stiskněte dvakrát za sebou krátce funkční tlačítko ⏮.	Na začátek předchozí skladby. V případě potřeby k přechodu od první k poslední skladbě aktuálního datového nosiče.
Stiskněte jednou krátce funkční tlačítko ⏭.	Na začátek další skladby.
Držte stisknuté funkční tlačítko ⏮.	Rychlý chod vzad.
Držte stisknuté funkční tlačítko ⏭.	Rychlý chod vpřed.

Volba tématu ze seznamu

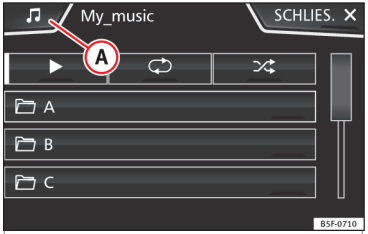

Obr. 20 Seznam složek.

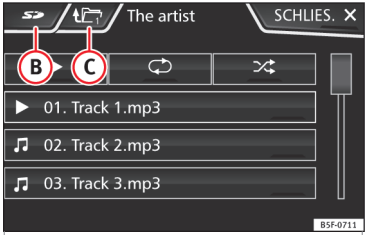

Obr. 21 Seznam audiosouborů.

Otevření seznamu audiosouborů/seznamu složek

- Krátce stiskněte v hlavním menu *MEDIA* na tlačítko VOLBA ››› **obr. 20** pro otevření seznamu skladeb. Označí se přehrávaná skladba ››› **obr. 21**.

Prohlížejte seznam témat/seznam složek a stiskněte požadovanou skladbu, resp. složku. Je-li k dispozici informace o skladbě, zobrazí se namísto `Téma + číslo`.

Funkční tlačítko: Funkce	
A ››› **obr. 20**	Otevřete menu Zdroje. Stiskněte pro volbu jiných mediálních zdrojů.
B ››› **obr. 21**	Zobrazí se aktuálně zvolený zdroj. Po stisknutí přejdete do kořenové složky zobrazeného symbolu zařízení.
C ››› **obr. 21**	Stiskněte funkční tlačítko pro otevření mediálního zdroje nadřazené složky. Po vícenásobném stisknutí se objeví aktuálně zvolený mediální zdroj. Stiskněte jej pro prohledání obsahu zdroje. Číslo, které se ve složce objeví, ukazuje úroveň adresáře ››› **obr. 21**.
▶	Přehrajte první téma.
⟲	Všechna témata se opakují.
⟲1	Opakování aktuálního tématu.
⤮	Přehrávání skladeb v náhodném pořadí.

Poznámka

Téma, složku nebo seznam skladeb lze označit otočením nastavovacího tlačítka a otevřít stisknutím.

Nastavení médií

Nastavení médií

- Zvolte hlavní menu Media stisknutím tlačítka informačního systému (Infotainment) MEDIA.
- Stiskněte funkční tlačítko Setup pro otevření menu `Setup medii`.

Funkční tlačítko: Účinek
Bezpečné vyjmutí SD karty: Systém zavře SD kartu a tu lze pak bezpečně odebrat ››› **strana 21**.
☑ Dopravní zpravodajství (TP): Funkce TP (sledování dopravního zpravodajství) je aktivovaná ››› **strana 15**. Je-li funkční tlačítko deaktivováno (je šedé), musí být nejprve aktivováno funkční tlačítko ☐ Rádiový systém dat (RDS) v menu nastavení FM ››› **strana 16**.
☑ Mix/Repeat včetně podsložek: Podsložky jsou uvažovány ve zvoleném režimu přehrávání ››› **strana 19**.
Externí zařízení AUX: aktivuje nebo deaktivuje zdroj AUX.
Setup Bluetooth: ››› **strana 35**.
Bezpečné odstranění zařízení USB: Systém zavře zařízení USB, to lze potom bezpečně odebrat.
Bezpečné vyjmutí SD karty: Systém zavře SD kartu, tu lze pak bezpečně vyjmout.

Multimediální rozhraní USB/AUX-IN*

Externí datový nosič přes USB

Vždy podle trhu a vybavení může mít vozidlo k dispozici přípojku USB/AUX-IN ››› **sešit Návod k obsluze**.

Audio soubory externího datového nosiče připojeného na USB port lze přehrávat a spravovat přes systém Infotainment.

Jako externí datové nosiče jsou v tomto návodu označena velkokapacitní paměťová zařízení USB, která obsahují přehrávatelné soubory, jako například přehrávače MP3, iPody™ a paměťová media USB.

Jsou zobrazeny a přehrávány pouze přehratelné soubory audio. Ostatní datové soubory jsou ignorovány.

Další ovládání externího datového nosiče (vyvolání změny skladby, volby skladby a režimů přehrávání) se provádí tak, jak bylo popsáno v příslušných kapitolách ››› **strana 18**.

Upozornění a omezení

Kompatibilita s přístroji Apple™ a jinými mediálními přehrávači závisí na výbavě.

Přes USB-rozhraní je k dispozici běžné napětí USB 5 V.

Externí pevné disky s kapacitou vyšší než 32 GB musí být podle okolností přeformátovány do systému datových souborů FAT32. Programy a upozornění k tomu najdete například na internetu.

Dodržujte další omezení a upozornění k požadavkům na mediální zdroje ››› **strana 18**.

iPod™, iPad™ a iPhone™

V závislosti na zemi a výbavě lze připojit iPody™, iPady™ nebo iPhony™ pomocí kabelu vhodného pro USB na USB port ve vozidle a použít jako audio zdroje.

Pokud je připojen iPod™, iPad™ nebo iPhone™, jsou na nejhornější úrovni volby znázorněny iPod-specifická zobrazení seznamu (🗀 **seznamy přehrávání** , 🗀 **interpreti** , 🗀 **alba**, 🗀 **skladby** , 🗀 **Podcasty**, atd.).

Možná chybová hlášení po připojení externího datového nosiče[1)]

Přístroj není kompatibilní

Příčina	Způsob činnosti
Přehrávání externího datového nosiče nebo komunikace přes použitý adaptérový kabel není možná.	Zkontrolujte spojení a funkčnost externího datového nosiče. Pokud je to možné, aktualizujte software externího datového nosiče.

Přístroj nefunguje

Příčina	Způsob činnosti
Komunikace je rušena.	Zkontrolujte spojení a funkční připravenost externího datového nosiče.

Odpojení

Napojené datové nosiče se **musejí** před rozpojením připravit na vyjmutí.

- V hlavním menu Media klepněte na nabídku funkce (SETUP (NASTAVENÍ)), abyste otevřeli **Setup (nastavení) médií**, nebo stiskněte tlačítko Infotainment (MENU)

[1)] Z důvodu velkého počtu různých nosičů dat a různých generací zařízení iPod™, iPad™ a iPhone™ nelze zajistit, aby byly všechny popisované funkce bezchybně proveditelné.

a poté klepněte na Setup, abyste otevřeli menu **Nastavení systému**.

- Stiskněte nabídku funkce Bezpečné odstranění. Objeví se roletové menu se 3 možnostmi: Karta SD 1, karta SD 2 a USB. Po správném vyjmutí datového nosiče ze systému se zobrazí funkční tlačítko jako neaktivní (v šedé barvě).
- Datový nosič lze nyní rozpojit.

Poznámka

- **Externí přehrávače médií (mediaplayer) současně nepřipojujte k přehrávání hudby přes Bluetooth® a přes USB port k systému Infotainment, protože to může vést k omezením při přehrávání.**
- **Jedná-li se u externího přehrávače médií o přístroj Apple™, není možné současné připojení přes USB a Bluetooth.**
- **Pokud není připojený přístroj identifikován, odpojte všechny připojené přístroje a připojte přístroj znovu.**
- **Nepoužívejte žádné adaptéry paměťových karet, prodlužovací kabely USB nebo huby USB!**

Externí zdroj audio přes zdířku pro multimedia AUX-IN

Obr. 22 Menu AUX-IN.

V závislosti na zemi a vybavení může existovat multimediální konektor AUX-IN ›› **sešit Návod k obsluze, kapitola Praktické vybavení**.

Pro připojení externího audio zdroje ke zdířce AUX-IN je potřeba vhodný připojovací kabel se zdířkovým konektorem 3,5 mm, který se zasunuje do zdířky AUX-IN vozidla.

Zajistěte, aby připojení AUX-IN bylo schváleno ›› **strana 23**.

Připojený externí audiozdroj se přehrává přes reproduktory vozidla a **nemůže** být ovládán prostřednictvím systému Infotainment.

Připojený externí zdroj audio se zobrazuje pomocí **AUX** na obrazovce ›› **obr. 22**.

Připojení externího audiozdroje k multimediální zdířce AUX-IN

- Snižte základní hlasitost na systému Infotainment.
- Připojte externí audiozdroj k multimediální zdířce AUX-IN.
- Zahajte přehrávání na externím audiozdroji.
- V hlavním menu MEDIA krátce stiskněte funkční tlačítko MEDIA a zvolte AUX.

Hlasitost přehrávání externího audiozdroje by se měla přizpůsobit hlasitosti jiných druhých audiozdrojů ›› **strana 42**.

Zvláštnosti provozu externího audiozdroje přes multimediální zdířku AUX-IN

Činnost	Účinek
Volba některého jiného audiozdroje na systému Infotainment.	Externí audiozdroj zůstává v provozu v pozadí.
Ukončení přehrávání externího audiozdroje.	Systém Infotainment zůstane v menu **AUX**.
Odpojení konektoru od multimediální zdířky AUX-IN.	Systém Infotainment zůstane v menu **AUX**.

Poznámka

- **Přečtěte si a dodržujte návod k obsluze od výrobce externího audiozdroje.**

»

- **Je-li externí audiozdroj napájen přes 12voltovou zásuvku vozidla, mohou vznikat rušivé zvuky.**

Systém ovládání telefonu (PHONE)

Úvod do systému ovládání telefonu

Všeobecné pokyny

Funkce telefonu popsané níže, lze používat přes systém Infotainment, pokud je s ním spojen mobilní telefon přes Bluetooth®››› strana 29.

Pro spojení se systémem Infotainment musí mobilní telefon disponovat **funkcí Bluetooth®**.

Není-li mobilní telefon spojen se systémem Infotainment, není k dispozici systém ovládání telefonu.

Zobrazení menu telefonu závisí na použitém mobilním telefonu. Jsou možné odchylky.

Používejte pouze zařízení Bluetooth® kompatibilní. Další informace o kompatibilním Bluetooth® obdržíte u svého SEAT partnera nebo na internetu.

Dodržujte návod k obsluze mobilního telefonu a výrobce příslušenství.

Pokud zjistíte mezi Vaším mobilním telefonem a systémem Infotainment zvláštní chování, zkuste mobilní telefon vypnout a znovu zapnout.

V hluchých místech radiového příjmu může dojít k poruchám příjmu a k přerušení hovoru.

Většina elektronických přístrojů je odstíněna vůči vysokofrekvenčním signálům. Je ovšem možné, že elektronické přístroje v některých případech nebudou proti vysokofrekvenčním signálům systému ovládání telefonu odstíněny. V takových případech může dojít k poruchám.

⚠ POZOR

Telefonování a ovládání mobilního telefonu za jízdy může odvést pozornost od dopravního dění a vést k nehodám.

- **V provozu vždy jezděte s maximální pozorností a odpovědností.**
- **Zvolte nastavení hlasitosti tak, aby akustické signály zvenku byly dobře slyšitelné (například houkačka záchranné služby).**
- **V oblastech se žádným nebo nedostatečným pokrytím mobilní sítě a stejně tak v tunelech, garážích a podjezdech může být telefonní hovor přerušen a nemůže být žádný telefonní hovor navázán - ani nouzové volání!**

⚠ POZOR

Neupevněný nebo nesprávně připevněný mobilní telefon může být při náhlém jízdním manévru nebo při brzdění, ale i při nehodě nekontrolovaně odmrštěn do prostoru vozidla a může způsobit zranění.

- **Mobilní telefon za jízdy vždy řádně upevněte mimo účinný dosah airbagu.**

⚠ POZOR

Zapnutý mobilní telefon může zapříčinit poruchy kardiostimulátoru, jakmile je nošen přímo nad ním.

- **Mezi anténami mobilního telefonu a kardiostimulátorem by se měla dodržet minimální vzdálenost 20 cm, protože mobilní telefony mohou ovlivňovat funkci kardiostimulátorů.**
- **Zapnutý mobilní telefon by se neměl nosit v náprsní kapse přímo nad kardiostimulátorem.**
- **V případě podezření na interferenci mobilní telefon okamžitě vypněte.**

ⓘ UPOZORNĚNÍ

Vysoké rychlosti, špatné povětrnostní a silniční poměry, ale i kvalita sítě mohou ovlivnit telefonní hovor ve vozidle. »

Poznámka

- **V některých zemích mohou existovat omezení pro použití přístrojů s technologií Bluetooth®. Další informace obdržíte na příslušných místních úřadech.**
- **Pokud byste chtěli systém ovládání telefonu připojit na přístroj Bluetooth®, respektujte prosím bezpečnostní pokyny v návodu k obsluze přístroje. Používejte pouze produkty Bluetooth® kompatibilní.**

Místa se zvláštními předpisy

Vypněte Váš mobilní telefon a funkci Bluetooth pro mobilní telefony v místech s nebezpečím exploze. Tato místa jsou sice častá, ale nejsou vždy zřetelně označena ››› ⚠ v Všeobecné pokyny na straně 27. Patří k tomu například:

- Okolí potrubí a nádrží, ve kterých se nacházejí chemikálie.
- Dolní paluby lodí a trajektů.
- Okolí vozidel, která jsou provozována na kapalný plyn (jako například propan nebo butan).
- Místa, na kterých se ve vzduchu nacházejí chemikálie nebo částice jako mouka, prach nebo kovový prášek.
- Každé jiné místo, na kterém je nutné vypnout motor vozidla.

⚠ POZOR

Mobilní telefon ve výbuchem ohrožených místech vypněte! Mobilní telefon se může automaticky opět zařadit do mobilní sítě, pokud je odpojeno spojení Bluetooth® k přípravě pro mobilní telefon.

UPOZORNĚNÍ

V okolí se zvláštními předpisy a také v místech, kde je použití mobilního telefonu zakázáno, musí být mobilní telefon a systém ovládání telefonu vždy vypnuty. Ze zapnutého mobilního telefonu vycházející záření může způsobovat interference v citlivých medicínských přístrojích, což může mít za následek jejich nesprávnou funkci nebo poškození.

Bluetooth®

Bluetooth®

Technologie Bluetooth® umožňuje připojení mobilního telefonu k systému ovládání telefonu Vašeho vozidla. Pro používání systému ovládání telefonu mobilním telefonem s Bluetooth® musí být oba přístroje navzájem dopředu propojeny.

Některé mobilní telefony Bluetooth® rozpoznají a spojují se automaticky při zapnutí zapalování, pokud již předem bylo vytvořeno spojení. Přitom se musí samotný mobilní telefon a také funkce Bluetooth® na mobilním telefonu zapnout a musí být rozpojeny všechny aktivní spojení Bluetooth® k jiným přístrojům.

Rádiová spojení Bluetooth® jsou bezplatná.

Bluetooth® je registrovaná obchodní značka firmy Bluetooth® SIG, Inc.

Profily Bluetooth®

Pokud je mobilní telefon spojen se systémem ovládání telefonu, nastává výměna dat přes jeden z profilů Bluetooth®.

- **Profil Bluetooth handsfree (HFP)**: Pokud byl Váš telefon spojen pomocí HFP s telefonním manažerem, můžete pomocí handsfree vést bezdrátové hovory. Pro tuto funkci jsou kromě toho zapotřebí další profily Bluetooth, jako třeba ke stahování telefonního seznamu.
- **Profil Audio (A2DP)**: Profil Bluetooth pro přenášení zvukových signálů v režimu stereo. Přes tuto funkci lze vytvořit kromě toho spojení pro další dodatečné profily Bluetooth pro zobrazení skladeb a ovládání přehrávání na mobilním přístroji.

UPOZORNĚNÍ

- **Pro zabránění, aby to bylo slyšet přes reproduktory, mají být tlačítka a upozorňovací signály mobilního telefonu vypnuty. Odpojte případně sluchátka od spojeného mobilního telefonu, který byste chtěli připojit na systém.**

Synchronizování a spojení mobilního telefonu se systémem Infotainment

Pro ovládání mobilního telefonu přes systém Infotainment, musí být obě zařízení **jednou** navzájem synchronizovány.

Pro Vaši bezpečnost se doporučuje, provést spojení při stojícím vozidle. V některých zemích neexistuje žádná možnost, provést synchronizace v jedoucím vozidle.

Předpoklady

Musí být zaručena následující nastavení v mobilním telefonu a v informačním systému (Infotainment):

- Zapalování je zapnuto.
- **Funkce Bluetooth®** mobilního telefonu a systému Infotainment musí být aktivována a rovněž tak viditelnost.
- **Blokování tlačítek** na mobilním telefonu by mělo být vypnuto.

Dodržujte pokyny návodu k obsluze mobilního telefonu.

Po zapnutí zapalování se aktivuje viditelnost **funkce Bluetooth®**.

Během synchronizace musí být data zadávána pomocí tlačítek mobilního telefonu. Mějte proto mobilní telefon připravený.

Spuštění synchronizace mobilního telefonu

- Ujistěte se, že je funkce Bluetooth mobilního telefonu aktivována a je viditelná.
- Stiskněte tlačítko PHONE systému Infotainment.
- Stiskněte funkční tlačítko Vyhledat telefon.

NEBO:

- Stiskněte tlačítko PHONE systému Infotainment.
- Stiskněte tlačítko Setup.
- Stiskněte funkční tlačítko Volba telefonu a potom Hledat.

NEBO:

- Stiskněte tlačítko zařízení PHONE.
- Stiskněte tlačítko Setup.
- Stiskněte funkční tlačítko Bluetooth.
- Stiskněte funkční tlačítko Vyhledání zařízení.

NEBO:

- Vytvořte spojení přímo přes mobilní telefon.

Název funkce Bluetooth Vašeho systému Infotainment se ukáže prostřednictvím Setup > Bluetooth > Název ››› strana 35.

Proces hledání může trvat až jednu minutu. Systém dynamicky aktualizuje název nalezených zařízení Bluetooth na obrazovce.

Pokud je vyhledávání u konce, zobrazí se na displeji názvy nalezených přístrojů Bluetooth®.

- Zvolte systém Infotainment nebo mobilní telefon, který chcete spojit, ze seznamu nalezených zařízení Bluetooth. Za určitých okolností je možné, že pro ukončení spojení mezi oběma zařízeními musí být zadána dodatečná data v mobilním telefonu a v informačním systému (Infotainment).
- V případě potřeby potvrďte spojení s mobilním telefonem.
- Zadejte přes mobilní telefon kód PIN a potvrďte jej, jak se zobrazuje na obrazovce informačního systému (Infotainment).

NEBO:

- Porovnejte kód PIN, zobrazený na displeji systému Infotainment s kódem PIN, který se objeví na mobilním telefonu. Pokud souhlasí, musíte ho na **obou** přístrojích potvrdit.

Nyní je informační systém (Infotainment) a mobilní telefon navzájem spojen.

Pokud byla synchronizace úspěšná, zobrazí se hlavní menu *PHONE* a telefonní seznam a seznamy hovorů uložené v mobilním telefonu se automaticky stáhnou. Doba ››

zavádění závisí na množství dat, uložených v paměti v mobilním telefonu. Po stažení jsou data v systému Infotainment k dispozici.

Propojení a spojení mobilních telefonů

Se systémem Infotainment lze spojit až 20 mobilních telefonů. Vždy však může být připojen pouze jeden mobilní telefon prostřednictvím profilu handsfree a druhý prostřednictvím profilu audio Bluetooth.

Při zapnutí systému Infotainment se automaticky nastaví spojení k mobilnímu telefonu, který byl naposledy připojen. Nemůže-li být s tímto mobilním telefonem vytvořeno žádné spojení, zkouší ovládání telefonu automaticky spojení s následujícím mobilním telefonem ze seznamu připojovaných přístrojů.

Maximální dosah spojení Bluetooth® je cca **10 metrů**. Aktivní spojení Bluetooth® se přeruší, pokud je tento dosah překročen. Spojení se **automaticky** obnoví, jakmile je přístroj opět nalezen v rámci dosahu komunikace Bluetooth®.

Pokud je dosažen maximální počet spojovaných zařízení a chtěli byste spojit další, vstoupí tento automaticky na místo nejméně používaného zařízení. Pokud má být nahrazeno jiným zařízením, musí toto zařízení uživatel nejprve vymazat. K tomu:

- Stiskněte tlačítko pro nastavení přístroje v telefonním kontextu.
- Stiskněte funkční tlačítko Bluetooth.
- Stiskněte funkční tlačítko Synchronizované přístroje.
- Pro potvrzení postupu stiskněte v seznamu spojovaných zařízení na tlačítko 🗑 za mazaným mobilním telefonem a potom na **Vymazání**.

Poznámka

Možná musíte potvrdit dotaz na přenos dat agendy mobilního telefonu.

Popis systému ovládání telefonu

Úvod

Některé funkce a nastavení mohou být provedeny pouze při stojícím vozidle a nejsou kompatibilní se všemi mobilními telefony.

Telefonním manažerem lze přes Bluetooth spojit až dva mobilní telefony s informačním systémem (Infotainment) (například přehrávač audio Bluetooth a jiné zařízení než telefon s handsfree).

Poznámka

- **Používání mobilního telefonu uvnitř vozidla může vést k šumům v reproduktorech.**
- **Některé sítě možná nerozpoznají všechny jazykové znaky a nepodporují všechny služby.**

Hlavní menu PHONE

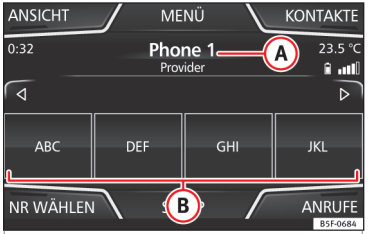

Obr. 23 Hlavní menu PHONE.

Obr. 24 Aktivní volání.

Přiřazení uživatelského profilu

Data telefonního seznamu, seznamy hovorů a uložené rychlé předvolby se přiřadí v systému ovládání telefonu k uživatelskému profilu a v systému. Tyto informace jsou pak vždy k dispozici, pokud je mobilní telefon spojen se systémem ovládání telefonu.

Po prvním spojení musí uplynout několik minut, až jsou data adresáře spojeného mobilního telefonu k dispozici v systému Infotainment. Při obnoveném zapnutí mobilního telefonu (např. na další cestě) se automaticky aktualizuje telefonní seznam.

Pokud byly při stávajícím spojení změněny záznamy v telefonním seznamu mobilního telefonu, lze spustit manuální aktualizaci dat v menu **`Nastavení uživatelského profilu`** ››› strana 36.

Správa telefonu dovoluje uložení maximálně čtyř uživatelských profilů pro mobilní telefony. Pokud byste chtěli asociovat/připojit další mobilní telefon, nahradí tento automaticky nejstarší uživatelský profil. Pokud to nechcete, musíte předtím jeden uživatelský profil vymazat. Pro manuální vymazání profilu:

- Stiskněte menu Setup > Uživatelský profil a Mazání uživatelských profilů.

Funkční tlačítka systému ovládání telefonu

- Stiskněte tlačítko PHONE v systému Infotainment pro otevření hlavního menu *PHONE*.

Funkční tlačítko: funkce›› obr. 23	
A	Název spojeného mobilního telefonu. Po stisknutí názvu přejdete do menu **`Volba telefonu`**.
B	Tlačítka pro rychlou předvolbu, kterým se vždy může přiřadit jedno telefonní číslo z telefonního seznamu ››› strana 34.
◁ a ▷	Šipky k listování mezi tlačítkovým zkratkami. Pohyb mezi různými tlačítky rychlé volby/rychlého přístupu k telefonnímu seznamu.
VOLBA ČÍSLA	K otevření číslicového bloku k zadání volaného čísla ››› strana 32.
KONTAKTY	Pro otevření telefonního seznamu spojeného mobilního telefonu ››› strana 33.
NÁHLED	Umožňuje volbu mezi náhledem tlačítkových zkratek a rychlým přístupem k telefonnímu seznamu ››› strana 34.
VOLÁNÍ	Pro otevření seznamu hovorů spojeného mobilního telefonu ››› strana 34.
NASTAVENÍ	Pro otevření menu **`Setup telefonu`** ››› strana 35.

››

Zobrazení a symboly systému ovládání telefonu

Zobrazení: Význam ››› obr. 24	
C	Název provozovatele sítě mobilních telefonů (providera), u kterého je mobilní telefon přihlášen.
D	Zobrazení telefonního čísla nebo uloženého jména ››› strana 35.
	Stiskněte pro **příjem** hovoru.
	Stiskněte pro **ukončení hovoru**.
	NEBO: Stiskněte pro **odmítnutí** přicházejícího hovoru.
	Stiskněte pro ztišení zvonění během volání nebo zase zapnutí.
	Stiskněte pro ztišení mikrofonu během volání nebo zase zapnutí.
	Stav nabití mobilního telefonu, který je spojen se „zařízením handsfree“ (**HFP**) přes Bluetooth®.
	Síla signálu sítě mobilních telefonů.

Privátní režim

Privátní režim může být aktivován pouze během hovoru.

Aktivace nebo deaktivace privátního režimu:

- K zapnutí, resp. vypnutí privátního režimu stiskněte tlačítko).

S aktivovaným privátním režimem přejde aktivní audio a mikrofon na mobilní telefon, spojený s profilem handsfree. Při deaktivaci přejde audio opět na audio systém vozidla. Tato konfigurace je použitelná pouze při aktivním volání, takže se audio při následném volání standardně změní na systém vozidla.

⚠ POZOR

Myslete na to, že řidič nesmí telefon za jízdy ovládat.

Poznámka

Některé telefony s operačním systémem SYMBIAN™ se při aktivaci privátního režimu během hovoru okamžitě vypnou.

Zadání telefonního čísla v menu

Obr. 25 Menu pro zadání telefonního čísla.

Otevření menu `Zadání telefonního čísla`

Stiskněte v hlavním menu *PHONE* funkční tlačítko ZVOLTE číslo.

Možné funkce	
Zadání telefonního čísla	Zadejte telefonní číslo prostřednictvím klávesnice.
	Klepněte na funkční tlačítko pro zahájení telefonního hovoru.
Zvolte kontakt ze seznamu.	Zadejte počáteční písmena hledaného kontaktu přes klávesnici. V seznamu kontaktů se zobrazí disponibilní záznamy.
	Zvolte v seznamu kontaktů požadovaný kontakt a stiskněte ho pro vytvoření spojení.
Volání do hlasové schránky	Stiskněte funkční tlačítko telefonní záznamník, pro stabilizaci spojení.
	NEBO: Přidržte funkční tlačítko 1 stisknuté po dobu asi 2 sekund pro navázání spojení.
	Pokud jste neuložili číslo hlasové schránky, zadejte ho a potvrďte ho tlačítkem OK.
Opakování volby	Při stisknutí tlačítka **R** se volá naposledy zvolené číslo.
Volání při poruše	V případě poruchy stiskněte funkční tlačítko Pomoc. K dispozici Vám bude servis provozoven SEAT s Mobil-Service.

Možné funkce	
Informační volání ⓘ	Stiskněte funkční tlačítko pro obdržení informací o značce SEAT a uzavřených dodatečných službách ohledně dopravy a cestování.

Poznámka

Volání při poruše a pro informace vede k dodatečných nákladům při vyúčtování telefonu.

Menu telefonní seznam (kontakty)

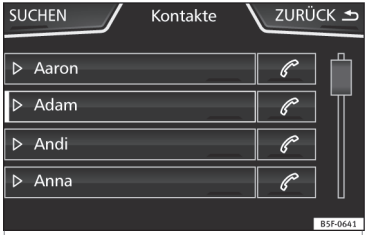

Obr. 27 Menu Kontakty.

Obr. 27 Vyhledávací maska.

Po první synchronizaci může chvíli trvat, než budou data z telefonního seznamu [1] spojeného mobilního telefonu k dispozici v systému Infotainment. Podle objemu přenášených dat může tento postup trvat několik minut. Možná budete muset přenos dat potvrdit na mobilním telefonu.

Telefonní seznam může být vyvolán i během probíhajícího hovoru.

Stiskněte v hlavním menu *PHONE* funkční tlačítko Kontakty.

Možné funkce	
Zvolte kontakt ze seznamu.	Vyhledejte kontakt v seznamu a k zahájení volání stiskněte symbol ✆ vpravo od požadovaného kontaktu.
	NEBO: Pokud je pod kontaktem uloženo více čísel, klikněte nejdříve na kontakt a pak na zvolené číslo pro vytvoření spojení. Pro úpravu čísla před voláním stiskněte ✎.
Hledání kontaktu přes masku pro hledání	Stiskněte funkční tlačítko Hledání ››› **obr. 26** pro otevření vyhledávací masky.
	Zadejte na vyhledávacím displeji hledané jméno ››› **obr. 27**.
	Na levé straně pod zadávacím polem je zobrazen počet vhodných výsledků. Pro přechod do seznamu stiskněte tlačítko **OK**.
	Vyhledejte v seznamu požadovaný kontakt a stiskněte ho pro vytvoření spojení.

Poznámka

Je-li číslo před voláním upraveno, neuloží se v adresáři, ale použije se pouze pro volání.

[1] Podle přístroje se stáhnou pouze kontakty z paměti telefonu.

Menu hovorů (seznamy hovorů)

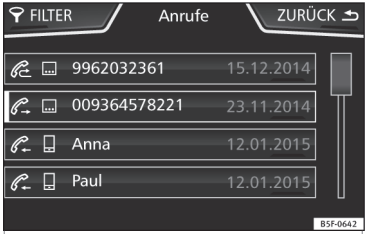

Obr. 28 Menu seznamy volání.

- V hlavním menu *PHONE* krátce stiskněte nabídku funkce Volání.
- Stiskněte funkční tlačítko FILTR.
- Zvolte požadovaný seznam volání: Všechny, Zmeškané, Volané nebo Přijaté.

Pokud je volané číslo uloženo v telefonním seznamu, tak se v seznamu volání zobrazí namísto volaného čísla v paměti uložené jméno.

Možná zobrazení v menu volání

Zobrazení: Význam	
	Zmeškané: Zobrazí volací čísla hovorů v nepřítomnosti, resp. nepřijatých hovorů.
	Volané: Zobrazí čísla, která byla navolena přes mobilní telefon a systém ovládání telefonu Infotainment.
	Přijaté: Zobrazí čísla, která byla přijata přes mobilní telefon a systém ovládání telefonu Infotainment.

Poznámka

Dostupnost seznamů hovorů závisí na použitém mobilním telefonu.

Tlačítka rychlé předvolby

Obr. 29 Tlačítkové zkratky pro telefonní seznam.

Obr. 30 Hlavní menu ovládání telefonu

Pomocí tohoto rozbalovacího menu lze funkci tlačítek na hlavní stránce volit mezi ›› obr. 29:

- **A–Z**: tlačítkové zkratky pro telefonní seznam
- **OBLÍBENÉ**: tlačítka rychlé volby.

tlačítkové zkratky pro telefonní seznam

Těmito tlačítky se lze přímo dostat na kontakty, které začínají zvoleným znakem.

Neexistuje-li žádný kontakt s příslušným znakem, zobrazí se bezprostředně následující kontakt.

Rychlým vícenásobným stisknutím se lze pohybovat pomocí znaků ve spínacích ploškách.

Pro změnu písmen tlačítek stlačujte a k volbě použijte tlačítka se šipkou ◁ a ▷.

Tlačítka rychlé volby

Tlačítka rychlé volby se mohou obsadit vždy jedním telefonním číslem z telefonního seznamu. ››› obr. 30 Ⓐ.

Všechna tlačítka rychlé předvolby se musí manuálně zpracovat a jsou přiřazena uživatelskému profilu. Na tlačítkách rychlé předvolby může být až 12 favoritů.

Možné funkce	
Obsazení tlačítek rychlé předvolby	Stiskněte v hlavním menu *PHONE* na **volné** tlačítko rychlé předvolby.
	Zvolte ze seznamu požadovaný kontakt. Pokud bylo ke zvolenému kontaktu přiřazeno více telefonních čísel, zvolte požadované číslo.
Úprava obsazených tlačítek rychlé předvolby	*Podržte* v hlavním menu *PHONE* **obsazené** tlačítko rychlé předvolby, až se otevře menu *Kontakty*.
	Zvolte ze seznamu požadovaný kontakt. Pokud bylo ke zvolenému kontaktu přiřazeno více telefonních čísel, zvolte požadované číslo.
	Pro zavření menu *Kontakty* aniž použijete změny, krátce stiskněte funkční tlačítko ZPĚT.

Možné funkce	
Vymazání obsazených tlačítek rychlé předvolby	Telefonní čísla, která byla přiřazena tlačítkům rychlé předvolby, mohou být vymazána v menu `Nastavení uživatelského profilu` > `Správa oblíbených čísel` ››› tab. na straně 35.
Vytvoření spojení tlačítkem rychlé předvolby	*Klepněte krátce* v hlavním menu *PHONE* na **přiřazené** tlačítko rychlé předvolby pro vytvoření spojení k uloženému číslu.

Poznámka

Kontakty uložené na tlačítkách rychlé předvolby se automaticky NEAKTUALIZUJÍ. Pokud se změní kontakt uložený na tlačítku rychlé předvolby na mobilním telefonu, musí se tlačítko znovu obsadit.

Telefonní nastavení

Stiskněte v hlavním menu *PHONE* funkční tlačítko NASTAVENÍ.

Funkční tlačítko: Funkce
Volba telefonu: Zvolte mobilní telefon, který se má připojit přes systém Infotainment k profilu zařízení handsfree.
NEBO: Pro připojení nového mobilního telefonu stiskněte Hledat.

Funkční tlačítko: Funkce
Bluetooth: Otevře se menu `Nastavení Bluetooth` ››› strana 35.
Uživatelský profil: Otevře se menu `Nastavení uživatelského profilu` ››› strana 36.

Nastavení Bluetooth®

Stiskněte v hlavním menu *PHONE* tlačítko NASTAVENÍ a potom tlačítko Bluetooth.

Funkční tlačítko: Funkce	
☑Bluetooth: Stiskněte pro deaktivování Bluetooth®. Všechna aktivní spojení se vypnou.	
Viditelnost: Zapněte a vypněte viditelnost Bluetooth®.	
	Viditelný: Viditelnost Bluetooth® je aktivována.
	Zakryto: Viditelnost Bluetooth® je deaktivována. Viditelnost Bluetooth® musí být pro externí synchronizaci přístroje Bluetooth® aktivována se systémem Infotainment. Je-li audio zařízení Bluetooth aktivováno, a přehráváno, nastaví se viditelnost automaticky na `neviditelný`.
Název: Viditelnost nebo změna názvu systému Infotainment s Bluetooth®. Vyslovený název je ten, který se objeví u jiných přístrojů Bluetooth ®.	
Propojené přístroje: Zobrazení propojených přístrojů. Pro zapnutí a vypnutí přístrojů Bluetooth® a profilů Bluetooth®.	

»

Funkční tlačítko: Funkce
Hledání přístrojů: Vyhledávání viditelných přístrojů Bluetooth® v dosahu systému Infotainment. **Maximální** dosah je přibližně **10 metrů**.
☑ Audio Bluetooth (A2DP/AVRCP): Pokud má být připojen externí zdroj audio Bluetooth® k systému Infotainment, musí být tato funkce aktivována ››› strana 21.

Nastavení uživatelského profilu

Stiskněte v hlavním menu *PHONE* tlačítko NASTAVENÍ a potom tlačítko Uživatelský profil.

Funkční tlačítko: Funkce	
Správa oblíbených položek: Úprava tlačítek zkrácené volby.	
	Obsazené tlačítko rychlé předvolby: Klepněte pro vymazání uloženého čísla.
	Volné tlačítko rychlé předvolby: Klepněte pro uložení čísla z telefonního seznamu na tlačítko rychlé předvolby.
Číslo hlasové schránky: K zadání, resp. změně čísla hlasové schránky.	
Třídění podle: Ke stanovení pořadí, ve kterém se zobrazují záznamy v telefonním seznamu (**křestní jméno** a **příjmení** nebo obráceně).	
Importování kontaktů: Stiskněte pro importování adresáře připojeného telefonu nebo pro aktualizaci již importovaného adresáře.	

Funkční tlačítko: Funkce
Mazání jiných uživatelských profilů: K vymazání všech neaktivních uživatelských profilů nebo jednoho profilu.
☑ Upozornění: zapomenutý mobilní telefon: Pokud již existuje jedno aktivní spojení Bluetooth® k mobilnímu telefonu, zobrazí se hlášení „**Nezapomeňte na svůj mobilní telefon**“ při vypnutí zapalování.
Zvolte tón zvonění[a]: K volbě tónu zvonění ze seznamu předdefinovaných melodií (vyzváněcí tóny). Zvolený vyzváněcí tón se přehraje a zůstane při opuštění submenu nastavený.

[a] Podle použitého mobilního telefonu se přehraje zvolený, resp. v mobilním telefonu nastavený tón vyzvánění. Pokud mobilní telefon tuto funkci nepodporuje, nezobrazí se.

Poznámka

U některých telefonů musí být proveden nový start pro nové zavedení připojených kontaktů.

Menu CAR

Úvod do ovládání menu CAR

Menu CAR

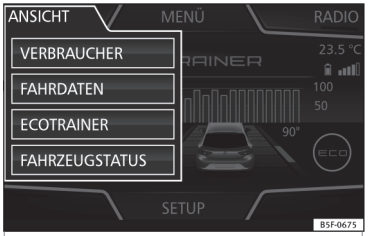

Obr. 31 Menu Vista

Stisknutím tlačítka Infotainment Car se objeví hlavní menu s následujícími možnostmi:

- NÁHLED
- MINIPLAYER, nahoře v prvém rohu (funkce Radio nebo Media, není-li aktivovaný asistent jízdy z kopce HDC*).
- ZPĚT-DÁL (ke změně mezi displeji)
- NASTAVENÍ **››› sešit Návod k obsluze, kapitola Systémová nastavení (CAR)**.

Stisknutím tlačítka Infotainment CAR a funkčního tlačítka **NÁHLED** lze získat přístup k následně popsaným možným volbám:

- SPOTŘEBIČ
- JÍZDNÍ DATA
- ECOTRAINER
- STAV VOZIDLA
- PNEUMATIKY

Spotřebiče

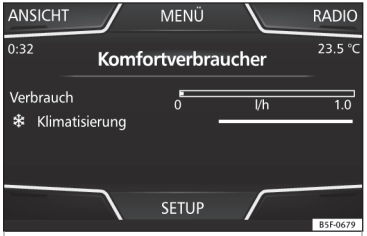

Obr. 32 Menu Ukazatel spotřeby

Stisknutím tlačítka Komfortní spotřebiče **ECO** se obdrží informace o stavu hlavních komfortních spotřebičů vozidla. Zobrazení se provádí na zobrazovací liště spotřebiče v l/h (galon/h).

Poznámka

Hodnoty, které se objevují na obrázku, jsou směrné hodnoty a mohou se lišit podle vybavení.

Jízdní data

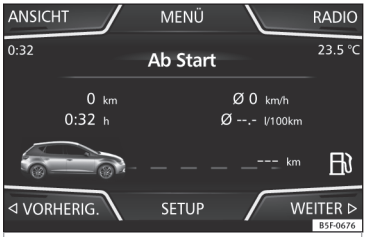

Obr. 33 Menu Jízdní data

Palubní počítač je vybaven třemi automaticky pracujícími paměťmi. V těchto pamětech lze vidět ujetou vzdálenost, průměrnou rychlost, uplynulý čas, průměrnou spotřebu a dojezd vozidla.

Od startu

Zobrazení a uložení hodnot ujeté vzdálenosti a spotřeby od startu do zastavení motoru. »

Od natankování

Zobrazení a uložení hodnot ujeté trasy a spotřeby. Při natankování se paměť automaticky vymaže.

Celkový výpočet

Paměť sbírá jízdní hodnoty libovolného počtu jednotlivých jízd podle provedení panelu přístrojů až po celkovou dobu jízdy 19 hodin a 59 minut, resp. 99 hodin a 59 minut nebo po celkovou ujetou vzdálenost 1999,9 km (mil), resp. 9999 km (mil).

Při dosažení některé z těchto hodnot (podle provedení panelu přístrojů) se paměť automaticky vymaže a začíná na 0.

Poznámka

Hodnoty, které se objevují na obrázku, jsou směrné hodnoty a mohou se lišit podle vybavení.

Ecotrainer*

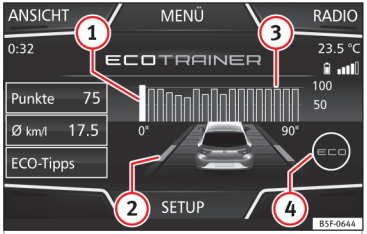

Obr. 34 Menu Ecotrainer.

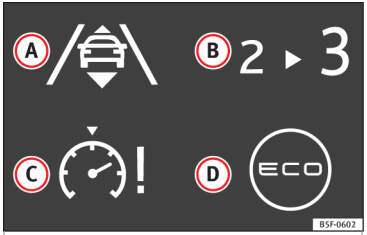

Obr. 35 Symboly jízdního stylu.

Vyvolání menu ECOTRAINER

- Klepněte u stojícího vozidla na tlačítko CAR systému Infotainment.
- Klepněte na tlačítko NÁHLED a zvolte **ECOTRAINER**.

Pokud máte příslušnou výbavu, informuje vás ECOTRAINER o způsobu vaší jízdy. Informace o jízdním stylu se zobrazí pouze při jízdě dopředu.

Body: Signalizace způsobu jízdy

Na stupnici od 0 do 100 ukazuje efektivitu jízdního stylu od zahájení jízdy. Čím je zobrazená hodnota větší, tím je způsob jízdy efektivnější. Pro získání dalších informací klikněte na zobrazení. Zobrazí se statistika posledních 30 minut jízdy od startu. Pokud se neujelo ještě 30 minut, zobrazí se šedě hodnoty poslední jízdy.

Ø km/l: Průměrná spotřeba paliva

Ukazuje průměrnou spotřebu pohonných hmot. Hodnota se vypočítá na základě kilometrů ujetých od startu. Pro získání dalších informací klikněte na zobrazení. Zobrazí se statistika posledních 30 minut jízdy od startu. Pokud se neujelo ještě 30 minut, zobrazí se šedě hodnoty poslední jízdy.

ECO tipy: tipy pro úsporu pohonných hmot

Pokud stisknete funkční tlačítko ECO tipy, obdržíte tipy pro úsporu paliva. Tyto tipy obdržíte pouze u stojícího vozidla.

Hodnocení efektivního způsobu jízdy

V prezentaci se ozřejmí efektivita jízdního způsobu prostřednictvím různých prvků.

Zobrazení ››› obr. 34: Význam	
1	Bílý sloupec popisuje aktuální moment. Ukazuje místo aktuálního vyhodnocování.
2	Sloupek pro znázornění zrychlení. Poloha vozidla znázorňuje zrychlení. Při konstantní rychlosti zůstává vozidlo ve střední oblasti. Při zrychlování nebo brzdění se vozidlo pohybuje vždy směrem dopředu nebo dozadu.
3	Sloupce pro prezentaci efektivity jízdního stylu. Na horizontu představují sloupečky efektivitu jízdního způsobu ve zpětném pohledu a pohybují se asi každých pět sekund zleva doprava. Čím vyšší jsou sloupce, tím efektivnější je způsob jízdy. Barva oblohy znázorňuje průměr posledních 3 minut. Přitom se mění barva ze šedé (méně efektivní) na modrou (efektivnější).
4	Vpravo od zobrazení vozidla mohou různé symboly signalizovat aktuální způsob jízdy. ››› tab. na straně 39 .

Symboly ››› obr. 35: Význam	
A	Předpokládaný způsob jízdy. Nastane-li změna náhlým zrychlením, klesne efektivita způsobu jízdy.
B	Doporučení pro řazení.
C	Aktuální rychlost se negativně projevuje na spotřebě paliva.
D	Ekologický způsob jízdy.

Stav vozidla

Obr. 36 Menu Stav vozidla

Stisknutím tlačítka **Stav** vozidla se obdrží informace ohledně sdělení ke stavu vozidla a k systému Start-Stop.

Poznámka

Hodnoty, které se objevují na obrázku, jsou směrné hodnoty a mohou se lišit podle vybavení.

Pneumatiky

Obr. 37 Menu Pneumatiky

Stisknutím tlačítka **Pneumatiky** lze získat přístup k informacím ohledně tlaku vzduchu v pneumatikách. Tímto menu se tlačítkem **Kalibrování** uloží tlak vzduchu v pneumatikách do paměti.

Setup

Menu Systémová nastavení (SETUP)

Úvod k tématu

Obr. 38 Hlavní menu

Vyvolání hlavního menu nastavení (SETUP)

- Stiskněte tlačítko Infotainment MENU pro otevření hlavního menu **Nastavení systému**.
- Stiskněte funkční tlačítko nastavení, které chcete provést.

Hlavní menu a systémová nastavení (SETUP)

- Stiskněte tlačítko informačního systému (Infotainment) Setup pro otevření hlavního menu Systémová nastavení.
- Stiskněte funkční tlačítko nastavení, které chcete provést.

Funkční tlačítko: Účinek
Displej vypnutý: je-li tato funkce aktivována a obrazovka informačního systému (Infotainment) není ovládána, displej se po určité době vypne. Při stisknutí obrazovky nebo stisknutí tlačítka informačního systému (Infotainment) se obrazovka znovu zapne ››› strana 40.
Nastavení displeje: Provedení nastavení na displeji ››› strana 40.
Nastavení barvy zvuku: Proveďte nastavení hlasitosti a barvy zvuku ››› strana 42.
Jazyková verze/Language: Krátkým stisknutím zvolte požadovaný jazyk pro textové informace.
Dodatečné jazyky klávesnice: Pro volbu dodatečných jazyků pro klávesnici.
Datum a čas: Provedení nastavení data a času ››› strana 41.
Jednotky: Nastavení měrných jednotek ››› strana 41.
Nastavení Bluetooth*: Provedení nastavení Bluetooth
Tovární nastavení: ››› strana 41.

Funkční tlačítko: Účinek
Systémová informace: Zobrazení systémové informace (sériové číslo, verze hardware a software).
Copyright: Informace s právními ustanoveními k softwarovým licencím, použitým u rádia.

Poznámka

Pro správné fungování všech informačních systémů (Infotainment) je důležité, aby ve vozidle bylo nastaveno správné datum a čas.

Nastavení obrazovky

Obr. 39 Displej v režimu Standby

- Stiskněte tlačítko informačního systému (Infotainment) Setup pro otevření hlavního menu **Systémová nastavení**.

- Krátce stiskněte funkční tlačítko Obrazovka. Při zavření menu jsou automaticky provedeny změny.

Přehled pokynů a funkčních tlačítek.

Funkční tlačítko: Účinek
Úroveň jasu: Volba stupně jasu obrazovky.
Zobrazování času v pohotovostním režimu: V režimu Standby se zobrazuje aktuální čas na obrazovce systému Infotainment ›› obr. 39.
Potvrzovací tón: Potvrzující tón při stisknutí funkčního tlačítka na obrazovce je aktivován.

Nastavení jazykové verze

Může být stanovena jazyková verze obrazovky.

- Stiskněte tlačítko informačního systému (Infotainment) Setup pro otevření hlavního menu **Systémová nastavení**.
- Stiskněte funkční tlačítko Jazyk/language.
- Stiskněte pro volbu požadované jazykové verze seznamu.

Dodatečný jazyk pro klávesnici a jazyk systému můžete nastavovat vzájemně nezávisle.

Datum a čas

- Stiskněte tlačítko informačního systému (Infotainment) Setup pro otevření hlavního menu **Systémová nastavení**.
- Stiskněte funkční tlačítko čas a datum.

Přehled pokynů a funkčních tlačítek.

Funkční tlačítko: Účinek
Čas: Nastavení času stisknutím šipkových tlačítek ▲ nebo ▼.
Zobrazování údaje hodin: Volba formátu pro zobrazení aktuálního času (formát 12 nebo 24 hodin).
☑ Automatické přestavení na letní čas[a]: Automaticky se nastaví letní čas.
Datum: Nastavení data stisknutím šipkových tlačítek ▲ nebo ▼.
Zobrazení data: Volba formátu pro zobrazení data.

[a] Volba je k dispozici podle vybavení.

Části[1]

- Stiskněte tlačítko informačního systému (Infotainment) Setup pro otevření hlavního menu **Systémová nastavení**.
- Stiskněte funkční tlačítko Jednotky.

Tovární nastavení

Návrat k továrnímu nastavení

Při nulování nastavení na stav při předání vozidla jsou podle toho zadaná data **vymazána, stejně tak i provedená nastavení**.

- Listujte v seznamu nahoru a stiskněte spodní funkční tlačítko Tovární nastavení.
- Zvolte nastavení, které chcete vynulovat nebo zvolte možnost Všechna.
- Potvrďte bezpečnostní dotaz, který se objeví po stisknutí funkčního tlačítka Nulování.

Poznámka

Na pevném disku zařízení uložená hudební data musí být manuálně vymazána.

[1] Viz. návod k obsluze vozidla, systémová nastavení CAR.

Zvuk

Nastavení barvy zvuku a hlasitosti

Úvod

V závislosti na dané zemi, zařízení a vybavení se rozmanitost dostupných nastavení může měnit.

Provedení nastavení

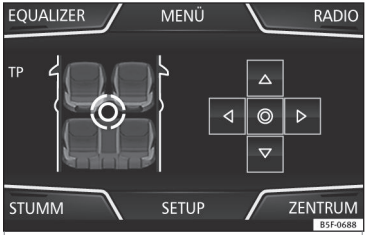

Obr. 40 Menu nastavení barvy zvuku

- Stiskněte tlačítko informačního systému (Infotainment) SOUND pro otevření hlavního menu **Nastavení barvy zvuku**. Lze k tomu použít také tlačítko MENU; potom zvolte Zvuk.
- Stiskněte funkční tlačítko nastavení, které chcete provést.

Všechna nastavení se okamžitě převezmou.

Přehled pokynů a funkčních tlačítek.

Funkční tlačítko: Účinek
Balance - Fader: Nastavení orientace zvuku (balance/fader). Kruh ukazuje aktuální vyrovnání barvy zvuku ve vnitřním prostoru vozidla. Pro vystředění zvuku uvnitř vozidla krátce stiskněte funkční tlačítko znázorněné dvěma kroužky, které se nachází mezi šipkami nebo stiskněte tlačítko STŘED, resp. proveďte změnu postupně pomocí tlačítek se šipkou. Tato funkce je dostupná přes menu SOUND.
Vyvážení: Nastavení vlastnosti zvuku (výšky, středy, hloubky). Pro pokles úrovně ekvalizéru na 0 stiskněte Vynulovat.
Ztlumení zvuku: Funkční tlačítko pro aktivaci MUTE.
Minipřehrávač: V pravém horním rohu MINIPLAYER (režim Radio nebo Media).
Setup: Otevře menu **Nastavení zvuku**.
Maximální hlasitost při zapnutí: Stanovení maximální hlasitosti při zapnutí přístroje.
Dopravní zpravodajství: Stanovení hlasitosti reprodukce zpráv (například při příjmu nějakého dopravního hlášení).

Funkční tlačítko: Účinek
Hlasitost závisející na rychlosti: Stanovení úrovně přizpůsobení hlasitosti, závislé na rychlosti. Hlasitost zvuku se automaticky zvyšuje se stoupající rychlostí.
Stanovení hlasitosti reprodukce zvuku při parkování: K nastavení požadovaného snížení hlasitosti reprodukce zvuku v případě aktivní podpory parkování (ParkPilot).
☑ Potvrzovací tón: Potvrzující tón při stisknutí funkčního tlačítka na obrazovce je aktivován.
Hlasitost AUX: Stanovení hlasitosti reprodukce zvuku audiozdrojů připojených ke zdířce AUX.
Audio BLUETOOTH: Konfigurace hlasitosti pro audio Bluetooth.

Ostatní zajímavé informace

Právní upozornění

FCC ID: *Y7OMIBENTRYRADIO*

IC: *7812H-MIBENTRY*

FCC 15.19 Labelling requirements

This device complies with part 15 of the FF Rules and Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

1 This device may not cause harmful interference, and

2 This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC 15.21 Information to user

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

INDUSTRY CANADA Statements

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ECE

Tímto SEAT prohlašuje, že autorádio MIB Entry je v souladu se základními požadavky a ostatními, relevantními předpisy směrnice 1999/5/EG (CE 0700/0678).

Použité zkratky

A2DP	Technologie mnoha výrobců pro vysílání signálů audio přes Bluetooth (Advanced Audio Distribution Profile).
AM	Amplitudová modulace (střední vlny, MW).
AUX-IN	Dodatečný vstup audio (Auxiliary Input).
AVRCP	Technologie mnoha výrobců pro dálkové ovládání zdrojů audio přes Bluetooth (Audio Video Remote Control Profile).
DAB	Digitální přenosový standard pro digitální autorádio (Digital Audio Broadcasting).
DIN	Německý institut pro normování (Německá průmyslová norma).
DRM	Digitální právní management (Digital Rights Management).
EON	Dodatečný servis v systému rádiových dat (Enhanced Other Network).
FM	Frekvenční modulace (velmi krátké vlny, VKV).
GSM	Celosvětový systém pro komunikaci mobilními telefony (Global System for Mobile Communications).
HFP	Bezdrátové telefonování (handsfree profil).
MP3	Komprimující formát pro soubory audio.
PIN-kód	Osobní identifikační číslo.
RDS	Rádiový datový systém pro dodatečné servisní služby (Radio Data System).
TP	Funkce dopravních hlášení v režimu autorádia (Traffic Program).
USB	Universal Serial Bus (USB)
WMA	Komprimující formát pro soubory audio.

Věcný rejstřík

A

AM 44
Audio DMB 13
Automatické vyhledávání vysílačů (rozhlasových stanic) (SCAN)
  režim autorádia 12
autorádio 10
AUX 44
AUX-IN 24, 25
  externí zdroj audio 25
  Zdířka pro multimedia AUX-IN 25

B

balance (poměr vlevo, vpravo 42
barva zvuku (výšky/střední tóny/hloubky) 42
bezdrátové komunikační rozhraní 21
bezpečnostní upozornění 6
Bluetooth
  Nastavení 35
  Profily 28
Bluetooth audio (externí zdroj audio) 21
BT-audio 21

C

CAR 37

D

DAB 13
DAB+ 13
digitální autorádio
  Audio DMB 13
  DAB 13
  DAB+ 13
dodatečné okno 8

E

Externí audio zdroj
  MEDIA-IN 24
Externí datový nosič
  MEDIA-IN 24
  USB 24
externí zdroj audio
  Bluetooth audio 21
Externí zdroj audio 25

F

fader (poměr vpředu vzadu) 42
FM 44
funkční tlačítka
  viz.: nabídky funkcí 8
funkční tlačítka (softkeys) 7

H

hlasitost
  dopravní hlášení 42
  počáteční hlasitost 42
  viz. základní hlasitost 7
hlasitost barvy zvuku 42
hlavní menu
  MEDIA 19
  RADIO 10
  systém 40
Hlavní menu
  PHONE 31
hledání skladby 22
hloubky 42

I

iPad 24
iPhone 24
iPod 24

K

Krátký návod k obsluze 6

M

MEDIA 18
  archívy MP3 18
  archívy WMA 18
  bitrate (přenosová rychlost) 18
  Bluetooth audio 21
  Externí datový nosič přes přípoj USB 24
  hlavní menu 19
  iPod, iPad a iPhone 24
  MEDIA-IN 24
  pořadí přehrávání 19
  požadavky 18
  Setup 23
  seznamy skladeb 18
  USB 18
  volba skladby 22
  vpřed 22
  Zdířka pro multimédia AUX-IN 25
  změna mediálního zdroje 20
  změna skladby 22
  zobrazení 18, 19
  zpět 22
menu CAR 37
Místa se zvláštními předpisy 28
multimedia 24
multimediální rozhraní
  USB/AUX-IN 24
mute 7

N

nabídky funkcí (softkey) 8

Nastavení
Bluetooth 35
PHONE 35
Uživatelský profil 36
nastavení barvy zvuku 42
nastavení (SETUP)
barva zvuku 42
datum a čas 40
jazyková verze 40
jednotky 40
nastavení Bluetooth 40
nastavení displeje 40
rozdělení hlasitosti 42
systém 40
tovární nastavení 40
Nastavení (SETUP) 42
návod k obsluze
funkční tlačítka 8
kontrolní box 8
tlačítka zařízení 8
Nsstavení (SETUP) 40

O

Oblíbená čísla (tlačítka rychlé předvolby)
viz PHONE 34
otočné voliče 7
otočné voliče a tlačítka 8
ovládací prvky 3
Ovládání
PHONE 27, 30

P

paměťová karta (SD karta) 21
PHONE
A2DP 28
Bluetooth profily 28
HFP 28
Hlavní menu 31
Kontakty 33
místa se zvláštními předpisy 28
Nastavení 35
Nastavení Bluetooth 35
Oblíbená čísla (tlačítka rychlé předvolby) . . 34
Popis funkce 28
seznamy hovorů 34
Síť GSM 28
Spojení přes systém Infotainment 29
Synchronizace mobilního telefonu 29
Synchronizace přes systém Infotainment . . 29
Systém ovládání telefonu 27, 30
Telefonní seznam 33
Uživatelská nastavení 36
Volání do hlasové schránky 32
volba 32, 33
Všeobecné pokyny 27
výbuchem ohrožená místa 28
Zadání telefonního čísla 32
Zapnutí a vypnutí systému ovládání telefonu 35
Zobrazení a symboly 32
počáteční hlasitost 42
požadavky na
paměťové karty 18
Požadavky na
SD karty 18
přehled tlačítek zařízení 3
přehled zařízení 3
Přípojka USB
Ovládání iPod 24
Přípoj USB
Ovládání iPad 24
Přípoj USB
Ovládání iPhonu 24
přístrojová tlačítka (hardkeys) 7

R

RADIO
Automatické vyhledávání vysílačů (rozhlasových stanic) (SCAN) 12
frekvenční pásma 11
hlavní menu 10
název vysílače (rozhlasové stanice) a automatické sledování vysílače 13
radiotext 15
rádiový datový systém RDS 13
tlačítka předvolby vysílačů (rozhlasových stanic) 11
volba, přijmutí a uložení vysílače (rozhlasové stanice) 11
RDS 44
TP (Traffic Program) 15, 16
Reprodukce
AUX-IN 25
Externí datový nosič (USB) 24
rozdělení barvy zvuku (balance/fader) 42
rozdělení hlasitosti (balance/fader) 42

S

SCAN
viz. Automatické vyhledávání vysílačů (rozhlasových stanic) 12
SD karta 21
SETUP
viz:"Nastavení (SETUP)" 40, 42
Seznamy hovorů 34
sledování dopravního hlášení (TP) 16
Sledování dopravního hlášení (TP) 16
Sledování dopravního zpravodajství (TP) 15
střední tóny 42
střední vlny 44

T

Tlačítka rychlé předvolby
viz PHONE 34
touchscreen 8
TP (Traffic Program)
dopravní hlášení 16
Dopravní zpravodajství 15
treble (sopránové výšky) 42

U

USB 24
Chybová hlášení 24
nelze přečíst 24
Poruchy 24
připojení externího datového nosiče 24
Rozpojení 24
Úvod 6
Uživatelský profil
Nastavení 36

V

Volání do hlasové schránky 32
Volba čísla 32
Volba (telefonní číslo) 32
vpřed 22
Výbuchem ohrožená místa
telefon 28
vyhledávání vysílačů (rozhlasových stanic)
viz. Automatické vyhledávání vysílačů (rozhlasových stanic) 12
vypnutí 7
výšky 42

Z

základní hlasitost
vypnutí zvuku (mute) 7
změna 7
zapnutí 7
Zdířka pro multimedia AUX-IN 25
zobrazení v tomto návodu 8
zpět 22
zpoždění vypnutí 7
Zvláštnosti
provoz AUX 25

SEAT S.A. neustále pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto prosím pochopení, že se mohou vyskytnout změny co se týče formy, vybavení a techniky. Z údajů, vyobrazení a popisů uvedených v tomto návodu k obsluze proto nelze vyvozovat jakékoliv nároky.

Všechny texty, vyobrazení a pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze jsou aktuální k datu tisku. Údaje uvedené v tomto návodu k obsluze jsou platné v době uzávěrky. Omyly jsou vyhrazené.

Dotisk, rozmnožování nebo překlad (i pouhých částí) není bez písemného povolení od SEAT S.A. povolen.

Všechna práva podle zákona o autorských právech zůstávají vyhrazena výhradně SEAT S.A. Změny vyhrazeny.

© SEAT S.A. - Vydání: 15.11.15

Česky 5F0012715CB (11.15)

SEAT