SEAT

MEDIA SYSTEM COLOUR

Návod k obsluze

O této příručce

Tento sešit obsahuje důležité informace, tipy, návrhy a varování týkající se manipulace s Vaším autorádiem. Další důležité informace, které byste měli znát z důvodu vlastní bezpečnosti a bezpečnosti Vašich spolucestujících, se nacházejí v ostatních sešitech Vaší palubní knihy.

Zajistěte, aby se kompletní palubní kniha nacházela vždy ve vozidle. To platí obzvláště, pokud vozidlo půjčujete nebo prodáváte dalším osobám.

Tato příručka popisuje **rozsah výbavy** vozidla v době redakční uzávěrky. Některé zde popisované výbavy se budou zavádět až později nebo jsou k dostání pouze na určitých trzích.

Obrázky se mohou v detailech lišit od provedení Vašeho vozidla a slouží pouze k symbolickému vyobrazení.

Barva displeje a zobrazované informace může být v závislosti na modelu vozidla rozdílná.

Údaje o směru (vlevo, vpravo, vpředu, vzadu) používané v této příručce se vztahují ke směru jízdy vozidla, pokud není uvedeno jinak.

* **Vybavení označená hvězdičkou (*)** jsou sériově k dostání pouze u určitých verzí modelu, dodávají se pouze pro určité verze jako zvláštní vybavení nebo jsou nabízena pouze v některých zemích.

® **Ochranné známky** se označují symbolem ®. Chybějící označení však neznamená, že se nejedná o chráněnou obchodní značku.

›› Označuje pokračování dané části na další stránce.

⚠ POZOR

Texty s tímto symbolem obsahují informace, které se vztahují k Vaší bezpečnosti a upozorňují na možné nebezpečí nehody a zranění.

VAROVÁNÍ

Takto označené texty upozorňují na možné riziko poškození Vašeho vozidla.

Pokyn k ochraně život. prostředí

Texty s tímto symbolem obsahují pokyny vztahující se k ochraně život. prostředí.

Upozornění

Texty s tímto symbolem obsahují doplňující informace.

Obsah

Úvod 2
Bezpečnostní pokyny k systému Infotainment 2
Přehled ovládacích prvků 4
Základní informace k ovládání 6

Provoz pro audio a média 11
Provoz autorádia 11
Režim médií 22

Systém ovládání telefonu (PHONE) 33
Úvodní informace k ovládání telefonu . . . 33
Popis systému ovládání telefonu 38

Nastavení 46
Nastavení menu a systému (SETUP) 46
Hlavní menu pro nastavení zvuku 47

Použité zkratky 48
Použité zkratky 48

Věcný rejstřík 49

Úvod

Bezpečnostní pokyny k systému Infotainment

⚠ POZOR

Pokud je pozornost řidiče rozptýlena, může dojít k nehodě a zranění. Obsluha systému Infotainment může odvádět pozornost od dopravní situace.

- **Jeďte vždy pozorně a zodpovědně.**
- **Zvolte nastavení hlasitosti tak, aby akustické signály zvenku byly vždy dobře slyšitelné (například houkačka záchranné služby).**
- **Nastavení příliš velké hlasitosti může poškodit sluch. To platí i tehdy, pokud je sluch vystaven i krátkodobé vysoké hlasitosti.**

⚠ POZOR

Při výměně nebo připojení audiozdroje může dojít k náhlému kolísání hlasitosti.

- **Před výměnou nebo připojením audiozdroje snižte základní hlasitost.**

⚠ POZOR

Připojování, vkládání nebo vyjímání datových nosičů za jízdy může odvádět pozornost od dopravní situace a může tak být příčinou nehod.

⚠ POZOR

Připojovací vedení externích zařízení mohou řidiči vadit.

- **Položte připojovací vedení tak, aby nepřekážela řidiči.**

⚠ POZOR

Neupevněné nebo nesprávně zajištěné externí přístroje mohou být při náhlém jízdním nebo brzdicím manévru, ale i při nehodě, vymrštěny do vnitřního prostoru vozidla a způsobit zranění.

- **Externí přístroje nikdy neumisťujte nebo neupevňujte na dveřích, předním skle, nad nebo v blízkosti oblasti na volantu, označené nápisem „AIRBAG“, na přístrojové desce, na opěradlech sedadel nebo mezi těmito místy a mezi samotné cestující. Externí zařízení mohou mít při nehodě za následek vážná poranění, zejména v případě nafouknutí airbagů.**

⚠ POZOR

Loketní opěrka může ovlivnit pohyblivost ramene řidiče a zavinit tak nehody a těžká poranění.

- **Mějte loketní opěrku během jízdy vždy zavřenou.**

⚠ POZOR

Pokud se otevře pouzdro přehrávače CD, může dojít k poraněním, zapříčiněným neviditelným laserovým zářením.

- **CD přehrávač nechte opravit pouze odborným servisem.**

ⓘ UPOZORNĚNÍ

Nesprávné zasunutí nebo zasunutí nevhodného datového nosiče může systém Infotainment poškodit.

- **Při zasouvání SD karty dbejte na správnou zasunovací polohu** **››› strana 22****.**
- **Silné zatlačení může zničit zajištění v šachtě pro SD karty.**
- **Používejte pouze vhodné SD karty.**
- **CD zasuňte vždy přímo, kolmo k čelní straně přístroje do přehrávací mechaniky nebo jej vyjměte, bez vzpříčení a tím bez poškrábání** **››› strana 22****.**
- **Při zasunutí dalšího CD, zatímco jedno CD je již vložené nebo se právě vysouvá, se může zničit CD mechanika v přístroji. Vyčkejte vždy na úplné vysunutí CD!**

ⓘ UPOZORNĚNÍ

Na nosiči dat přichycená cizí tělesa a nekruhové nosiče dat mohou přehrávací mechaniku CD poškodit.

- **Používejte pouze čistá standardní CD s průměrem 12 cm!**
  - **Na datové nosiče nelepte žádné samolepky nebo podobně. Samolepky se mohou odloupnout a poškodit CD mechaniku.**
  - **Nepoužívejte potištěné datové nosiče. Povrchové vrstvy a přetisky se mohou odloupnout a poškodit přehrávací mechaniku.**
  - **Nezasunujte malá single CD s průměrem 8 cm a nekruhová CD (shape-CD) nebo DVD.**
  - **Nezasunujte žádné DVD-Plus, Dual Disc a Flip Disc, protože jsou silnější než normální CD.**

UPOZORNĚNÍ

Příliš hlasitou nebo zkreslenou reprodukcí se mohou poškodit reproduktory vozidla.

Přehled ovládacích prvků

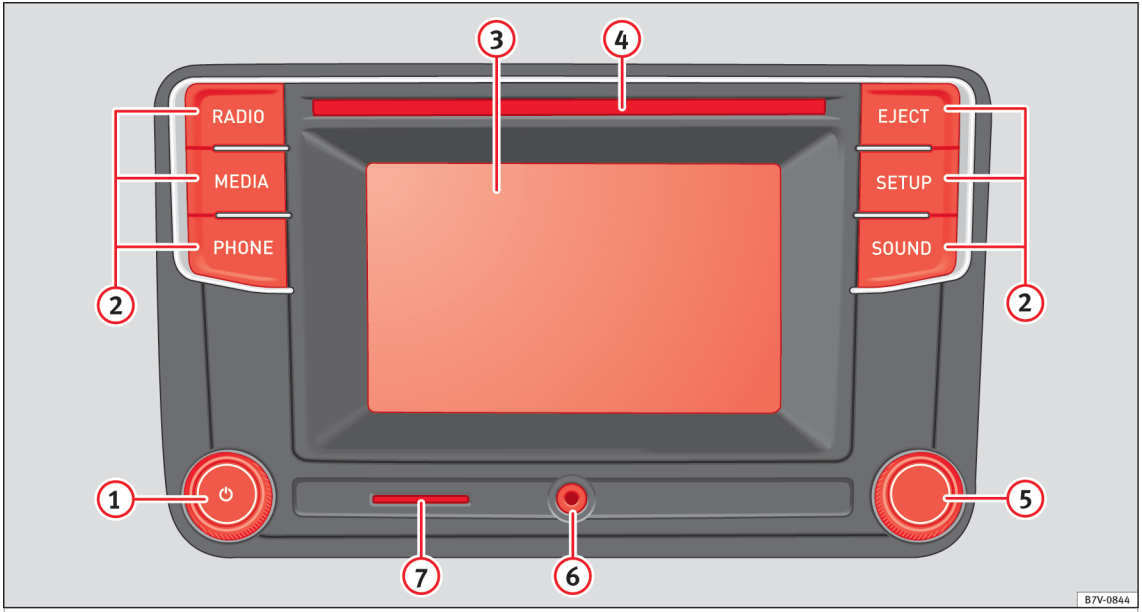

Obr. 1 Přehled ovládacích prvků.

Systém Infotainment se dodává v rozdílných variantách provedení, které se mohou lišit popisky a funkcemi tlačítek Infotainment ››› **obr. 1** ②.

① **Otočný a tlačný ovladač:**

– Pro zapnutí nebo vypnutí *stiskněte* ››› **strana 6**.

– Pro změnu základní hlasitosti aktuálně aktivního zdroje *otočte* ››› **strana 6**.

② **Tlačítka Infotainment:** K vyvolání funkční oblasti *stiskněte*.

– RADIO: Přepnutí do režimu rádia a zde změna frekvenčního pásma ››› **strana 11**.

– MEDIA: Přepnutí do režimu médií a zde změna zdroje média ››› **strana 22**.

– CAR: Vyvolání nastavování vozidla a systémů ››› **sešit Návod k obsluze, kapitola Systém Infotainment**.

– EJECT: Vysunutí CD ››› **strana 22**.

– PHONE: Vyvolání ovládání telefonu ››› **strana 33**. Není-li zabudována příprava pro mobilní telefon, ztlumí se hlasitost aktuálního audiozdroje.

– MUTE: Ztlumení zvuku audiozdroje ››› **strana 7**.

– SETUP: Vyvolání nastavení (SETUP) menu a systému ››› **strana 46**.

– SOUND: Vyvolání nastavení zvuku a hlasitosti ››› **strana 47**.

③ **Touchscreen:** Dotyková obrazovka ››› **strana 6**.

④ **Šachta pro CD:** K zasouvání a vyjímání CD ››› **strana 22**.

⑤ **Nastavovací ovladač:** Funkce závisí na příslušném provozním stavu.

– Ve **všech provozních režimech autorádia** k otevření seznamu vysílačů (rozhlasových stanic) *otočte* a k zahájení a zastavení automatického prohlížení (SCAN) *stiskněte* ››› **strana 11**.

– Při **provozu média** k otevření seznamu skladeb *otočte* ››› **strana 22**.

– K označení bodů menu v dlouhých seznamech *otočte* a k vyvolání označeného záznamu *stiskněte* (např. při výběru vysílačů ze seznamu vysílačů).

– Ke změně některých nastavení *otočte*, např. v případě přizpůsobování hlasitosti (GALA).

⑥ **Multimediální zdířka AUX-IN:** k připojení externího audiozdroje ››› **strana 22**.

⑦ **Šachta pro SD kartu:** K zasouvání SD karet.

Odříznutým rohem směrem dopředu a popisem směrem nahoru (plochami kontaktů směrem dolů) zasuňte opatrně SD kartu do šachty pro SD karty ››› **strana 22**.

Základní informace k ovládání

Úvod k tématu

V důsledku změn nastavení se mohou měnit zobrazení na obrazovce a systém Infotainment se může částečně chovat jinak, než je popsáno v tomto návodu.

Doplňkové informace a výstražné pokyny:

- Bezpečnostní pokyny ⚠ k systému Infotainment ››› **strana 2**
- Přehled ovládacích prvků ››› **strana 4**

Poznámka

K ovládání systému Infotainment postačuje mírné stisknutí tlačítka nebo krátké stisknutí obrazovky.

Poznámka

V důsledku pro trh specifického softwaru přístroje je možné, že nejsou k dispozici všechna uvedená funkční tlačítka a funkce. Některé chybějící funkční tlačítko na obrazovce neznamená závadu přístroje.

Poznámka

V důsledku legislativních požadavků, specifických pro danou zemi, mohou být od určité rychlosti některé funkce na obrazovce již nevolitelné.

Poznámka

Provoz mobilního telefonu ve vozidle může mít za následek zvuky v reproduktorech.

Poznámka

V některých zemích mohou existovat omezení týkající se komunikace Bluetooth®. Informace jsou dostupné u místních státních institucí.

Poznámka

U některých vozidel s parkovacím asistentem se při zařazené zpátečce automaticky sníží hlasitost aktuálního audiozdroje. Snížení hlasitosti lze nastavovat v menu `Nastavení vozidla` pod `Parkování a manévrování` ››› **sešit Návod k obsluze, kapitola Systém Infotainment.**

Otočné voliče a tlačítka a tlačítka Infotainment

Otočné voliče a tlačítka

Levý otočný a tlačný ovladač ◎ ››› **obr. 1** ① se označuje jako regulátor hlasitosti nebo spínač a vypínač.

Pravý otočný a tlačný ovladač ››› **obr. 1** ⑤ se označuje jako nastavovací ovladač.

Tlačítka Infotainment

Tlačítka na systému Infotainment se v tomto návodu znázorňují označením „tlačítka Infotainment“ a modrým symbolem tlačítka, např. tlačítko pro Infotainment [MEDIA].

Tlačítka Infotainment se ovládají *stisknutím* nebo *stisknutím a přidržením*.

Zapnutí nebo vypnutí

K manuálnímu zapnutí nebo vypnutí systému Infotainment otočný a tlačný ovladač ◎ ››› **obr. 1** ① krátce *stiskněte*.

Po zapnutí se systém spustí s naposledy nastavenou hlasitostí, pokud tato hlasitost nepřekračuje přednastavenou maximální hlasitost při zapnutí ››› **strana 47, Hlavní menu pro nastavení zvuku**.

V závislosti na přístroji a konkrétní zemi se systém Infotainment při vypnutí motoru nebo vytažení klíče vozidla ze spínací skříňky automaticky vypne. Pokud se systém Infotainment opět zapne, po asi 30 minutách se opět automaticky vypne (doba doběhu).

Poznámka

Systém Infotainment je pevně spojený s vozidlem. Jeho provoz v jiném vozidle není možný.

Poznámka

Pokud byl odpojen akumulátor vozidla, je nutné před opětovným zapnutím systému Infotainment zapnout zapalování.

Změna základní hlasitosti

Změny základní hlasitosti se zobrazují na obrazovce prostřednictvím „proužku“. Během toho je ovládání systému Infotainment zablokováno.

Některá nastavení a přizpůsobení hlasitosti lze přednastavit ››› **strana 47**.

Zvýšení, snížení nebo ztlumení hlasitosti	
Zvýšení hlasitosti	Otočte ovladačem hlasitosti ve směru hodinových ručiček.
	NEBO: Otočte levým kolečkem na multifunkčním volantu směrem nahoru ››› **sešit Návod k obsluze, kapitola Přehled strany řidiče**.
Snížení hlasitosti	Otočte ovladačem hlasitosti proti směru hodinových ručiček.
	NEBO: Otočte levým kolečkem na multifunkčním volantu směrem dolů ››› **sešit Návod k obsluze, kapitola Přehled strany řidiče**.
Ztlumení hlasitosti	Otočte ovladačem hlasitosti proti směru pohybu hodinových ručiček tak, až se zobrazí 🔇.
	NEBO: Stiskněte tlačítko Infotainment MUTE[a].
	Během ztlumení zvuku systému Infotainment se aktuálně přehrávaný mediální zdroj zastaví. Na obrazovce se zobrazí 🔇.

[a] v závislosti na přístroji

Poznámka

Pokud se základní hlasitost pro přehrávání nějakého audiozdroje silně zvýší, před přechodem k jinému audiozdroji ji snižte.

Ovládání funkčních tlačítek a zobrazení na obrazovce

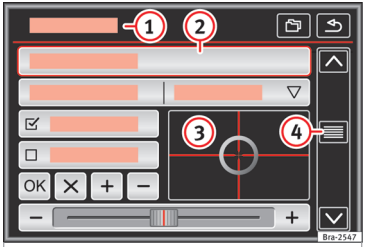

Obr. 2 Schématické zobrazení: Přehled možných funkčních tlačítek na obrazovce

Systém Infotainment je vybaven dotykovou obrazovkou (touchscreen) ››› **obr. 1 ③**.

Aktivní oblasti obrazovky, pod nimiž je uložena nějaká funkce, jsou označovány jako „funkční tlačítka“ a ovládají se krátkým *stisknutím* obrazovky nebo *stisknutím a přidržením*. Funkční tlačítka jsou v návodu popisována výrazem „funkční tlačítko“ a symbolem tlačítka ▢.

Funkční tlačítka zahajují funkce nebo otvírají další submenu. V submenu se v titulním řádku zobrazuje aktuálně zvolené menu ››› **obr. 2 ①**.

Neaktivní (šedá) funkční tlačítka nelze momentálně volit. »

Přehled možných zobrazení a funkčních tlačítek

Zobrazení a funkční tlačítka: Úkon a účinek	
1	V titulním řádku se zobrazuje aktuálně zvolené menu a popřípadě další funkční tlačítka.
2	K otevření dalšího menu krátce stiskněte obrazovku.
3	Mírným tlakem bez uvolnění pohybujte nitkovým křížem po obrazovce. **NEBO:** Krátce stiskněte požadované místo na obrazovce, nitkový kříž se přemístí do této polohy.
4	Pro prohledání seznamu (rolování obrazovky) pohybujte značkou rolování obrazovky mírným tlakem bez uvolnění po obrazovce ››› **strana 8**.
	Krátce stisknout pro postupné přepínání z nějakého seznamu do vyšší úrovně.
	Krátce stisknout pro postupné přepínání ze submenu až do hlavního menu nebo zrušení provedených zadání.
	Krátké stisknutí otevře okno pop-up (volitelné okno), ve kterém se zobrazí další volitelné možnosti nastavení.
/	Některé funkce nebo zobrazení jsou označené takzvaným checkboxem a krátkým stisknutím se aktivují ☑ nebo deaktivují ☐.

Zobrazení a funkční tlačítka: Úkon a účinek	
OK	Krátce stisknout pro potvrzení zadání nebo výběru.
	Krátce stisknout pro zavření okna pop-up nebo zadávací masky.
+ / -	Krátce stisknout pro postupnou změnu nastavení.
	Mírným tlakem bez uvolnění pohybujte posuvným ovladačem po obrazovce.

Vyvolání záznamů seznamu a prohledávání seznamu

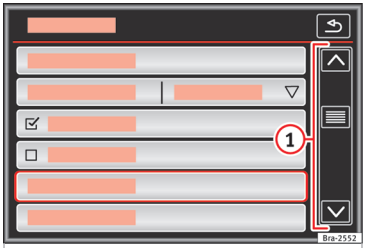

Obr. 3 Schématické zobrazení: Záznamy seznamu menu pro nastavení

Záznamy seznamu lze vyvolávat prostřednictvím přímého krátkého stisknutí obrazovky nebo pomocí nastavovacího ovladače ››› **obr. 1 5**.

Označení a vyvolání záznamů seznamu pomocí nastavovacího ovladače
Otáčejte nastavovacím ovladačem k postupnému označování záznamů seznamu pomocí rámečku výběru a tak prohledávejte seznam.
K vyvolání označeného záznamu seznamu *stiskněte* nastavovací ovladač.

Lze-li v náhledu seznamu volit více záznamů, než kolik lze zobrazit, vsunou se vpravo do obrazu funkční tlačítka k rolování obrazovky nebo rolovací sloupek ››› **obr. 3 1**.

Prohledávání seznamu (rolování obrazovky)	
Cílené prohledávání seznamu	Krátce stiskněte funkční tlačítko ⌃ nebo ⌄.
Prohledávání seznamu po stránkách	*Krátce stiskněte* obrazovku nad nebo pod značkou rolování obrazovky.
Rychlé prohledávání dlouhých seznamů po stránkách	*Přidržte stisknutou* obrazovku nad nebo pod značkou rolování obrazovky.

Prohledávání seznamu (rolování obrazovky)	
Rychlé procházení dlouhých seznamů	Položte prst na zobrazení rolovací značky a *bez jeho sejmutí* jej táhněte směrem nahoru nebo dolů. Po dosažení požadovaného místa zvedněte prst z obrazovky.

Zadávací maska s klávesnicí na obrazovce

Obr. 4 Schématické zobrazení: Zadávací maska s klávesnicí na obrazovce.

Zadávací masky s klávesnicí na obrazovce slouží například k zadání názvu paměti nebo k zadání hledaného výrazu při hledání v delších seznamech.

Zde v přehledu uvedená funkční tlačítka nejsou k dispozici ve všech zemích a pro všechny oblasti témat.

V následujících kapitolách jsou vysvětleny pouze ty funkce, které se liší od tohoto schématického zobrazení.

Vlevo v horním řádku obrazovky se nachází zadávací řádek se značkou pro vložení znaku (kurzorem). Zde se zobrazují všechna zadání.

Zadávací masky k „zadání libovolného textu“

V zadávacích maskách k zadání libovolného textu lze volit jakoukoli kombinaci písmen, číslic a speciálních znaků.

Krátkým stisknutím funkčního tlačítka OK se aktuálně zobrazená posloupnost znaků převezme.

Zadávací maska pro výběr uloženého záznamu

Při zadání lze volit pouze písmena, čísla a speciální znaky, které ve svojí kombinaci odpovídají uloženému záznamu.

Lze-li vybírat z méně než z 99 záznamů, zobrazí se počet zbývajících záznamů za zadávacím řádkem ››› **obr. 4** 3. Krátkým stisknutím tohoto funkčního tlačítka se zobrazí zbývající záznamy v seznamu. Lze-li vybírat z méně než z 5 záznamů, otevře se seznam automaticky.

Přehled funkčních tlačítek

Funkční tlačítko:	Úkon a účinek
1	123: Krátce stisknout pro otevření zadávací masky pro čísla a speciální znaky.
	ABC: Krátce stisknout pro návrat do zadávací masky pro písmena.
2	Krátce stisknout pro přechod do jiného jazyka klávesnice. Jazyk klávesnice lze zvolit v menu `Nastavení systému` ››› strana 46.
3	Zobrazení počtu a otevření seznamu zadání ještě odpovídajících volitelných záznamů.
Písmena/číslice	Krátce stisknout pro převzetí zadávacího řádku.
Písmena a ▽	Stisknutí a přidržení k vsunutí okna pop-up z tohoto písmena vycházejícího speciálního znaku.
	Krátce stisknout pro převzetí požadovaného znaku. Některé speciální znaky lze také vypsat (např. „AE“ pro „Ä“).
⇧	Krátce stisknout pro přechod mezi velkými a malými písmeny, jakož i číslicemi a speciálními znaky.
␣	Krátce stisknout pro vložení mezery.
OK	Krátce stisknout pro převzetí návrhu ze zadávacího řádku a zavření zadávací masky.

»

Funkční tlačítko:	Úkon a účinek
⌫	Krátce stisknout pro mazání znaků v zadávacím řádku zprava směrem doleva.
	Stisknutí a přidržení k vymazání více znaků.
⇦	Stisknutí k zavření zadávací masky.

Dodatečná zobrazení a volitelné možnosti zobrazení

Zobrazení na obrazovce se mohou měnit v závislosti na nastavení a mohou se lišit od zde popsaných zobrazení.

Na stavovém řádku obrazovky lze například zobrazovat aktuální čas a aktuální vnější teplotu.

Všechna zobrazení se mohou zobrazovat teprve po úplném spuštění systému Infotainment.

Provoz pro audio a média

Provoz autorádia

Úvod k tématu

Doplňkové informace a výstražné pokyny:

- Bezpečnostní pokyny ⚠ k systému Infotainment ››› strana 2
- Přehled ovládacích prvků ››› strana 4
- Základní informace k ovládání ››› strana 6
- Menu a nastavení systému (SETUP) ››› strana 46

Poznámka

Parkovací budovy, tunely, vysoké budovy nebo hory mohou rušit příjem rádiového signálu.

Poznámka

Fólie nebo metalické samolepky na okenních sklech mohou u vozidel s anténami ve skle nepříznivě ovlivňovat příjem.

Hlavní menu RADIO

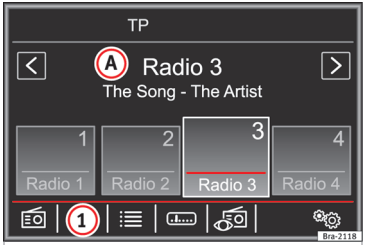

Obr. 5 Hlavní menu RADIO.

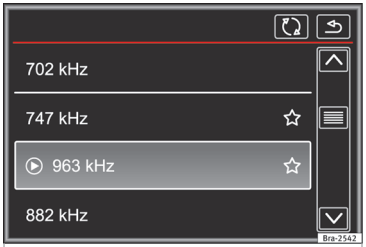

Obr. 6 Provoz rádia: Seznam vysílačů (rozhlasových stanic) (AM)

Otevření hlavního menu RADIO

Stiskněte tlačítko Infotainment (RADIO).

Funkční tlačítka v hlavním menu RADIO

Funkční tlačítko:	Účinek
	Volba požadovaného frekvenčního rozsahu.
1	Změna zobrazené skupiny vysílačů (rozhlasových stanic) krátkým stisknutím funkčního tlačítka.
	Otevře se seznam momentálně přijímatelných rádiových vysílačů (rozhlasových stanic) ››› strana 15.
	Otevře se stupnice nastaveného frekvenčního rozsahu (frekvenční pásmo) ››› strana 15.
	Vsunutí zobrazení radiotextu ››› strana 17.
	Funkční tlačítko je při provozu FM a DAB vidět pouze tehdy, když je v menu **Nastavení (FM, DAB)** aktivován radiotext ››› strana 19.
	Otevře nastavovací menu pro právě aktivní frekvenční rozsah ››› strana 19, Nastavení (FM, AM, DAB).
< / >	Přechod mezi uloženými vysílači (rozhlasovými stanicemi) nebo dostupnými vysílači.
	Nastavení tlačítek se šipkami v menu ››› strana 19, Nastavení (FM, AM, DAB).
SCAN	Funkční tlačítko je vidět pouze během automatického prohlížení ››› strana 17.
	Ke spuštění automatického prohlížení nastavovací ovladač ››› obr. 1 5.

»

Funkční tlačítko:	Účinek
1 až 12	Tlačítka stanic pro uložení vysílačů (rozhlasových stanic) do paměti ››› strana 14.
	Aktualizace seznamu vysílačů (rozhlasových stanic) pro frekvenční rozsah (AM, DAB) ››› strana 15.

Možná zobrazení a symboly

Zobrazení:	Význam
A	Zobrazení frekvence vysílače (rozhlasové stanice) nebo jeho názvu a popřípadě radiotextu.
	Název vysílače (rozhlasové stanice) a radiotext se zobrazují pouze v případě dostupnosti funkce RDS a jeho aktivace. Viz ››› strana 12, Systém doplňkových informací RDS a ››› strana 17, Radiotext.
	Zobrazovaný název vysílače (rozhlasové stanice) lze zafixovat ››› strana 16.
RDS Off[a)]	Funkce RDS je deaktivována. RDS lze aktivovat v menu Nastavení FM ››› strana 19.
TP	TP (dopravní zpravodajství) je aktivováno a lze je přijímat ››› strana 18.
No TP	Nelze přijímat žádný vysílač (rozhlasovou stanici) dopravního zpravodajství.
☆	Rádiový vysílač (rozhlasová stanice) je uložen na některém tlačítku stanice.

[a)] V závislosti na zemi a přístroji.

Systém doplňkových informací RDS

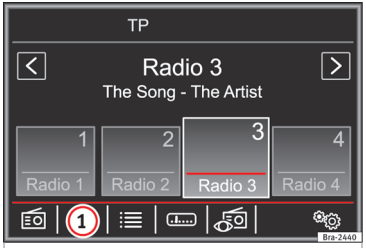

Obr. 7 Hlavní menu RADIO.

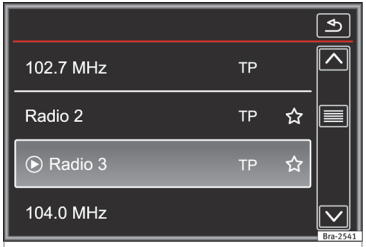

Obr. 8 Provoz rádia: Seznam vysílačů (rozhlasových stanic) (FM).

RDS (Radio Data System) je systém doplňkových informací, umožňující dodatečné služby pro oblast FM, jako je zobrazování názvů vysílačů (rozhlasových stanic), automatické sledování vysílačů, radiotext a dopravní zpravodajství TP.

Systém RDS není podporován všemi přístroji a není dostupný všude a z každého vysílače (rozhlasové stanice) FM.

V závislosti na zemi a přístroji může být funkce RDS deaktivována ››› strana 19.

Bez systému RDS nejsou zásadně možné **žádné přídavné služby**.

Název vysílače (rozhlasové stanice) a automatické sledování vysílače

Je-li funkce RDS k dispozici, lze v hlavním menu *RADIO* a v **seznamu vysílačů (rozhlasových stanic) FM** zobrazovat názvy vysílačů.

Rádiové vysílače (rozhlasové stanice) FM vysílají pod jedním názvem (např. Radio 2) na regionálně rozdílných frekvencích přechodně nebo trvale různé programy.

Automatické sledování vysílačů (rozhlasových stanic) standardně zajišťuje, že se za jízdy vždy přejde na frekvenci nastaveného vysílače, která momentálně odpovídá nejlepšímu příjmu. To ale může mít za následek přerušení probíhajícího regionálního vysílání.

Automatickou změnu frekvence (alternativní frekvence) a automatické sledování vysílače (rozhlasové stanice) lze deaktivovat

prostřednictvím **Nastavení FM** ››› strana 19.

Poznámka

Za obsah vysílaných informací jsou odpovědné rádiové vysílače (rozhlasové stanice).

Provoz digitálního rádia (DAB, DAB+ a DMB-Audio)

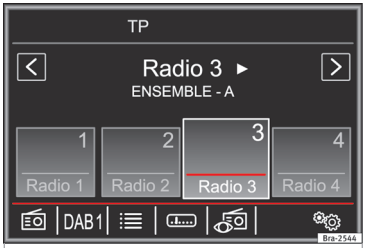

Obr. 9 Hlavní menu provozu rádio DAB.

Obr. 10 Zobrazení radiotextu při provozu rádia DAB.

Radiopřijímač DAB podporuje přenosové standardy DAB, DAB+ a DMB-Audio.

Digitální rádio je přenášeno na frekvencích pásma III (174 MHz až 240 MHz) a pásma L (1452 MHz až 1492 MHz).

Frekvence obou pásem se označují jako „**kanály**“ a mají příslušné zkrácené označení (například **12 A**).

Na jednom kanálu je sloučeno více vysílačů DAB s dostupnými dodatečnými službami do jednoho „**souboru (multiplexu)**“.

Spuštění režimu rádia DAB

- V hlavním menu *RADIO* krátce stiskněte funkční tlačítko [RADIO] ››› **obr. 9** a zvolte [DAB].

Přehrává se naposledy nastavený vysílač DAB, pokud je v daném místě ještě dostupný.

Zvolený vysílač DAB se zobrazí v horním řádku obrazovky (**Radio 3**), aktuálně zvolený multiplex v řádku pod ním (**MULTIPLEX-A**) ››› **obr. 9**.

Dodatečný vysílač DAB

Některé vysílače DAB nabízejí přechodně nebo trvale **dodatečné vysílače** (například pro přenos sportovních akcí).

Dostupnost některého dodatečného vysílače je signalizována prostřednictvím ▶ vedle názvu vysílače ››› **obr. 9**.

Pro volbu dodatečného vysílače krátce stiskněte v hlavním menu DAB na název hlavního vysílače. Nebo zvolte dodatečný vysílač (rozhlasovou stanici) v seznamu vysílačů.

V hlavním menu DAB se zobrazuje název nastaveného dodatečného vysílače vpravo vedle zkráceného názvu hlavního vysílače DAB.

Dodatečné vysílače nelze ukládat do paměti.

Automatické sledování vysílače (rozhlasové stanice): Přechod z DAB na FM

DAB aktuálně **není všude** dostupné. Při provozu rádia DAB se v oblastech bez pokrytí signálem DAB zobrazí 📡. »

K automatickému sledování vysílače (rozhlasové stanice) lze v **Nastavení DAB** dovolit přechod do frekvenční oblasti FM ››› **strana 20**.

Nelze-li již potom právě poslouchaný vysílač DAB přijímat (např. signál DAB není dostupný), pokusí se systém Infotainment tento vysílač opět najít a nastavit ve frekvenčním pásmu FM.

Předpokladem pro sledování vysílače (rozhlasové stanice) s překrýváním frekvence je, že vysílač DAB a vysílač FM vysílají stejnou identifikaci vysílače.

NEBO: Prostřednictvím DAB se signalizuje, se kterým vysílačem FM vysílač DAB koresponduje a že vysílač FM je dostatečně dostupný.

Když byl příslušný vysílač FM nalezen, zobrazí se za názvem vysílače **(FM)**. Lze-li korespondující vysílač DAB opět přijímat, po určité době se provede přepnutí nazpět do provozu DAB. Zobrazení **(FM)** zmizí.

Nemůže-li vysílač DAB při příliš slabém signálu příjmu najít vysílač ani ve frekvenční oblasti FM, ztlumí rádio hlasitost.

Poznámka

Za obsah vysílaných informací jsou odpovědné rádiové vysílače (rozhlasové stanice).

Tlačítka stanic

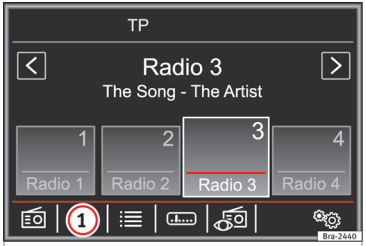

Obr. 11 Hlavní menu RADIO.

V hlavním menu *RADIO* lze uložit až 12 očíslovaných funkčních tlačítek vysílačů (rozhlasových stanic) aktuálně zvolené frekvenční oblasti. Tato funkční tlačítka jsou označována jako „tlačítka stanic“.

Funkce tlačítek předvolby stanic	
Vyvolávání vysílačů (rozhlasových stanic) prostřednictvím tlačítek stanic	Krátce stiskněte tlačítko stanice se zobrazením požadovaného vysílače (rozhlasové stanice). V paměti uložený vysílač (rozhlasová stanice) lze po vyvolání prostřednictvím tlačítka stanice poslouchat pouze tehdy, když je v aktuálním místě ještě dostupný.

Funkce tlačítek předvolby stanic	
Změna skupiny tlačítek stanic	Krátce stiskněte funkční tlačítko ››› **obr. 11** (1). Tlačítka stanic se vsunují ve skupinách vždy po 4 funkčních tlačítkách ((1) až (4), (5) až (8) a (9) až (12)).
Vsunutí zobrazení tlačítek stanic	Když se místo tlačítek stanic zobrazuje radiotext, krátce stiskněte kvůli vsunutí zobrazení tlačítek stanic na funkční tlačítko ().
Ukládání vysílačů (rozhlasových stanic) na tlačítka stanic	Viz.: Uložení vysílače (rozhlasové stanice) do paměti ››› **strana 16**.

Volba, nastavení a uložení vysílače (rozhlasové stanice) do paměti

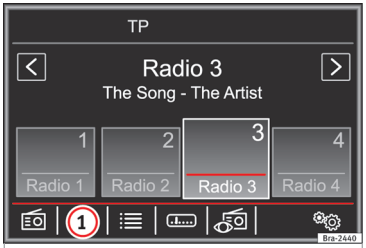

Obr. 12 Hlavní menu RADIO.

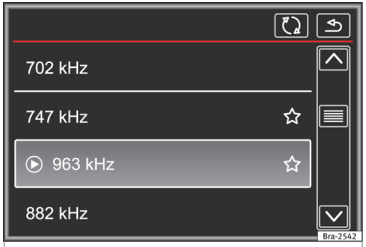

Obr. 13 Provoz rádia: Seznam vysílačů (rozhlasových stanic) (AM)

Volba vysílač	
Volba vysílače (rozhlasové stanice) pomocí tlačítek se šipkou < / >	Krátce stiskněte funkční tlačítko < nebo > ››› **obr. 12**.
	Podle nastavení tlačítek se šipkou se uskuteční změna mezi uloženými vysílači (rozhlasovými stanicemi) nebo dostupnými vysílači. Nastavení tlačítek se šipkou v menu **Nastavení (FM, AM, DAB)** ››› **strana 19**.
Volba vysílače (rozhlasové stanice) v seznamu vysílačů	K otevření seznamu vysílačů (rozhlasových stanic) krátce stiskněte funkční tlačítko ≡ ››› **obr. 12**.
	NEBO: *Otočte* nastavovacím ovladačem.
	Prohlédněte seznam a krátkým stisknutím vyvolejte požadovaný vysílač (rozhlasovou stanici).
	K zavření seznamu vysílačů (rozhlasových stanic) krátce stiskněte funkční tlačítko ⇦ ››› **obr. 13**. Bez dalšího zásahu se seznam vysílačů (rozhlasových stanic) po nějaké době automaticky zavře.
Aktualizace seznamu vysílačů (rozhlasových stanic)	Ve frekvenční oblasti **FM** a **DAB** se seznam vysílačů (rozhlasových stanic) aktualizuje automaticky.
	Ve frekvenční oblasti **AM** a **DAB** lze seznam vysílačů (rozhlasových stanic) aktualizovat také ručně prostřednictvím funkčního tlačítka ⟲ ››› **obr. 13**.

Manuální nastavení frekvence vysílače (rozhlasové stanice)	
Vsunutí zobrazení frekvenčního pásma	Krátce stiskněte funkční tlačítko ⌨ ››› **obr. 12**.
Postupná změna frekvence	*Otáčejte* nastavovacím ovladačem.
	NEBO: Krátce tiskněte tlačítka frekvenčního pásma se šipkou doprava, resp. doleva.
Rychlé procházení frekvenčního pásma	Krátce stiskněte některé z tlačítek se šipkou **nahoře** na obrazovce ››› **obr. 12** . Další dostupný vysílač (rozhlasová stanice) se automaticky nastaví.
	NEBO: Přidržte stisknuté některé z tlačítek se šipkou **nahoře** na obrazovce ››› **obr. 12** . Po *uvolnění* se automaticky nastaví další dostupný vysílač (rozhlasová stanice).
	NEBO: Přidržte prst přitisknutý na posuvném ovladači ve frekvenčním pásmu a tahem posuvný ovladač přesuňte.

»

Manuální nastavení frekvence vysílače (rozhlasové stanice)	
Potlačení zobrazení frekvenčního pásma	*Stiskněte krátce* nastavovací ovladač.
	Jakmile je zvolen vysílač (rozhlasová stanice) tlačítkem předvolby stanice, ukončí to také manuální volbu frekvence. Bez dalšího zásahu se zobrazení frekvenčního pásma po nějaké době automaticky potlačí.

Uložení vysílače (rozhlasové stanice) do paměti	
Uložení aktuálně poslouchaného vysílače (rozhlasové stanice) na tlačítko stanice	Požadované tlačítko stanice ››› **obr. 12** *přidržte stisknuté*, dokud nezazní zvukový signál.
	Aktuálně poslouchaný vysílač (rozhlasová stanice) je tak uložen na tomto tlačítku stanice.

Uložení vysílače (rozhlasové stanice) do paměti	
Uložení vysílače (rozhlasové stanice) ze seznamu vysílačů na tlačítko stanice	Stiskněte funkční tlačítko ☰ ››› **obr. 12** nebo *otočte* nastavovacím ovladačem, aby se otevřel seznam vysílačů (rozhlasových stanic).
	Již uložené vysílače (rozhlasové stanice) na některém tlačítku stanice jsou v seznamu vysílačů označené prostřednictvím symbolu ☆ ››› **obr. 13**.
	Zvolte požadovaný vysílat *stisknutím a přidržením* na obrazovce.
	Krátce stiskněte požadované tlačítko stanice, na kterém se má tento vysílač (rozhlasová stanice) uložit.
	Zazní zvukový signál a vysílač (rozhlasová stanice) je uložen na tomto tlačítku. Pro uložení dalších vysílačů ze seznamu rozhlasových stanic tento postup zopakujte.
Mazání uložených vysílačů (rozhlasových stanic)	V menu **Nastavení FM, AM, DAB** lze mazat všechny uložené vysílače (rozhlasové stanice) jednotlivě nebo všechny najednou ››› **strana 19**.

Zafixování názvu vysílače (rozhlasové stanice) (frekvenční oblast FM)

Některé rádiové vysílače (rozhlasové stanice) vysílají velmi dlouhý název vysílače, který se na obrazovce zobrazuje jako nepřetržitý text.

K zafixování aktuálně zobrazovaného textu krátce stiskněte název vysílače (rozhlasové stanice) a přidržte jej stisknutý, dokud nezazní zvukový signál.

Zafixování názvu vysílače (rozhlasové stanice) je signalizováno tečkou vlevo a vpravo od názvu vysílače.

Zafixovaný text se převezme pro všechna tlačítka stanic, na kterých je uložen tento rádiový vysílač (rozhlasová stanice).

Automatické prohlížení (SCAN)

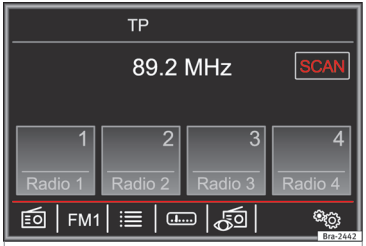

Obr. 14 Provoz rádia: Automatické prohlížení (SCAN).

Při probíhajícím automatickém prohlížení se vždy po dobu přibližně 5 sekund automaticky přehrávají všechny dostupné vysílače (rozhlasové stanice) aktuální frekvenční oblasti. Na obrazovce se zobrazuje informace SCAN ››› **obr. 14**.

Spuštění a ukončení automatického prohlížení	
Spuštění automatického prohlížení	Stiskněte krátce nastavovací ovladač.
	NEBO: Krátce stiskněte funkční tlačítko a potom zvolte SCAN.
Ukončení automatického prohlížení	Stiskněte krátce nastavovací ovladač.
	NEBO: K ukončení automatického prohlížení u přehrávaného vysílače (rozhlasové stanice) krátce stiskněte funkční tlačítko SCAN ››› **obr. 14**.
	Automatické prohlížení se ukončí také při ruční volbě některého vysílače (rozhlasové stanice) prostřednictvím tlačítka vysílače.

Radiotext

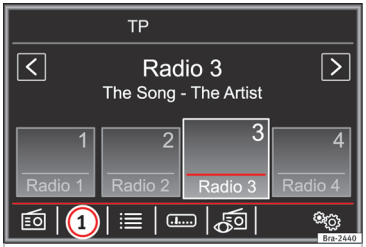

Obr. 15 Hlavní menu RADIO.

Obr. 16 Provoz rádia: Vsunutí zobrazení radiotextu

Vysílače DAB a některé vysílače (rozhlasové stanice) s dostupnou funkcí RDS přenášejí navíc textové informace – takzvaný radiotext.

Kvůli zvětšení zobrazovací plochy pro radiotext lze potlačit zobrazení tlačítek stanic››› **obr. 16**.

Vsunutí, potlačení a trvalé vypnutí zobrazování radiotextu	
Vsunutí zobrazení radiotextu	Krátce stiskněte funkční tlačítko ››› **obr. 15**.
Potlačení zobrazení radiotextu	Krátce stiskněte funkční tlačítko ››› **obr. 16**.
Trvalé vypnutí zobrazení radiotextu	V menu **Nastavení FM, DAB** krátkým stisknutím deaktivujte funkční tlačítko Radiotext ››› **strana 19**.

Funkce TP (dopravní zpravodajství)

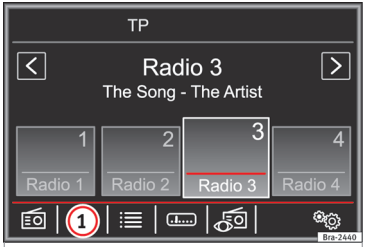

Obr. 17 Hlavní menu RADIO se zobrazením TP.

Obr. 18 Provoz rádia: Seznam vysílačů (rozhlasových stanic) (FM) se zobrazením TP.

Sledování dopravního zpravodajství pomocí funkce TP je možné pouze po dobu dostupnosti některého vysílače (rozhlasové stanice) dopravního zpravodajství. Vysílače (rozhlasové stanice) dopravního zpravodajství se zobrazují v hlavním menu *RADIO* a v seznamu vysílačů prostřednictvím informace **TP** ››› **obr. 17** a ››› **obr. 18**.

Některé vysílače (rozhlasové stanice) bez vlastního dopravního hlášení podporují funkci TP tím, že korespondují s některými vysílači dopravního hlášení (EON).

Zapnutí a vypnutí funkce TP

- V menu **Nastavení (FM, AM, DAB)** krátkým stisknutím aktivujete nebo deaktivujete funkční tlačítko Dopravní zpravodajství (TP) ☐ ››› **strana 19**.

Deaktivací Dopravního zpravodajství (TP) se také deaktivuje funkce Dopravní hlášení DAB v menu **Nastavení DAB** ››› **strana 20**.

Pokud aktuálně poslouchaný vysílač (rozhlasová stanice) **nepodporuje** funkci TP a není také dostupný žádná vysílač DAB, zobrazuje se nahoře na obrazovce informace **No TP**.

Aktivovaná funkce TP a výběr vysílače (rozhlasové stanice)

Během funkční připravenosti sledování dopravního zpravodajství se při audioprovozu zobrazuje vpravo nahoře informace **TP** ››› **obr. 17**. Dopravní hlášení aktuálního nebo korespondujícího vysílače (rozhlasové stanice) dopravního hlášení jsou pak přehrávána v probíhajícím režimu audio.

V **režimu FM** musí **poslouchaný** vysílač (rozhlasová stanice) podporovat funkci TP. Když se po zapnutí funkce TP zvolí prostřednictvím tlačítka stanice nebo nastaví ručně některý vysílač (rozhlasová stanice), který **nepodporuje** funkci TP, není sledování dopravního zpravodajství možné (signalizace: **No TP**).

Není-li již poslouchaný vysílač dopravního zpravodajství dostupný, zobrazí se rovněž informace **No TP** a je nutné ručně zahájit vyhledávání vysílače ››› **strana 15**.

Během **provozu AM** nebo **provozu médií** se v pozadí automaticky nastavuje dostupný vysílač (rozhlasová stanice) dopravního zpravodajství. V závislosti na situaci může tento proces trvat nějakou dobu.

Podrobné dopravní hlášení

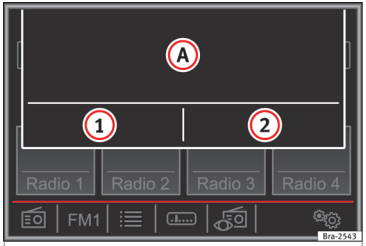

Obr. 19 Provoz rádia: Podrobné dopravní hlášení.

Podrobné dopravní hlášení se v probíhajícím audioprovozu nahrává.

Během dopravního hlášení se vsune okno pop-up a rádio se popřípadě přepne na vysílač dopravního zpravodajství (EON).

Provoz médií se zastaví a hlasitost se příslušně přizpůsobí přednastavením hlasitosti ››› **strana 47**.

Hlasitost dopravního hlášení lze měnit ovladačem hlasitosti. Změněná hlasitost se převezme pro následující dopravní hlášení.

Zobrazení/funkční tlačítko: Význam/účinek	
A	Zobrazení **`Dopravní hlášení`** a název vysílače (rozhlasové stanice) nebo frekvence vysílajícího vysílače.
1	Zrušit: Aktuální dopravní hlášení se ukončí. Funkce TP zůstává **aktivovaná**.
2	Deaktivovat: Aktuální dopravní hlášení se ukončí. Funkce TP se **deaktivuje**.
	Funkci TP lze opět aktivovat v menu ››› **strana 19, Nastavení (FM, AM, DAB)**.

Nastavení (FM, AM, DAB)

Otevření menu `Nastavení FM`

Zvolte frekvenční oblast **FM** stisknutím tlačítka Infotainment RADIO.

NEBO: V hlavním menu *RADIO* krátce stiskněte funkční tlačítko a potom zvolte FM.

Krátce stiskněte funkční tlačítko , aby se otevřelo menu **`Nastavení FM`**.

Funkční tlačítko: Účinek
Scan: Automatické prohlížení (SCAN). Při probíhajícím automatickém prohlížení se vždy po dobu přibližně 5 sekund automaticky přehrávají všechny dostupné vysílače (rozhlasové stanice) aktuální frekvenční oblasti ››› **strana 17**.
Zvuk: Nastavení zvuku ››› **strana 47**.

Funkční tlačítko: Účinek	
Tlačítka se šipkou: Definice nastavení tlačítek se šipkou < a >. Nastavení se převezme pro všechny frekvenční oblasti (FM, AM, DAB).	
	Paměť: Pomocí tlačítek se šipkou se přepínají **všechny uložené** vysílače (rozhlasové stanice) zvolené frekvenční oblasti.
	Vysílač (rozhlasová stanice): Pomocí tlačítek se šipkou se přepínají **všechny dostupné** vysílače (rozhlasová stanice) zvolené frekvenční oblasti.
Dopravní zpravodajství (TP): Funkce TP (sledování dopravního zpravodajství) je aktivovaná ››› **strana 18**. Nastavení se převezme pro všechny frekvenční oblasti (FM, AM, DAB).	
Radiotext: Radiotext je aktivovaný ››› **strana 17**.	
Seznam vysílačů (rozhlasových stanic): Definice posloupnosti řazení vysílačů (rozhlasových stanic) v seznamu vysílačů.	
	Abecedně: Vysílače (rozhlasové stanice) v seznamu vysílačů se seřadí abecedně.
	Skupina: Vysílače (rozhlasové stanice) v seznamu vysílačů se seřadí podle skupin.
Mazání paměti: Vymazání všech nebo jednotlivých uložených vysílačů (rozhlasových stanic).	
	Všechny: Vymažou se všechny uložené vysílače (rozhlasové stanice) (FM 1, FM 2, FM 3).
	K vymazání jednotlivých vysílačů (rozhlasových stanic) zvolte požadované paměti FM 1, FM 2 nebo FM 3. Potom krátce stiskněte tlačítko stanice mazaného vysílače (rozhlasové stanice).

››

Funkční tlačítko: Účinek

Rozšířená nastavení: Nastavení pro RDS.

RDS regionálně: Definice nastavení automatického **sledování vysílače** prostřednictvím RDS ››› strana 12.

Fix: Nastavují se pouze alternativní frekvence nastaveného vysílače (rozhlasové stanice) se shodným regionálním programem.

Automaticky: Přechází se vždy na frekvenci nastaveného vysílače (rozhlasové stanice), který aktuálně slibuje nejlepší příjem, i když se při tom přeruší regionální vysílání.

☐ Systém doplňkových informací (RDS)[a]: Systém doplňkových informací (RDS) je deaktivovaný ››› strana 12. Při deaktivovaném checkboxu ☐ nejsou k dispozici funkce dopravního zpravodajství (TP) a radiotextu.

☑Alternativní frekvence (AF): Automatické sledování vysílače (rozhlasové stanice) je aktivované. Při deaktivovaném checkboxu ☐ je automatické sledování vysílače **vypnuté**. Funkční tlačítko RDS regionálně není potom aktivní (šedé zbarvení).

[a] V závislosti na zemi a přístroji.

Otevření menu Nastavení AM

Zvolte frekvenční oblast **AM** stisknutím tlačítka Infotainment RADIO.

NEBO: V hlavním menu *RADIO* krátce stiskněte funkční tlačítko a potom zvolte AM.

Krátce stiskněte funkční tlačítko, aby se otevřelo menu **Nastavení AM**.

Funkční tlačítko: Účinek

Scan: Automatické prohlížení (SCAN). Při probíhajícím automatickém prohlížení se vždy po dobu přibližně 5 sekund automaticky přehrávají všechny dostupné vysílače (rozhlasové stanice) aktuální frekvenční oblasti ››› strana 17.

Zvuk: Nastavení zvuku ››› strana 47.

Tlačítka se šipkou: Definice nastavení tlačítek se šipkou < a >. Nastavení se převezme pro všechny frekvenční oblasti (FM, AM, DAB).

Paměť: Pomocí tlačítek se šipkou se přepínají **všechny uložené** vysílače (rozhlasové stanice) zvolené frekvenční oblasti.

Vysílač (rozhlasová stanice): Pomocí tlačítek se šipkou se přepínají **všechny dostupné** vysílače (rozhlasová stanice) zvolené frekvenční oblasti.

☑ Dopravní zpravodajství (TP): Funkce TP (sledování dopravního zpravodajství) je aktivovaná ››› strana 18. Nastavení se převezme pro všechny frekvenční oblasti (FM, AM, DAB).

Mazání paměti: Vymazání všech nebo jednotlivých uložených vysílačů (rozhlasových stanic).

Všechny: Vymažou se všechny uložené vysílače (rozhlasové stanice) (AM 1, AM 2, AM 3).

K vymazání jednotlivých vysílačů (rozhlasových stanic) zvolte požadované paměti AM 1, AM 2 nebo AM 3. Potom krátce stiskněte tlačítko stanice mazaného vysílače (rozhlasové stanice).

Otevření menu Nastavení DAB

Zvolte frekvenční oblast **DAB** stisknutím tlačítka Infotainment RADIO.

NEBO: V hlavním menu *RADIO* krátce stiskněte funkční tlačítko a potom zvolte DAB.

Krátce stiskněte funkční tlačítko, aby se otevřelo menu **Nastavení DAB**.

Funkční tlačítko: Účinek

Scan: Automatické prohlížení (SCAN). Při probíhajícím automatickém prohlížení se vždy po dobu přibližně 5 sekund automaticky přehrávají všechny dostupné vysílače (rozhlasové stanice) aktuální frekvenční oblasti ››› strana 17.

Zvuk: Nastavení zvuku ››› strana 47.

Tlačítka se šipkou: Definice nastavení tlačítek se šipkou < a >. Nastavení se převezme pro všechny frekvenční oblasti (FM, AM, DAB).

Paměť: Pomocí tlačítek se šipkou se přepínají **všechny uložené** vysílače (rozhlasové stanice) zvolené frekvenční oblasti.

Vysílač (rozhlasová stanice): Pomocí tlačítek se šipkou se přepínají **všechny dostupné** vysílače (rozhlasová stanice) zvolené frekvenční oblasti.

☑ Dopravní zpravodajství (TP): Funkce TP (sledování dopravního zpravodajství) je aktivovaná ››› strana 18. Nastavení se převezme pro všechny frekvenční oblasti (FM, AM, DAB).

☑ Radiotext: Radiotext je aktivovaný ››› strana 17.

Funkční tlačítko: Účinek
Seznam vysílačů (rozhlasových stanic): Definice posloupnosti řazení vysílačů (rozhlasových stanic) v seznamu vysílačů.
Abecedně: Vysílače (rozhlasové stanice) v seznamu vysílačů se seřadí abecedně.
Skupina: Vysílače (rozhlasové stanice) v seznamu vysílačů se seřadí podle skupin.
Všechny vysílače (rozhlasové stanice) DAB na jednom kanálu se s dostupnými dodatečnými službami sloučí do jednoho „**souboru (multiplexu)**“ (skupiny).
Mazání paměti: Vymazání všech nebo jednotlivých uložených vysílačů (rozhlasových stanic).
Všechny: Vymažou se všechny uložené vysílače (rozhlasové stanice) (DAB 1, DAB 2, DAB 3).
K vymazání jednotlivých vysílačů (rozhlasových stanic) zvolte požadované paměti DAB 1, DAB 2 nebo DAB 3. Potom krátce stiskněte tlačítko stanice mazaného vysílače (rozhlasové stanice).
Rozšířená nastavení: Nastavení služeb pro DAB.
Dopravní hlášení DAB: Dopravní hlášení DAB se přehrávají jako dopravní hlášení TP v každém provozním režimu.
Jiná hlášení DAB: Hlášení DAB (zprávy, sport, počasí, výstrahy atd.) jsou nahrávána do probíhajícího provozu rádia DAB.
Sledování programu DAB: Automatické sledování vysílačů (rozhlasových stanic) ve frekvenční oblasti DAB je aktivováno.

Funkční tlačítko: Účinek
Automatický přechod změna DAB - FM: Pro automatické sledování vysílačů (rozhlasových stanic) je povolena změna do frekvenčního pásma FM.

Režim médií

Úvod k tématu

Jako „**mediální zdroje**“ jsou v následujícím textu označovány audiozdroje, které obsahují audiosoubory, uložené na různých datových nosičích (například CD, SD karta, externí přehrávač MP3). Tyto audiosoubory lze přehrávat prostřednictvím příslušných mechanik nebo audiovstupů systému Infotainment (interní CD mechanika, šachta pro SD karty, multimediální zdířka AUX-IN atd.).

Autorské právo

Na datových nosičích uložené audio a videosoubory zpravidla podléhají ochraně autorského práva podle aktuálně použitelných mezinárodních a národních ustanovení. Dodržujte zákonná ustanovení!

Doplňkové informace a výstražné pokyny:

- Bezpečnostní pokyny ⚠ k systému Infotainment ››› strana 2
- Přehled ovládacích prvků ››› strana 4
- Základní informace k ovládání ››› strana 6

Poznámka

Tento produkt je chráněn autorskými právy firmy Microsoft Corporation. Použití nebo prodej takové technologie mimo tento produkt bez licence od firmy Microsoft nebo od autorizovaného zastoupení Microsoft je zakázáno.

Požadavky na datové nosiče a soubory

Z výroby zabudované CD mechaniky odpovídají bezpečnostní třídě 1 podle DIN IEC 76 (CO) 6/ VDE 0837.

Do systému Infotainment se smějí zasouvat pouze standardní CD s průměrem 12 cm a paměťové karty s fyzickou velikostí 32 mm x 24 mm x 2,1 mm nebo 1,4 mm.

V přehledu uvedené přehrávatelné datové formáty jsou nadále souhrnně označovány jako „audiosoubory“. CD s takovými audiosoubory nazývají „CD s audiodaty“.

Mediální zdroj	Souborový systém	Předpoklady pro přehrávání
Audio CD (do 80 min).	-	– Specifikace digitálního audio CD
CD s audiodaty CD-ROM, CD-R, CD-RW do nejvýše 700 MB (megabyte).	ISO 9660 Level 1 a 2, Joliet nebo UDF 1.02, 1.5, 2.01	– Soubory MP3 (.mp3) s přenosovou rychlostí 32 až 320 kbit/s nebo proměnnou přenosovou rychlostí – Soubory WMA (.wma) až 9.2 mono/stereo bez ochrany proti kopírování – Soubory AAC (.m4a, .m4b, .mp4 a .aac) – Seznamy skladeb ve formátech M3U, PLS, ASX a WPL – Seznamy skladeb ne větší než 20 kB a ne s více než 1000 záznamů – Název souboru a cesta ne delší než 256 znaků
Paměťové karty SD s MMC až do nejvýše 2 GB (gigabyte).	FAT16, FAT32, exFAT a NTFS	
Paměťové karty SDHC až do nejvýše 32 GB.		
Paměťové karty SDXC [a] až do nejvýše 2 TB (terabyte).		
Datové nosiče USB specifikované podle USB 1.X, 2.0, 3.0.	FAT16, FAT32, exFAT a NTFS	– Soubory MP3 (.mp3) s přenosovou rychlostí 32 až 320 kbit/s nebo proměnnou přenosovou rychlostí – Soubory WMA (.wma) až 9.2 mono/stereo bez ochrany proti kopírování – Seznamy skladeb ve formátech M3U, PLS, ASX a WPL – Seznamy skladeb ne větší než 20 kB a ne s více než 1000 záznamů – Název souboru a cesta ne delší než 256 znaků.
iPods™[b], iPads™[b] a iPhones™[b] různých generací (pouze s konektorem Apple Dock Connector, resp. Lightning Connector).		
Přehrávání audiosouborů prostřednictvím Bluetooth®[c].		- Externí přehrávač médií musí podporovat profil Bluetooth® A2DP ››› strana 31.
Přehrávání externích audiozdrojů prostřednictvím přípojky USB.		– Externí datový nosič na přípojce USB ››› strana 29.
Přehrávání externích audiozdrojů prostřednictvím přípojky AUX-IN.		– Externí audiozdroj na zdířce AUX-IN ››› strana 30.

[a] V případě kapacity větší než 64 GB může za určitých okolností dojít k tomu, že se nepřehrají všechny sobory.

[b] iPod™, iPad™ a iPhone™ jsou chráněné obchodní značky firmy Apple Inc.

[c] Bluetooth® je registrovaná obchodní značka firmy Bluetooth® SIG, Inc.

Omezení a upozornění

Znečistění, vysoké teploty a mechanická poškození mohou datový nosič učinit nepoužitelným. Dbejte na upozornění výrobce datového nosiče.

Kvalitativní rozdíly u datových nosičů různých výrobců mohou mít za následek problémy při přehrávání.

Dodržujte zákonná ustanovení k autorskému právu!

Konfigurace datového nosiče nebo k záznamu použitých zařízení a programů mohou mít za následek nečitelnost jednotlivých skladeb nebo datových nosičů. Informace o způsobu co možná nejlepšího vytvoření audiosouborů a datových nosičů (úroveň ››

komprimace, tag ID3 atd.), se najdou například na internetu.

V závislosti na velikosti, stavu používání (procesy kopírování a mazání), struktuře složek a typu souboru použitého datového nosiče se může značně měnit doba načítání.

Seznamy skladeb stanovují pouze určité pořadí přehrávání. V seznamech skladeb nejsou uloženy **žádné** soubory. Seznamy skladeb se **se nepřehrají**, pokud soubory na datovém nosiči **nejsou** uloženy tam, kam seznam skladeb odkazuje (relativní údaje o cestě).

Poznámka

Nepoužívejte adaptéry SD karet.

Poznámka

Za poškozené nebo ztracené soubory na datovém nosiči nelze převzít odpovědnost.

Pořadí přehrávání souborů a složek

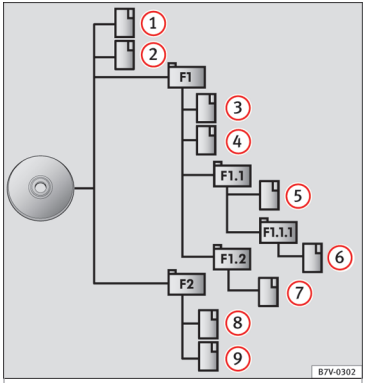

Obr. 20 Možná struktura CD s audiodaty.

Na datovém nosiči jsou audiosoubory kvůli stanovení určitého pořadí přehrávání často tříděny prostřednictvím složek a seznamů skladeb.

V souladu se svým názvem na datovém nosiči jsou skladby, složky a seznamy skladeb vždy řazeny v číselném a abecedním pořadí.

Obrázek ukazuje jako příklad typické CD s audiodaty, obsahující skladby, složky a podsložky ››› **obr. 20**.

Skladby se podle toho přehrávají následovně[1]:

1. Skladba 1 a 2 v kořenovém adresáři (root) CD
2. Skladba 3 a 4 v **první** složce **F1** kořenového adresáře CD
3. Skladba 5 v **první** podsložce **F1.1** složky **F1**
4. Skladba 6 v **první** podsložce **F1.1.1** podsložky **F1.1**
5. Skladba 7 v **druhé** podsložce **F1.2** složky **F1**
6. Skladby 8 a 9 v **druhé** složce **F2**

Poznámka

Pořadí přehrávání se může měnit výběrem rozdílných přehrávacích režimů **››› strana 25.**

Poznámka

Seznamy skladeb nejsou automaticky přehrávány, nýbrž je nutné je cíleně volit přes menu pro výběr skladby **››› strana 27.**

[1] V menu `Nastavení medií` musí být aktivována funkce Mix/Repeat včetně podsložek ››› **strana 32**.

Hlavní menu MEDIA

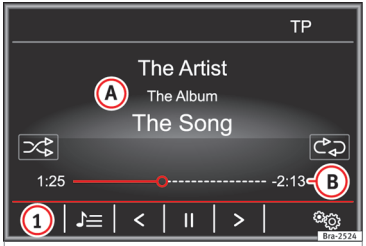

Obr. 21 Hlavní menu MEDIA.

Prostřednictvím hlavního menu *MEDIA* lze volit a přehrávat různé mediální zdroje.

- Stiskněte tlačítko Infotainment MEDIA pro otevření hlavního menu *MEDIA* ››› **obr. 21**.

Přehrávání naposledy přehrávaného mediálního zdroje pokračuje v naposledy přehrávaném místě.

Informace o aktuálně přehrávaném mediálním zdroji se zobrazuje vlevo dole ve funkčním tlačítku 1.

Nelze-li volit žádný mediální zdroj, zobrazuje se hlavní menu *MEDIA*.

Funkční tlačítka v hlavním menu MEDIA

	Funkční tlačítko: Účinek
1	Zobrazuje aktuálně zvolený mediální zdroj. Krátce stiskněte pro zvolení jiného mediálního zdroje ››› **strana 26**.
	CD: interní CD mechanika ››› **strana 28**.
	SD karta: SD karta ››› **strana 28**.
	USB: externí datový nosič na přípojce USB ››› **strana 29**
	BT-Audio: Bluetooth® audio ››› **strana 31**
	AUX: externí audiozdroj na multimediální zdířce AUX-IN ››› **strana 30**.
	Otevře seznam skladeb ››› **strana 27**.
< / >	Změna skladby při provozu médií ››› **strana 26**.
	Přehrávání se zastaví. Funkční tlačítko se změní na ››› **strana 26**.
	Přehrávání pokračuje. Funkční tlačítko se změní na ››› **strana 26**.
	Otevře menu **Nastavení médií** ››› **strana 32**.

	Funkční tlačítko: Účinek
	Krátce stisknout k postupnému přepínání dostupných médií.
	: Opakování aktuální skladby.
	: Opakování všech skladeb.
	Opakují se všechny skladby, které se nacházejí na stejné paměťové úrovni jako aktuálně přehrávaný titul. Je-li v menu **Nastavení médií** aktivováno Mix/Repeat včetně podsložek, zahrnou se také podsložky ››› **strana 32**.
	Náhodné přehrávání. Funkční tlačítko se změní na .
	Zahrnou se všechny skladby, které se nacházejí na stejné paměťové úrovni jako aktuálně přehrávaný titul. Je-li v menu **Nastavení médií** aktivováno Mix/Repeat včetně podsložek, zahrnou se také podsložky ››› **strana 32**.

Zobrazení a symboly v hlavním menu MEDIA

	Zobrazení: Význam
	Zobrazení informací o skladbě (text na CD, tag ID3 u souborů MP3).
A	Audio CD: Zobrazení **názvu skladby** a čísla skladby podle pořadí na datovém nosiči.
	Audiosoubory: Zobrazení **jména interpreta**, **názvu alba** a **názvu skladby**.

››

Zobrazení:	Význam
Ⓑ	Délka skladby, lišta postupu přehrávání a zbývající doba v minutách a sekundách. V případě audiosouborů s proměnou přenosovou rychlostí (VBR) se může zobrazená zbývající doba lišit.
	K přeskočení na jiné místo ve skladbě *krátce stiskněte* lištu postupu přehrávání nebo ji *krátce tiskněte s posunutím prstu*.

Změna mediálního zdroje

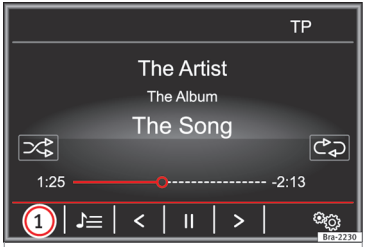

Obr. 22 Hlavní menu MEDIA.

- K postupnému přepínání mezi dostupnými mediálními zdroji stiskněte opakovaně v hlavním menu *MEDIA* tlačítko Infotainment [MEDIA].
- **NEBO:** Krátce stiskněte funkční tlačítko **›››** **obr. 22** (1) a zvolte požadovaný mediální zdroj.

V okně pop-up jsou aktuálně nevolitelné mediální zdroje zobrazené jako neaktivní (šedé).

Pokud se znovu zvolí předtím přehrávaný mediální zdroj, přehrávání pokračuje v naposledy přehrávaném místě.

Volitelně volitelné mediální zdroje

Funkční tlačítko:	Mediální zdroj
CD	audio CD nebo CD s audiodaty v interní CD mechanice **›››** **strana 28**.
SD karta	SD karta **›››** **strana 28**.
USB	externí datový nosič na přípojce USB **›››** **strana 29**
AUX	externí audiozdroj na multimediální zdířce AUX-IN **›››** **strana 30**.
BT audio	Bluetooth® audio **›››** **strana 31**

Poznámka

Mediální zdroj lze také změnit v náhledu *Seznam skladeb* ››› **strana 27.**

Změna skladby v hlavním menu MEDIA

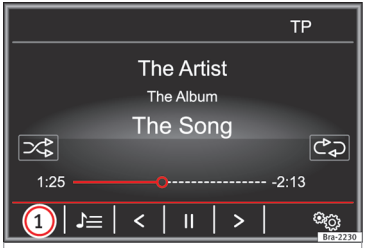

Obr. 23 Hlavní menu MEDIA.

Skladby poslouchaného mediálního zdroje lze postupně přepínat pomocí tlačítek se šipkou.

Pomocí tlačítek se šipkou **nelze** přecházet k přehrávání mimo seznam skladeb. Přehrávání ze seznamu skladeb je nutné zahájit ručně prostřednictvím menu pro volbu skladby **›››** **strana 27, Volba skladby ze seznamu skladeb**.

Ovládání prostřednictvím hlavního menu MEDIA

Činnost	Účinek
Funkční tlačítko ⊲ jednou *krátce stiskněte*.	V případě doby přehrávání skladby kratší než 3 sekundy se přejde na začátek předchozí skladby.
	V případě doby přehrávání skladby 3 sekundy a více se přejde na začátek aktuální skladby.
Funkční tlačítko ⊳ jednou *krátce stiskněte*.	K následující skladbě. Od poslední skladby se přejde na první skladbu přehrávaného datového nosiče.
Funkční tlačítko ⊲ *přidržte stisknuté*.	Rychlý chod vzad.
Funkční tlačítko ⊳ *přidržte stisknuté*.	Rychlý chod vpřed.
Funkční tlačítko ⏸ jednou *krátce stiskněte*.	Přehrávání se zastaví. Funkční tlačítko ⏸ se změní na ⊳.
Funkční tlačítko ⊳ jednou *krátce stiskněte*.	Přehrávání pokračuje. Funkční tlačítko ⊳ se změní na ⏸.

Volba skladby ze seznamu skladeb

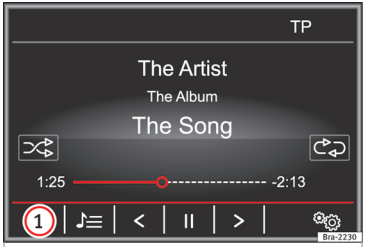

Obr. 24 Hlavní menu MEDIA.

Obr. 25 Seznam skladeb mediálního zdroje.

Otevření seznamu skladeb

V hlavním menu *MEDIA* krátce stiskněte funkční tlačítko ♫ ››› **obr. 24** 1.

NEBO: Otočte nastavovacím ovladačem. Aktuálně přehrávaná skladba se zvýrazněně zobrazí ››› **obr. 25**.

Procházení seznamem skladeb a stisknutí pro požadovanou skladbu. Jsou-li k dispozici informace o skladbě, zobrazí se místo **`Název + č.`** číslo skladby a název skladby (audio CD), resp. název souboru (MP3).

Přehled nabídek funkcí v seznamu skladeb.

Funkční tlačítko:	Účinek
♫	Otevře menu **`Zdroje`**. Zvolte jiný mediální zdroj krátkým klepnutím.
Ⓐ	Zobrazuje aktuálně zvolený mediální zdroj. Krátce stiskněte pro změnu mediálního zdroje.
	CD: interní CD mechanika ››› **strana 28**.
	SD karta: SD karta ››› **strana 28**.
	USB: externí datový nosič na přípojce USB ››› **strana 29**
	AUX: externí audiozdroj na multimediální zdířce AUX-IN ››› **strana 30**.
	BT-Audio: Externí přehrávač spojený přes Bluetooth® ››› **strana 31**.
☰	Stiskněte nabídku funkce k otevření nadřazené složky mediálního zdroje. Vpravo vedle symbolu se zobrazí název aktuálně otevřené složky.
⊳	Spustí se přehrávání prvního titulu.

»

Funkční tlačítko:	Účinek
	Opakovat všechny skladby. Funkční tlačítko se změní na .
	Opakují se všechny skladby, které se nacházejí na stejné paměťové úrovni jako aktuálně přehrávaný titul. Je-li v menu **Nastavení médií** aktivováno Mix/Repeat včetně podsložek, zahrnou se také podsložky ››› strana 32.
	Náhodné přehrávání. Funkční tlačítko se změní na .
	Zahrnou se všechny skladby, které se nacházejí na stejné paměťové úrovni jako aktuálně přehrávaný titul. Je-li v menu **Nastavení médií** aktivováno Mix/Repeat včetně podsložek, zahrnou se také podsložky ››› strana 32.
	Zavření seznamu skladeb.

Poznámka

Skladbu, složku a seznamy skladeb lze také označit otáčením nastavovacího ovladače a stisknutím vyvolat, resp. otevřít.

Zasunutí nebo vysunutí CD

Interní CD mechanika může přehrávat jak CD audio, tak i CD s audiodaty.

V případě audio CD bez textu na CD se ve středním řádku obrazovky zobrazí pouze **název skladby** a číslo skladby podle pořadí na datovém nosiči.

V případě CD s audiodaty, která obsahují dodatečné informace (text na CD, tag ID3 u souborů MP3) se mohou na obrazovce zobrazit tyto informace.

Zasunutí CD

- CD držte popsanou stranou směrem nahoru.
- Zasuňte CD do CD mechaniky pouze tak daleko, až se automaticky vtáhne.
- Přehrávání se po vložení zahájí automaticky.

Vysunutí CD

U kabrioletů se v závislosti na zemi musí při vysouvání CD nacházet klíč vozidla ve spínací skříňce (ochrana proti odcizení).

- Stiskněte tlačítko Infotainment EJECT.
- Vložené CD vyjede do výchozí polohy a musí být během cca deseti sekund odejmuto.

Pokud se CD během přibližně 10 sekund nevyjme, z bezpečnostních důvodů se opět vtáhne, aniž dojde k přechodu do provozu CD.

Nečitelné nebo vadné CD

Nelze-li data na zasunutém CD přečíst nebo je-li CD vadné, objeví se na obrazovce příslušné upozornění.

Poznámka

Na špatných vozovkách a při silných vibracích se mohou vyskytovat přeskoky reprodukce.

Poznámka

Je-li vnitřní teplota systému Infotainment příliš vysoká, CD se již nepřevezmou a nepřehrají.

Poznámka

Pokud se po vložení různých CD zobrazuje Závada přehrávací mechaniky CD, obraťte se na některý odborný servis.

Zasunutí a vyjmutí SD karty

Zasunutí SD karty

Zasuňte kompatibilní SD kartu odříznutým rohem napřed a popisem směrem nahoru (kontaktní plochy směřují dolů) do šachty pro SD karty **obr. 1** (7) tak, aby zaklapla.

Nelze-li SD kartu zasunout, zkontrolujte zasouvací polohu a SD kartu.

Pokud jsou na SD kartě uloženy čitelné soubory, zahájí se přehrávání automaticky.

Vyjmutí SD karty

Zasunutou SD kartu **je nutné** k vyjmutí připravit.

- V hlavním menu *MEDIA* krátce stiskněte funkční tlačítko [⚙], aby se otevřelo menu **Nastavení médií**.
- **NEBO:** Stiskněte tlačítko Infotainment [SETUP].
- Krátce stiskněte funkční tlačítko [Bezpečně vyjmout] a potom zvolte [SD karta].

Po úspěšném odhlášení SD karty ze systému se objeví na obrazovce textová informace. SD kartu lze vyjmout.

- Stlačte zasunutou SD kartu. SD karta „vyskočí“ do vyjímací polohy.
- SD kartu vyjměte.

Nečitelná SD karta

Zasune-li se SD karta, jejíž data nelze načíst, **nedojde** po zaváděcím procesu k přepojení na provoz SD karty.

Objeví se příslušné upozornění.

Poznámka

Zobrazují se pouze podporované audiosoubory. Ostatní datové soubory jsou ignorovány.

Externí datový nosič na přípojce USB

V závislosti na zemi a vybavení se může ve vozidle nacházet jedna nebo více přípojek USB.

Místo zabudování přípojek USB závisí na vozidle ››› **sešit Návod k obsluze, kapitola Odkládací prostory**.

Audiosoubory na externím datovém nosiči připojeném k přípojce USB lze přehrávat a ovládat prostřednictvím systému Infotainment.

Jako externí datové nosiče jsou v tomto návodu označena velkokapacitní paměťová zařízení USB, která obsahují přehrávatelné soubory, jako například přehrávače MP3, iPody™ a paměťová media USB.

Zobrazují se pouze podporované audiosoubory. Ostatní datové soubory jsou ignorovány.

Pokud jsou na datovém nosiči uloženy čitelné audiosoubory, zahájí se přehrávání automaticky.

Další ovládání externího datového nosiče (vyvolání změny skladby, volby skladby a režimů přehrávání) se provádí tak, jak bylo popsáno v příslušných kapitolách ››› **strana 22**.

Upozornění a omezení

Počet přípojek USB a kompatibilita se zařízeními Apple™, stejně tak i s jinými přehrávači médií závisejí na vybavení.

Přes přípojku USB je k dispozici obvyklé napětí pro USB 5 V.

Externí pevné disky s kapacitou vyšší než 32 GB musí být podle okolností přeformátovány do systému datových souborů FAT32. Programy a upozornění k tomu najdete například na internetu.

Vzhledem k velkému počtu rozdílných datových nosičů dat a různých generací zařízení iPod™, iPad™ a iPhone™ nelze pro všechny zajistit bezchybné provádění všech popisovaných funkcí.

Dodržujte další omezení a upozornění k požadavkům na mediální zdroje ››› **strana 22**.

iPod™, iPad™ a iPhone™

V závislosti na zemi a vybavení lze zařízení iPod™, iPad™ nebo iPhone™ připojit pomocí pro zařízení vhodného kabelu USB k přípojce USB ve vozidle a používat je jako audiozdroje.

Po připojení některého zařízení iPod™, iPad™ nebo iPhone™ jsou na nejvyšší úrovni volby znázorněny pro iPod™ specifická zobrazení seznamů (🗀 **Seznamy** »

přehrávání, 🗀 **Interpreti**, 🗀 **Alba**, 🗀 **Skladby**, 🗀 **Podcasty** atd.).

Odpojení

Připojené datové nosiče se **musejí** před odpojením připravit na vyjmutí.

- V hlavním menu MEDIA krátce stiskněte funkční tlačítko, aby se otevřelo menu **Nastavení médií**.
- **NEBO:** Stiskněte tlačítko Infotainment SETUP.
- Krátce stiskněte funkční tlačítko Bezpečně vyjmout a potom krátce stiskněte USB. Po úspěšném odhlášení datového nosiče ze systému se funkční tlačítko deaktivuje.
- Připojení datového nosiče lze ukončit.

Nečitelný datový nosič

Při připojení datového nosiče, jehož data nelze načítat, se na obrazovce systému Infotainment objeví příslušné upozornění.

Poznámka

Když se některý externí přehrávač médií připojí k systému Infotainment současně prostřednictvím Bluetooth® a přípojku USB, připojení audio Bluetooth® se automaticky ukončí.

Poznámka

Pokud se některé připojené zařízení neidentifikuje, odpojte všechna připojená zařízení a zařízení znovu připojte.

Poznámka

Nepoužívejte adaptéry SD karet, prodlužovací kabely USB nebo rozbočky USB!

Poznámka

Přečtěte si a dodržujte návod k obsluze od výrobce externího datového nosiče.

Externí audiozdroje na multimediální zdířce AUX-IN

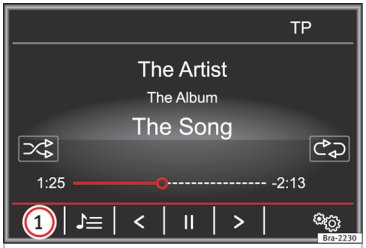

Obr. 26 Hlavní menu MEDIA.

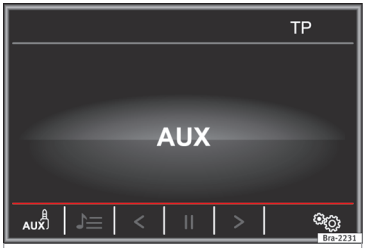

Obr. 27 Externí audiozdroj na zdířce AUX-IN.

Multimediální zdířka AUX-IN ››› **obr. 1** 6 může být provozována pouze společně se zdířkovým konektorem 3,5 mm.

Připojený externí audiozdroj se přehrává přes reproduktory vozidla a **nemůže** být ovládán prostřednictvím systému Infotainment.

Připojený externí audiozdroj se zobrazuje na obrazovce prostřednictvím informace **AUX** ››› **obr. 27**.

Připojení externího audiozdroje k multimediální zdířce AUX-IN

- Na systému Infotainment snižte základní hlasitost.
- Připojte externí audiozdroj k multimediální zdířce AUX-IN.
- Zahajte přehrávání na externím audiozdroji.

• V hlavním menu *MEDIA* krátce stiskněte funkční tlačítko ››› **obr. 26** ① a zvolte AUX.

Hlasitost přehrávání externího audiozdroje by se měla přizpůsobit hlasitosti jiných druhých audiozdrojů ››› **strana 47**.

Zvláštnosti provozu externího audiozdroje přes multimediální zdířku AUX-IN

Činnost	Účinek
Volba některého jiného audiozdroje na systému Infotainment.	Externí audiozdroj zůstává v provozu v pozadí.
Ukončení přehrávání externího audiozdroje.	Systém Infotainment zůstane v menu **AUX**.
Odpojení konektoru od multimediální zdířky AUX-IN.	Systém Infotainment přejde na přehrávání naposledy přehrávaného audiozdroje.

Poznámka

Přečtěte si a dodržujte návod k obsluze od výrobce externího audiozdroje.

Poznámka

Je-li externí audiozdroj napájen přes 12-voltovou zásuvku vozidla, mohou vznikat rušivé zvuky.

Připojení externího audiozdroje prostřednictvím Bluetooth®

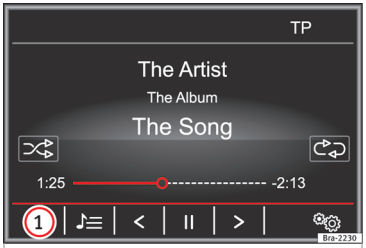

Obr. 28 Hlavní menu MEDIA.

Při provozu audio Bluetooth® lze přes reproduktory vozidla reprodukovat audiosoubory, které se přehrávají na některém prostřednictvím Bluetooth® připojeném Bluetooth® audiozdroji (např. na mobilním telefonu) (přehrávání audio Bluetooth®).

Předpoklady

• Audiozdroj Bluetooth® musí podporovat profil Bluetooth® A2DP.

• V menu **Nastavení Bluetooth** musí být aktivována funkce ☑ BT-Audio (A2DP/AVRCP) ››› **strana 44**.

Zahájení přenosu audio Bluetooth®

• Na externím audiozdroji Bluetooth® (např. mobilním telefonu) zapněte viditelnost pro Bluetooth®.

• Na systému Infotainment snižte základní hlasitost.

• Stiskněte tlačítko Infotainment MEDIA.

• Krátce stiskněte funkční tlačítko ››› **obr. 28** ① a zvolte BT-Audio.

• Krátce stiskněte funkční tlačítko Hledat telefon, aby se poprvé navázalo spojení s některým externím audiozdrojem Bluetooth®.

• **NEBO:** Vyberte některý externí audiozdroj Bluetooth® v seznamu.

• **NEBO:** Navažte spojení prostřednictvím menu **Nastavení Bluetooth** ››› **strana 44**.

• Věnujte pozornost pokynům pro další postup na obrazovce systému Infotainment a na displeji audiozdroje Bluetooth®.

Přehrávání na audiozdroji Bluetooth® je popřípadě ještě nutné zahájit ručně.

Když se přehrávání na externím audiozdroji Bluetooth® ukončí, zůstane systém Infotainment v provozu audio Bluetooth®. »

Ovládání přehrávání

Rozsah možného řízení audiozdroje Bluetooth® prostřednictvím systému Infotainment závisí na připojeném audiozdroji Bluetooth®.

U přehrávačů médií, které podporují profil Bluetooth® AVRCP, se přehrávání na audiozdroji Bluetooth® může automaticky zahajovat nebo zastavovat tehdy, jakmile se přejde do provozu audio Bluetooth® nebo k některému jinému audiozdroji. Kromě toho lze informaci o názvu skladby nebo změně skladby zobrazovat přes systém Infotainment.

Poznámka

Vzhledem k velkého počtu možných audiozdrojů Bluetooth® nelze pro všechna zařízení zajistit bezchybné provádění všech popisovaných funkcí.

Poznámka

Na připojeném audiozdroji Bluetooth® vždy vypněte výstražné a servisní tóny, např. na mobilním telefonu tóny tlačítek, aby se předešlo rušivým zvukům a nesprávným funkcím.

Poznámka

V závislosti na zařízení se připojení audio Bluetooth® automaticky ukončí, jakmile se některý přehrávač médií současně připojí k systému Infotainment prostřednictvím Bluetooth® a přípojky USB ⭠.

Nastavení médií

Otevření menu `Nastavení médií`

V hlavním menu *MEDIA* krátce stiskněte funkční tlačítko ⚙.

Funkční tlačítko: Účinek
☑ Mix/Repeat včetně podsložek: Do zvoleného režimu přehrávání se zahrnou podsložky ››› strana 25.
Bluetooth: Otevře se menu `Nastavení Bluetooth` ››› strana 44.
☑ Dopravní zpravodajství (TP): Funkce TP (sledování dopravního zpravodajství) je aktivovaná ››› strana 18.
Bezpečně vyjmout: Odhlášení požadované datové paměti (datového nosiče USB nebo SD karty) ze systému. Po úspěšném odhlášení datového nosiče ze systému příslušné funkční tlačítko zesešedne.

Systém ovládání telefonu (PHONE)

Úvodní informace k ovládání telefonu

Úvod k tématu

Dále popisované funkce telefonu lze ovládat prostřednictvím systému Infotainment, pokud je zapnutý mobilní telefon k systému Infotainment připojený a s ním propojený.

Předpokladem spojení mezi mobilním telefonem a systémem Infotainment je skutečnost, že mobilní telefon podporuje funkci **Bluetooth®**.

Není-li mobilní telefon připojen k systému Infotainment, nelze ovládání telefonu používat.

Dodržujte pokyny k používání mobilního telefonu ve vozidle bez připojení k vnější anténě **››› sešit Návod k obsluze, kapitola Příslušenství, výměna dílů, opravy a změny**.

Doplňkové informace a výstražné pokyny:

- Bezpečnostní pokyny ⚠ k systému Infotainment **››› strana 2**
- Přehled ovládacích prvků **››› strana 4**
- Základní informace k ovládání **››› strana 6**

⚠ POZOR

Telefonování a ovládání systému pro ovládání telefonu za jízdy může odvádět pozornost od dopravního dění a mít za následek nehody.

- **Jeďte vždy pozorně a zodpovědně.**
- **Nastavení hlasitosti zvolte tak, aby akustické signály zvenku byly vždy dobře slyšitelné (například houkačka záchranné služby).**
- **V oblastech se žádným nebo nedostatečným pokrytím sítě mobilním signálem a za určitých okolností v tunelech, garážích a podjezdech se může telefonní hovor přerušit a nelze žádný telefonní hovor navázat - ani nouzové volání!**

⚠ POZOR

Neupevněný nebo nesprávně připevněný mobilní telefon může být při náhlém jízdním manévru nebo při brzdění, ale i při nehodě odmrštěn do prostoru vozidla a může způsobit zranění.

- **Mobilní telefon, další přístroje, stejně tak i příslušenství telefonu, jako např. držáky telefonu, poznámkové bloky, přenosné systémy Infotainment, během jízdy vždy řádně upevněte nebo bezpečně uložte mimo oblast nafukování airbagů.**

⚠ POZOR

Při provozu mobilního telefonu nebo vysílačky bez připojení k vnější anténě mohou být ve vozidle překročeny mezní hodnoty elektromagnetického záření a tím ohroženo zdraví řidiče a cestujících vozidla. Platí to i při nesprávně nainstalované vnější anténě.

- **Mezi anténami mobilního telefonu a aktivním medicínským implantátem, jako je například kardiostimulátor, udržujte minimální vzdálenost 20 centimetrů, protože mobilní telefony mohou funkci aktivních medicínských implantátů negativně ovlivňovat.**
- **Nenoste k provozu připravený mobilní telefon v bezprostřední blízkosti aktivního medicínského implantátu nebo přímo nad ním, například v náprsní kapse.**
- **V případě podezření na rušení a interference s aktivním medicínským implantátem, jakož i jiným medicínským přístrojem, mobilní telefon ihned vypněte.**

⚠ POZOR

Otevřená loketní opěrka může nepříznivě ovlivnit prostor k pohybu paže řidiče a zavinit tak nehody a závažná poranění.

- **Mějte loketní opěrku během jízdy vždy zavřenou.**

»

UPOZORNĚNÍ

Vysoké rychlosti, špatné povětrnostní a silniční poměry stejně tak i kvalita sítě mohou narušit telefonní hovor ve vozidle.

Všeobecné informace

Informace na obrazovce jednotlivých telefonních menu závisejí na rozsahu funkcí použitého mobilního telefonu. Jsou možné odchylky.

Dodržujte pokyny k používání mobilního telefonu ve vozidle bez připojení k vnější anténě **››› sešit Návod k obsluze, kapitola Příslušenství, výměna dílů, opravy a změny**.

Používejte pouze přístroje s kompatibilním Bluetooth®. Informace k produktům s kompatibilním Bluetooth® lze získat u partnera SEAT nebo prostřednictvím internetu.

Dodržujte pokyny v návodu k obsluze mobilního telefonu a od poskytovatele příslušenství.

V „hluchých místech“ signálu může docházet k poruchám příjmu a k přerušení hovoru.

Většina elektronických přístrojů je odstíněna vůči vysokofrekvenčním signálům.
V ojedinělých případech však nelze elektronické přístroje vůči vysokofrekvenčním signálům systému ovládání telefonu odstínit. Může docházet k rušení.

Poznámka

V některých zemích mohou existovat omezení týkající se komunikace Bluetooth®. Informace jsou dostupné u místních státních institucí.

Poznámka

Při spojování systému ovládání telefonu s nějakým přístrojem prostřednictvím techniky Bluetooth® si k získání podrobných bezpečnostních pokynů přečtěte návod k obsluze tohoto přístroje. Používejte výhradně produkty s kompatibilním Bluetooth®.

Místa se zvláštními předpisy

Mobilní telefon a přípravu pro mobilní telefon ve výbuchem ohrožených místech vypínejte. Tato místa jsou sice častá, ale nejsou vždy zřetelně označená **››› ⚠ v Úvod k tématu na straně 33**. Patří k tomu například:

- Okolí potrubí a nádrží, ve kterých se nacházejí chemikálie.
- Dolní paluby lodí a trajektů.
- Okolí vozidel, která jsou provozována na kapalný plyn (jako například propan nebo butan).
- Místa, na kterých se ve vzduchu nacházejí chemikálie nebo částice jako mouka, prach nebo kovový prášek.
- Každé jiné místo, na kterém je nutné vypnout motor vozidla.

POZOR

Mobilní telefon ve výbuchem ohrožených místech vypněte!

UPOZORNĚNÍ

V prostředích se zvláštními předpisy a také v místech, kde je použití mobilního telefonu zakázáno, musí být vždy mobilní telefon vypnutý. Ze zapnutého mobilního telefonu vycházející záření může způsobovat interference v citlivých medicínských přístrojích, což může mít za následek jejich nesprávnou funkci nebo poškození.

Bluetooth®

Bluetooth®

Technologie Bluetooth® slouží k připojení mobilního telefonu k systému ovládání telefonu ve vozidle. Pro používání systému ovládání telefonu s mobilním telefonem

s komunikací Bluetooth® je nutné provést jednorázový propojovací proces.

Některé mobilní telefony s Bluetooth® se při zapnutí zapalování automaticky identifikují a připojují, pokud již dříve spojení existovalo. Samotný mobilní telefon i komunikace Bluetooth® na mobilním telefonu musejí být při tom zapnuté a všechna aktivní spojení Bluetooth® s jinými přístroji odpojená.

Bezdrátové spojení Bluetooth® je bezplatné.

Bluetooth® je registrovaná obchodní značka firmy Bluetooth® SIG, Inc.

Profily Bluetooth®

Je-li mobilní telefon spojený se systémem ovládání telefonu, uskutečňuje se výměna dat prostřednictvím jednoho z profilů Bluetooth®.

Komfortní telefonování, profil Bluetooth® Hands-Free-Profile (**HFP**):

- Je-li mobilní telefon připojen k systému ovládání telefonu přes profil HFP, lze bezdrátově telefonovat prostřednictvím zařízení handsfree. Montážní místo úchytné plochy pro mobilní telefon pro použití funkce komfortního telefonování závisí na vozidle ››› **strana 35**. Používá se při tom vnější anténa vozidla.

Základní telefonování, profil Bluetooth® Hands-Free-Profile (**HFP**):

- Je-li mobilní telefon připojen k systému ovládání telefonu přes profil HFP, lze bezdrátově telefonovat prostřednictvím zařízení handsfree. *Nelze* při tom používat vnější anténu vozidla. Dodržujte pokyny k používání mobilního telefonu ve vozidle bez připojení k vnější anténě ››› **sešit Návod k obsluze, kapitola Příslušenství, výměna dílů, opravy a změny**.

Přehrávání hudby, profil Bluetooth® Advanced Audio Distribution Profile (**A2DP**):

- Profil Bluetooth® k přenosu audiosignálů ve kvalitě stereo.

Ovládání přehrávání, profil Bluetooth® Audio Video Remote Control Profile (**AVRCP**):

- Profil Bluetooth® k zobrazování informací o skladbách a ovládání přehrávání v mobilním zařízení.

Komfortní telefonování

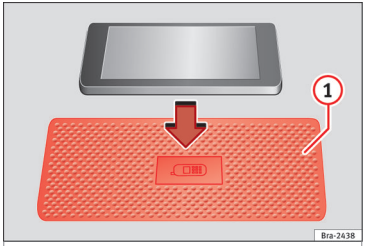

Obr. 29 Schématické zobrazení: Odkládací plocha pro připojení mobilního telefonu k vnější anténě vozidla.

Komfortní telefonování s připojením k vnější anténě vozidla je navržené pro standardy mobilního signálu GSM 900, GSM 1800 a UMTS 2100.

Je-li mobilní telefon připojen k systému ovládání telefonu přes profil Bluetooth® Hands-Free-Profile (**HFP**) ››› **strana 34**, lze bezdrátově telefonovat prostřednictvím zařízení handsfree.

Pro připojení k vnější anténě vozidla je nutné mobilní telefon umístit na odkládací plochu ››› **obr. 29** (1). »

Není-li mobilní telefon spojený s vnější anténou vozidla, dodržujte pokyny k používání mobilního telefonu ve vozidle bez připojení k vnější anténě **››› sešit Návod k obsluze, kapitola Příslušenství, výměna dílů, opravy a změny**.

Místo zabudování odkládací plochy pro mobilní telefon k použití komfortního telefonování závisí na vozidle **››› sešit Návod k obsluze, kapitola Odkládací prostory**.

Zvláštnosti

Aby nedošlo k narušení připojení mobilního telefonu k vnější anténě vozidla, je třeba dodržovat tyto zásady:

- Rozměry použitého mobilního telefonu by neměly překročit 120 x 67 mm.
- Na odkládací plochu (1) umisťujte vždy nejvýše jeden mobilní telefon.
- Mobilní telefon pokládejte na odkládací plochu bez brašny nebo ochranného pouzdra.
- Na odkládací plochu nepokládejte kovové předměty (např. klíče, mince atd.).

Navázání spojení s vnější anténou vozidla

Respektujte zvláštnosti týkající se připojení k vnější anténě vozidla.

- Popřípadě otevřete odkládací přihrádku **››› sešit Návod k obsluze, kapitola Odkládací prostory**.
- Položte mobilní telefon na odkládací plochu (1) (zadní strana mobilního telefonu musí dosedat na odkládací plochu).

Při správném umístění mobilního telefonu se anténa mobilního telefonu automaticky spojí s vnější anténou vozidla.

Prostřednictvím dodatečného anténního zesilovače se zajistí dobrá kvalita přenosu.

Přípojka USB

V závislosti na vybavení se může v oblasti odkládací plochy nacházet přípojka USB, přes kterou lze nabíjet zařízení USB (např. mobilní telefony nebo přehrávače médií).

Dostupný nabíjecí proud je **nejvýše** 1,6 A.

V závislosti na vybavení lze připojená zařízení USB používat také jako audiozdroje **››› strana 22**.

- Spojte požadované zařízení USB pomocí vhodného nabíjecího kabelu s přípojkou USB.

Při vypnutí zapalování nebo vytažení klíče vozidla ze spínací skříňky se nabíjecí proces automaticky přeruší.

Vhodné nabíjecí kabely USB jsou dostupné u některého partnera SEAT.

Připojení mobilního telefonu k systému Infotainment a vzájemné propojení

K zajištění možnosti ovládání mobilního telefonu prostřednictvím systému Infotainment je zapotřebí **jednorázové** připojení obou zařízení.

Propojení by se mělo provádět pouze u stojícího vozidla.

Předpoklady

- Je zapnuté zapalování.
- Od mobilního telefonu popřípadě odpojte připojená sluchátka.
- V mobilním telefonu a v systému Infotainment musí být aktivována, resp. viditelně spuštěna **funkce Bluetooth®**.
- Na mobilním telefonu by mělo být vypnuté **uzamčení tlačítek**.

Dodržujte pokyny návodu k obsluze mobilního telefonu.

Propojovací proces vyžaduje vstupy přes klávesnici mobilního telefonu. Mobilní telefon musí být k tomu připraven.

Zahájení propojení mobilního telefonu

- Stiskněte tlačítko pro infotainment PHONE.
- Krátce stiskněte funkční tlačítko Vyhledat telefon.

Po ukončení vyhledávání se na obrazovce zobrazí názvy nalezených zařízení Bluetooth®.

- Ze seznamu nalezených zařízení Bluetooth® vyvolejte připojovaný mobilní telefon.

Systém Infotainment a mobilní telefon jsou nyní vzájemně spojené. Ukončení spojení obou přístrojů vyžaduje za určitých okolností další vstupy na mobilním telefonu a v systému Infotainment.

- Popřípadě na mobilním telefonu potvrďte propojení.

V závislosti na mobilním telefonu:

- Prostřednictvím mobilního telefonu zadejte a potvrďte na obrazovce systému Infotainment zobrazení PIN kódu.

NEBO:

- Porovnejte na obrazovce systému Infotainment zobrazený PIN kód s PIN kódem zobrazeným na mobilním telefonu. Pokud vzájemně souhlasí, je nutné jej na **obou přístrojích** potvrdit.

Po úspěšném ukončení propojení se zobrazí hlavní menu *PHONE* a automaticky se natáhne v mobilním telefonu uložený telefonní seznam se seznamy hovorů. Popřípadě je nutné to potvrdit na mobilním telefonu.

Trvání stahovacího procesu závisí na množství dat, uložených v paměti mobilního telefonu. Po ukončení natahovacího procesu jsou data v systému Infotainment k dispozici.

Propojení a spojení mobilních telefonů

Se systémem Infotainment lze propojit více mobilních telefonů, ale se systémem Infotainment může být v daném okamžiku spojený pouze **jeden** mobilní telefon.

Při zapnutí systému Infotainment se automaticky naváže spojení s mobilním telefonem, který byl naposledy připojen. Nemůže-li být s tímto mobilním telefonem vytvořeno žádné spojení, zkouší ovládání telefonu automaticky spojení s následujícím mobilním telefonem ze seznamu připojovaných přístrojů.

Maximální dosah spojení Bluetooth® je přibližně **10 metrů**. Existující spojení Bluetooth® se při překročení této vzdálenosti přeruší. Spojení se **automaticky** obnoví, jakmile se přístroje opět nacházejí v dosahu Bluetooth®.

Poznámka

Pro další informace k propojování a spojování mobilních telefonů se obraťte na některého autorizovaného servisního partnera SEAT.

Vypnutí systému ovládání telefonu

- Ukončete aktivní hovor.
- Vypněte zapalování.
- Vytáhněte klíč vozidla ze spínací skříňky.
- Vypněte mobilní telefon.

Když klíč vozidla zůstane po vypnutí zapalování ve spínací skříňce, systém ovládání telefonu **není** vypnutý. Teprve po uplynutí odpojovací doby (nastavení z výroby přibližně 15 minut) se systém ovládání telefonu vypne.

Poznámka

Byl-li mobilní telefon spojený se systémem ovládání telefonu, zůstane vysílací jednotka mobilního telefonu po vypnutí systému ovládání telefonu zapnutá. Mobilní telefon je popřípadě nutné vypnout.

Popis systému ovládání telefonu

Úvod k tématu

Některé funkce a nastavení jsou možné pouze u stojícího vozidla a nejsou podporované všemi mobilními telefony.

V závislosti na zemi, přístroji a v závislosti na vybavení vozidla se mění nabídka možných nastavení.

Se systémem ovládání telefonu lze seznámit až kolem 20 přístrojů.

Vždy jeden nebo tentýž přístroj může být připojený prostřednictvím profilu handsfree (HFP) a profilu pro audioreprodukci (A2DP) ››› strana 37.

Přiřazení k některému uživatelskému profilu

Připojený mobilní telefon se v systému ovládání telefonu uloží jako uživatelský profil.

V systému ovládání telefonu mohou být uloženy **nejvýše 4 uživatelské profily**. Při propojení dalšího mobilního telefonu se automaticky vymaže nejdéle nepoužitý uživatelský profil.

Do uživatelského profilu se ukládají data telefonního seznamu, uložené oblíbené položky (tlačítkové zkratky) a nastavení v menu **Nastavení uživatelského profilu**.

Při novém připojení mobilního telefonu k systému ovládání telefonu jsou data a nastavení opět k dispozici.

Když se při existujícím připojení změní záznamy v telefonním seznamu mobilního telefonu, lze prostřednictvím menu **Nastavení uživatelského profilu** iniciovat ruční aktualizaci dat telefonního seznamu ››› strana 45. Po opětovném připojení mobilního telefonu (např. při příští jízdě) se telefonní seznam automaticky aktualizuje.

Doplňkové informace a výstražné pokyny:

- Bezpečnostní pokyny ⚠ k systému Infotainment ››› strana 2
- Přehled ovládacích prvků ››› strana 4
- Základní informace k ovládání ››› strana 6
- Úvod a bezpečnostní pokyny ⚠ k ovládání telefonu ››› strana 33

Poznámka

Provozování mobilního telefonu ve vozidle může způsobovat rušivé zvuky v reproduktorech.

Hlavní menu

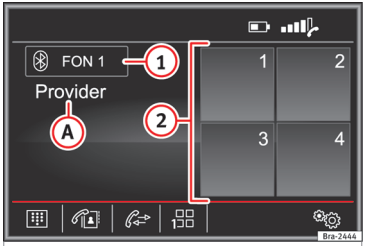

Obr. 30 Hlavní menu PHONE.

Obr. 31 Příchozí hovor.

Otevření hlavního menu PHONE

Stiskněte tlačítko pro infotainment PHONE.

Funkční tlačítka v hlavním menu PHONE

Funkční tlačítko: Účinek
(1) Název propojeného mobilního telefonu, resp. použitého uživatelského profilu. Krátce stisknout k připojení jiného mobilního telefonu nebo k propojení.
(2) Oblíbené položky (tlačítkové zkratky), které lze obsadit vždy jedním telefonním číslem z telefonního seznamu ››› strana 43.
Otevření číselného bloku k zadání telefonního čísla ››› strana 40.
Otevření telefonního seznamu propojeného mobilního telefonu ››› strana 42.
Otevření seznamů hovorů propojeného mobilního telefonu ››› strana 43.
Změna zobrazené skupiny oblíbených položek ››› obr. 30 (2) krátkým stisknutím funkčního tlačítka. Oblíbené položky se vsunují ve skupinách vždy po 4 funkčních tlačítkách (2). (1) (1 až 4), (5) (5 až 8) s (9) (9 až 12).
Otevření menu `Nastavení telefonu` ››› strana 44.
Krátce stisknout pro **příjmutí** hovoru.
Krátce stisknout pro **ukončení** hovoru. **NEBO:** Krátce stisknout pro **odmítnutí** příchozího hovoru.

Funkční tlačítko: Účinek
Krátce stisknout pro ztlumení vyzváněcího tónu během hovoru. Ke zrušení ztlumení vyzváněcího tónu krátce stiskněte funkční tlačítko.

Zobrazení a symboly systému ovládání telefonu

Zobrazení: Význam
(A) Název provozovatele sítě mobilního signálu (providera), u kterého je přihlášena SIM karta propojeného mobilního telefonu.
(B) Zobrazení telefonního čísla nebo uloženého jména.
Stav nabití propojeného mobilního telefonu.
Intenzita signálu aktuálně přijímaného vysílače mobilního signálu.

Během telefonního hovoru

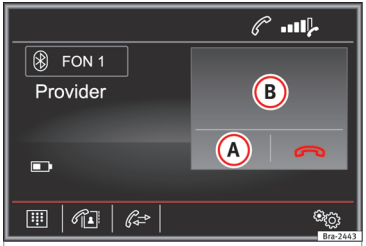

Obr. 32 Během telefonního hovoru

Po navázání spojení s volaným číslem se hlavní menu *PHONE* změní na náhled *Telefonní hovor* ››› obr. 32.

Zobrazení a funkční tlačítka: Úkon a účinek	
(A)	Krátce stisknout pro vypnutí mikrofonu přípravy pro mobilní telefon během hovoru (funkční tlačítko se změní na).
	Krátce stisknout pro zapnutí mikrofonu přípravy pro mobilní telefon během hovoru (funkční tlačítko se změní na).
	Krátce stisknout pro vedení hovoru přes přípravu pro mobilní telefon.
(B)	Zobrazení doby trvání hovoru telefonního čísla nebo uloženého jména.

»

Zobrazení a funkční tlačítka: Úkon a účinek	
	Krátce stisknout pro ukončení hovoru.
	Stav nabití propojeného mobilního telefonu.

a) Funkční tlačítko se zobrazuje pouze v případě vedení hovoru přes mobilní telefon.

Funkce během telefonního hovoru

Možné funkce	
Odpojení mikrofonu přípravy pro mobilní telefon	Krátce stiskněte funkční tlačítko .
	Mikrofon přípravy pro mobilní telefon se odpojí (funkční tlačítko se změní na).
Zapnutí mikrofonu přípravy pro mobilní telefon	Krátce stiskněte funkční tlačítko .
	Mikrofon přípravy pro mobilní telefon se zapne (funkční tlačítko se změní na).
Vedení telefonního hovoru přes mobilní telefon	Krátce stiskněte funkční tlačítko a potom na Handsfree.
	Funkce handsfree je deaktivovaná a hovor pokračuje přes mobilní telefon (funkční tlačítko se změní na).

Možné funkce	
Vedení telefonního hovoru přes přípravu pro mobilní telefon	Krátce stiskněte funkční tlačítko .
	NEBO: Krátce stiskněte funkční tlačítko a potom na Handsfree.
	Funkce handsfree je aktivovaná a hovor pokračuje přes přípravu pro mobilní telefon (funkční tlačítko se změní na).

Menu pro zadání telefonního čísla

Obr. 33 Menu pro zadání telefonního čísla.

Obr. 34 Menu pro zadání telefonního čísla (volba kontaktu ze seznamu).

Funkce v menu pro zadání telefonního čísla

Krátce stiskněte funkční tlačítko , aby se otevřelo menu *Zadání telefonního čísla*.

Možné funkce	
SOS **Nouzové volání**[a)]	Krátce stisknout funkční tlačítko pro uskutečnění nouzového volání.
Volání v případě technické závady[a)]	Krátce stisknout funkční tlačítko pro dosažení pomoci v případě závady.
	K tomu je k dispozici síť autorizovaných servisních partnerů SEAT se svými vozidly silniční služby.

Možné funkce	
ⓘ **Informační volání**[a]	Krátce stisknout funkční tlačítko pro obdržení informací o značce SEAT a vybraných dodatečných službách, týkajících se silničního provozu a cesty.
Volání do hlasové schránky	Krátce stisknout funkční tlačítko Mailbox pro navázání spojení.
	NEBO: Přidržet funkční tlačítko stisknuté po dobu asi 2 sekund pro navázání spojení.
	Není-li ještě v paměti uložené žádné telefonní číslo hlasové schránky, zadejte telefonní číslo a potvrďte je pomocí OK.
	Již uložené telefonní číslo lze měnit v menu **Nastavení uživatelského profilu** ››› strana 45.

Možné funkce	
[b] Funkce předvolby	Funkce předvolby umožňuje předřadit zadanému nebo uloženému telefonnímu číslu při volbě nějaké číslo, např. kvůli telefonování prostřednictvím jiného profilu SIM (Dual/TwinBill) nebo realizaci servisních a řídicích příkazů v síti mobilního signálu (např. potlačení telefonního čísla).
	Zadejte telefonní číslo bez předvolby a krátce stiskněte funkční tlačítko .
	V menu **Nastavení uživatelského profilu** ››› strana 45 uložená předvolba se automaticky umístí před zadané telefonní číslo a naváže se spojení.
Zadání telefonního čísla	Zadejte telefonní číslo prostřednictvím klávesnice.
	Krátce stiskněte funkční tlačítko pro navázání spojení.
Volba kontaktu ze seznamu	Prostřednictvím klávesnice zadejte počáteční písmena hledaného kontaktu. V seznamu kontaktů se objeví možné záznamy ››› obr. 34.
	Prohledejte seznam kontaktů a kvůli navázaní spojení krátce stiskněte požadovaný kontakt.

Možné funkce	
Zadání předvolby země	Při zadávání předvolby země lze místo obou prvních číslic (například „**00**“) zadat znak „**+**“.
	Přidržte funkční tlačítko 0 stisknuté asi 2 sekundy, až se objeví znak +.

[a] V závislosti na zemi a přístroji.

[b] Funkční tlačítko se objeví pouze tehdy, když je aktivovaná funkce předvolby v menu **Nastavení uživatelského profilu** ››› strana 45.

Menu kontakty (telefonní seznam)

Obr. 35 Menu Kontakty (telefonní seznam).

Obr. 36 Vyhledávací maska.

Po prvním propojovacím procesu to může trvat nějakou dobu, než budou kontakty [1] propojeného mobilního telefonu v systému Infotainment k dispozici. V závislosti na množství přenášených dat může tento proces trvat až přibližně jednu hodinu. Popřípadě je nutné přenos potvrdit na mobilním telefonu.

Kontakty lze vyvolávat i během probíhajícího telefonického hovoru.

Otevření menu Kontakty

Krátce stiskněte funkční tlačítko , aby se otevřelo menu *Telefonní seznam (kontakty)*.	

Možné funkce	
Volba kontaktu ze seznamu	Prohledejte seznam a kvůli navázaní spojení krátce stiskněte požadovaný kontakt.
	NEBO: Je-li pro jeden kontakt uloženo více telefonních čísel, krátce stiskněte kvůli navázání spojení nejdříve na kontakt a potom na požadované telefonní číslo.

Možné funkce	
Vyhledání kontaktu pomocí vyhledávací masky	Krátce stiskněte funkční tlačítko ››› **obr. 35**, aby se otevřela vyhledávací maska.
	Do vyhledávací masky zadejte hledané jméno ››› **obr. 36**.
	Vpravo vedle zadávacího pole se zobrazí počet vhodných výsledků hledání. Kvůli přechodu do náhledu seznamu krátce stiskněte funkční tlačítko.
	Prohledejte seznam a kvůli navázaní spojení krátce stiskněte požadovaný kontakt.

Poznámka

Dostupnost menu telefonního seznamu závisí na použitém mobilním telefonu.

[1] V závislosti na přístroji se natahují pouze kontakty z paměti telefonu.

Menu hovorů (seznamy hovorů)

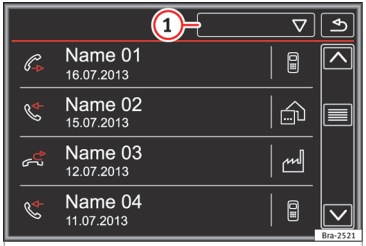

Obr. 37 Menu hovorů (seznamy hovorů).

Je-li některé volané číslo uložené jako kontakt, zobrazuje se v seznamu hovorů místo telefonního čísla uložené jméno.

Otevření menu Hovory

Krátce stiskněte funkční tlačítko, aby se otevřelo menu **Hovory**.

Krátce stiskněte funkční tlačítko ▽ ››› **obr. 37** 1.

Zvolte požadovaný seznam hovorů: Všechny, Zmeškané, Odchozí nebo Přijaté.

Zobrazení: Význam	
	Zmeškané: Zobrazuje zmeškaná telefonní čísla nebo nepřijaté hovory.
	Odchozí: Zobrazuje telefonní čísla zvolená prostřednictvím mobilního telefonu nebo systému ovládání telefonu v systému Infotainment.

Zobrazení: Význam	
	Přijaté: Zobrazuje telefonní čísla přijatá prostřednictvím mobilního telefonu nebo systému ovládání telefonu v systému Infotainment.
	Před volané číslo se automaticky umístí uložená předvolba a naváže se spojení. Viz také ››› **strana 40, Menu pro zadání telefonního čísla**.
	Telefonní číslo se převezme do menu *Nastavení telefonního čísla* ››› **strana 40**.

Poznámka

Dostupnost seznamů hovorů závisí na použitém mobilním telefonu.

Oblíbené položky (tlačítkové zkratky)

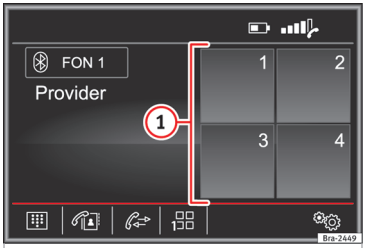

Obr. 38 Hlavní menu PHONE.

Oblíbené položky (tlačítkové zkratky) ››› **obr. 38** 1 se vsunují ve skupinách vždy po 4 funkčních tlačítkách 1 až 4, 5 až 8 a 9 až 12).

Oblíbené položky lze obsadit vždy jedním telefonním číslem z telefonního seznamu.

Všechny oblíbené položky je nutné obsadit ručně a jsou potom přiřazená některému uživatelskému profilu.

Funkce oblíbených položek

Možné funkce	
Změna skupiny oblíbených položek	Krátce stiskněte funkční tlačítko ››› **obr. 38**.
	Oblíbené položky 1 se vsunují ve skupinách vždy po 4 funkčních tlačítkách.
	(1 až 4), (5 až 8) s (9 až 12)).
Obsazení oblíbené položky	V hlavním menu *PHONE* krátce stiskněte některé **volné** funkční tlačítko.
	V seznamu zvolte požadovaný kontakt. Je-li ke zvolenému kontaktu uloženo více telefonních čísel, zvolte požadované číslo.

»

Možné funkce	
Úprava oblíbené položky	V hlavním menu *PHONE přidržte stisknuté* Oblíbená položka, až se otevře menu *Kontakty*.
	V seznamu zvolte požadovaný kontakt. Je-li ke zvolenému kontaktu uloženo více telefonních čísel, zvolte požadované číslo.
	Pro zavření menu *Kontakty* bez převzetí změn krátce stiskněte funkční tlačítko ⇦.
Vymazání oblíbené položky	Oblíbenou položku lze vymazat v menu **Nastavení uživatelského profilu** pod **Správa oblíbených položek** ››› strana 45.
Navázání spojení s oblíbenou položkou	V hlavním menu *PHONE* krátce stiskněte příslušnou oblíbenou položku **obsazené** funkční tlačítko , aby se vytvořilo spojení s tam uloženým telefonním číslem.

Poznámka

Kontakty uložené jako oblíbená položka se automaticky neaktualizují. Když se některý kontakt uložený v mobilním telefonu jako oblíbená položka změní, je nutné funkční tlačítko znovu obsadit.

Nastavení telefonu

Otevření menu Nastavení telefonu

V hlavním menu *PHONE* krátce stiskněte funkční tlačítko ☎.

Krátce stiskněte funkční tlačítko k oblasti, ke které se mají nastavení provést.

Při zavření menu se změny automaticky převezmou.

Funkční tlačítko: Účinek

☑ Handsfree[a]: Je aktivována funkce handsfree. K vedení hovoru přes mobilní telefon, resp. opět přes zařízení handsfree krátce stiskněte během telefonického hovoru toto funkční tlačítko.

Volba telefonu: K navázání spojení se systémem Infotainment vyberte v náhledu seznamu přístroj Bluetooth®.

- Vyhledat telefon: Krátce stisknout pro připojení některého nového přístroje ®.

Bluetooth: Otevře se menu **Nastavení Bluetooth** ››› strana 44.

Uživatelský profil: Otevře se menu **Nastavení uživatelského profilu** ››› strana 45.

[a] Funkční tlačítko je aktivní pouze během telefonního hovoru.

Nastavení Bluetooth®

Otevření menu Nastavení Bluetooth

V hlavním menu *PHONE* krátce stiskněte funkční tlačítko ☎.

NEBO: Stiskněte tlačítko Infotainment SETUP.

Potom krátce stiskněte funkční tlačítko Bluetooth.

Krátce stiskněte funkční tlačítko k oblasti, ke které se mají nastavení provést. Při zavření menu se změny automaticky převezmou.

Funkční tlačítko: Účinek

☑Bluetooth: Krátce stisknout pro vypnutí Bluetooth®. Všechna existující spojení se odpojí.

Viditelnost: Zapnutí a vypnutí viditelnosti pro Bluetooth®.

- Viditelný: Viditelnost pro Bluetooth® je aktivovaná.
- Neviditelný: Viditelnost pro Bluetooth® je deaktivovaná. Viditelnost pro Bluetooth® musí být kvůli externímu propojení přístroje Bluetooth® se systémem Infotainment aktivovaná.

Název: Zobrazení, resp. změna názvu přístroje. Tento název se zobrazuje jiným přístrojům Bluetooth® v jejich nastaveních Bluetooth®.

Propojené přístroje: Zobrazení propojených přístrojů. Odpojování a připojování jednotlivých přístrojů Bluetooth® a profilů Bluetooth®.

Funkční tlačítko: Účinek
Hledání přístrojů: Vyhledávání viditelných zapnutých zařízení Bluetooth®, nacházejících se v dosahu systému Infotainment. **Maximální** dosah je přibližně **10 metrů**.
Audio BT (A2DP/AVRCP): Má-li se některý externí audiozdroj spojit prostřednictvím Bluetooth® se systémem Infotainment, musí být tato funkce aktivovaná ››› **strana 31**.

Nastavení uživatelského profilu

Otevření menu `Nastavení uživatelského profilu`

V hlavním menu *PHONE* krátce stiskněte funkční tlačítko .
Potom krátce stiskněte funkční tlačítko Uživatelský profil.
Krátce stiskněte funkční tlačítko k oblasti, ke které se mají nastavení provést.
Při zavření menu se změny automaticky převezmou.

Funkční tlačítko: Účinek
Správa oblíbených položek: Úprava oblíbené položky ››› **strana 43**.
Všechny: Všechny oblíbené položky se vymažou.
Oblíbená položka: Klepněte pro vymazání uloženého čísla.
Volná funkční tlačítka: Krátce stisknout k uložení čísla z adresáře jako oblíbená položka.
Číslo schránky: Zadání nebo změna hlasové schránky.
Předvolba: Zadání předvolby, kterou lze vkládat před zadané volané číslo ››› **strana 40**.
Řazení podle: Definice posloupnosti řazení záznamů telefonního seznamu `Příjmení` nebo `Jméno`).
Import kontaktů: Krátce stisknout pro import adresáře připojeného telefonu nebo pro aktualizaci již importovaného adresáře.
Připomenutí mobilního telefonu: Existuje-li spojení Bluetooth® s některým mobilním telefonem, objeví se při vypnutí zapalování informace „`Nezapomeňte na mobilní telefon`“.
Volba volacího tónu[a]: Výběr požadovaného volacího tónu v seznamu. Zvolený volací tón se nahraje a při opuštění podmenu uloží do paměti.
Mazání jiných profilů: Vymažou se jednotlivé nebo všechny neaktivní uživatelské profily.

[a] V závislosti na použitém mobilním telefonu se reprodukuje zvolený nebo v mobilním telefonu nastavený volací tón.

Nastavení

Nastavení menu a systému (SETUP)

Úvod k tématu

V závislosti na zemi, přístroji a v závislosti na vybavení vozidla se mění nabídka možných nastavení.

Doplňkové informace a výstražné pokyny:

- Bezpečnostní pokyny ⚠ k systému Infotainment ››› strana 2
- Přehled ovládacích prvků ››› strana 4
- Základní informace k ovládání ››› strana 6

Hlavní menu pro nastavení systému (SETUP)

Otevření hlavního menu `Nastavení systému`

Stiskněte tlačítko Infotainment SETUP.

Krátce stiskněte funkční tlačítko k oblasti, ke které se mají nastavení provést.

Při zavření menu se změny automaticky převezmou.

Funkční tlačítko: Účinek	
Zvuk: Provedení nastavení zvuku a hlasitosti ››› strana 47.	
Obrazovka: Provedení nastavení obrazovky.	
	☐ Vypnutí obrazovky (za 10 s): Je-li funkce aktivní a se systémem Infotainment se nepracuje, obrazovka se po přibližně 10 sekundách automaticky vypne. Při krátkém stisknutí obrazovky nebo stisknutí některého tlačítka Infotainment se obrazovka opět zapne.
	Úroveň jasu: Volba úrovně jasu obrazovky.
	☑ Potvrzovací tón: Je aktivovaný potvrzovací tón při krátkém stisknutí některého funkčního tlačítka na obrazovce.
	☑ Zobrazování času v pohotovostním režimu: V pohotovostním režimu se na obrazovce systému Infotainment zobrazuje aktuální čas.
Čas a datum: Provedení nastavení času a data.	
	Čas: nastavení aktuálního času.
	Formát času: Volba formátu zobrazování času (12 nebo 24 hodin).
	☑ Letní čas: Je aktivovaný letní čas.
	Datum: Nastavení aktuálního data.
	Formát data: Volba formátu `DD.MM.RRRR`, `JJJJ-MM-DD` nebo `MM-DD-JJJJ`) pro zobrazování data.
Jazyková verze/Language: Volba požadovaného jazyka pro textové a hlasové výstupy.	

Funkční tlačítko: Účinek	
Klávesnice[a]: Volba požadovaného uspořádání klávesnice (abecední nebo klávesnicové uspořádání).	
Dodatečné jazyky klávesnice[a]: Volba jazyků klávesnice.	
Jednotky: Definice jednotek pro zobrazování informací ve vozidle.	
	`Vzdálenost`, `Rychlost`, `Teplota`, `Objemy`, `Spotřeba` a `Tlak`.
Bezpečně vyjmout: Odhlášení požadovaného datového nosiče ze systému. Po úspěšném odhlášení datového nosiče ze systému se funkční tlačítko deaktivuje.	
Tovární nastavení: Zpětné nastavení na stav při dodání **vymaže** v souladu s příslušnou volbou **provedená zadání a nastavení**.	
Bluetooth[a]: Provedení nastavení pro Bluetooth® ››› strana 44.	
Informace o systému: Zobrazení informací o systému (číslo přístroje, verze hardwaru a softwaru).	
	Aktualizace softwaru: Aktualizace verze softwaru.
Copyright: Informace o autorských právech (copyrightu).	

[a] V závislosti na zemi a přístroji.

Poznámka

Pro bezvadnou funkci systému Infotainment je důležité správné nastavení data a aktuálního času ve vozidle!

Hlavní menu pro nastavení zvuku

Úvod k tématu

V závislosti na zemi, přístroji a v závislosti na vybavení vozidla se mění nabídka možných nastavení.

Doplňkové informace a výstražné pokyny:

- Bezpečnostní pokyny ⚠ k systému Infotainment ››› strana 2
- Přehled ovládacích prvků ››› strana 4
- Základní informace k ovládání ››› strana 6

Provedení nastavení zvuku a hlasitosti

Otevření hlavního menu Nastavení zvuku

Stiskněte tlačítko Infotainment SOUND.

NEBO: Stiskněte tlačítko Infotainment SETUP a potom zvolte Zvuk.

Krátce stiskněte funkční tlačítko k oblasti, ke které se mají nastavení provést. Při zavření menu se změny automaticky převezmou.

Funkční tlačítko: Účinek
Hlasitost: Provedení nastavení hlasitosti.
Max. hlasitost při zapnutí: Stanovení maximální hlasitosti při zapnutí.
Hlášení: Stanovení hlasitosti reprodukce hlášení (např. dopravních hlášení).
Přizpůsobování hlasitosti (GALA): Stanovení intenzity přizpůsobování hlasitosti v závislosti na rychlosti. Hlasitost reprodukce zvuku se se stoupající rychlostí jízdy automaticky zvyšuje.
Hlasitost pro AUX: Stanovení intenzity reprodukce audiozdrojů připojených prostřednictvím multimediální zdířky AUX-IN (**nízká**, **střední** nebo **silná**). Viz také ››› strana 47, Přizpůsobení hlasitosti reprodukce externích audiozdrojů.
BT-Audio [a]: Stanovení hlasitosti reprodukce audiozdrojů připojených prostřednictvím Bluetooth® (**nízká**, **střední** nebo **silná**). Viz také ››› strana 47, Přizpůsobení hlasitosti reprodukce externích audiozdrojů.
Balance nebo Balance - Fader: Nastavení těžiště zvuku.
Nitkový kříž ukazuje aktuální těžiště zvuku ve vnitřním prostoru. Ke změně těžiště zvuku krátce stiskněte požadované místo v náhledu vnitřního prostoru nebo použijte tlačítka se šipkami k postupné změně. K umístění těžiště zvuku do středu náhledu vnitřního prostoru krátce stiskněte funkční tlačítko mezi šipkami.
Hloubky - Středy - Výšky: Nastavení barvy zvuku (hloubek - středů - výšek).

Funkční tlačítko: Účinek
☑ Potvrzovací tón: Je aktivovaný potvrzovací tón při krátkém stisknutí některého funkčního tlačítka na obrazovce.

[a] V závislosti na zemi a přístroji.

Přizpůsobení hlasitosti reprodukce externích audiozdrojů

Je-li nutné zvýšit hlasitost reprodukce externího audiozdroje, snižte předtím na systému Infotainment základní hlasitost.

Je-li připojený audiozdroj reprodukován **příliš tiše**, zvyšte **výstupní hlasitost** na externím audiozdroji. Když to nepostačuje, nastavte **vstupní hlasitost** na **Střední** nebo **Silná**.

Je-li připojený externí audiozdroj reprodukován **příliš hlasitě nebo zkresleně**, zmenšete **výstupní hlasitost** na externím audiozdroji. Když to nepostačuje, nastavte **vstupní hlasitost** na **Střední** nebo **Nízká**.

Použité zkratky

Použité zkratky

A2DP	Na výrobci nezávislá technika přenosu audiosignálů přes Bluetooth® (Advanced Audio Distribution Profile).
AM	Amplitudová modulace (střední vlny, SV).
AUX-IN	Dodatečný audiovstup (Auxiliary Input).
AVRCP	Na výrobci nezávislá technika dálkového ovládání audiozdrojů přes Bluetooth® (Audio Video Remote Control Profile).
DAB	Digitální přenosový standard pro digitální autorádio (Digital Audio Broadcasting).
DIN	Deutsches Institut für Normung (Německý ústav pro normalizaci).
DRM	Metody kontroly používání obsahu digitálních médií (Digital Rights Management).
EON	Podpora jiných rozhlasových sítí (Enhanced Other Network).
FM	Frekvenční modulace (velmi krátké vlny, VKV)
GSM	Celosvětový systém mobilní komunikace (Global System for Mobile Communications).
HFP	Bezdrátové telefonování (Hands-Free-Profile).
MP3	Formát pro komprimaci audiosouborů.
PIN	Osobní identifikační číslo.
RDS	Systém přenosu doplňkových informací pro rozhlasové vysílání (Radio Data System).
SIM	Identifikační modul účastníka (Subscriber Identity Module).
TP	Funkce dopravního zpravodajství (Traffic Program).
USB	Univerzální sériový port (Universal Serial Bus)
VBR	Proměnná přenosová rychlost.
WMA	Formát pro komprimaci audiosouborů.

Věcný rejstřík

A

AM 11
Audio Bluetooth
viz externí audiozdroje 31
Automatické prohlížení (SCAN)
RADIO 17
AUTORÁDIO 11
Provoz autorádia 11
Autorské právo 22
AUX-IN
viz externí audiozdroje 30

B

Balance
viz nastavení zvuku 47
Během telefonního hovoru 39
Bezpečnostní pokyny
systém Infotainment 2
Bluetooth
nastavení 44
profily 34

C

CD
nečitelné 28
provoz 28
vadné 28
volba 26
vysunutí 28
zasunutí 28
Copyright
Informace 46

D

DAB
viz RADIO 13
Doba doběhu (timeout) 6
Dodatečná zobrazení 10
Dopravní zpravodajství
viz TP (dopravní zpravodajství) 18

E

Eject
viz CD 28
EON 48
viz TP (dopravní zpravodajství) 18
Externí audiozdroje
audio Bluetooth 31
multimediální zdířka AUX-IN 30
přizpůsobení hlasitosti reprodukce 47
SD karta 28
USB 29
Externí datové nosiče
SD karta 28
Externí datový nosič
USB 29

F

Fader
viz nastavení zvuku 47
FM 11, 48
Frekvenční rozsah
AM 11
FM 11
změna 11
Funkční tlačítka
hlavní menu MEDIA 25
hlavní menu PHONE 38
hlavní menu RADIO 11
checkboxy 7
okna pop-up 7
ovládání 7

G

GALA
zvýšení hlasitosti v závislosti na rychlosti . . 47

H

Hardkeys 4, 6
hlasitost
snížení hlasitosti 6
Hlasitost
AUX-IN 47
Bluetooth audio 47
dopravní hlášení 47
externí audiozdroje 47
maximální hlasitost při zapnutí 47
základní hlasitost 7
změna 7
zvyšování hlasitosti v závislosti na rychlosti (GALA) 47
Hlavní menu
MEDIA 25
nastavení (SETUP) 46
PHONE 38
RADIO 11
zvuk 47
Hloubky
viz nastavení zvuku 47

Ch

Checkboxy
viz funkční tlačítka 7

I

iPad 29

iPhone 29
iPod 29

K

Klávesnice
viz ovládání 9
Klávesnice na obrazovce
viz ovládání 9
Komfortní telefonování 35
propojovací box 35
přípojka USB 35
vnější anténa 36
zvláštnosti 35, 36
Kurzor 9

M

MEDIA
audio Bluetooth 31
autorské právo 22
bitrate (přenosová rychlost) 22
CD s audiodaty 22
externí datový nosič na přípojce USB 29
funkční tlačítka 25
hlavní menu 25
informace o skladbě 25
iPod, iPad, iPhone 29
menu volby mediálních zdrojů 26
multimediální zdířka AUX-IN 30
náhodné přehrávání (Mix) 25
nastavení 32
nečitelná SD karta 28
nečitelné CD 28
omezení 23
opakovací funkce (Repeat) 25
pořadí přehrávání 24
požadavky 22
provoz CD 28
přehrávací režimy 25
přehrávání dopředu 26
přehrávání dozadu 26
příprava SD karty k vyjmutí 28
režim médií 22
seznam skladeb 27
seznamy skladeb 23
soubory MP3 22
soubory WMA 22
vadné CD 28
volba datového nosiče 26
volba skladby 27
vyjmutí SD karty 28
vysunutí CD 28
zasunutí CD 28
zasunutí SD karty 28
změna mediálního zdroje 26
změna skladby 26
Zobrazení 25
zobrazení a symboly 25
Mediální zdroje 26
AUX-IN 26
CD 26
SD karta 26
volba 26
Místa se zvláštními předpisy 34
Multimediální zdířka AUX-IN
viz externí audiozdroje 30
Mute 7

N

Náhodné přehrávání (Mix) 25
Nastavení
AM 20
Bluetooth 44
DAB 20
FM 19
hlasitosti 47
hlavní menu 46
média 32
nastavení menu a systému 46
PHONE 44
přednastavení 46
rádio 19
systém 46
tovární nastavení 46
uživatelský profil 45
zvuk 47
Nastavení aktuálního času 46
Nastavení data 46
Nastavení zvuku
Balance, Fader 47
výšky, středy, hloubky 47

O

Oblíbené položky (tlačítkové zkratky) 43
Obrazovka 4
ovládání 7
Okna pop-up
viz funkční tlačítka 7
Opakovací funkce (Repeat) 25
Otočné ovladače a tlačítka 4
Otočné voliče a tlačítka 6
Ovládací prvky 4
ovládání
RADIO 11
Ovládání
dodatečná zobrazení 10
funkční tlačítka 7
checkboxy 7
klávesnice na obrazovce 9
obrazovka 7
okna pop-up 7

otočné voliče a tlačítka 6
PHONE 33, 38
posuvný ovladač 8
rolování obrazovky 8
tlačítka Infotainment 6
vyvolání a prohledávání seznamu 8
zadání textu 9
zadávací maska 9
zapnutí a vypnutí 6
změna hlasitosti 7
ztlumení zvuku (mute) 7

P

PHONE
A2DP 34
během telefonního hovoru 39
funkční tlačítka 39
HFP 34
hlavní menu 38
kontakty 42
místa se zvláštními předpisy 34
nastavení 44
nastavení Bluetooth 44
nastavení uživatelského profilu 45
oblíbené položky (tlačítkové zkratky) 43
popis funkce 34
profily Bluetooth 34
propojení mobilního telefonu 36, 37
propojení systému Infotainment 36
seznamy hovorů 43
spojení prostřednictvím systému Infotainment 36
systém ovládání telefonu 33, 38
telefonní seznam 42
volání do hlasové schránky 41
volba 40, 42
všeobecné informace 34
výbuchem ohrožená místa 34
vypnutí systému ovládání telefonu 37
zadání telefonního čísla 40
zobrazení a symboly 39
Posuvný ovladač
viz ovládání 8
Požadavky
na CD 22
na datové nosiče 22
na datové nosiče USB 22
na SD karty 22
Prohledávání seznamu
viz ovládání 8
Prohlížení vysílačů
viz automatické prohlížení (SCAN) 17
Propojovací box
viz komfortní telefonování 35
Přehrávání
AUX-IN 30
CD 28
externí datový nosič (USB) 29
MEDIA 25
SD karta 25
skladba 27

R

RADIO
automatické prohlížení (SCAN) 17
dopravní hlášení (INFO) 19
funkční tlačítka 11
hlavní menu 11
informace o vysílači DAB 13
nastavení 19
nastavení AM 20
nastavení DAB 20
nastavení FM 19
nastavení frekvence vysílače 15
název vysílače 12
přenosové standardy DAB 13
přídavný vysílač DAB 13
radiotext 17
radiotext DAB 13
RDS 12
seznam paměti DAB 13
seznam vysílačů 15
sledování vysílače DAB pro FM 13
sledování vysílače prostřednictvím RDS . . . 12
tlačítka stanic 14
TP (dopravní zpravodajství) 18
volba, nastavení a uložení vysílače 15
zafixování názvu vysílače 16
změna frekvence 11
Zobrazení a symboly 12
zobrazení názvu vysílače 12
způsob funkce DAB 13
Radiotext
viz RDS 17
RDS 12
automatické sledování vysílače 12
radiotext 17
RDS regionálně 12
TP (dopravní zpravodajství) 18
Repeat 25
Reprodukce
RADIO 11
Rolování obrazovky
viz ovládání 8
Rozdělení hlasitosti (Balance, Fader) 47
rušení mobilním telefonem 6

S

SCAN
viz automatické prohlížení (SCAN) 17

SD karta
nečitelná 28
příprava k vyjmutí 28
viz SD karta 28
volba 26
vyjmutí 28
zasunutí 28
SD karty
kompatibilita a technická data 22
podporované SD karty 22
požadavky 22
Setup
média 32
SETUP
viz nastavení 46
Seznam skladeb
viz MEDIA 27
Seznamy hovorů 43
Sledování vysílače
viz RDS 12
Softkeys
viz funkční tlačítka 7
Stav při dodání 46
Stručný návod 2
Středy
viz nastavení zvuku 47
Systém ovládání telefonu
viz PHONE 33

T

Timeout 6
Tlačítka 4
Tlačítka Infotainment 4, 6
Tlačítka přístroje 6
Tlačítka stanic 14
Touchscreen 4
Tovární nastavení 46
TP (dopravní zpravodajství)
dopravní hlášení (INFO) 19
EON 18
zapnutí a vypnutí 18

U

USB
nabíjení přístrojů 36
nečitelné 29
ovládání pro iPad 29
ovládání pro iPhone 29
ovládání pro iPod 29
podporované datové nosiče USB 22
přerušení spojení 29
připojení externího datového nosiče 29
Úvod 2
Uživatelský profil
nastavení 45

V

VKV
viz FM 48
Volání do hlasové schránky 41
Volba (telefonní číslo) 40
Výbuchem ohrožená místa
telefon 34
Vypnutí 6
Vypnutí zapalování
doba doběhu (timeout) 6
Vypnutí zvuku 7
Vysílač
nastavení 15
uložení 15
volba 15
zafixování názvu vysílače 16
Vysílače
automatické prohlížení (SCAN) 17
Výšky
viz nastavení zvuku 47

Z

Zadání textu
viz ovládání 9
Zadávací maska
viz ovládání 9
Základní hlasitost 7
změna 7
ztlumení zvuku (mute) 7
Zapnutí 6
Změna frekvence
volba 11
Značka pro vložení znaku (kurzor) 9
Ztlumení zvuku (mute) 7
zvláštnosti
snížení hlasitosti 6
Zvláštnosti
komfortní telefonování 36
provoz AUX 31
zobrazení 10

SEAT S.A. neustále pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto prosím pochopení, že se mohou vyskytnout změny co se týče formy, vybavení a techniky. Z údajů, vyobrazení a popisů uvedených v tomto návodu k obsluze proto nelze vyvozovat jakékoliv nároky.

Všechny texty, vyobrazení a pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze jsou aktuální k datu tisku. Údaje uvedené v tomto návodu k obsluze jsou platné v době uzávěrky. Omyly jsou vyhrazené.

Dotisk, rozmnožování nebo překlad (i pouhých částí) není bez písemného povolení od SEAT S.A. povolen.

Všechna práva podle zákona o autorských právech zůstávají vyhrazena výhradně SEAT S.A. Změny vyhrazeny.

© SEAT S.A. - Vydání: 15.05.15

Česky 7N5012715DB (05.15)